TMG INDUSTRIAL®

TMG-TBK36

MANUEL DU PRODUIT

v.2024.8.26

BENNE DE 36 PO



⚠ AVERTISSEMENT



- **Veuillez lire et comprendre le manuel du produit en entier avant l'assemblage**
- **Vérifiez la liste des pièces pour vous assurer d'avoir reçu toutes les pièces**
- **Portez des lunettes de sécurité ou un équipement de protection pendant l'assemblage**
- Ne retournez pas le produit au détaillant, qui ne peut pas traiter vos demandes.

Pièces manquantes ou questions sur l'assemblage ?
Veuillez appeler au 1-877-761-2819 ou écrire à : cs@tmgindustrial.com

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 2
VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION DE L'ACCESSOIRE 2
VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION DU TRACTEUR 3
VÉRIFICATIONS RÉGULIÈRES APRÈS UTILISATION 3
SPÉCIFICATIONS 3
MÉCANISME DE BASCULEMENT 3
ILLUSTRATIONS DES PIÈCES 4

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avant l'installation ou l'entretien, assurez-vous que le tracteur/VTT et l'accessoire sont à l'arrêt, que le système de levage hydraulique est en position neutre et que la clé de contact est retirée. Lisez et comprenez ce manuel en entier avant d'utiliser la machinerie. Le non-respect de toutes les normes de sécurité peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

1. Vérifiez régulièrement l'état du tracteur/VTT et de l'accessoire.

2. Vérifiez et resserrez régulièrement tous les boulons, écrous et vis.

3. Ne consommez jamais d'alcool ni de drogues pendant l'utilisation de la machinerie.

4. Les lames niveleuses et les bennes de transport basculantes sont destinées uniquement aux tracteurs compacts, dans la plage de puissance indiquée et à la vitesse recommandée en tout temps.

5. Réduisez la vitesse lorsque vous travaillez sur des pentes ou un terrain accidenté.

6. Utilisez l'équipement uniquement aux fins indiquées. Ne transportez ni personnes ni animaux d'élevage.

7. Portez toujours gants, protection auditive et oculaire; attachez les cheveux longs. Évitez les vêtements amples.

8. Assurez-vous toujours que la zone environnante est dégagée avant de commencer.

9. Tenez les personnes présentes à une distance sécuritaire.

10. Ne faites pas tourner le moteur dans un endroit clos.

11. Ne laissez pas la machine sans surveillance pendant qu'elle fonctionne.

12. Ne touchez pas aux pièces mobiles.

13. Arrêtez immédiatement en cas de bruit ou de vibrations excessifs.

14. Lors du déplacement avec l'outil installé sur un tracteur, gardez la prise de force (PDF) désactivée et l'accessoire en position de transport.

15. Assurez-vous que le moteur du tracteur/VTT est arrêté avant tout entretien. Sachez que les composants peuvent être chauds après l'utilisation.

16. Faites attention aux pièces tranchantes ou pointues lors de l'entretien.

17. Réparez ou remplacez toujours les pièces défectueuses.

18. Ne modifiez l'accessoire d'aucune façon, car cela pourrait nuire à son fonctionnement et à la sécurité générale.

19. Assurez-vous que tous les dispositifs de protection sont en place et en bon état.

20. Gardez toutes les étiquettes de sécurité propres et lisibles. Remplacez celles qui manquent ou qui sont illisibles.

VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION DE L'ACCESSOIRE

Dès la réception de votre nouvel accessoire, puis de nouveau pendant les 4 premières heures d'utilisation (la période de « rodage »), nous recommandons ce qui suit :

1. Vérifiez et resserrez tous les boulons, écrous et vis.

2. Vérifiez la tension des courroies, le cas échéant, et ajustez au besoin.

3. Appliquez de la graisse aux points de graissage au besoin.

4. Vérifiez le niveau d'huile à engrenages et faites l'appoint au besoin, sans trop remplir.

Sachez que les composants peuvent être chauds après l'utilisation.

VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION DU TRACTEUR

1. Vérifiez que l'accessoire est bien fixé au tracteur. Assurez-vous que des goupilles de sûreté sont utilisées sur les axes de fixation de l'attelage.

2. Ajoutez des poids supplémentaires à l'avant du tracteur (ou des masses de roues) au besoin.

3. Vérifiez que la prise de force du tracteur tourne librement et que l'arbre de transmission de la prise de force de l'accessoire peut s'allonger suffisamment. Graissez l'arbre de transmission de la prise de force.

4. Vérifiez fréquemment l'état de la chaîne de l'arbre de transmission de la prise de force. Gardez tous les joints universels et les pièces de protection en bon état.

5. Avant l'installation, le tracteur et l'accessoire doivent être à l'arrêt; retirez la clé du contact.

6. Installez et fixez tous les dispositifs de protection, portes et couvercles avant l'utilisation.

7. Les personnes présentes doivent quitter la zone avant que l'entraînement du tracteur soit raccordé.

VÉRIFICATIONS RÉGULIÈRES APRÈS UTILISATION

1. Vérifiez les pièces d'usure. Assurez-vous qu'elles ne sont pas endommagées et que les composants sont bien fixés à leurs supports. Réparez ou remplacez au besoin.

2. Nettoyez l'accessoire et vérifiez qu'aucun matériau ne s'est enroulé autour des pièces mobiles; retirez-le le cas échéant.

SPÉCIFICATIONS


MODÈLE	**TMG-TBK36**
Dimensions (mm)	926 x 1500 x 630
Poids (kg)	**130**
Angle de rotation max. (°)	**52**
Puissance requise (hp)	**25-30**
Dimensions d'emballage (mm)	1650 x 1260 x 1010/5 pièces


MÉCANISME DE BASCULEMENT

Activez le mécanisme de déverrouillage du basculement en tirant le levier (A). Cela libère la benne. Abaissez complètement la benne au sol pour réengager le loquet à ressort.


Assurez-vous toujours que le boulon de verrouillage (B) est bien en place avant de lever, de déplacer ou de charger la benne.

Le hayon (C) de l'accessoire peut être retiré et la benne utilisée comme pelle. Nous recommandons de ne ramasser que de la terre meuble, du sable ou de la neige; des matériaux plus durs pourraient endommager la benne et les panneaux.

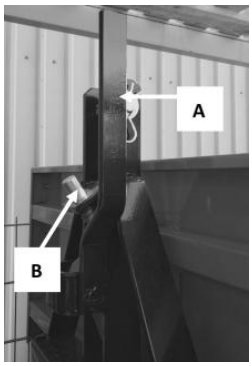

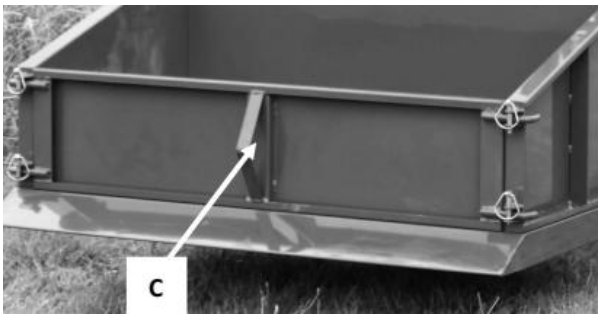

ILLUSTRATIONS DES PIÈCES

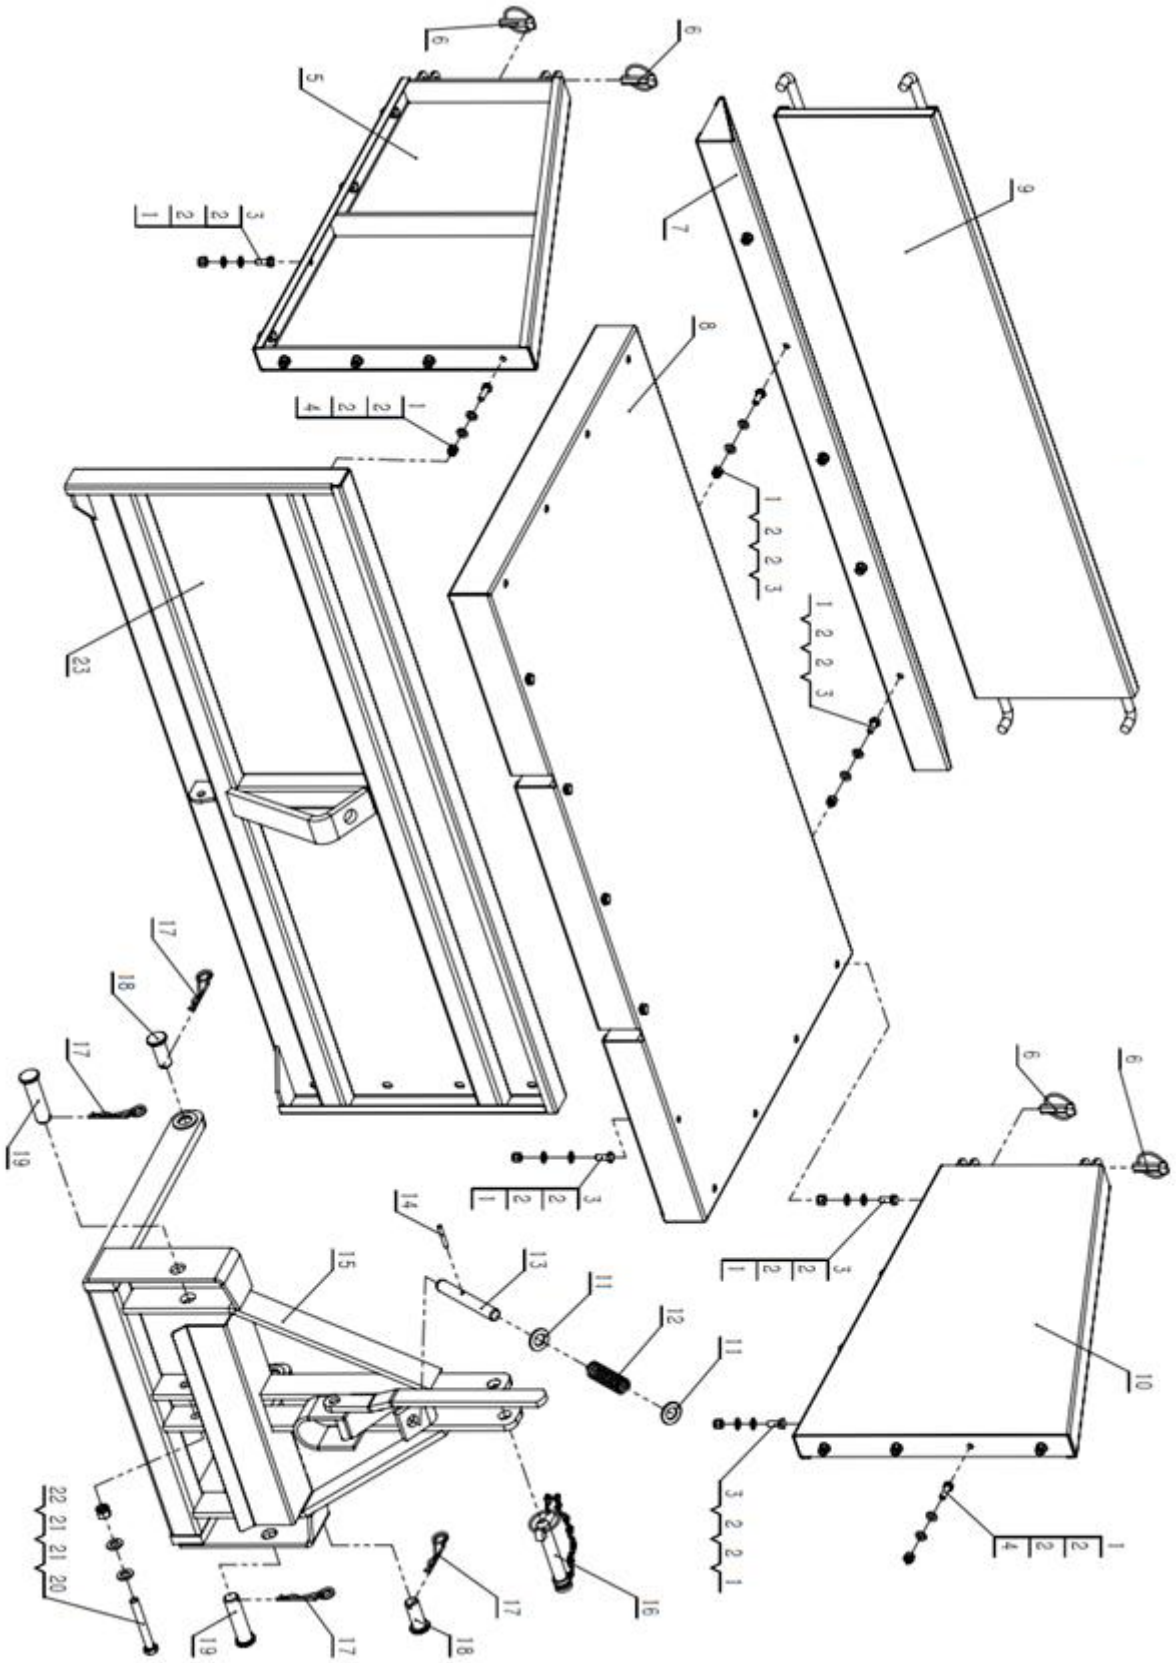

N°	NOM ET SPÉCIFICATION	QTÉ
1	Écrou autobloquant M8	28
2	Rondelle plate 8	56
3	Boulon M8 x 20	18
4	Boulon M8 x 25	10
5	Plaque latérale gauche	1
6	Ensemble de goupille de verrouillage	4
7	Plaque avant soudée	1
8	Plaque de base	1
9	Panneau avant	1
10	Plaque latérale droite	1
11	Rondelle plate 18	2
12	Rondelle élastique	1
13	Goupille cylindrique élastique 5 x 40	1
14	Goupille cylindrique élastique 5 x 40	1
15	Support soudé	1
16	Axe de suspension	1
17	Goupille R 3,5	4
18	Axe de fixation du support	2
19	Axe de suspension inférieur	2
20	Boulon M12 x 90	1
21	Rondelle plate 12	2
22	Écrou autobloquant M12	1
23	Panneau de liaison principal	1