

6" ACIER DE LA PEAU DÉCHIQUETEUSE À BOIS



UN AVERTISSEMENT



- Lisez et comprenez entièrement le manuel du produit avant l'assemblage.
- Vérifiez la liste des pièces pour vous assurer qu'elles sont toutes présentes.
- Portez des lunettes de sécurité et les autres protections appropriées pendant l'assemblage.
- Ne retournez pas le produit au revendeur; il n'est pas équipé pour traiter vos demandes.

Des pièces manquantes ou des questions sur l'assemblage?

Appelez le 1-877-761-2819 ou écrivez à cs@tmgindustrial.com.

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ	3
Votre sécurité	3
Consignes générales de sécurité	3
Directives de sécurité de l'équipement	4
Formation à la sécurité	5
Autocollants de sécurité	5
Sécurité pendant l'entretien	6
Sécurité du circuit hydraulique	7
Sécurité pendant le transport	7
UTILISATION	8
À l'intention du nouvel utilisateur ou propriétaire	8
Composants de la machine	8
Rodage de la machine	9
Liste de contrôle avant utilisation	9
Préparation de la machine	10
Raccordements hydrauliques et montage	10
Déchiquetage	12
Déblocage important	13
ENTRETIEN	14
Entretien des couteaux et du contre-couteau	14
Entretien des couteaux du rotor	15
Entretien du contre-couteau	15
Circuit hydraulique	15
Couples de serrage	16
Spécifications et capacités	16
Liste et schémas des pièces	17-22

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

VOTRE SÉCURITÉ

Vous êtes responsable de l'utilisation et de l'entretien sécuritaires de la déchiqueteuse TMG pour chargeuse compacte. Toute personne qui l'utilise, l'entretient ou travaille à proximité doit connaître les procédures et les consignes du présent manuel.

La sécurité dépend d'abord de l'utilisateur. Intégrez ces pratiques à votre programme de travail, formez chaque opérateur et respectez les méthodes recommandées. La plupart des accidents peuvent être évités.

1. Le propriétaire doit former les utilisateurs avant la première utilisation, puis au moins une fois par an.
2. Un opérateur prudent et bien formé est le dispositif de sécurité le plus important. Il doit lire et respecter toutes les consignes.
3. Une personne qui n'a pas compris le manuel n'est pas qualifiée pour utiliser la machine et s'expose, ainsi que les personnes présentes, à des blessures graves ou mortelles.
4. Ne modifiez jamais l'équipement. Une modification non autorisée peut compromettre la sécurité, le fonctionnement et la durée de vie.
5. Pensez sécurité et travaillez prudemment.

CONSIGNES GÉNÉRALES

- Lisez le manuel et tous les autocollants avant l'utilisation, l'entretien, le réglage ou le nettoyage.
- Gardez une trousse de premiers soins et un extincteur à portée de main et sachez les utiliser.
- Ne transportez aucun passager.
- Portez notamment un casque, des chaussures antidérapantes et des gants robustes.

CONSIGNES GÉNÉRALES - SUITE

- Portez des vêtements adaptés aux intempéries et une protection auditive.
- Posez et verrouillez tous les protecteurs avant le démarrage.
- Pour une exposition prolongée à un bruit intense, portez une protection auditive adéquate.
- Avant de quitter le siège ou d'intervenir, immobilisez la machine, arrêtez le moteur, retirez la clé, serrez le frein de stationnement et attendez l'arrêt complet des pièces mobiles.
- Éloignez toute personne, surtout les enfants, avant d'utiliser l'équipement.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ DE L'ÉQUIPEMENT

1. La conception ne remplace pas la prudence. Prenez le temps d'identifier les risques et exigez que toutes les personnes présentes respectent ces consignes.
2. Certaines illustrations montrent un protecteur retiré pour mieux voir. N'utilisez jamais la machine ainsi. Reposez tout protecteur avant l'utilisation.
3. Remplacez tout autocollant de sécurité manquant ou illisible.
4. L'alcool, les drogues et certains médicaments réduisent la vigilance. N'utilisez pas la machine si vos capacités sont diminuées; consultez un médecin au sujet des médicaments prescrits.
5. Ne laissez jamais un enfant utiliser ou assembler l'équipement. Aucun utilisateur ne doit intervenir avant d'avoir lu le manuel et compris son fonctionnement.
6. Choisissez un opérateur responsable, correctement formé et physiquement apte. Tenez compte des limites des personnes plus âgées qui aident au travail.
7. Ne dépassez jamais les limites de la machine.
8. En cas de doute sur la capacité ou la sécurité d'un travail, ne l'effectuez pas.
9. Ne modifiez pas l'équipement; une modification peut causer des blessures graves ou mortelles et réduire sa durée de vie.

FORMATION À LA SÉCURITÉ

La maîtrise des risques dépend de la vigilance, de la prudence et de la formation des personnes qui utilisent, transportent, entretiennent ou entreposent la machine. Les autocollants et dispositifs de sécurité ne peuvent compenser un geste imprudent.

1. Un opérateur informé et prudent est le meilleur dispositif de sécurité. Lisez et respectez toutes les consignes.
2. Si la machine est prêtée, louée ou confiée à une autre personne, le propriétaire doit s'assurer que l'opérateur lit les manuels et reçoit une formation sur l'utilisation sûre.
3. Sachez utiliser les commandes et arrêter rapidement la chargeuse compacte et la déchiqueteuse en cas d'urgence. Lisez également le manuel de la chargeuse.
4. Formez les nouveaux employés et révisez régulièrement les consignes avec le personnel. Seule une personne formée et physiquement apte peut utiliser la machine.

AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ

- Gardez les autocollants propres et lisibles.
- Remplacez ceux qui manquent ou sont devenus illisibles.
- Toute pièce de rechange portant un autocollant doit recevoir l'autocollant actuel.
- Utilisez le numéro inscrit dans le coin inférieur droit pour commander le remplacement.
- Les autocollants sont offerts auprès d'un distributeur autorisé ou du service des pièces.

PRÉPARATION

1. N'utilisez jamais la machine avant d'avoir compris ce manuel, le manuel de la chargeuse compacte et tous les autocollants de sécurité.
2. Pendant l'assemblage, l'installation, l'utilisation, le réglage, l'entretien, le nettoyage ou le déplacement, portez un casque, des lunettes, des chaussures de sécurité et des gants. Attachez les cheveux longs et éloignez vêtements amples et bijoux.
3. Une exposition prolongée au bruit peut causer une perte auditive permanente. Portez une protection auditive dès que le niveau au poste de conduite dépasse 80 dB. Le risque augmente fortement au-dessus de 85 dB et les effets sont cumulatifs.
4. Retirez de la zone de travail les pierres, branches et obstacles cachés.
5. Travaillez uniquement de jour ou sous un éclairage artificiel suffisant.
6. Vérifiez que la machine est correctement montée, réglée et en bon état.
7. Vérifiez que tous les protecteurs et autocollants sont en place et en bon état.

SÉCURITÉ PENDANT L'ENTRETIEN

- Un entretien adéquat relève de votre responsabilité. Gardez l'aire de travail propre, sèche, bien ventilée et suffisamment éclairée. Mettez à la terre les prises et outils électriques.
- Ne faites jamais tourner le moteur de la chargeuse dans un bâtiment fermé : les gaz d'échappement peuvent causer l'asphyxie.
- Avant toute intervention, arrêtez le moteur, serrez le frein et fermez l'alimentation en carburant.
- Ne travaillez jamais sous un équipement qui n'est pas solidement calé.
- Portez une protection des yeux, des mains et de l'ouïe. Manipulez les couteaux avec des gants robustes ou en cuir.
- Utilisez des pièces de rechange d'origine pour conserver les spécifications et la sécurité de la machine.

Dommages causés par l'utilisation de pièces et/ou d'accessoires non homologués.

SÉCURITÉ PENDANT L'ENTRETIEN - SUITE

- Gardez un extincteur et une trousse de premiers soins à portée de main.
- Resserrez périodiquement boulons, écrous et vis; vérifiez tous les raccords.
- Reposez tous les protecteurs avant de remettre la machine en service.

SÉCURITÉ DU CIRCUIT HYDRAULIQUE

1. Gardez tous les composants propres et en bon état.
2. Avant de mettre le circuit sous pression, vérifiez le serrage des composants et l'état des conduites, flexibles et raccords.
3. Ne réparez jamais provisoirement une conduite ou un flexible avec du ruban, un collier ou de la colle. La haute pression ferait céder la réparation brutalement.
4. Pour rechercher une fuite, portez des protections des mains et des yeux et utilisez un morceau de bois ou de carton, jamais la main.
5. Si du liquide sous pression pénètre sous la peau, consultez immédiatement un médecin; une infection grave ou une réaction toxique peut s'ensuivre.
6. Dépressurisez le circuit avant l'entretien.

SÉCURITÉ PENDANT LE TRANSPORT

- Respectez les lois applicables et vérifiez feux et réflecteurs.
- Adaptez la vitesse au terrain et ralentissez dans les virages.
- Ne conduisez jamais après avoir consommé de l'alcool.
- Conduisez prudemment, cédez le passage et surveillez la circulation près des routes et aux traversées.

À L'INTENTION DU NOUVEL UTILISATEUR OU PROPRIÉTAIRE

Respectez toutes les consignes. Les méthodes recommandées protègent l'opérateur, les personnes présentes et le chantier. Un opérateur non formé n'est pas qualifié pour utiliser la machine.

Lisez attentivement ce manuel pour apprendre à utiliser et régler la déchiqueteuse en toute sécurité. Une utilisation correcte et un entretien régulier assureront de nombreuses années de service fiable.

UTILISATION - COMPOSANTS DE LA MACHINE

La déchiqueteuse TMG pour chargeuse compacte comprend un rotor à quatre couteaux. La trémie d'alimentation articulée dirige le bois vers le rotor. Les couteaux mobiles travaillent contre un contre-couteau fixe et un brise-brindilles afin de cisailer et fragmenter le matériau. Le circuit hydraulique de la chargeuse entraîne le moteur monté sur l'arbre du rotor.

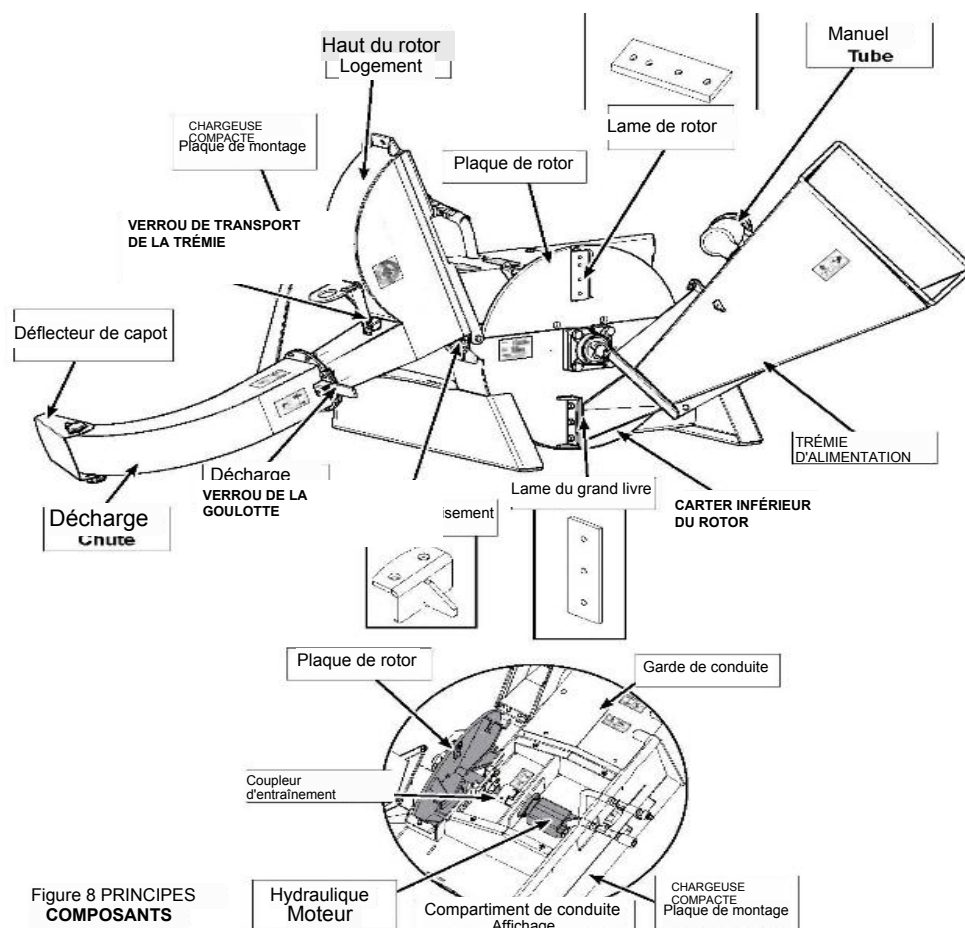


Figure 8 PRINCIPES
COMPOSANTS

RODAGE DE LA MACHINE

Bien qu'aucune restriction spéciale ne s'applique à la première utilisation, effectuez les vérifications suivantes.

Après 1 heure :

1. Resserrez toutes les fixations.
2. Vérifiez l'état des roulements du rotor.
3. Vérifiez l'état et le jeu du brise-brindilles, des couteaux du rotor et du contre-couteau; réglez ou remplacez au besoin.
4. Retirez toute ficelle, tout fil ou autre matériau enchevêtré.
5. Graissez tous les raccords.

Après 10 heures :

1. Répétez les vérifications des cinq points précédents.
2. Passez ensuite au calendrier normal d'entretien.

LISTE DE CONTRÔLE AVANT UTILISATION

Pour travailler efficacement et en sécurité, chaque opérateur doit lire et comprendre les procédures et précautions. Avant chaque utilisation :

1. Graissez la machine selon le calendrier d'entretien.
2. Inspectez le rotor, les couteaux et le brise-brindilles; retirez tout matériau enchevêtré.
3. Vérifiez l'état et le jeu du brise-brindilles, des couteaux du rotor et du contre-couteau; réglez ou remplacez au besoin.
4. Assurez-vous que tous les roulements tournent librement; remplacez tout roulement rugueux ou grippé.
5. Vérifiez que les protecteurs sont en place, fixés et fonctionnels.
6. Vérifiez le rideau de la trémie d'alimentation. Il doit être intact afin d'empêcher la projection de copeaux.



PRÉPARATION DE LA MACHINE

1. Utilisez la chargeuse compacte pour placer la déchiqueteuse sur le chantier.

IMPORTANT - Orientez la machine de façon que le vent dominant éloigne les gaz et poussières du poste de conduite.

2. Abaissez la trémie d'alimentation en position de travail :

- a. retirez les écrous des boulons d'ancrage;
- b. retirez la goupille du verrou;
- c. abaissez prudemment la trémie et remettez les écrous;
- d. fixez le verrou de la trémie à la goulotte de décharge avec sa goupille.

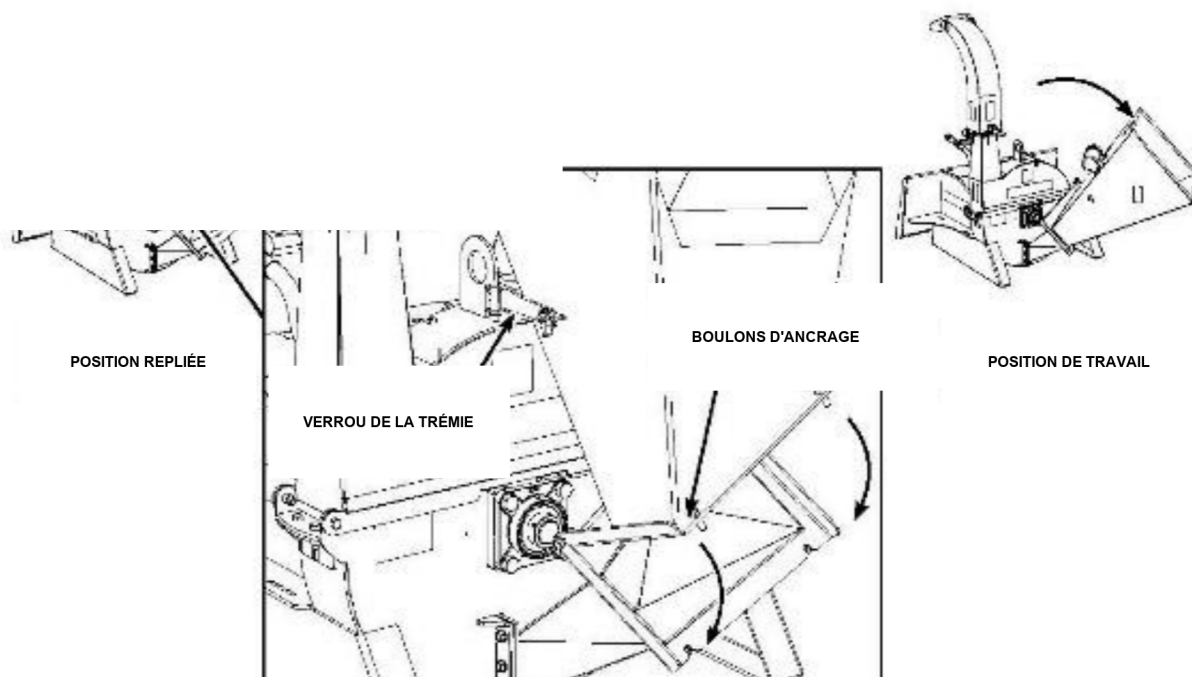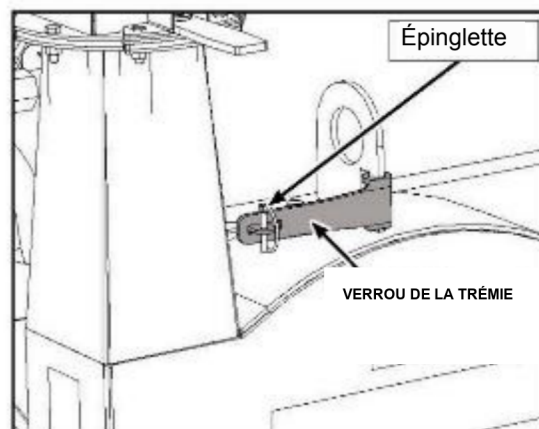

RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES ET MONTAGE

La machine est livrée avec une plaque universelle convenant aux chargeuses compactes. La chargeuse doit comporter des raccords hydrauliques auxiliaires à l'avant de la cabine.

Placez toujours la déchiqueteuse sur un sol sec, de niveau et exempt de débris. Avant l'attelage, éloignez toute personne, particulièrement les enfants, de la zone de travail. Suivez ensuite la procédure de montage décrite aux pages suivantes.

1. S'assurer que tous les spectateurs, en particulier les jeunes enfants, ne sont pas à l'abri de la zone de travail.


2. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de place et de dégagement pour conduire en toute sécurité jusqu'au déchiqueteuse à bois.
3. Conduisez jusqu'au broyeur en bois tout en alignant les composants de montage, et accrochez-vous au montage.




4. Sécuriser le montage:
 - a. Conduisez dans le cadre de montage.
 - b. Placez le haut de la plaque de la face dans le cadre de la copeaux de bois.
 - c. Levez le chargeur et inclinez la plaque de la face jusqu'à ce qu'elle soit entièrement accouplée.





5. Engagez les goupilles de verrouillage pour fixer la déchiqueteuse à bois au chargeur.

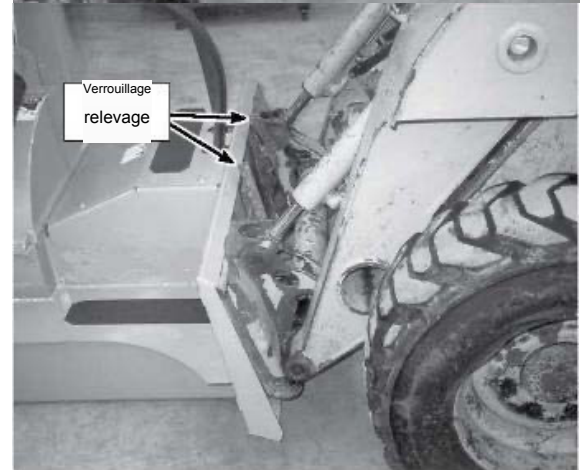

6. Branchez l'hydraulique:
 - a. Utilisez un chiffon propre ou une serviette en papier pour nettoyer la saleté des attelages sur les extrémités du tuyau du gouvernail.
 - b. Connectez les tuyaux aux attelages de braquage. Soyez sûr que
Les attelages sont bien assis.
 - c. Acheminez et sécurisez les tuyaux le long du cadre avec des clips, des rubans ou des attaches en plastique pour éviter la fixation et le pincement. Assurez-vous de fournir
s'incline pour basculer.

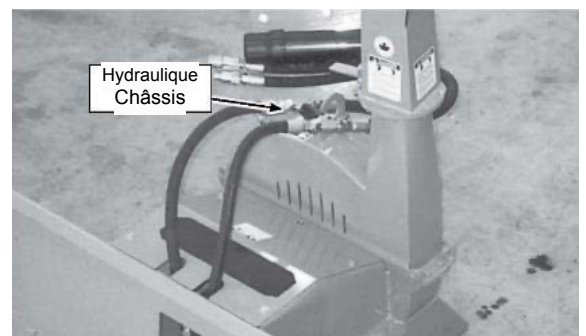

7. Levez la déchiqueteuse à bois.
8. Vérifiez que toutes les connexions hydrauliques et les serrures sont sécurisées avant de commencer à travailler.

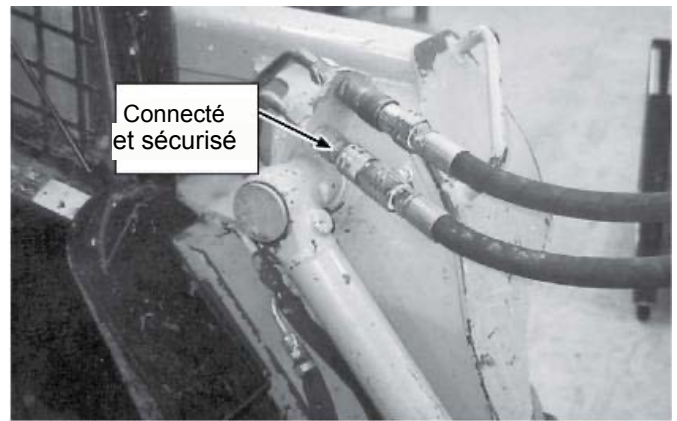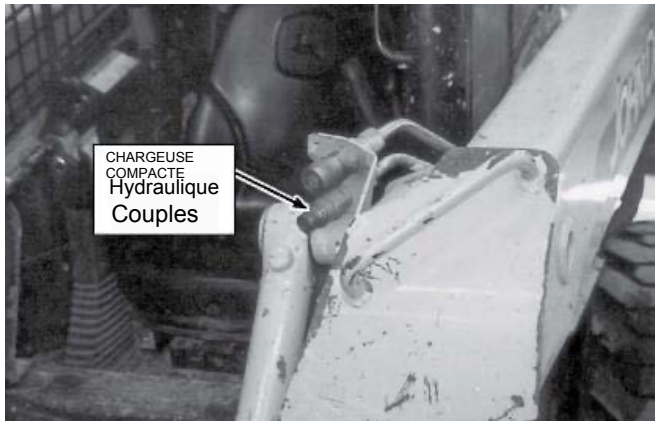

Inverser la procédure ci-dessus lors de la décrochage.

Placez les planches ou les planches sous le cadre pour un support supplémentaire si nécessaire.

Opération de trituration

la déchiqueteuse à bois est une machine robuste et robuste qui est construit à une conception simple qui fournit des découpures cohérentes de billes jusqu'à 6" (150 mm)

Portez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) chaque fois que vous utilisez le machine. Cela comprend, mais non exclusivement, les chaussures de protection avec glissement

semelles résistantes, lunettes de protection ou boucliers, gants lourds, protection auditive et vêtements de protection.

Ne pas placer le métal, les bouteilles, les boîtes, les roches, le verre ou tout autre matériau solide dans la déchiqueteuse à bois. Si quelque chose comme ça arrive dans le

AOOD n s SKET

et attendre que toutes les pièces mobiles s'arrêtent avant d'inspecter ou de débrancher. Inspecter la machine pour les pièces endommagées ou dénoyautées avant reprendre le travail.

La prudence et la prudence doivent être exercées lors de l'alimentation du matériel dans l'alimenteur. Ne pas atteindre dans le trémie devant la barrière du rideau.

- a. Avant de commencer à alimenter le rotor est à la vitesse.
- b. Faites glisser lentement le matériau en bois dans la trémie d'alimentation et déplacez-le dans le rotor.
- c. Ne forcez pas le matériau dans le rotor, car le matériau active le rotor, le rotor tirera le matériel. Utiliser une pression continue de litre pour guider le matériau.
- d. Soyez conscient de la quantité de matières que vous alimentez, ralentissez ou arrêtez si le rotor commence à ralentir.
- e. Ne pas atteindre dans la trémie d'alimentation plus loin que le rideau pour être sûr de ne pas toucher les pales du rotor.

AVERTISSEMENT

Lames de coupe tournantes
 Garder les mains et les pieds hors de l'entrée et ouvertures de décharge pendant que machine est en marche pour éviter blessures graves. Tour du hydraulique, arrêt du moteur, et permettre à la machine de venir à une Arrêt complet avant la compensation obstacles ou fabrication ajustements.



- f. Utilisez un bâton ou une branche pour pousser tout morceau de matériau dans le rotor qui ne se déplace pas seul. Si la confiture persiste alors
- Arrêtez le moteur et attendez que le rotor s'arrête et que le blocage soit dégagé. Ne prenez pas de risque de vous faire prendre la main dans le rotor.

g. Assurez-vous que votre pile de copeaux de bois est contenue et n'affecte pas la zone de travail immédiate.

Débranchement

Bien que la machine soit conçue pour traiter une grande variété de matériaux sans aucun problème, elle se branche parfois. Lorsque le

Fiches de machine, suivez cette procédure pour débrancher:

- a. Déglacer la zone des passants, en particulier les petits enfants.
- b. Éteignez l'hydraulique, arrêtez le moteur, retirez la clé d'allumage et placez-la dans votre poche et attendez toutes les pièces mobiles s'arrêter avant de débrancher.
- c. Tirez le matériel de la trémie d'alimentation. Assurez-vous que tout le matériel est sorti, et rien n'est coincé ou coincé entre les ouverture d'entrée et rotor.
- d. Retirer le matériau du capot de vidange. Utilisez un bâton pour faire sauter tout matériau coincé dans le capot de décharge. Faites ne pas permettre que rien ne reste dans ce domaine.
- e. Vérifiez que tout le monde est libre de machine avant de redémarrer le moteur.
- f. Démarrez le moteur en marche hydraulique et recommencez à fonctionner.

Fiche sévère

- a. Dégagez la zone des passants, en particulier les petits enfants.
- b. Éteignez l'hydraulique, arrêtez le moteur, retirez la clé d'allumage et placez-la dans votre poche ou retirez le fil de bougie, attendre que toutes les pièces mobiles s'arrêtent avant de débrancher.
- c. Déplacer les écrous d'ancrage de la trémie d'alimentation et élever la trémie d'alimentation.
- d. Enlever le matériau bloqué de l'intérieur du compartiment rotor.
- e. Nettoyer la zone de rejet/rotor.
- f. Ouvrez le boîtier rotatif supérieur et nettoyez le boîtier.
- G. Assurez-vous de tourner le rotor à la main pour être sûr qu'il n'y a rien entre le rotor et les pales stationnaires.
- h. Fermer, installer et plier tous les composants ouverts pour débrancher. Serrer les attaches à leur couple spécifié.
- i. Vérifiez que tout le monde est libre de machine avant de redémarrer le moteur.
- j. Démarrez le moteur et activez l'hydraulique.

ENTRETIEN

En suivant un programme de service et d'entretien minutieux pour votre machine, vous profiterez de nombreuses années de fonctionnement sans problème.

Entretien de la lame et du disjoncteur

Il est en train de se faire une idée.

Gardez les lames pointues pour réduire la puissance nécessaire pendant le fonctionnement. Regardez la netteté des lames quand le matériau de transformation avec beaucoup de sable, de terre ou de saleté mélangé avec lui. Inverser ou aiguiser les lames si le tranchant devient terne.

Le disjoncteur doit être inspecté pour détecter les gouges ou les courbures.

Entretien des lames de rotor

Le rotor est équipé de 4 pales espacées uniformément pour maintenir l'équilibre du rotor. Si on doit changer, c'est le contraire. devrait également être changé.

Il est recommandé d'enlever les pales du rotor lors de l'affûtage. Toujours aiguiser les lames à un angle de 45° pour fournir le meilleur effet de coupe car il rencontre la lame stationnaire. Assurez-vous de serrer les boulons de fixation de la lame à leur couple lors de la réinstallation des pales au rotor.


1. Éteignez l'hydraulique, arrêtez le moteur, retirez le clé d'allumage, et le placer dans votre poche et attendre

toutes les pièces mobiles pour s'arrêter.

2. Enlever le boulon qui fixe le rotor supérieur et ouvrir soigneusement le boîtier du rotor.
3. Tourner manuellement la plaque du rotor de la puce afin que la lame est entièrement exposé
4. Enlever les boulons qui maintiennent la lame du rotor à la rotor, retirez la lame.
5. Rotation de la lame et réinstallation ou remplacement par une nouvelle ou lame recharpée.
6. S'assurer que la lame est bien orientée, avec la bord d'attaque. La lame est conçue pour s'intégrer dans le rotor d'une seule façon. Voir le diagramme pour le bon

installation.


7. Serrer les boulons d' inclinaison comme spécifié dans le diagramme de couple.
8. Répéter les étapes pour les lames restantes.

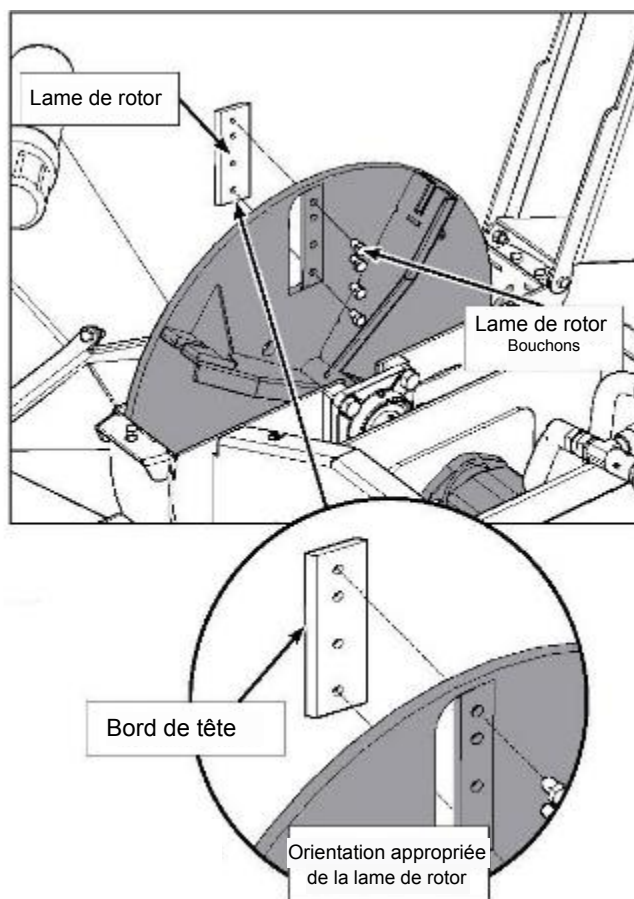

Entretien des lames du grand livre

Le TMG-WC62S est équipé d'une lame de registre (stationnaire) qui agit comme cisaillement pour les pales de rotor en mouvement. La lame du grand livre est conçu avec 4 coins utilisables. Lorsque le coin faisant face aux tours de la pale du rotor, retirer la lame et la réinstaller avec un coin différent face à la lame du rotor. Il est recommandé de régler l'écart entre le rotor et les pales fixes et maintenu entre 1/32 et 1/16 " (de 76 à 1,52 mm) pour obtenir les meilleures performances.

1. Éteignez l'hydraulique, arrêtez le moteur, retirez la clé d'allumage et placez-la dans votre poche et attendez toutes les pièces mobiles pour arrêter.
2. Enlever les 2 boulons qui maintiennent la lame du registre à
Monter le registre, enlever la lame.
3. Rotation de la lame et remplacement ou remplacement par un nouveau ou un nouveau
Lame aigüe.
4. Serrer les boulons et régler le dégagement entre les
Lames du grand livre et du rotor à 1/32 - 1/16".
5. Serrer les boulons d ' inclinaison comme spécifié dans le diagramme de couple

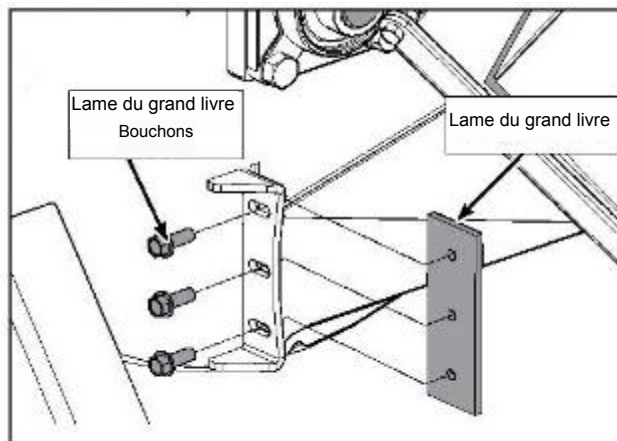

Système hydraulique

AVERTISSEMENT

Un petit jet d'huile provenant d'une fuite de trou d'épingle pourrait pénétrer votre peau si elle est contactée. Pour éviter un accident qui pourrait entraîner la mort ou de blessures graves, n'utilisez jamais votre main ou d'autres parties du corps pour tenter de localiser une fuite hydraulique.

AVIS!

Déchargez toujours la pression du système hydraulique des circuits hydrauliques avant de retirer la fixation ou tout autre dispositif hydraulique travail de service système.

COUPLE DE SERRAGE DES BOULONS

TORQUE DE CHAQUE À Boulon

Les tableaux ci-dessous donnent des valeurs de couple correctes pour les différents boulons et vis de culot. Rattacher tous les boulons aux couples spécifiés

Il est donc possible de faire des recherches sur les problèmes de santé.


le même boulon de force.

Les chiffres du couple indiqués ci-dessus sont valables pour les fils et les têtes non graissés ou non huilés, sauf indication contraire. Par conséquent, ne pas graisser ou vis à vis ou à bouchon, sauf indication contraire dans le présent manuel. Lorsque vous utilisez des éléments de verrouillage, augmenter valeurs de couple de 5 %.

* La valeur du couple pour les boulons et les vis de culot est identifiée par leurs marques de tête


CARACTÉRISTIQUES DES TORQUES

BOULON Diamètre "A"	Torque à boulons*					
	SAE 2 (N.m.) (pi-l)		SAE 5 (N.m.) (pi-l)		SAE 8 (N.m.) (pi-l)	
1/4"	8	6	12	9	17	12
5/16"	13	10	25	19	36	27
3/8"	27	20	45	33	63	45
7/16"	41	30	72	53	100	75
1/2"	61	45	110	80	155	115
9/16"	95	60	155	115	220	165
5/8"	128	95	215	160	305	220
3/4"	225	165	390	290	540	400
7/8"	230	170	570	420	880	650
1"	345	225	850	630	1320	970

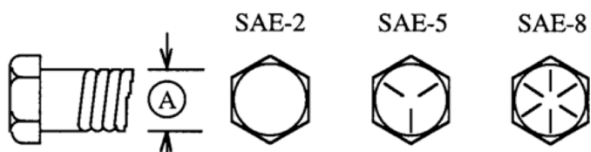

SPÉCIFICATIONS DES TORQUES MÉTRIQUES

BOULON Diamètre "A"	Torque à boulons*			
	8.8 (N.m) (pi)		10.9 (N.m) (pi)	
M3	.5	.4	1.8	1.3
M4	3	2.2	4.5	3.3
M5	6	4	9	7
M6	10	7	15	11
M8	25	18	35	26
M10	50	37	70	52
M12	90	66	125	92
M14	140	103	200	148
M16	225	166	310	229
M20	435	321	610	450
M24	750	553	1050	774
M30	1495	1103	2100	1550
M36	2600	1917	3675	2710

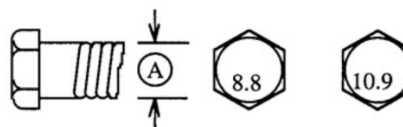


SPÉCIFICATIONS


Spécifications et capacités

- Crochet universel de style de barre de ski
- Capacité de cuisson: 6"
- Pression hydraulique maximale: 3600 psi
- Débit hydraulique: 27-35GPM
- Vitesse nominale: 470-635 RPM
- Taille du rotor: 30"
- Poids du rotor: 190 lb
- Couteaux rotatifs: 4/réversibles
- Hauteur de décharge du capot: 82"
- Ouverture du boîtier d'alimentation: 6 1/2" x 10"
- Ouverture de la trémie: 25" x 25"


VUE ÉCLATÉE DE LA DÉCHIQUETEUSE À BOIS

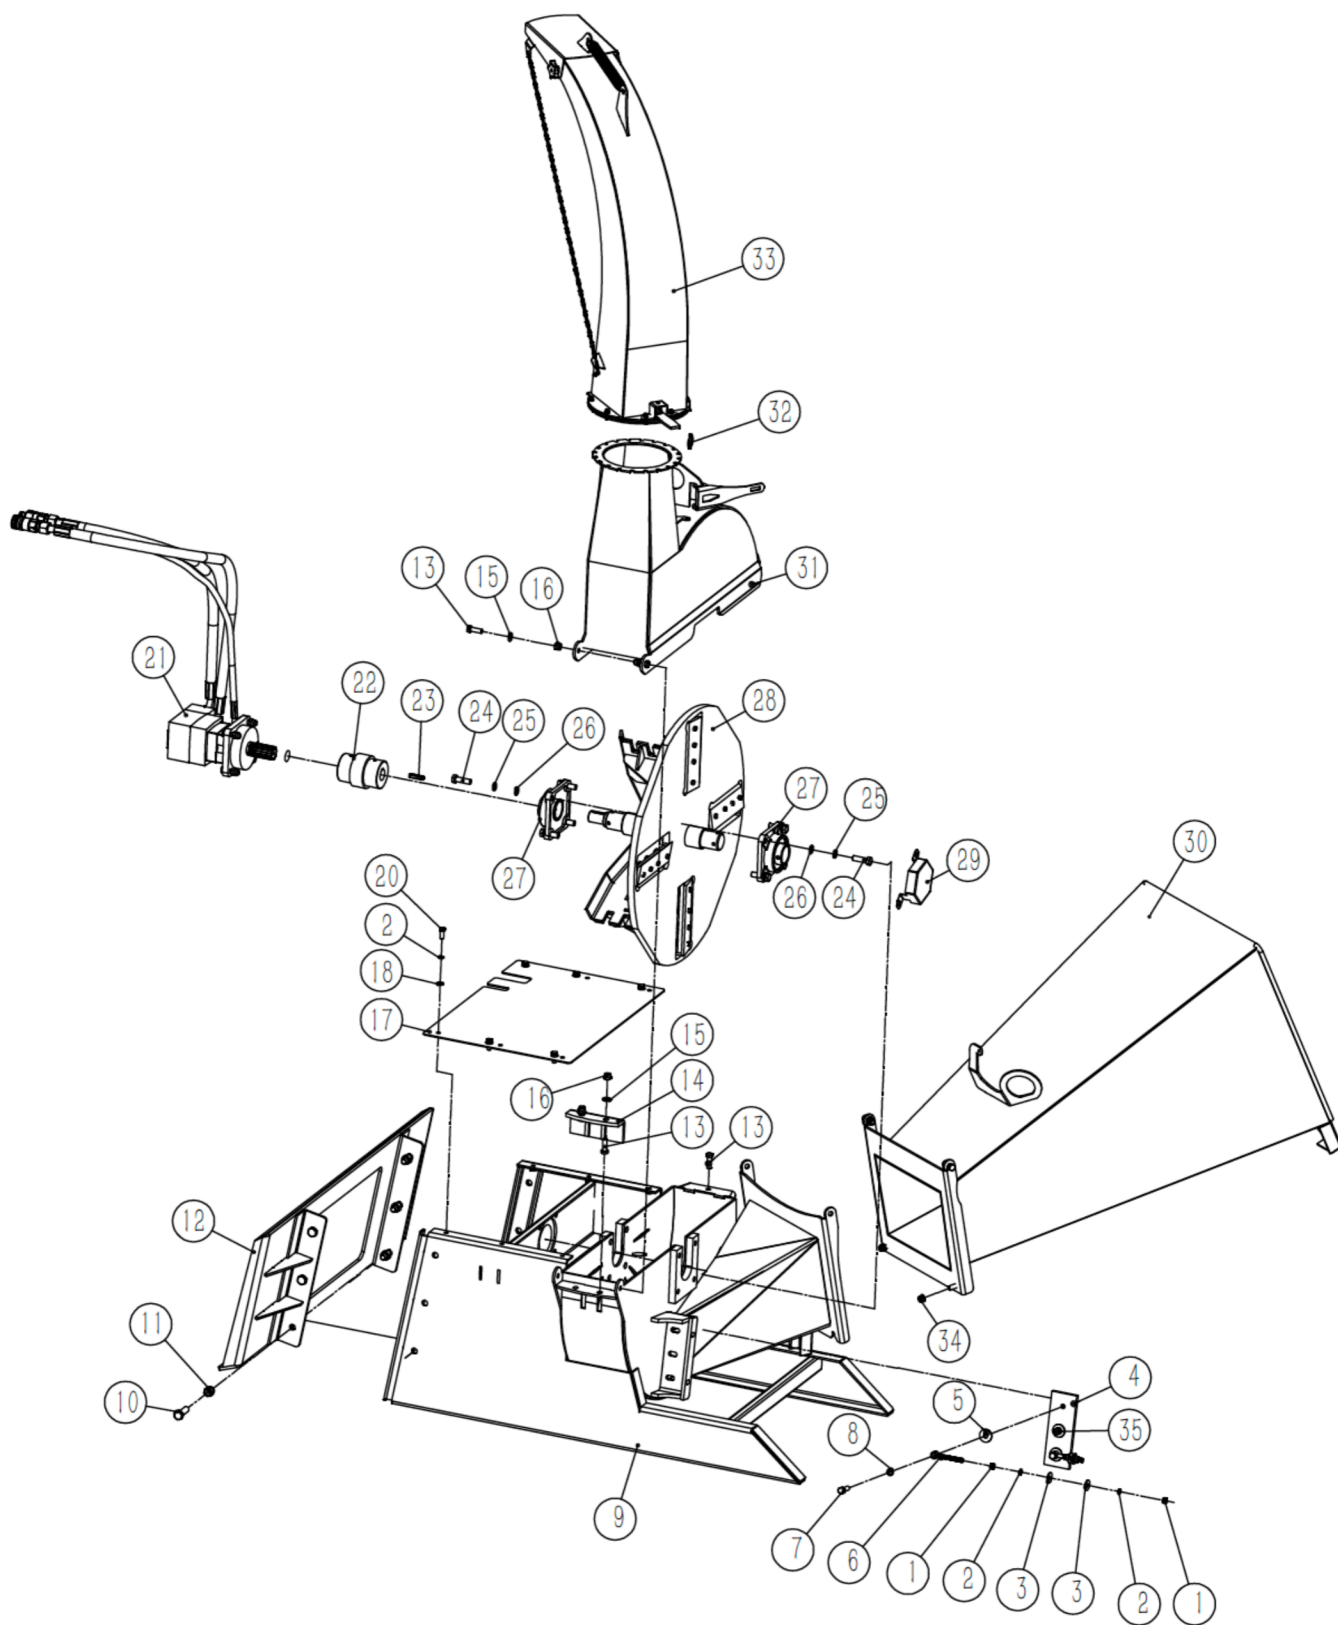


Numéro de la partie	Réf.	Désignation	QTÉ
1	GB/T6170	Écrou M10	4
2	GB/T93	Rondelle élastique 10	4
3	GB/T96.1	Rondelle plate 10	10
4	BX62R.7	Contre-couteau	1
5	GB/T96.1	Rondelle plate 12	3
6	BX62R.11	Boulon du contre-couteau	2
7	GB/T5786	Boulon M12 × 1,5 × 40	2
8	Groupe de travail des Position de transport aériens	Rondelle élastique 12	3
9	BX62HS.1	Carter inférieur du rotor	1
10	GB/T 5783	Boulon M16 × 50	6
11	GB/T 889.1	Écrou M16	6
12	BX62H.15	Plaque de montage pour chargeuse compacte	1
13	GB/T5783	Boulon M12 × 35	7
14	BX62R.6	Brise-brindilles	1
15	GB/T 97.1	Rondelle plate 12	6
16	GB/T889.1	Écrou M12	6
17	BX62HS.16	Carter	1
18	GB/T 97.1	Rondelle plate 10	6
19	GB/T5786	Boulon M12 × 1,5 × 30	1
20	GB/T 5783	Boulon M10 × 25	6
21	BX62HS.12	Composants hydrauliques	1
22	BX42HS.10	Accouplement XL6	1
23	GB/T 1096-1979	Clavette parallèle A10 × 45	1
24	GB/T5786	Boulon M14 × 1,5 × 40	8
25	Groupe de travail des Position de transport aériens	Rondelle élastique 14	8
26	GB/T 97.1	Rondelle plate 14	8
27	GB/T7810	Palier UCF210	2
28	BX62HS.3	Ensemble du rotor	1
29	BX62R.13	Couvercle de palier	1
30	BX62S.2	Ensemble de la trémie d'alimentation	1
31	BX62R.5	Bâti supérieur soudé	1
32	GB/T 4329	Goupille de verrouillage	1
33	BX62R.4	Ensemble de la goulotte d'éjection	1
34	GB/T6177.1	Écrou M10	2

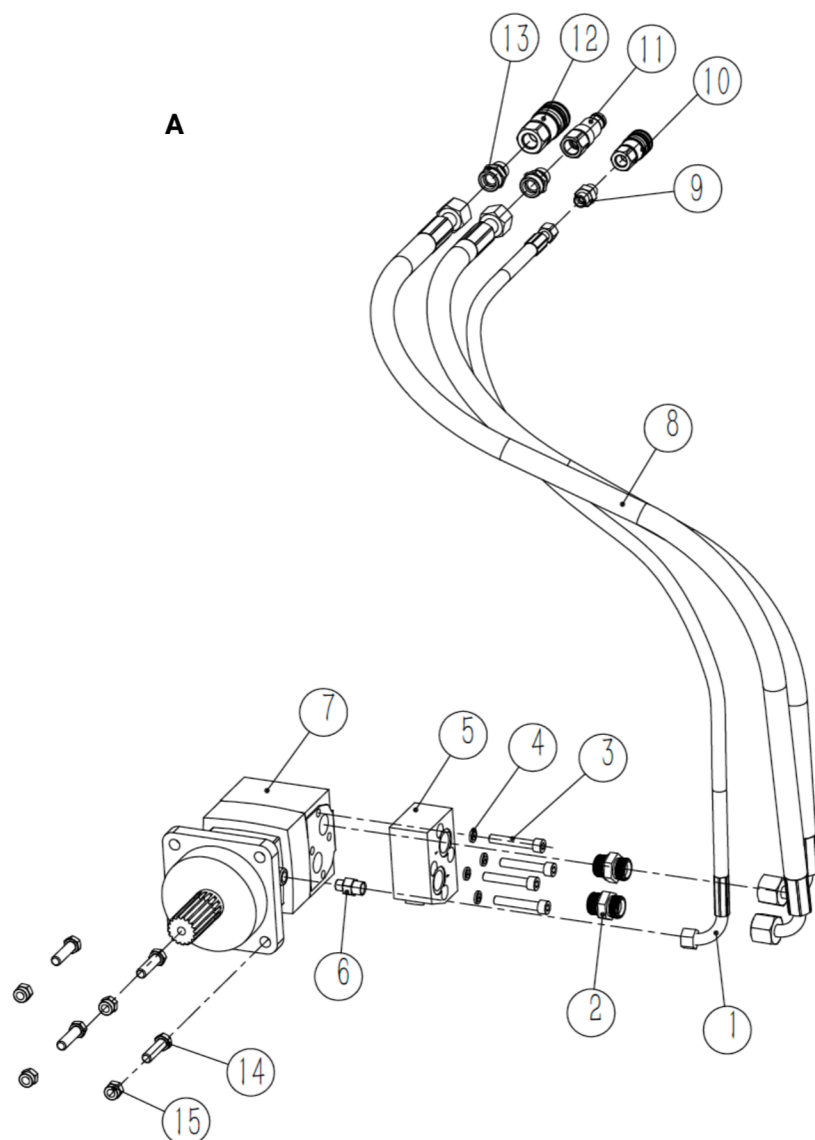


Numéro de la partie	Réf.	Désignation des marchandises	QTÉ
A1	BX42HS.12.2	Flexible hydraulique 02 - longueur 2 400 mm	1
A2	GE22LREDOMD	Raccord droit G3/4 po - M30 x 2	2
A3	GB/T 70,1	Boulon M10 x 60	4
A4	Groupe de travail des Position de transport aériens	Rondelle 10	4
A5	BX62HS.12.3A	Bloc de soupapes	1
A6	GE10LRMOED	Raccord droit G1/4 po - M16 x 1,5	1
A7	BMTY-200-4-FD-D-M	Moteur hydraulique	1
A8	BX42HS.12.1	Flexible hydraulique 01 - longueur 2 400 mm	2
A9	GE10LR3/8EDOMD	Raccord droit G3/8 po - M16 x 1,5	1
A10	KIS-PT-G03SF	Coupleur à face plane G3/8 femelle	1
A11	KIS-PT-G04SP	Coupleur à face plane G1/2 mâle	1
A12	KIS-PT-G04SF	Coupleur à face plane G1/2 femelle	1
A13	GE22LR1/2EDOMD	Raccord droit G1/2 po - M30 x 2	2
A14	GB/T 5783	Boulon M12 x 45	4
A15	GB/T 889.1	Écrou M12	4

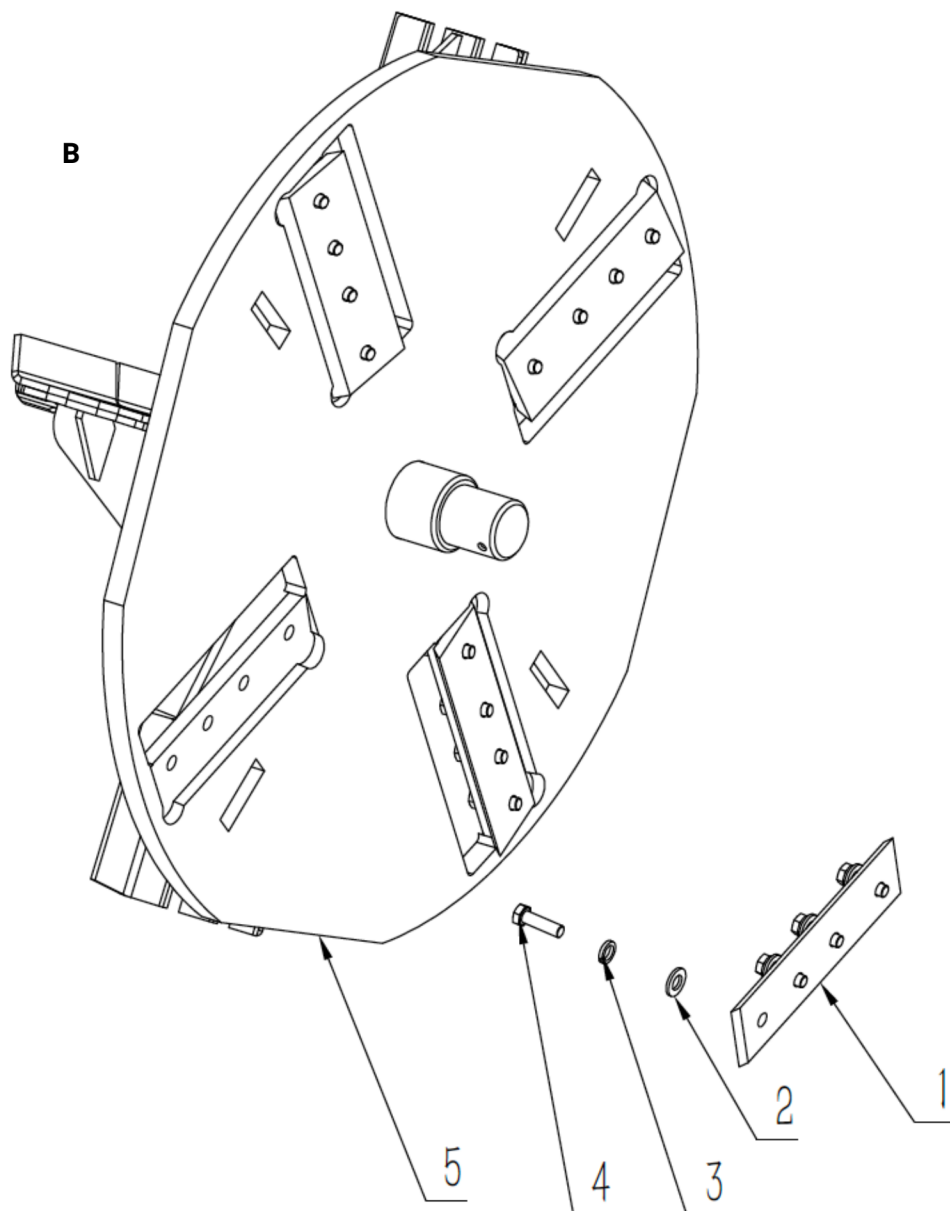

Numéro de la partie	Réf.	Désignation	QTÉ
B1	BX62R.3.2	Couteau de rotor	4
B2	GB/T 97.1	Rondelle plate 12	16
B3	Groupe de travail des Position de transport aériens	Rondelle élastique 12	16
B4	GB/T 5783	Boulon M10 × 20	16
B5	BX62R.3.1	Rotor soudé	1

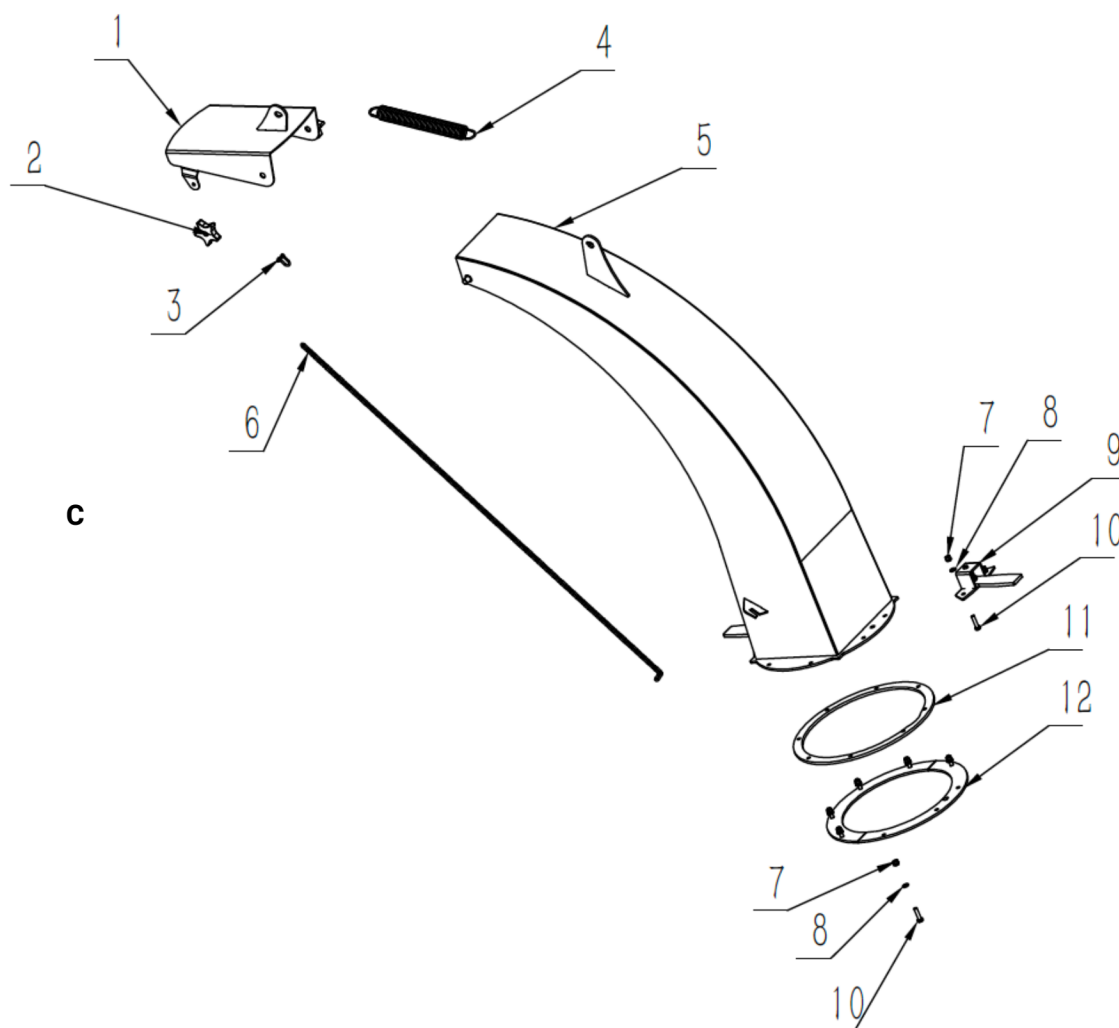

Numéro de la partie	Réf.	Désignation	QTÉ
C1	BX62R.4.2	Défecteur de goulotte d'éjection	1
C2	JB/T 7274.4	Bouton M10 × 40	2
C3	JB/T 8112	Manille en D	1
C4	BX62R.4.5	Ressort de traction no 3	1
C5	BX62R.4.1	Goulotte d'éjection	1
C6	JB/T8108.2	Chaînette	1
C7	GB/T 889.1	Écrou autofreiné M6	8
C8	GB/T 97.1	Rondelle plate 6	8
C9	BX42S.1.2	Verrou de capot	1
C10	GB/T 5783	Boulon M6 × 25	8
C11	BX62R.4.3	Bague d'espacement	1
C12	BX62R.4.4	Plaque de retenue du capot	1

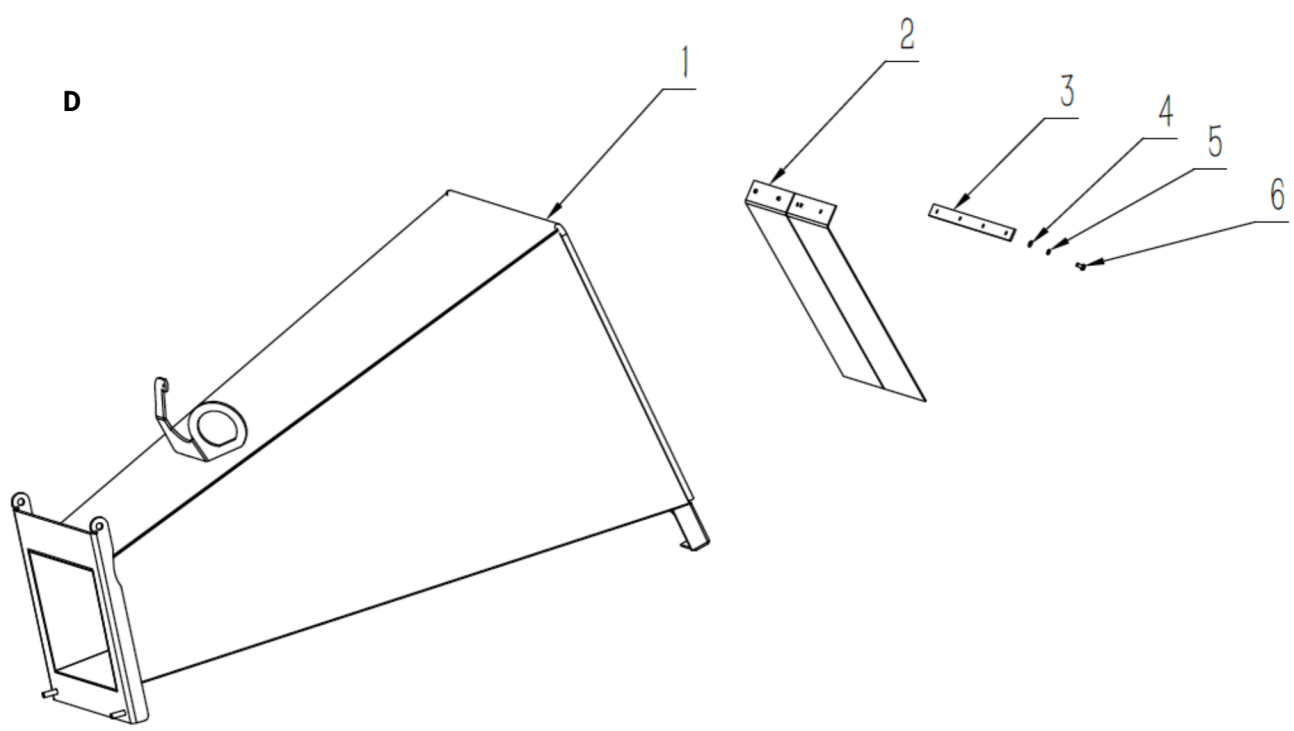

Numéro de la partie	Réf.	Désignation	QTÉ
D1	BX62S.2-1	Trémie d'alimentation	1
D2	BX62R.2.15	Volet de trémie	2
D3	BX62R.2.16	Bride du volet de trémie	1
D4	GB/T 97.1	Rondelle plate 6	4
D5	Groupe de travail des Position de transport aériens	Rondelle élastique 6	4
D6	GB/T 5783	Boulon M6 × 12	4