


ENCLOS EXTÉRIEUR POUR CHIENS DE 20 pi x 20 pi

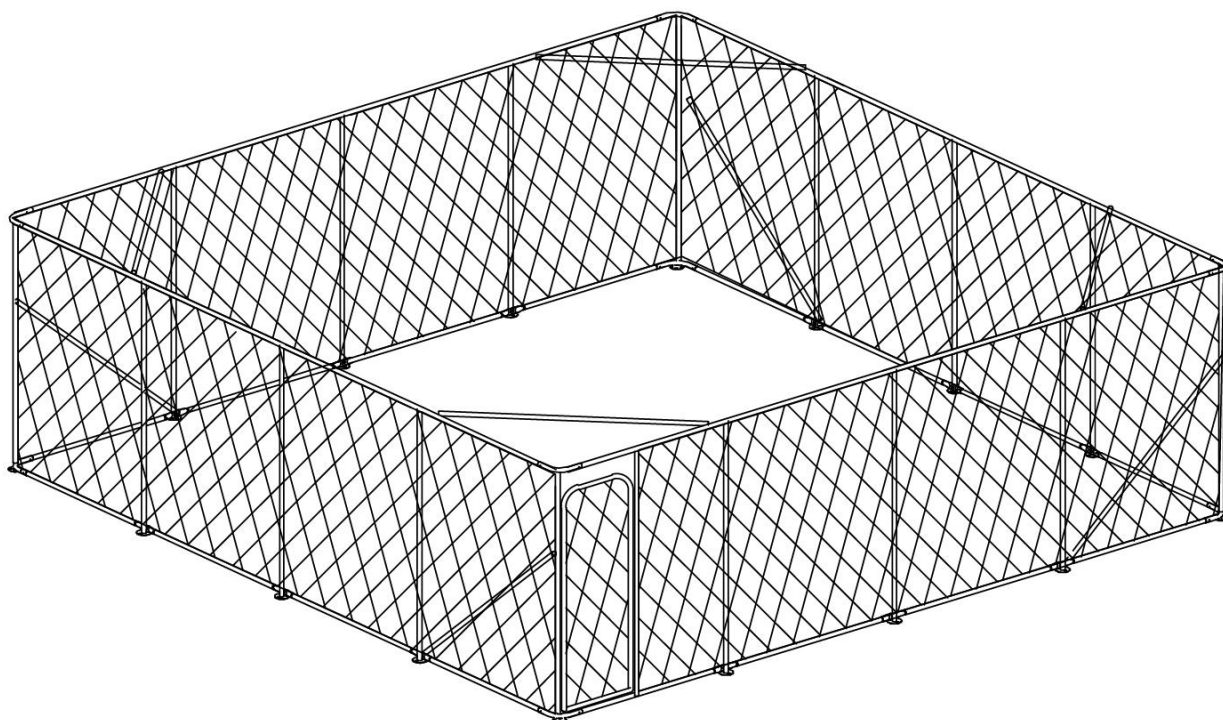

AVERTISSEMENT




- Lisez et comprenez entièrement le manuel du produit avant l'assemblage.
 - Vérifiez la liste des pièces afin de vous assurer que toutes les pièces ont été reçues.
 - Portez des lunettes de sécurité et tout autre équipement de protection approprié.
 - Ne retournez pas le produit au détaillant; communiquez plutôt avec TMG Industrial.
- Pièces manquantes ou questions sur l'assemblage?
Appelez le 1-877-761-2819 ou écrivez à cs@tmgindustrial.com.

**SPÉCIFICATIONS
PRINCIPALES**


- Dimensions hors tout assemblé : l 6 x l 6 x H 1,85 m / 19,69 x 19,69 x 6,1 pi. Porte avant : l 0,65 x H 1,8 m / 2,13 x 5,9 pi.
-

**DIMENSIONS DE LA FONDATION EN BÉTON: VOIR LA
FIGURE CI-DESSOUS.**

- Disposition de la fondation (option 1).

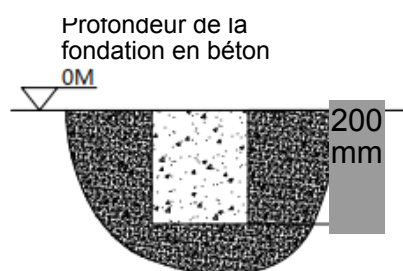


Unité: mm(pi)

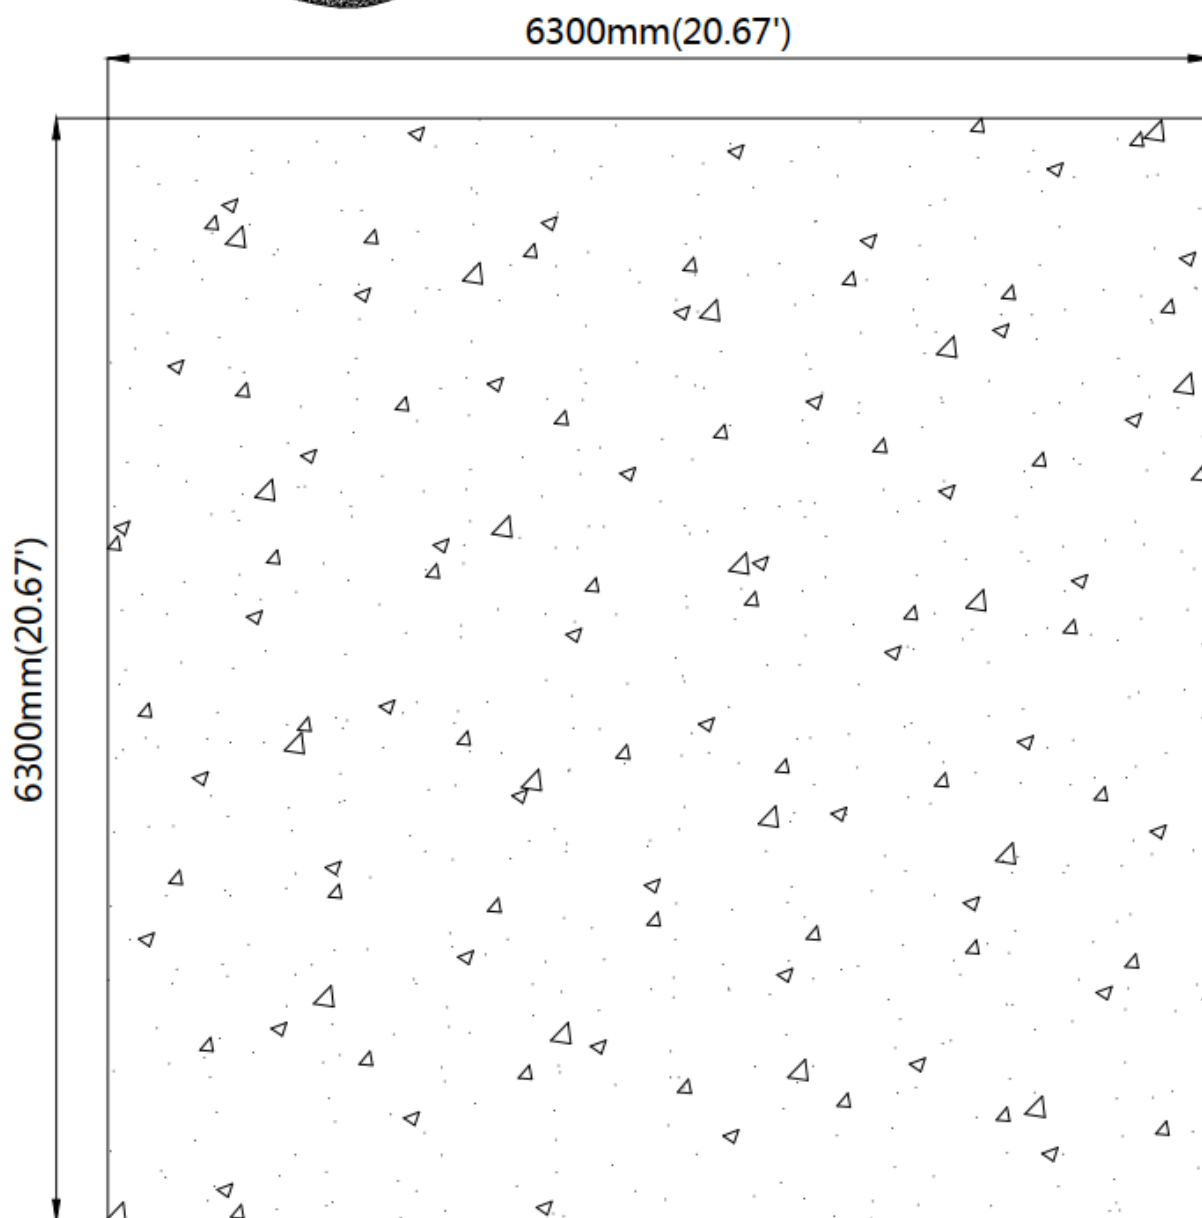

-

- Disposition des platines de base.

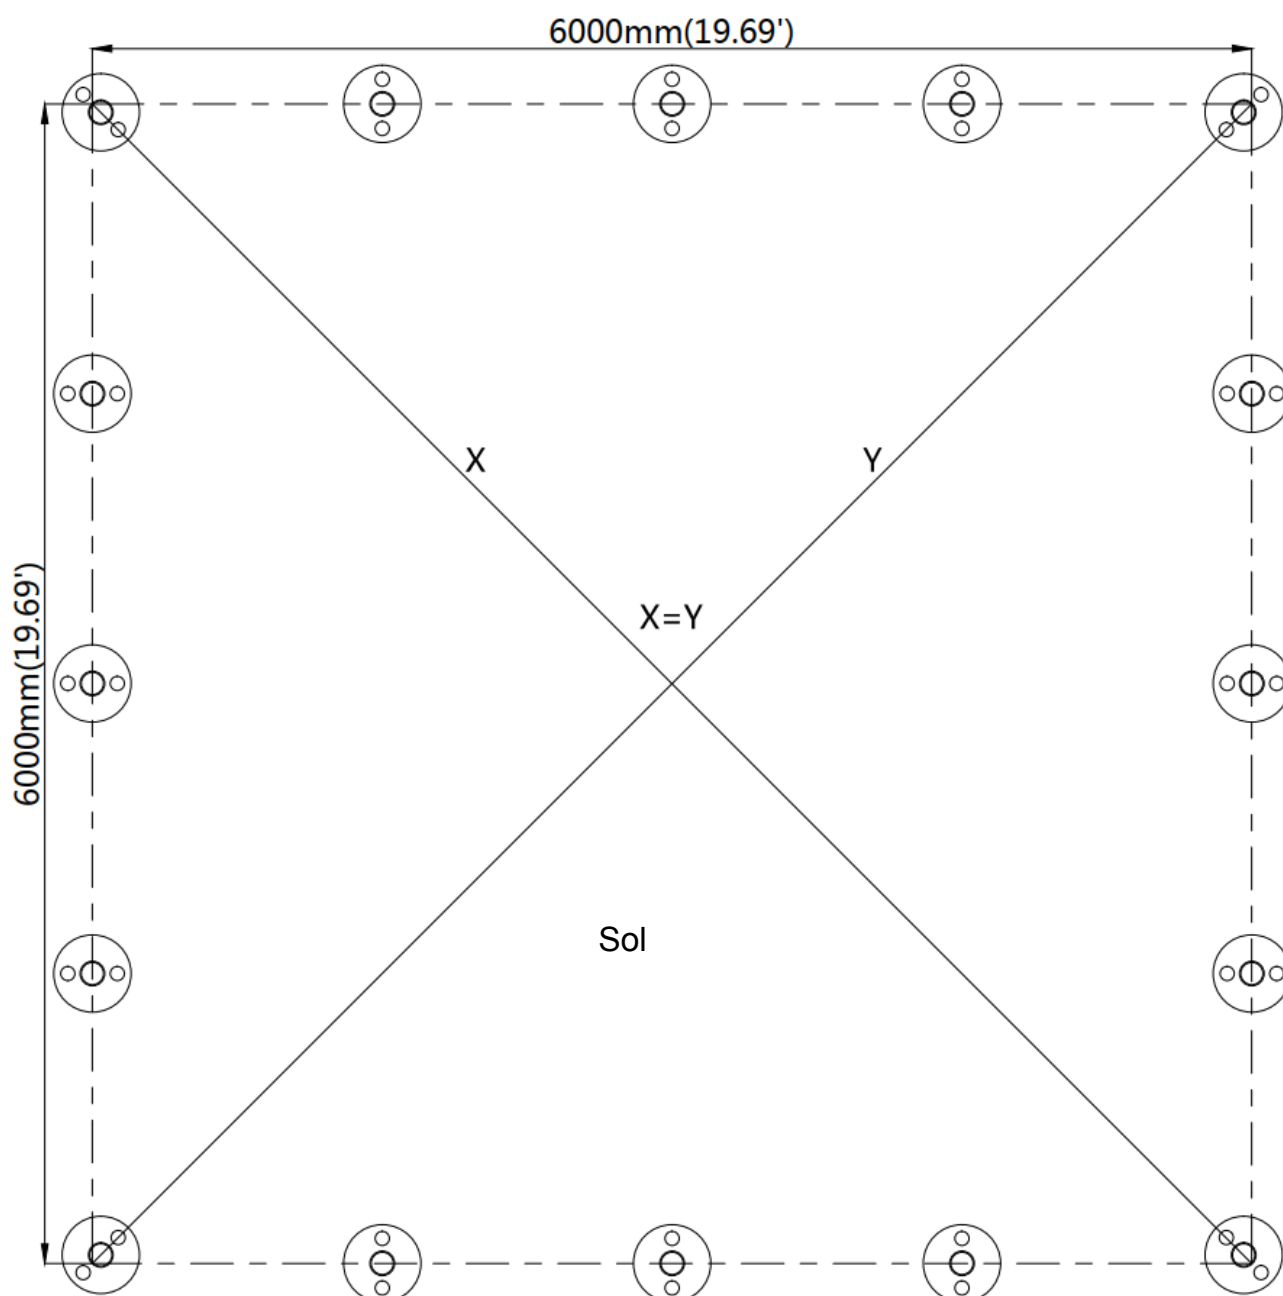

AVANT L'ASSEMBLAGE


Veuillez lire attentivement les instructions avant l'installation. Il est important de respecter vos règlements locaux de sécurité et les normes de l'industrie pendant l'installation. Les règlements peuvent comprendre, sans s'y limiter:






- Casques de sécurité, lunettes de protection et vêtements
- Harnais de sécurité pour tout travail en hauteur
- Utilisation sécuritaire d'échelles et de cages de protection adaptées



Vérifiez tous les composants et pièces avant l'installation. Toutes les pièces sont marquées d'un numéro de pièce, veuillez vous référer à la liste des pièces pour vous assurer que vous avez toutes les pièces.

Choisissez un jour sans vent ou avec peu de vent : l'assemblage est difficile par grand vent. Ne modifiez pas la structure. Ne suspendez aucune charge au cadre pendant l'installation, pas même des pièces. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures causés par une installation inadéquate, des modifications non autorisées ou des conditions météorologiques extrêmes.


SCHÉMA DE LA STRUCTURE DU CADRE

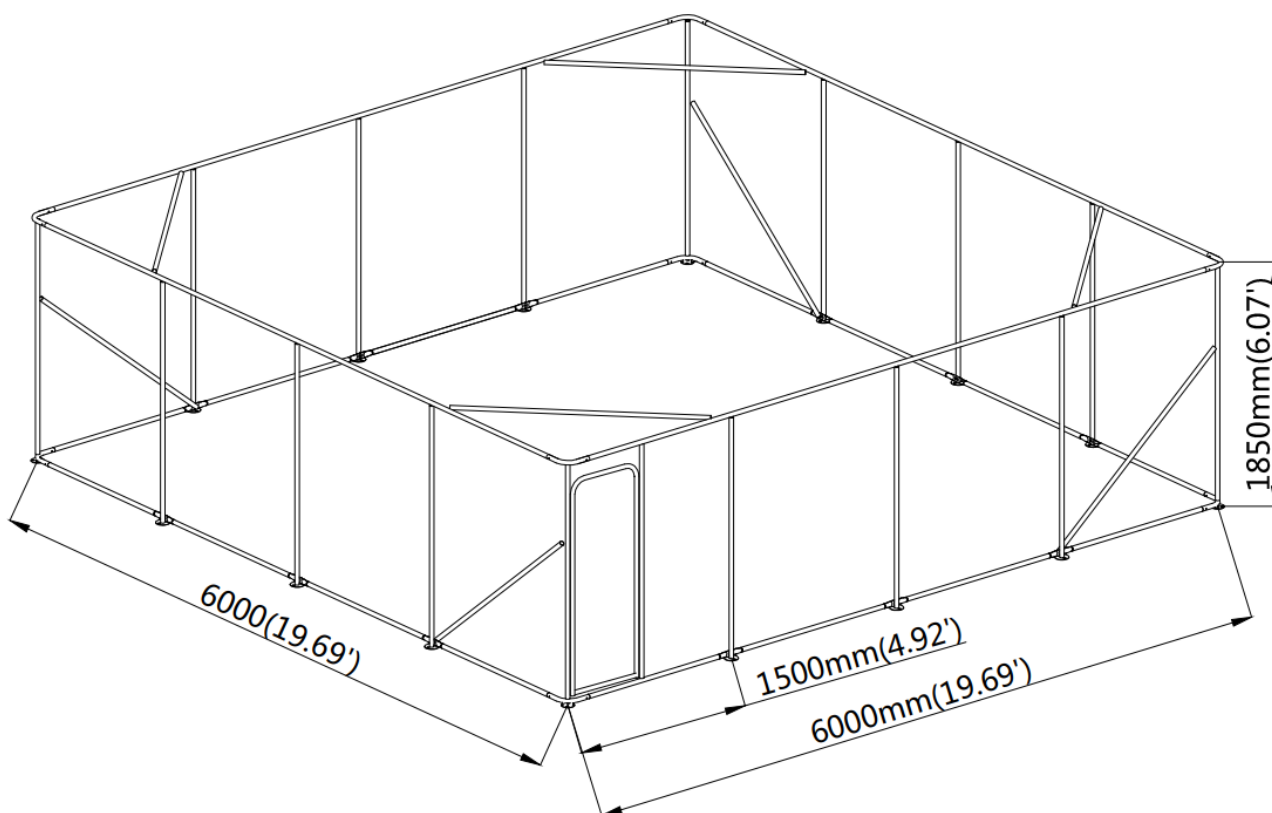


PIÈCES CODE	ILLUSTRATION	DESCRIPTION	LONGUEUR	QTÉ
1		Tube de poteau	L1828mm	12
1A		Montant de cadre de porte	L1776mm	1
1B		Montant de cadre de porte	L1776mm	1
1C		Tube de poteau	L1776mm	3
2		Traverse tubulaire inférieure	L1530mm	8
2A		Traverse tubulaire inférieure	L1392mm	8
2B		Tube courbé supérieur	L1277mm	4
2C		Traverse tubulaire supérieure	L1561mm	12
3		Tube de raccordement	L200mm	4
4A		Tube cintré de porte	W594xL1626mm	1
4B		Tube de support de porte	L528mm	1
4C		Barre ronde	L1500mm	2
4D		Anneau de verrouillage	L110mm	1
4E		Boulon en U	L51mm	2
5		Tube de contreventement oblique	L1860mm	8
6		Collier de tube	Ø32xL93 mm	48
6A		Collier de tube	Φ32	12


7		Boulon à tête bombée	M6x45mm	48
7A		Boulon à tête bombée	M6x60mm	12
7B		Boulon hexagonal	M10x30mm	12
7C		Boulons d'ancrage à expansion	φ14x100mm	32
8		Grillage	W1850xL24000mm	1
8A		Grillage	W600xL1650mm	1
9		Câble	L3200mm	4
10		Barre ronde	L1830mm	2
11		Vis autotaraudeuse	#12x25mm	25
12		Attache en acier inoxydable	W4.6xL200mm	498
13		Clé hexagonale	4 mm	1

ÉTAPE 1 : INSTALLATION DES POTEAUX.

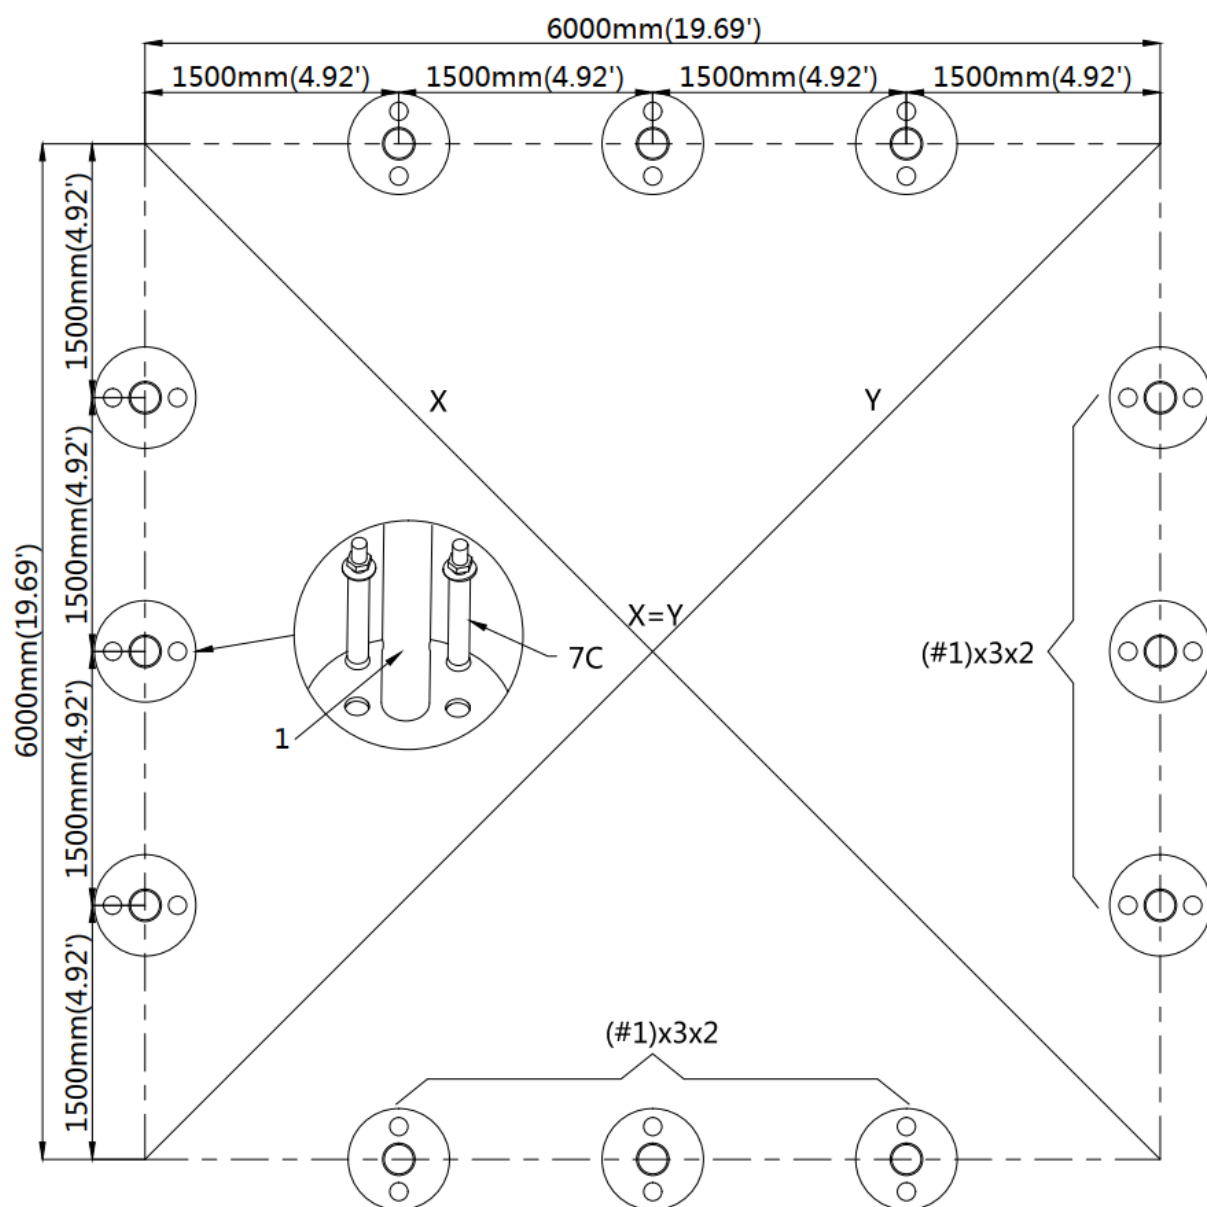





- Schéma de pose du boulon d'ancrage à expansion.

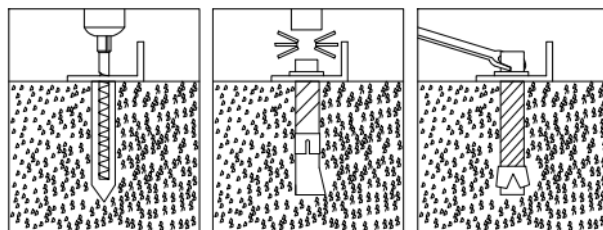


N°	PIÈCE	QTÉ
1		12
7C		24

ÉTAPE 2 : ASSEMBLAGE DES TRAVERSES INFÉRIEURES.

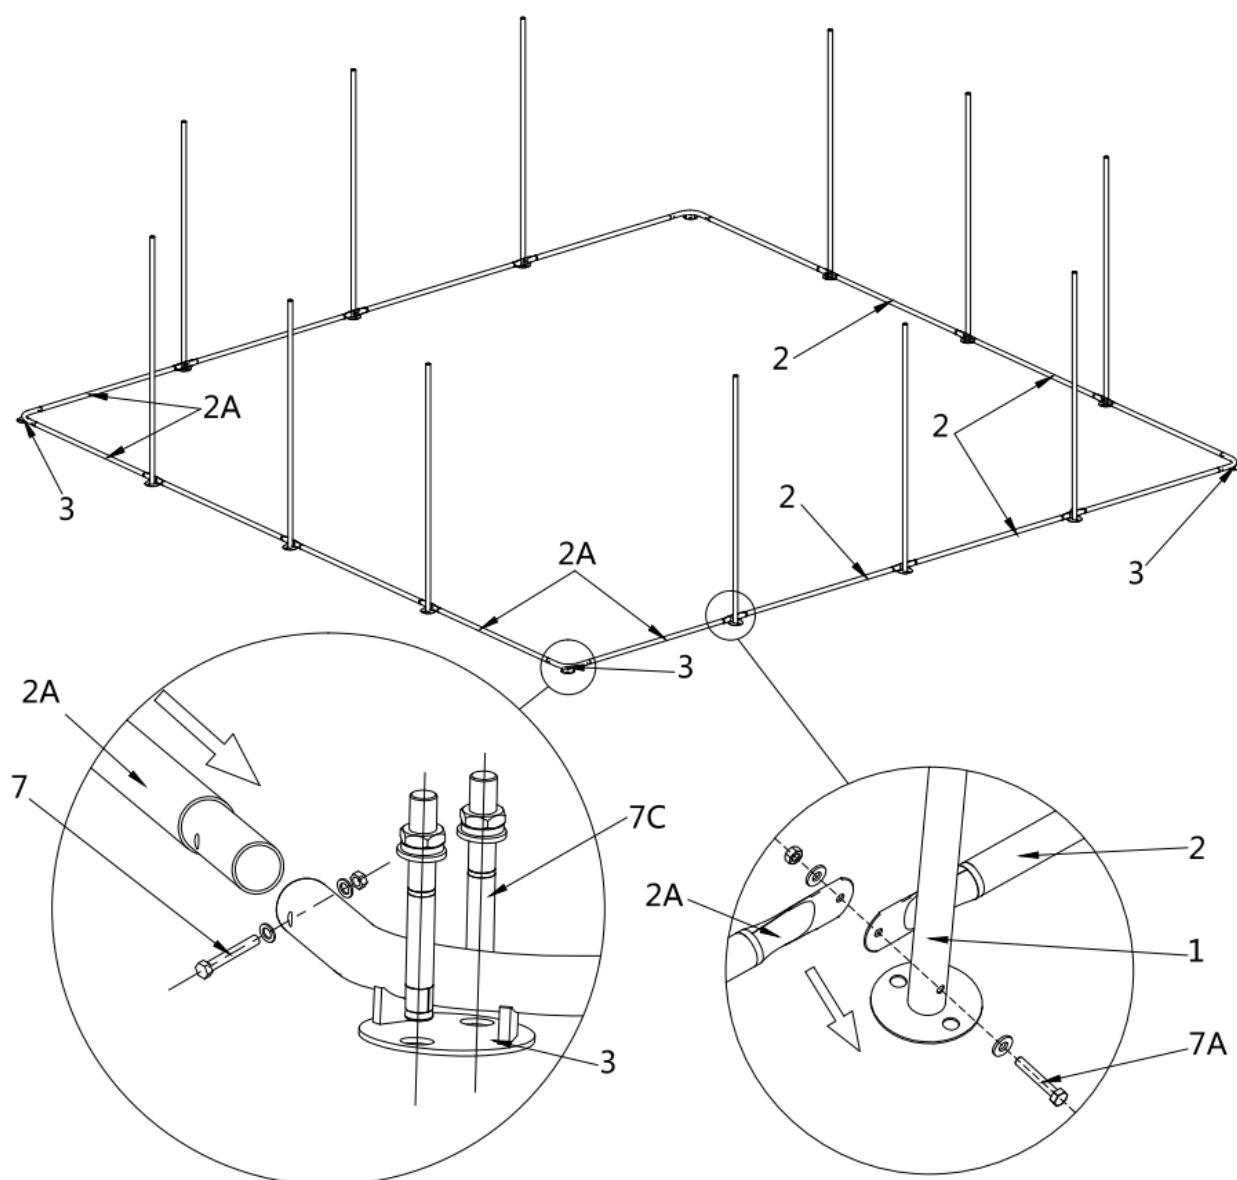

N°	PIÈCE	QTÉ
2		8
2A		8
3		4
7		8
7A		12
7C		8

ÉTAPE 3 : ASSEMBLAGE DES TRAVERSES SUPÉRIEURES.

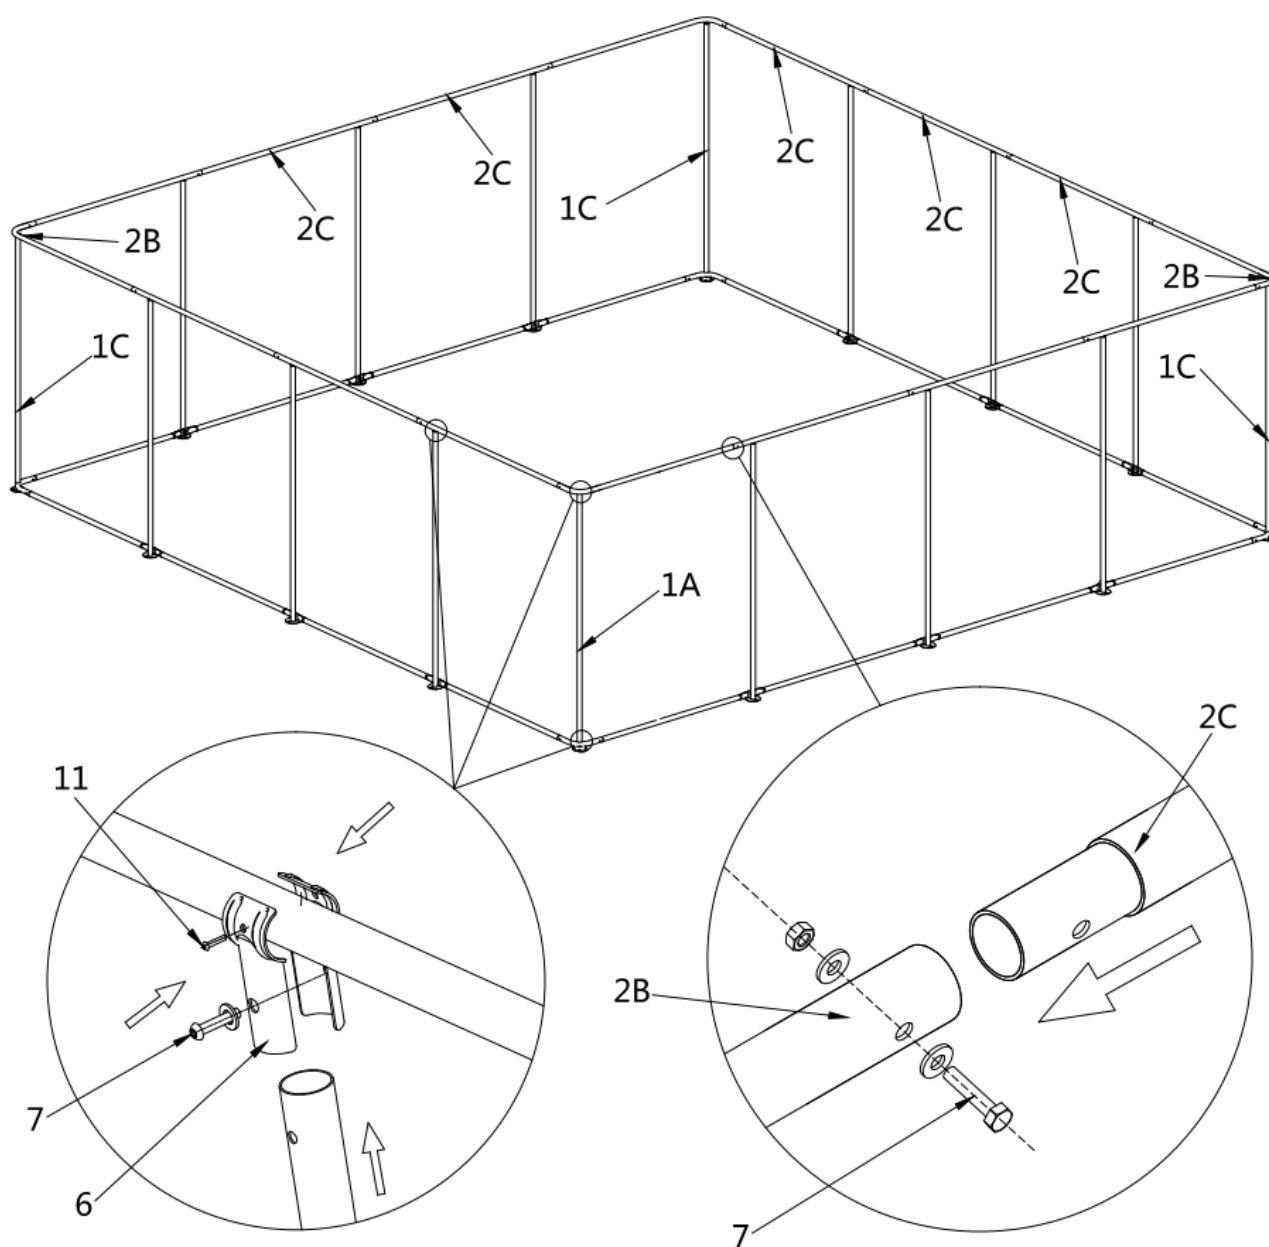



N°	PIÈCE	QTÉ
1A		1
1C		3
2B		4
2C		12

N°	PIÈCE	QTÉ
6		40
7		36
11		20

ÉTAPE 4 : POSE DES CONTREVENTEMENTS.


Il est conseillé de serrer l'extrémité inférieure du tube oblique (n° 5) entre les deux extrémités aplaties des tubes.

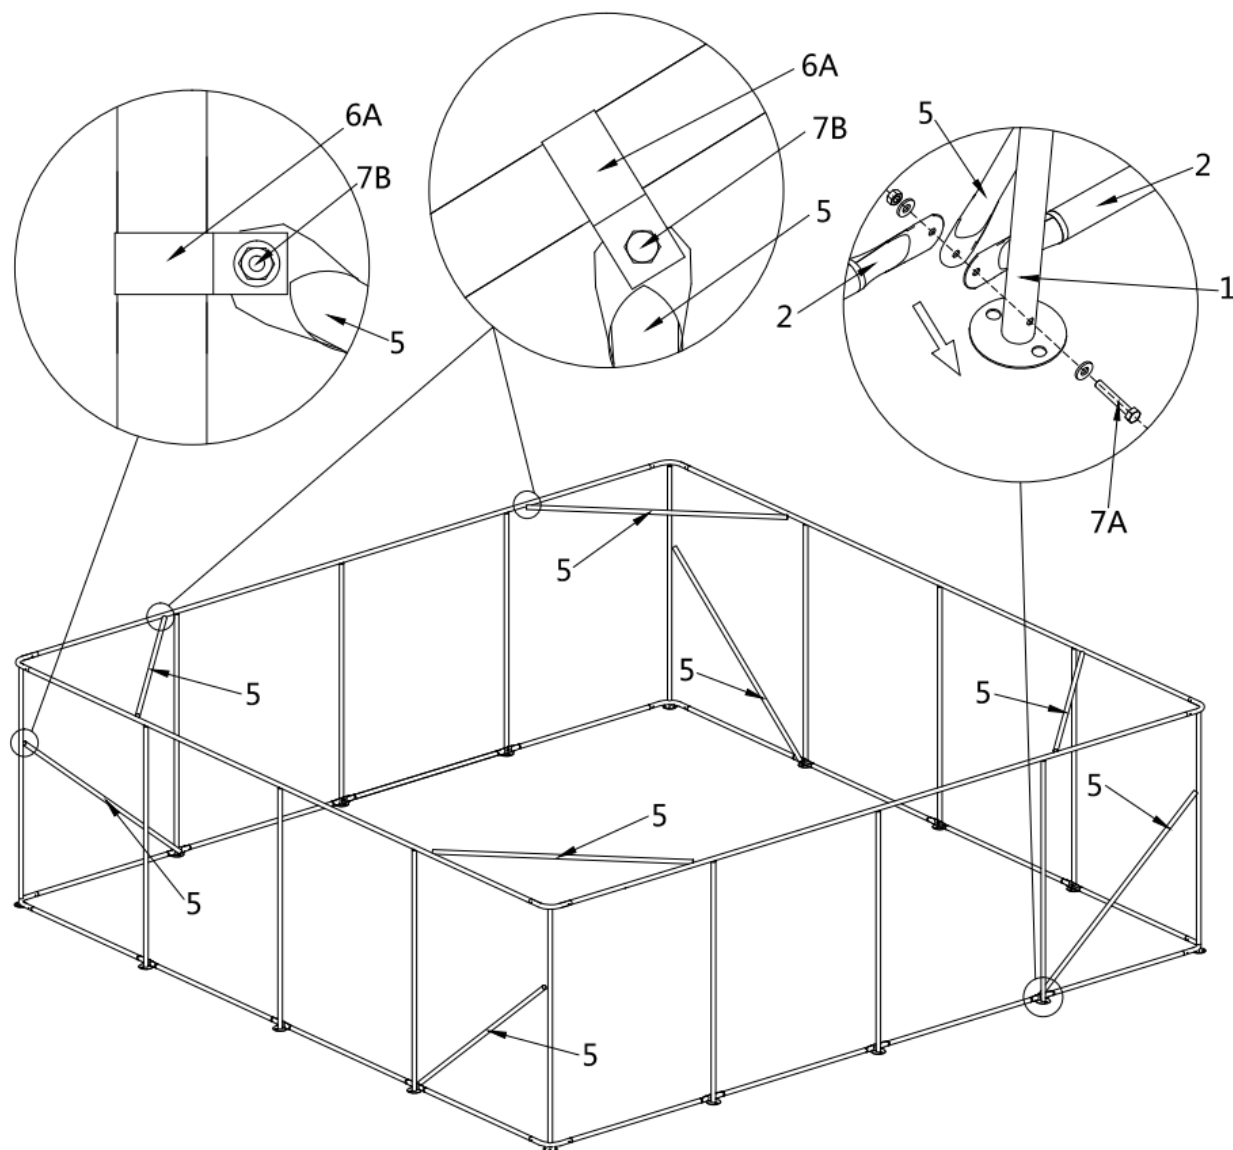



N°	PIÈCE	QTÉ
5		8
6A		12
7B		12

ÉTAPE 5 : ASSEMBLAGE DE LA PORTE.

L'ensemble assemblé porte le numéro 4.

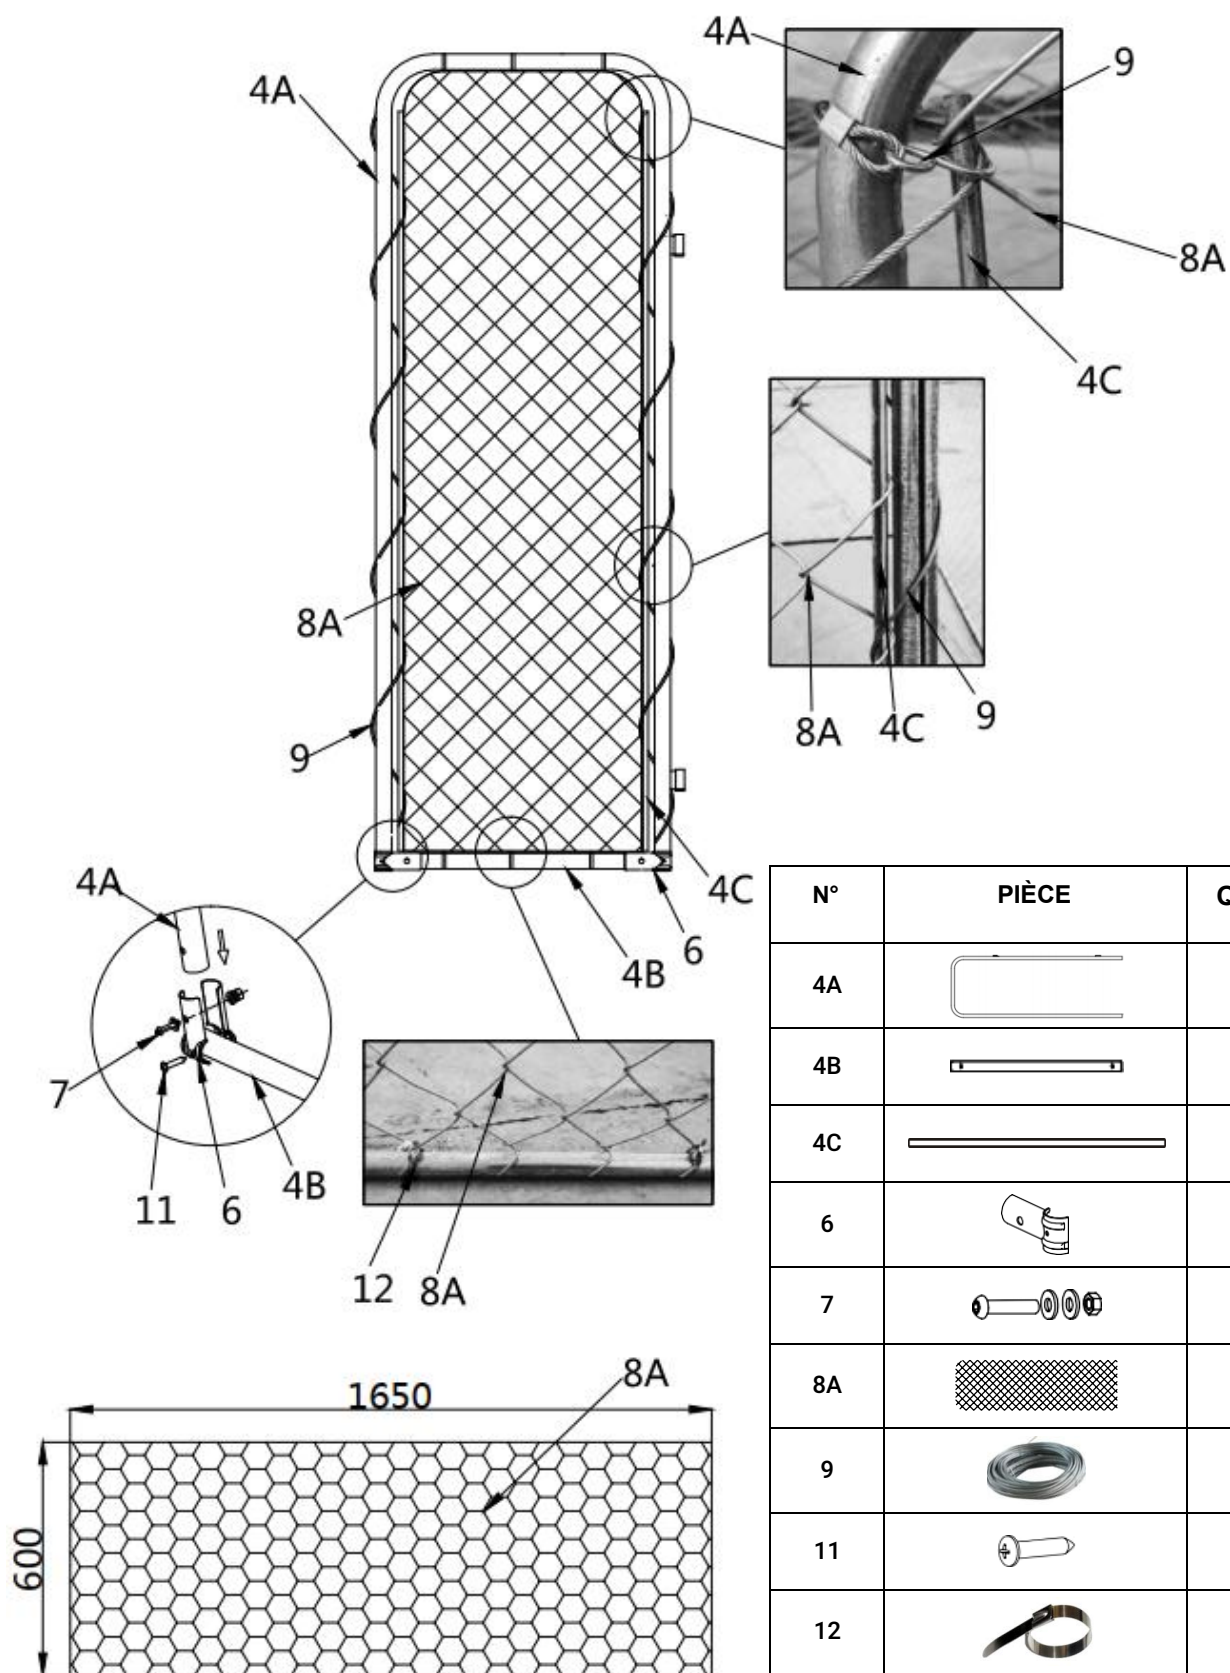


ÉTAPE 6 : INSTALLATION DE LA
PORTE.

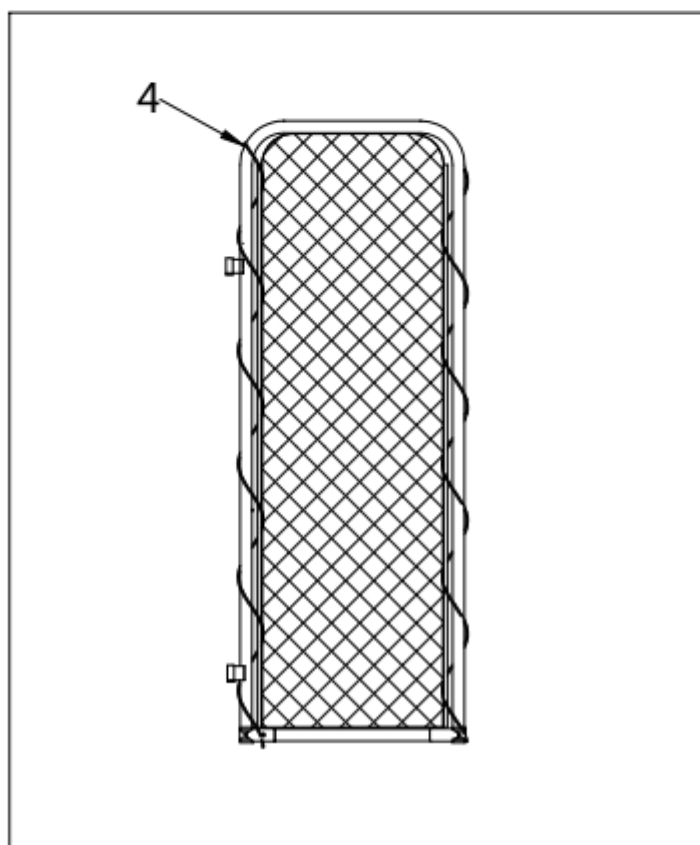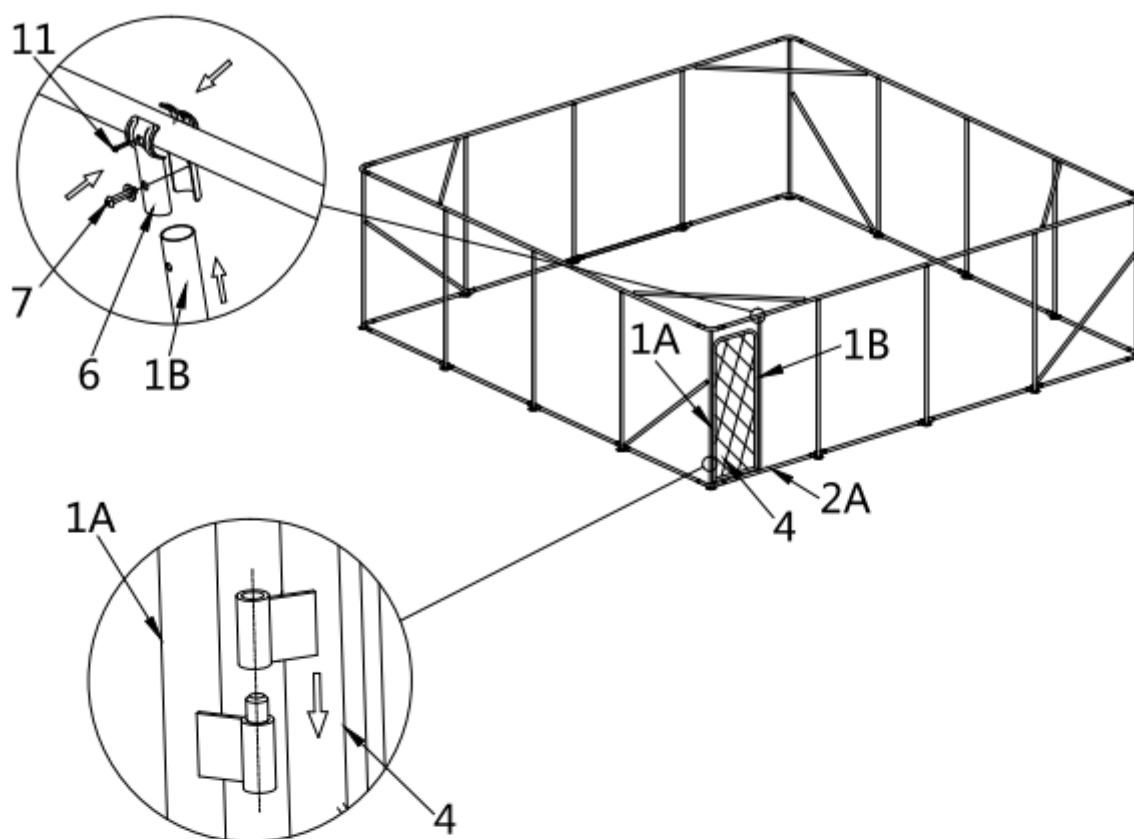


N°	PIÈCE	QTÉ
1B		1
6		4
7		2
11		2

ÉTAPE 7 : INSTALLATION DU GRILLAGE.

Posez les attaches en acier inoxydable (n° 12) à intervalles de 200 mm (0,66 pi).

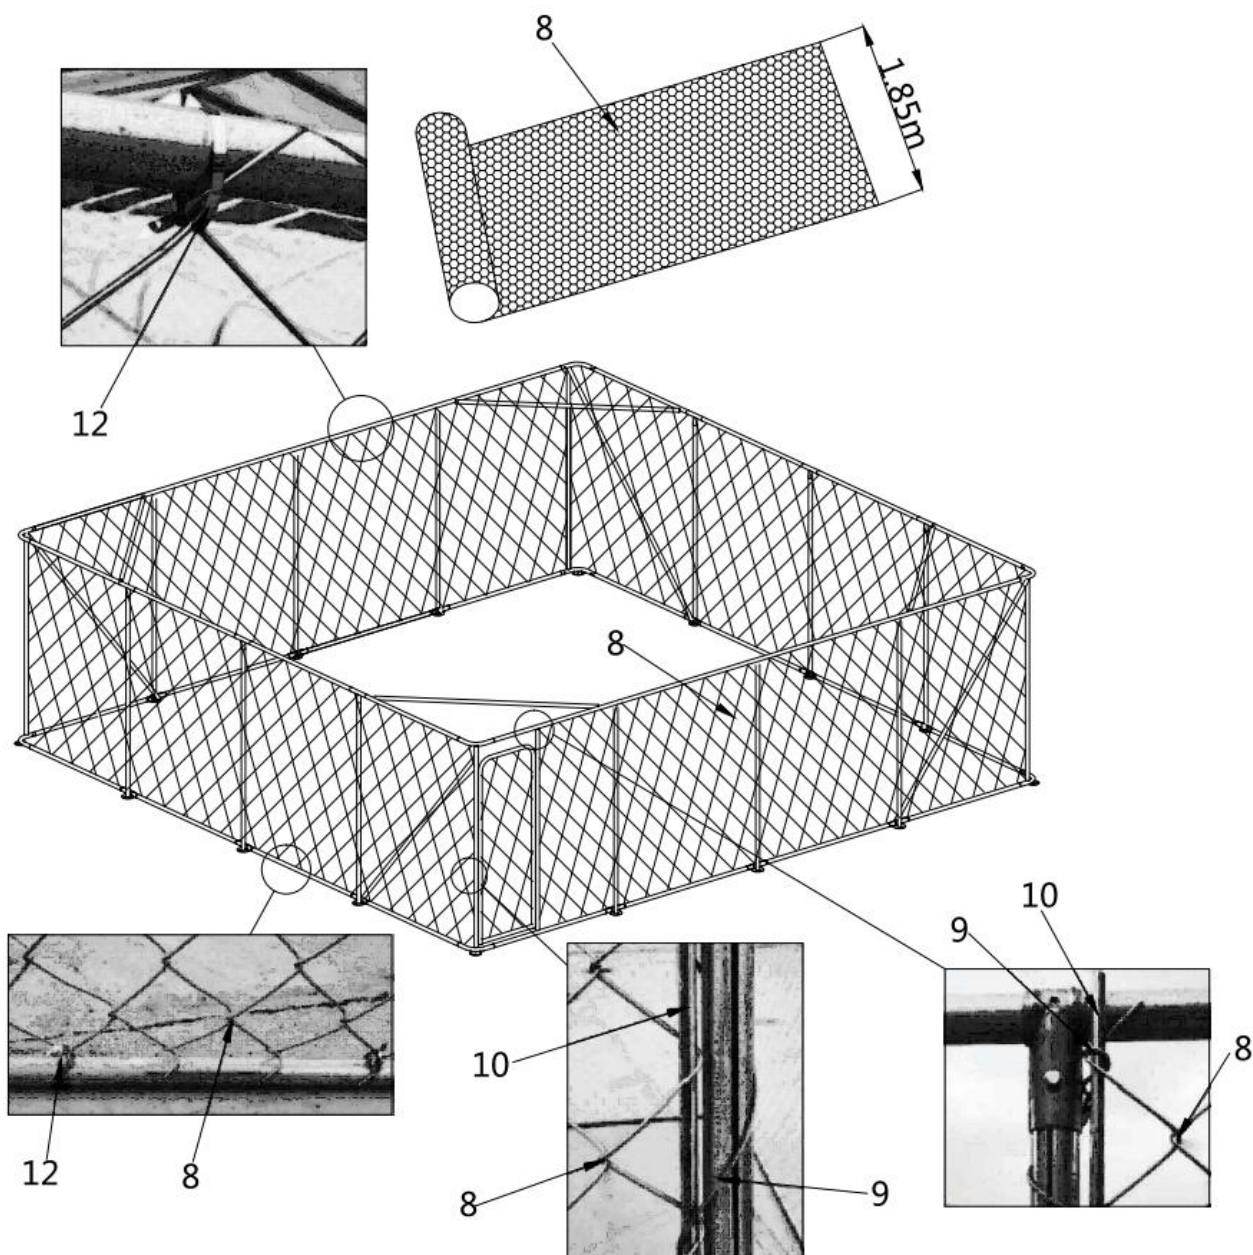


N°	PIÈCE	QTÉ
8		1
9		2

N°	PIÈCE	QTÉ
10		2
12		490

**ÉTAPE 8 : POSE DE L'ANNEAU DE
VERROUILLAGE.**

Régalez la hauteur de l'anneau de verrouillage (n° 4D) pour l'aligner avec le loquet. Fixez sa position avec les vis autotaraudeuses (n° 11).

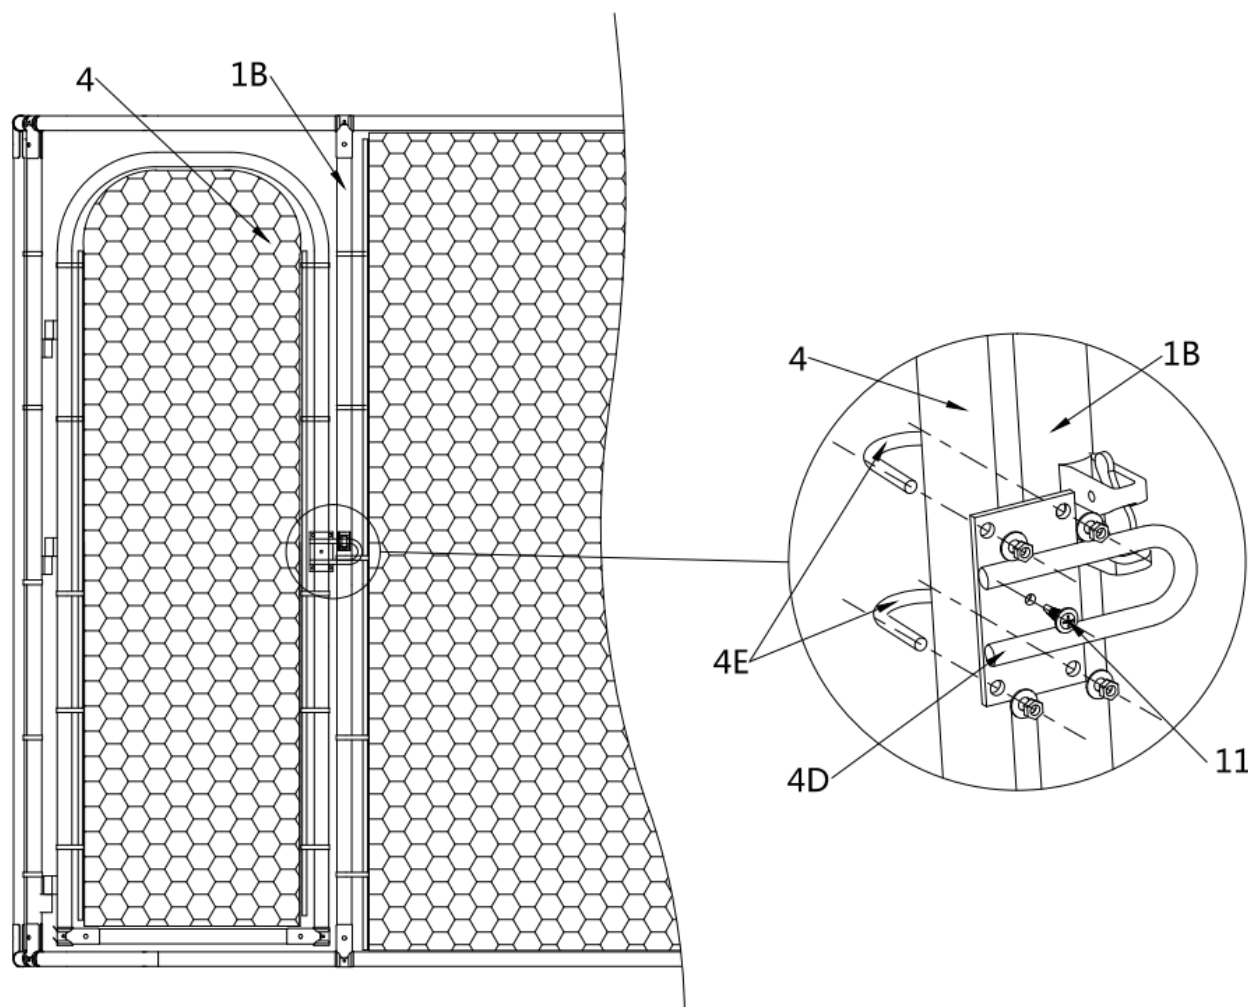

N°	PIÈCE	QTÉ
4D		1
4E		2
11		1

APRÈS L'INSTALLATION

Faites périodiquement le tour de l'enclos et vérifiez que tous les composants sont solidement fixés et que l'ensemble est bien soutenu. Vérifiez la bonne position de tous les boulons, écrous et points de raccordement.