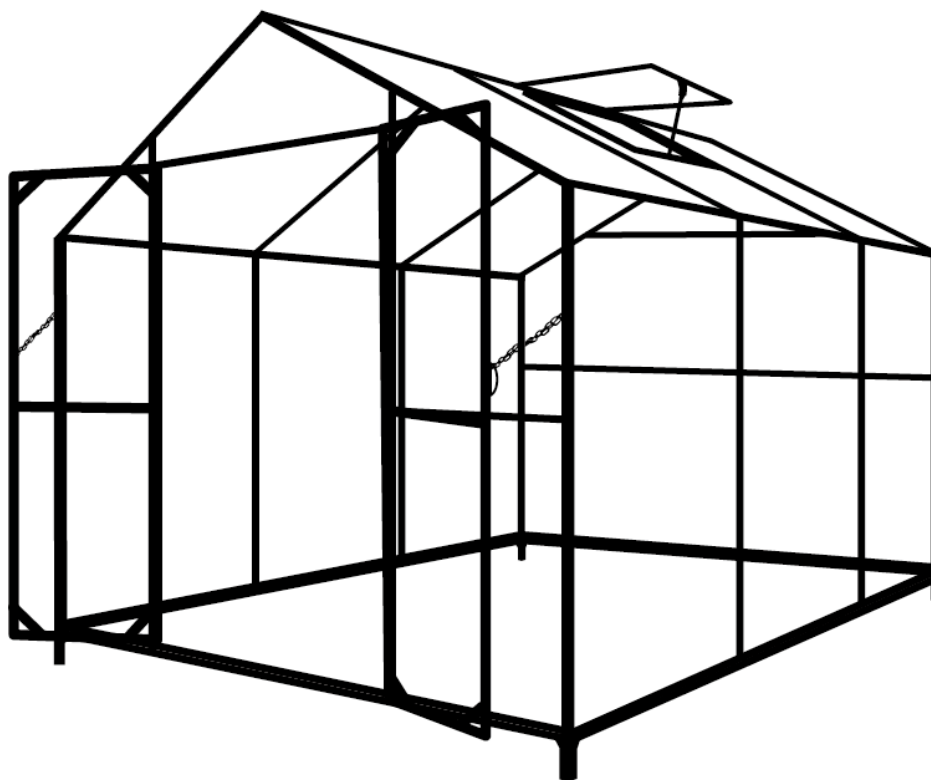


SERRE DE 8 pi x 10 pi À STRUCTURE EN ACIER GALVANISÉ ET PANNEAUX DE POLYCARBONATE

**⚠ AVERTISSEMENT**

Cette structure est destinée uniquement à un usage temporaire extérieur. Elle n'est pas conçue pour résister à de fortes charges de neige ou de vent et n'est pas accompagnée de plans d'ingénierie.

Il vous incombe de vérifier qu'elle convient aux conditions météorologiques locales, surtout dans les régions sujettes aux intempéries.

- Lisez et comprenez entièrement le manuel du produit avant l'assemblage.
- Vérifiez la liste des pièces afin de vous assurer que toutes les pièces ont été reçues.

- Portez des lunettes de sécurité et tout autre équipement de protection approprié.

- Ne retournez pas le produit au détaillant; communiquez plutôt avec TMG Industrial.

Pièces manquantes ou questions sur l'assemblage?

Appelez le 1-877-761-2819 ou écrivez à cs@tmgindustrial.com.

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

- Dimensions hors tout : l 2,4 x L 3 x H 2,47 m / 7,87 x 9,84 x 8,1 pi.
Hauteur des parois : 1,76 m / 5,79 pi. Hauteur au faîtage : 2,47 m / 8,1 pi. Portes avant : 1,1 x 1,8 m / 3,6 x 5,9 pi.
-
-

AVANT L'ASSEMBLAGE

Veuillez lire attentivement les instructions avant l'installation. Il est important de respecter vos règlements locaux de sécurité et les normes de l'industrie pendant l'installation. Les règlements peuvent comprendre, sans s'y limiter:









- Casques de sécurité, lunettes de protection et vêtements.
- Harnais de sécurité pour tout travail en hauteur.
- Utilisation sécuritaire d'échelles et de cages de protection adaptées.







Vérifiez tous les composants et pièces avant l'installation. Toutes les pièces sont marquées d'un numéro de pièce, veuillez vous référer à la liste des pièces pour vous assurer que vous avez toutes les pièces.







Choisissez un jour sans vent ou avec peu de vent; l'assemblage est difficile par grand vent. Ne modifiez pas la structure.



Ne pas accrocher de poids sur le cadre pendant l'installation, y compris les pièces. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou blessures causés par une installation inappropriée, des modifications non autorisées ou des conditions météorologiques extrêmes.

Ce bâtiment n'est pas destiné à une occupation humaine.

TMG-GH811 - LISTE DES PIÈCES				
PIÈCES CODE	ILLUSTRATION	DESCRIPTION	LONGUEUR	QTÉ
1		Tube supérieur de ferme	L1398mm	2
1A		Tube supérieur des fermes avant et arrière	L1398mm	4
1B		Tube supérieur de ferme	L1398mm	2
2		Tube droit inférieur de ferme intermédiaire	L1555mm	4
2A		Tube droit inférieur des fermes avant et arrière	L1555mm	4
3		Tube de raccordement des pieds	L1580mm	2
3A		Tube de raccordement des pieds	L1520mm	2
3L		Tube de liaison de base avant et arrière	L1240mm	2
3R		Tube de liaison de base avant et arrière	L1180mm	2
4		Ensemble de traverse tubulaire	L970mm	9
5		Tube de montant avant et arrière	L1872mm	4
6		Traverse horizontale avant et arrière	L1130mm	2
7		Traverse latérale avant et arrière	L590mm	4
7A		Traverse arrière	L1130mm	1
8		Montant de cadre de porte	L1750mm	4
9		Traverse de cadre de porte	L490mm	6
10		Plaque de raccordement cintrée	L120mm	6
11		Équerre	L141mm	8
12		Ancrage de base	L210mm	4
12A		Ancrage de base	L128mm	4

12B		Équerre	L60mm	4
14		Traverse de lucarne	L970mm	2
14A		Traverse de lucarne	L604mm	2
15		Cadre de lucarne	W634xL634mm	1
15A		Cadre inférieur de lucarne	W650xL688mm	1
15B		Tige d'ouverture de lucarne	L600mm	1
15C		Pièces de liaison	L45mm	1
15D		Pièces de liaison	L71mm	1
15E		Profilé de maintien	L552mm	4
16		Profilé de maintien	L2000mm	3
16A		Profilé de maintien	L965mm	3
17		Profilé de maintien	L2000mm	6
18		Profilé de maintien	L2000mm	18
18A		Profilé de maintien	L1315mm	4
18B		Profilé de maintien	L1510mm	4
19		Panneau alvéolaire transparent en polycarbonate	W996xL1395mm	1
19A		Panneau alvéolaire transparent en polycarbonate	W996xL1395mm	1
19B		Panneau alvéolaire transparent en polycarbonate	W1011xL1395mm	4
19C		Panneau alvéolaire transparent en polycarbonate	W630xL630mm	1
20		Panneau transparent en polycarbonate	W996xL1586mm	2

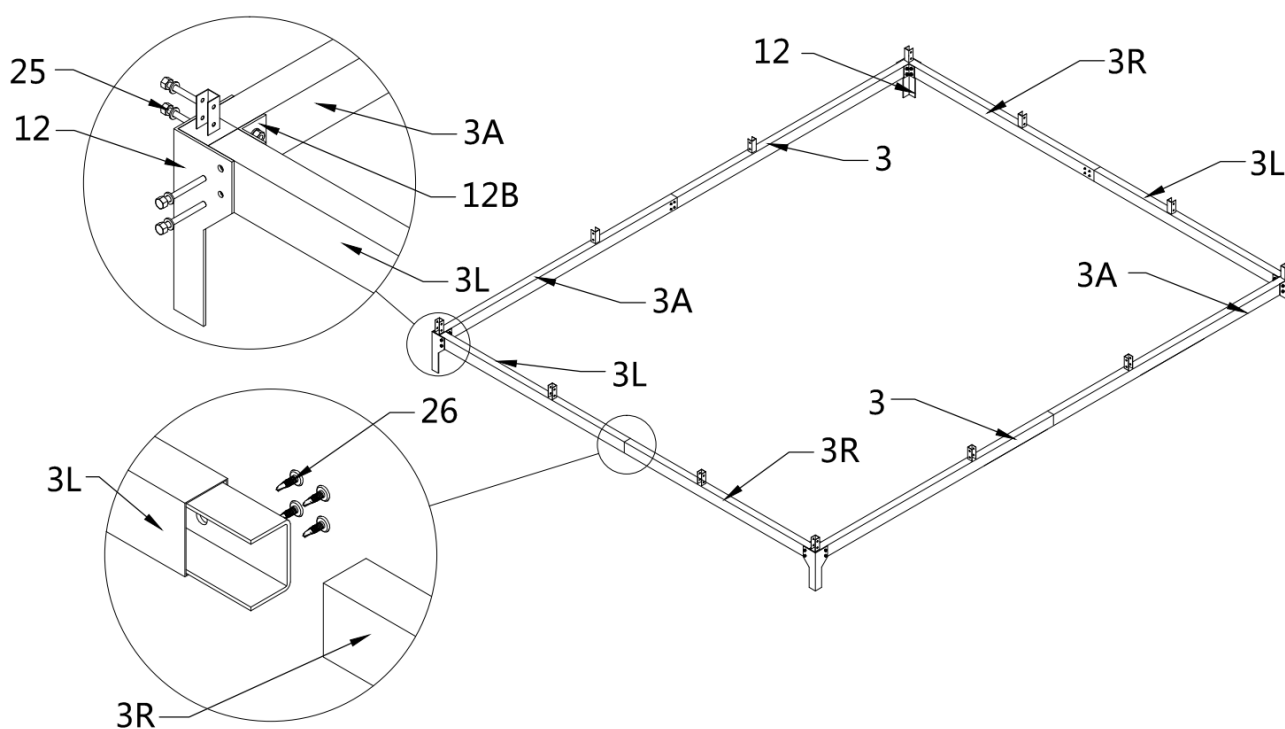
20A		Panneau transparent en polycarbonate	W1011xL1586mm	4
21		Panneau transparent en polycarbonate	W483xL1156mm	1
21A		Panneau transparent en polycarbonate	W644xL1041mm	2
21B		Panneau transparent en polycarbonate	W644xL904mm	2
21C		Panneau transparent en polycarbonate	W546xL871mm	4
22		Panneau transparent en polycarbonate	W469xL1156mm	1
22A		Panneau transparent en polycarbonate	W631xL1042mm	2
22B		Panneau transparent en polycarbonate	W630xL904mm	2
22C		Panneau transparent en polycarbonate	W905xL1156mm	2
23		Barre de positionnement	L1216mm	2
23A		Plaque de connexion	L122mm	2
23B		Plaque de butée	L50mm	1
23C		Plaque de butée	L50mm	1
24		Vis à tête bombée à six pans creux	M6x45mm	116
24A		Vis à tête bombée à six pans creux	M6x15mm	17
25		Boulon hexagonal	M8x60mm	18
25A		Boulon hexagonal	M10x30mm	4
26		Vis autotaraudeuse	#12x25mm	402
26A		Vis autoperceuse cruciforme à tête ronde	M4.8x19mm	76
27		Mastic silicone étanche		6
27A		Mastic TEROSON		1

28		Charnière		4
28A		Poignée de porte	L150mm	2
28B		Loquet de porte	L145mm	4
28C		Chaîne de fer	L600mm	2
29		Aimant		1
30		Bouchon d'eau	Φ20mm	1
31		Boulons d'ancrage à expansion	φ12x100mm	8
32		Douille	8 mm	2
33		Clé à six pans creux	4 mm	2

ÉTAPES D'INSTALLATION

ÉTAPE 1 : POSE DES TUBES DE BASE.

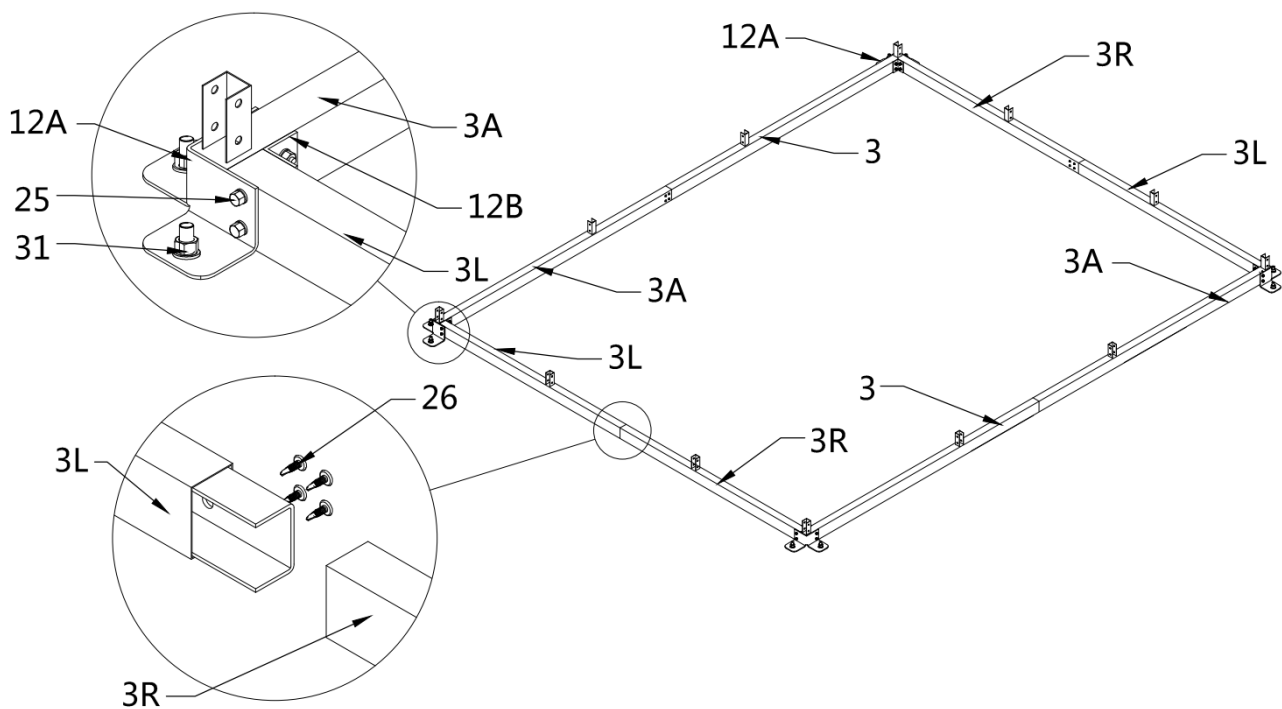
- Choisissez l'ancrage de base (n° 12 ou n° 12A) selon les besoins.
- Méthode 1:



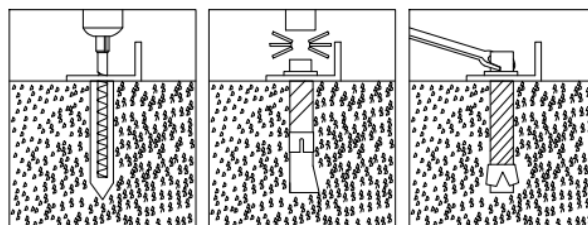
N°	PIÈCE	QTÉ
3		2
3A		2
3L		2
3R		2





N°	PIÈCE	QTÉ
12		4
12B		4
25		16
26		16




• Méthode 2:



• Schéma de pose du boulon d'ancrage à expansion.

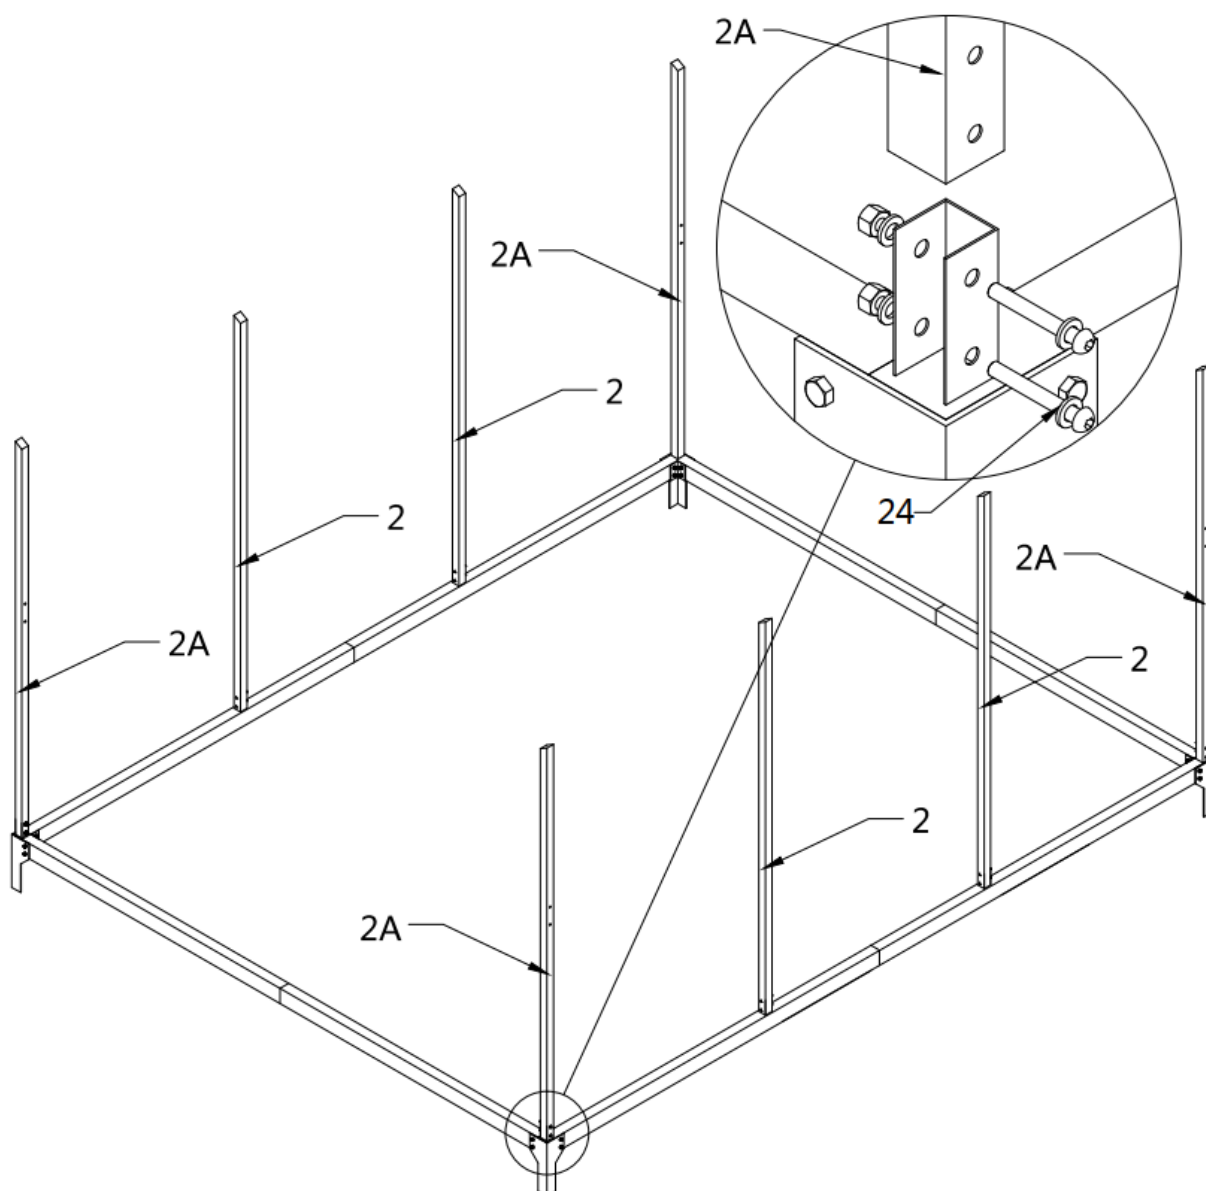



N°	PIÈCE	QTÉ
3		2
3A		2
3L		2
3R		2
12A		4

N°	PIÈCE	QTÉ
12B		4
25		16
26		16
31		8

ÉTAPE 2 : POSE DES TUBES DROITS INFÉRIEURS.

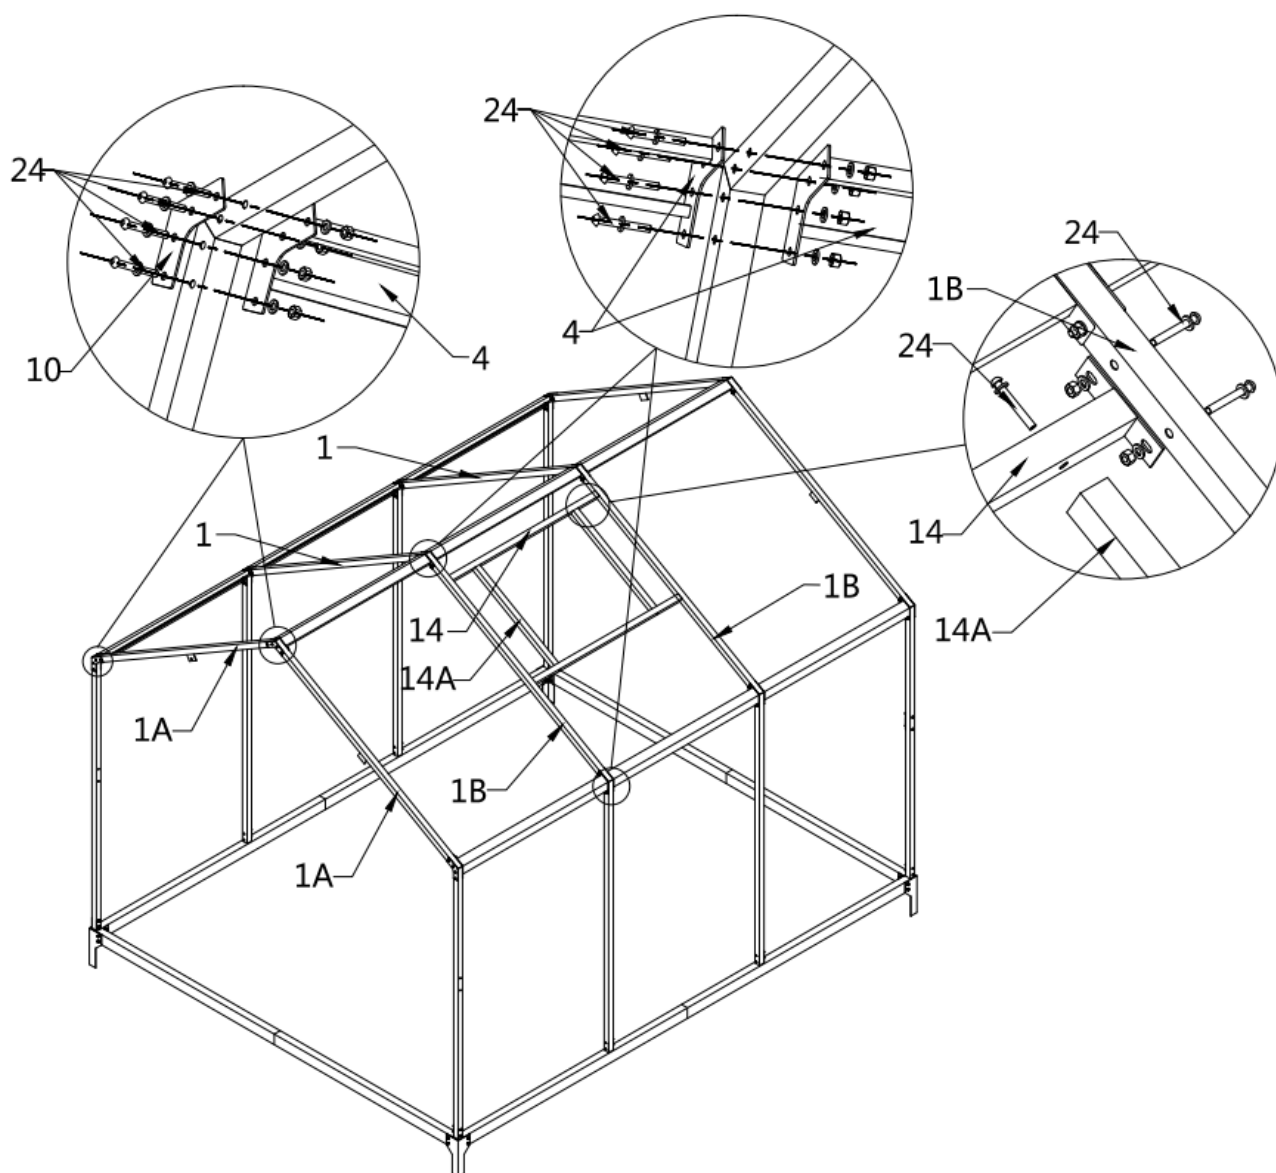
- Ne serrez pas les vis à cette étape. Serrez-les une fois le positionnement terminé!



N°	PIÈCE	QTÉ
2		4
2A		4
24		16

ÉTAPE 3 : POSE DES TUBES SUPÉRIEURS (N° 1, 1A, 1B) ET DES TRAVERSES DE FERME (N° 4).

- Ne serrez pas les vis à cette étape. Serrez-les une fois le positionnement terminé!

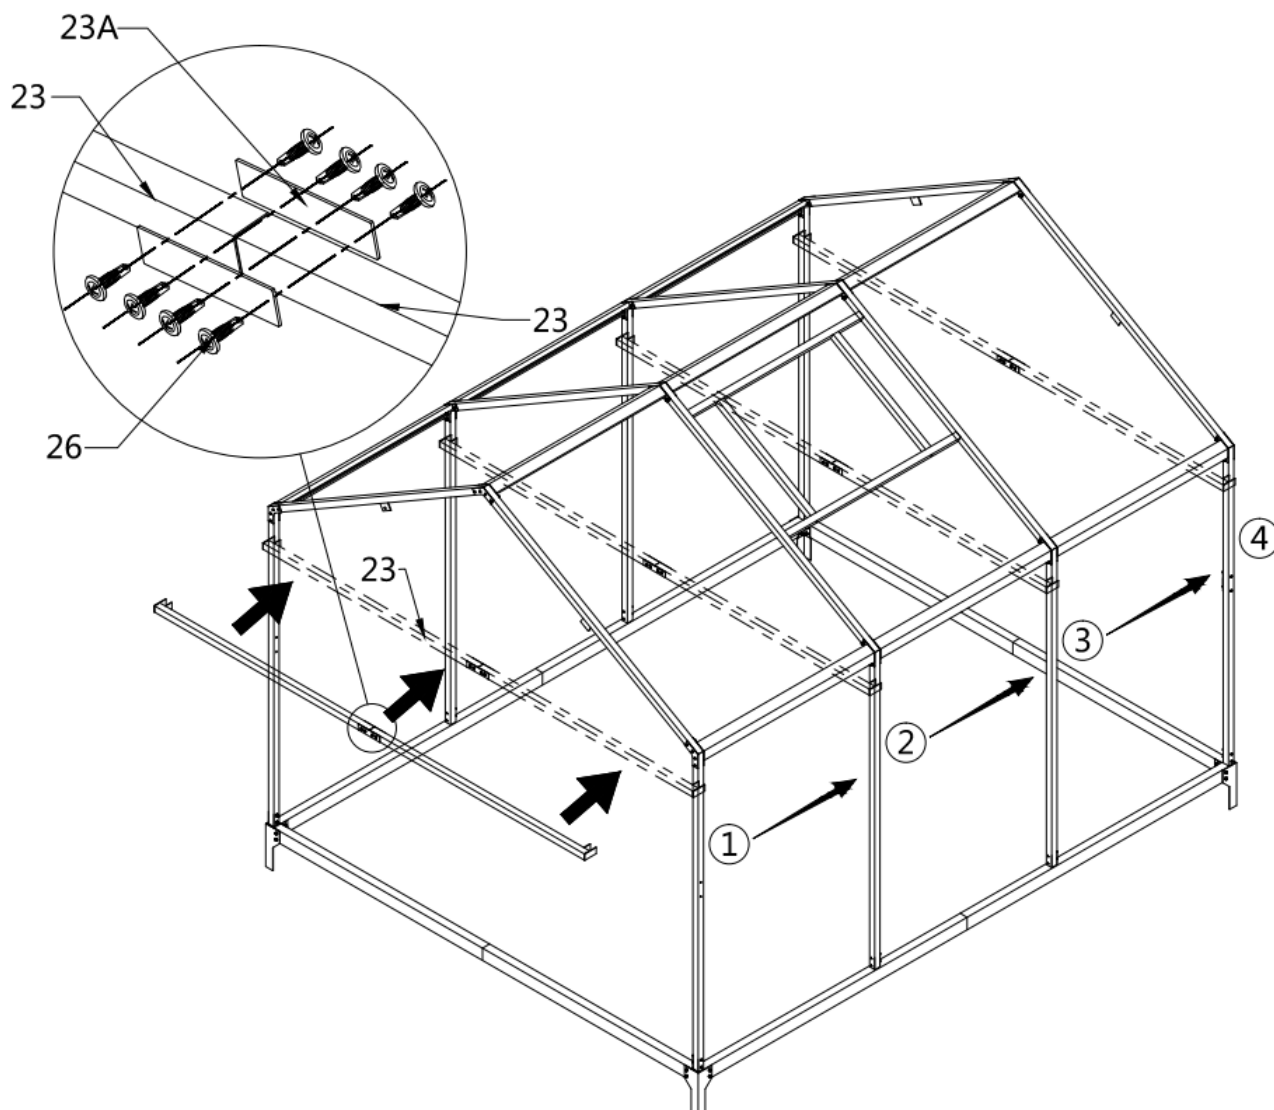


N°	PIÈCE	QTÉ
1		2
1A		4
1B		2
4		9

N°	PIÈCE	QTÉ
10		6
14		2
14A		2
24		60

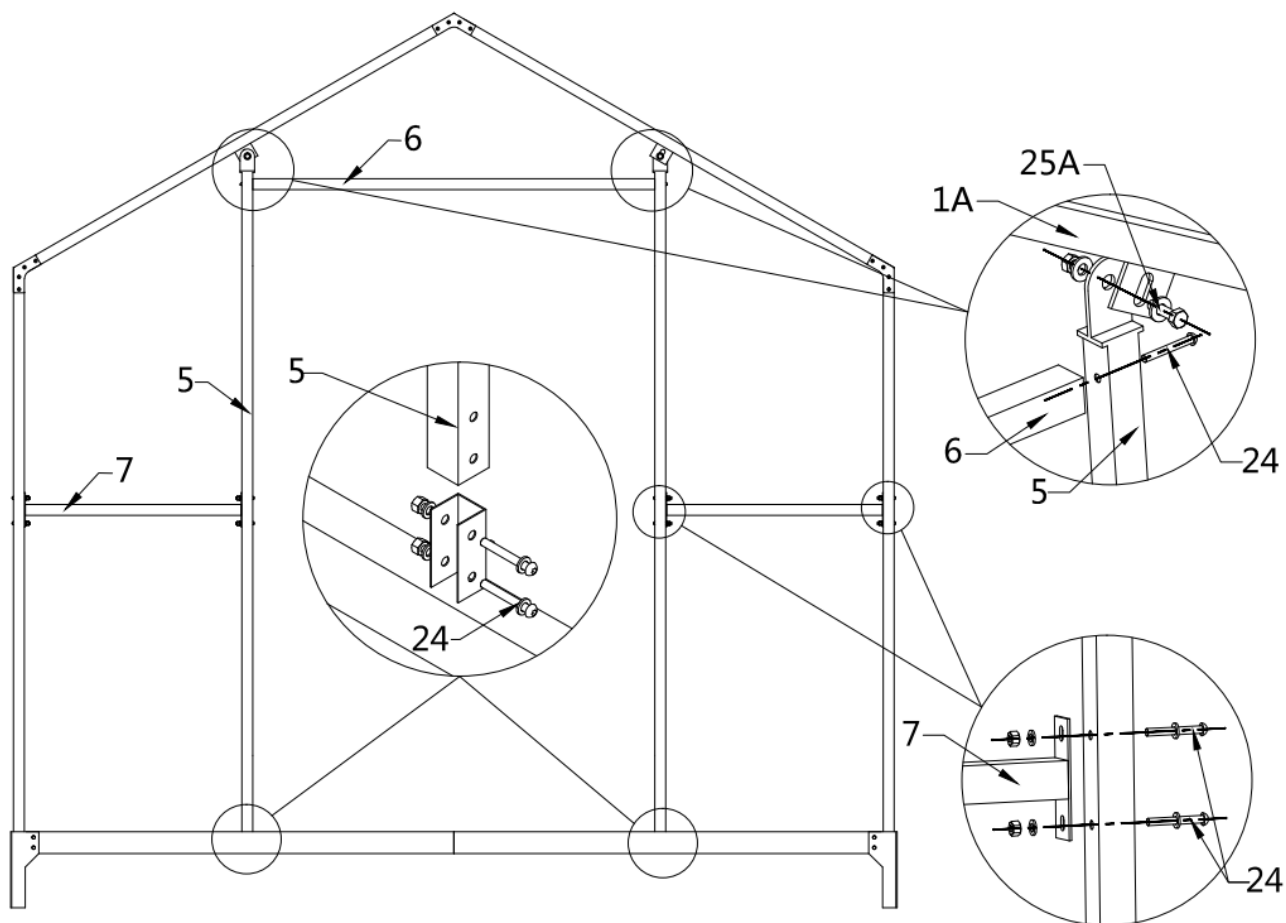
ÉTAPE 4 : ASSEMBLEZ LA BARRE DE POSITIONNEMENT (N° 23), UTILISEZ-LA POUR POSITIONNER LES FERMES, PUIS SERREZ LES BOULONS.

- Assemblez la barre de positionnement (n° 23) avec la plaque de raccordement (n° 23A) et les vis autotaraudeuses (n° 26).
- Positionnez les fermes avec la barre (n° 23), dans l'ordre de 1 à 4, puis serrez les boulons.



N°	PIÈCE	QTÉ
23		2
23A		2
26		8

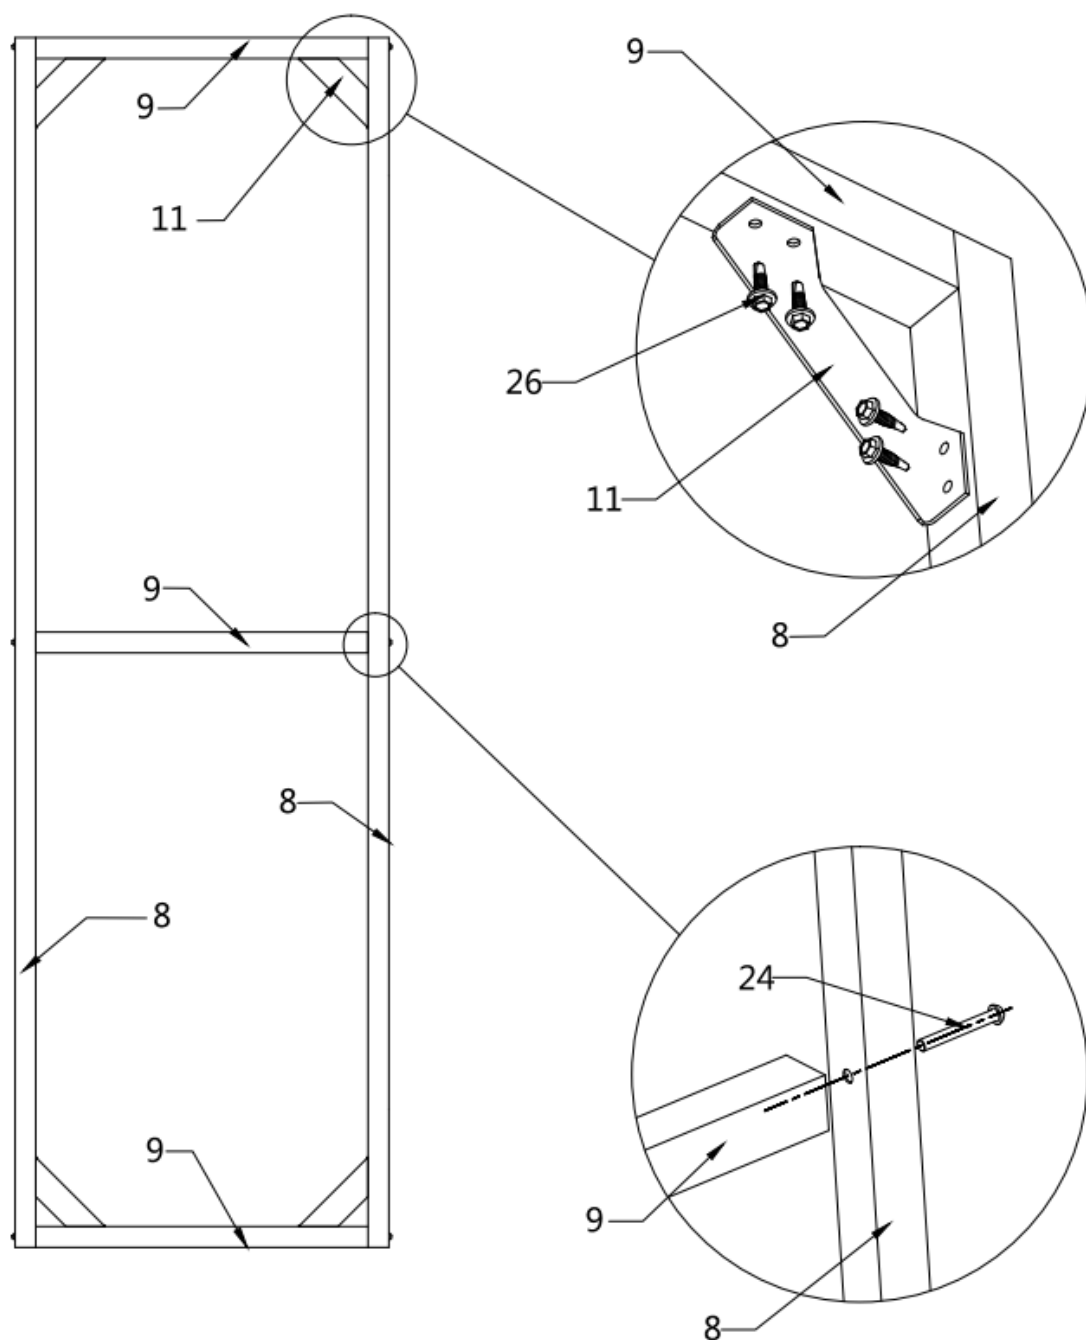
ÉTAPE 5 : INSTALLATION DE LA FERME
AVANT.






N°	PIÈCE	QTÉ
5		2
6		1
7		2

N°	PIÈCE	QTÉ
24		14
25A		2

ÉTAPE 6 : ASSEMBLAGE DES 2 CADRES DE PORTE.

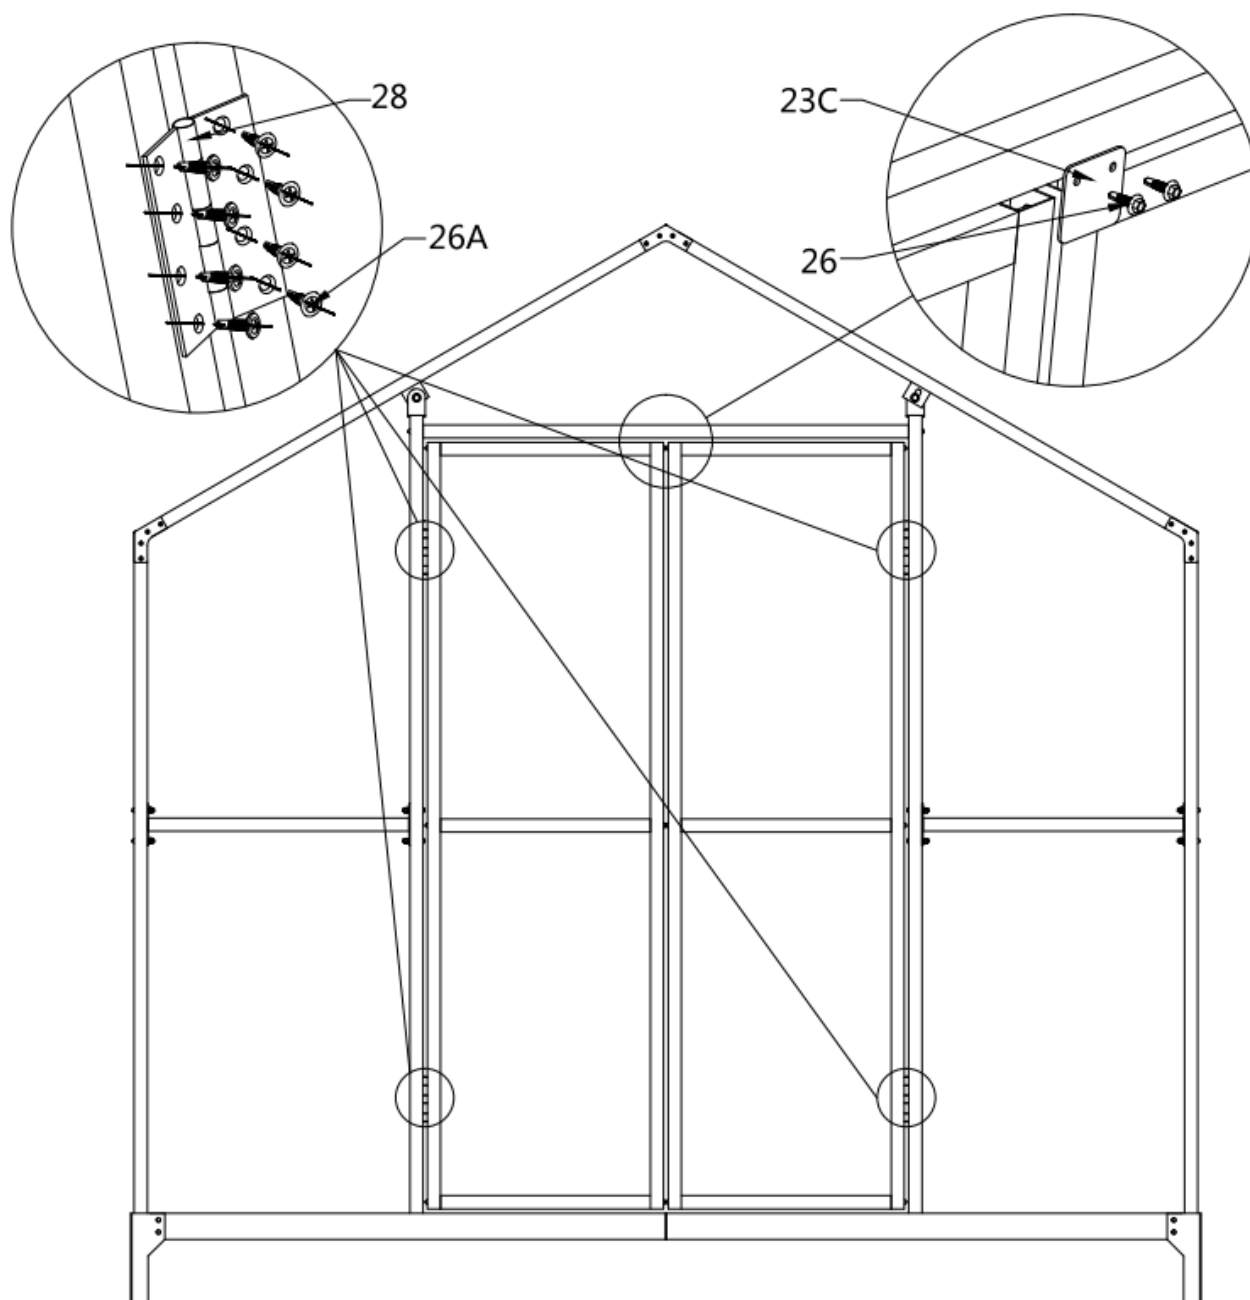



N°	PIÈCE	QTÉ
8		2x2
9		3x2
11		4x2

N°	PIÈCE	QTÉ
24		6x2
26		16x2

ÉTAPE 7 : INSTALLATION DES PORTES AVANT.

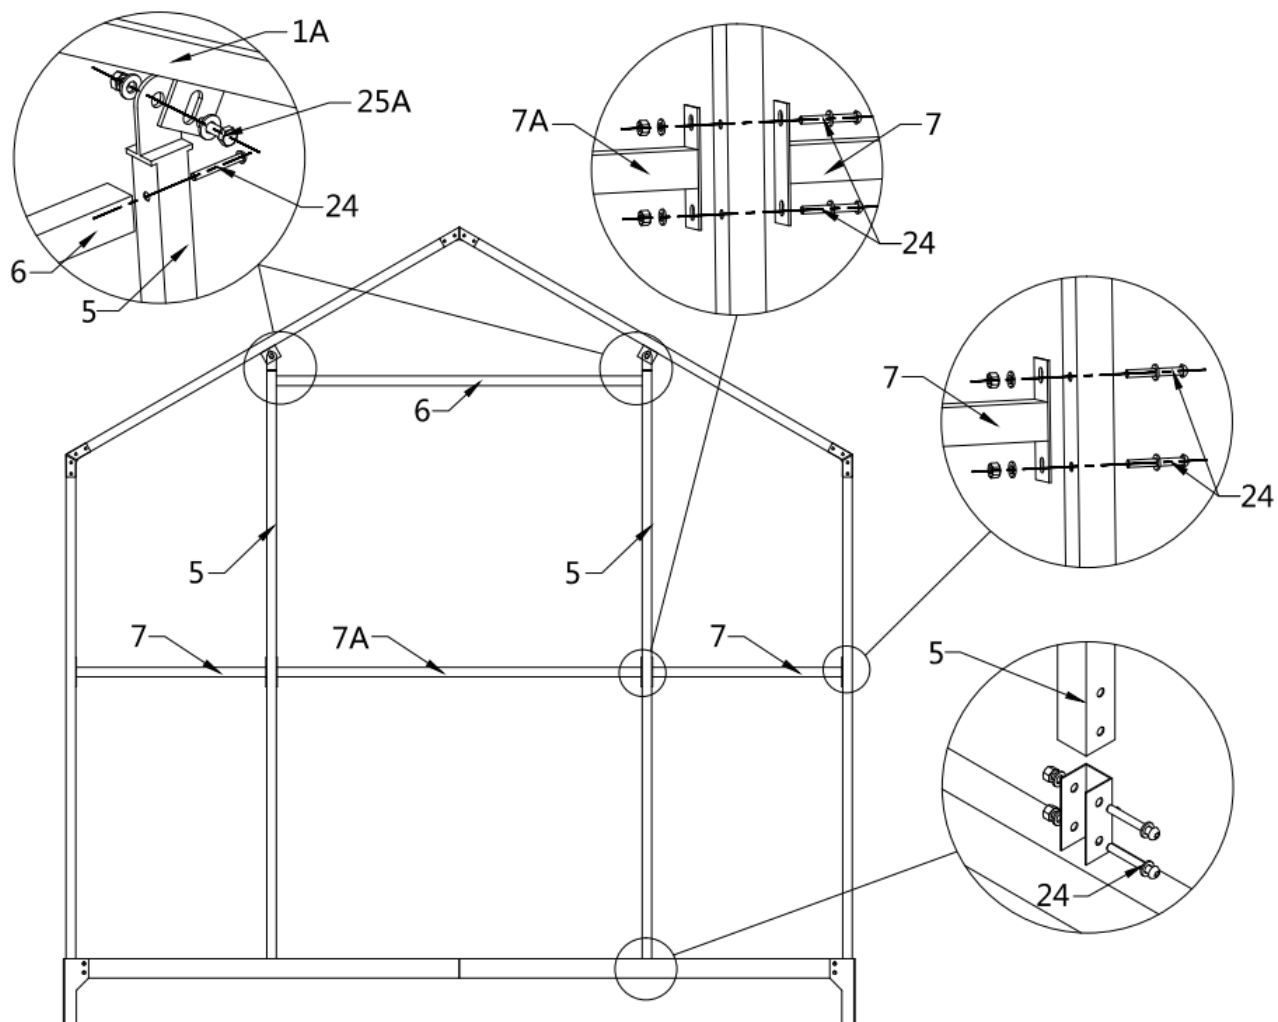
- Installez les portes de façon qu'elles s'ouvrent vers l'extérieur!







N°	PIÈCE	QTÉ
23C		1
26		2

N°	PIÈCE	QTÉ
26A		32
28		4

ÉTAPE 8 : INSTALLATION DE LA FERME ARRIÈRE.

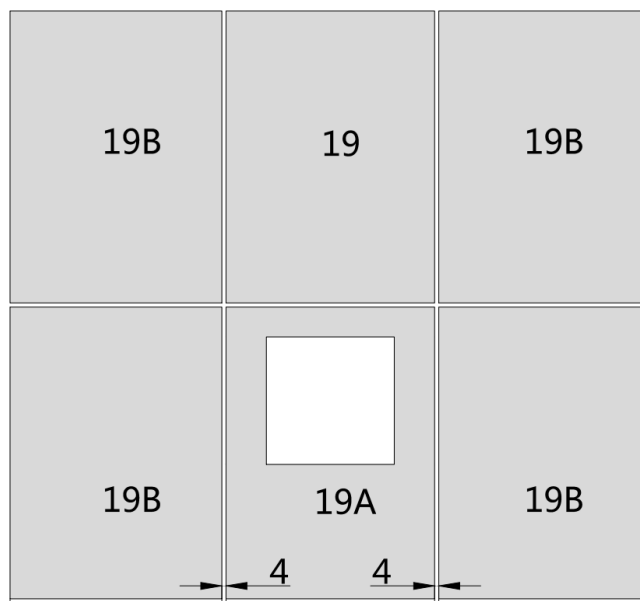


N°	PIÈCE	QTÉ
5		2
6		1
7		2

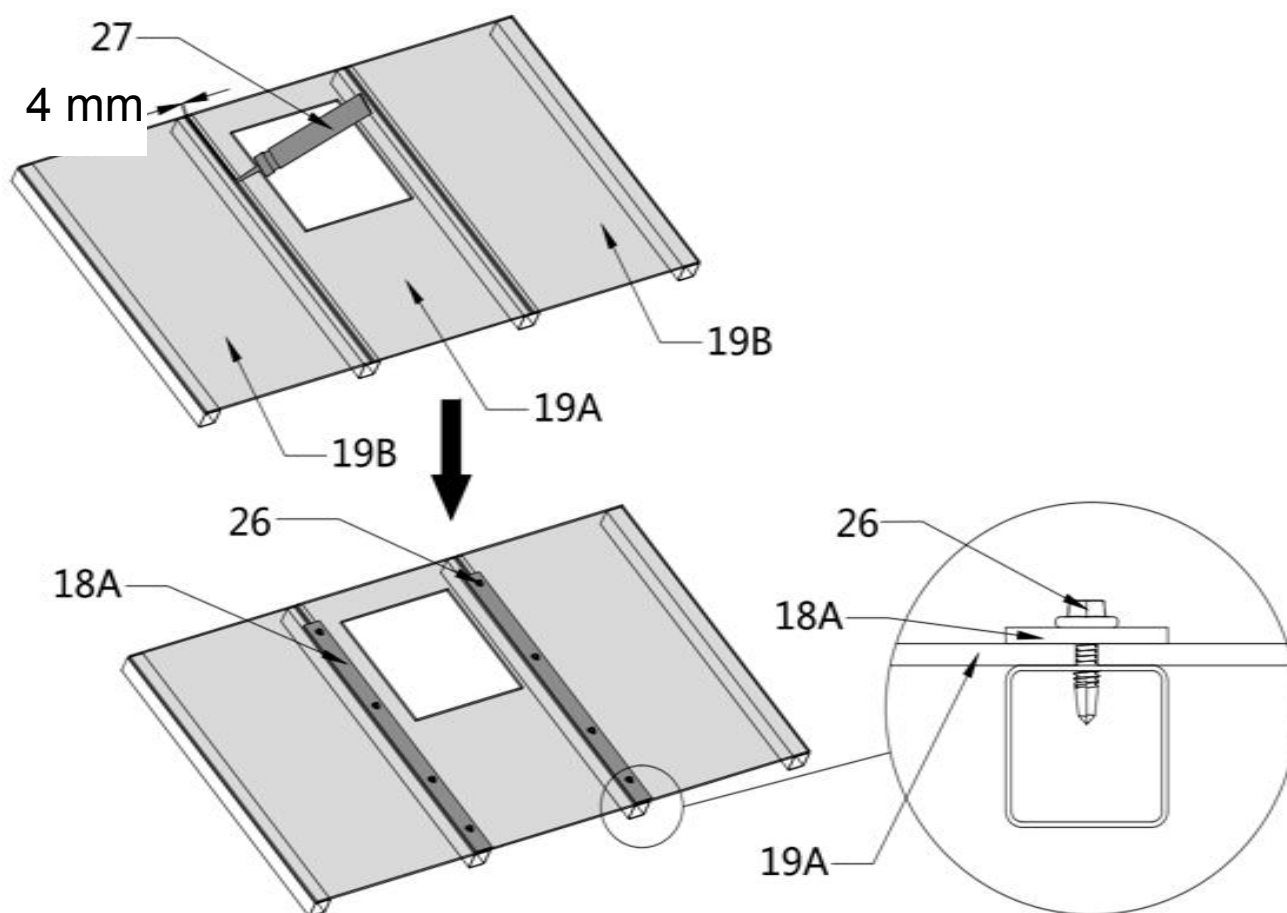
N°	PIÈCE	QTÉ
7A		1
24		14
25A		2

ÉTAPE 9 : POSE DES PANNEAUX DE TOIT TRANSPARENTS EN POLYCARBONATE.

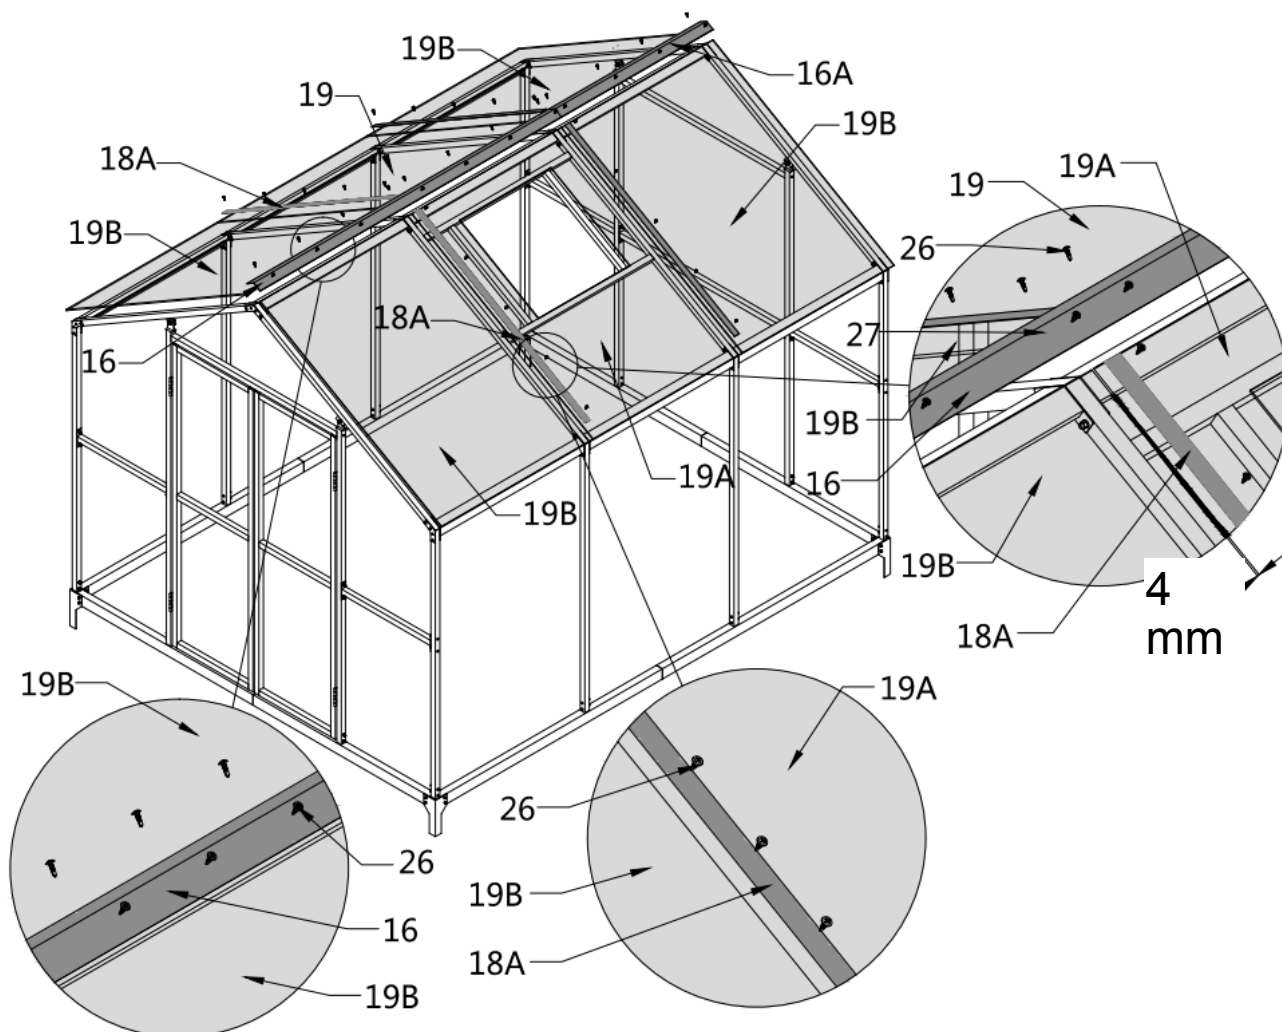
- Laissez un jeu de 4 mm entre les panneaux alvéolaires transparents.




- Lors de la pose du profilé de maintien n° 18A à cette étape, appliquez d'abord du mastic silicone dans le jeu.



- Espacez les vis autotaraudeuses d'environ 300 mm.

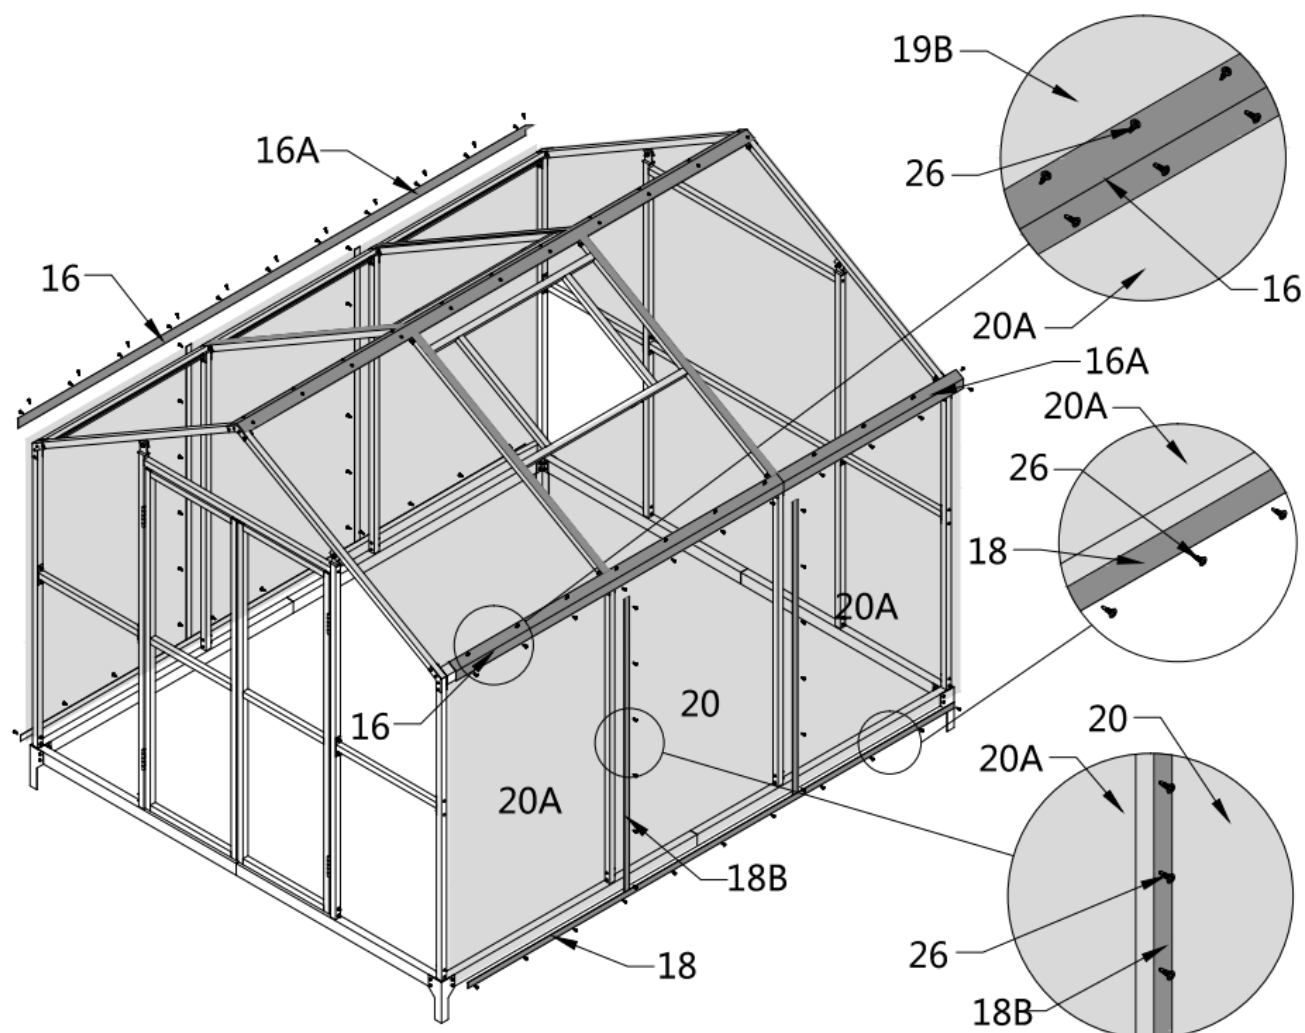


N°	PIÈCE	QTÉ
16		1
16A		1
18A		4
19		1
19A		1

N°	PIÈCE	QTÉ
19B		4
26		42
27		1
27A		1

ÉTAPE 10 : POSE DES PANNEAUX TRANSPARENTS EN POLYCARBONATE DES DEUX CÔTÉS.

- Coupez les profilés de maintien (n° 18) aux longueurs appropriées.

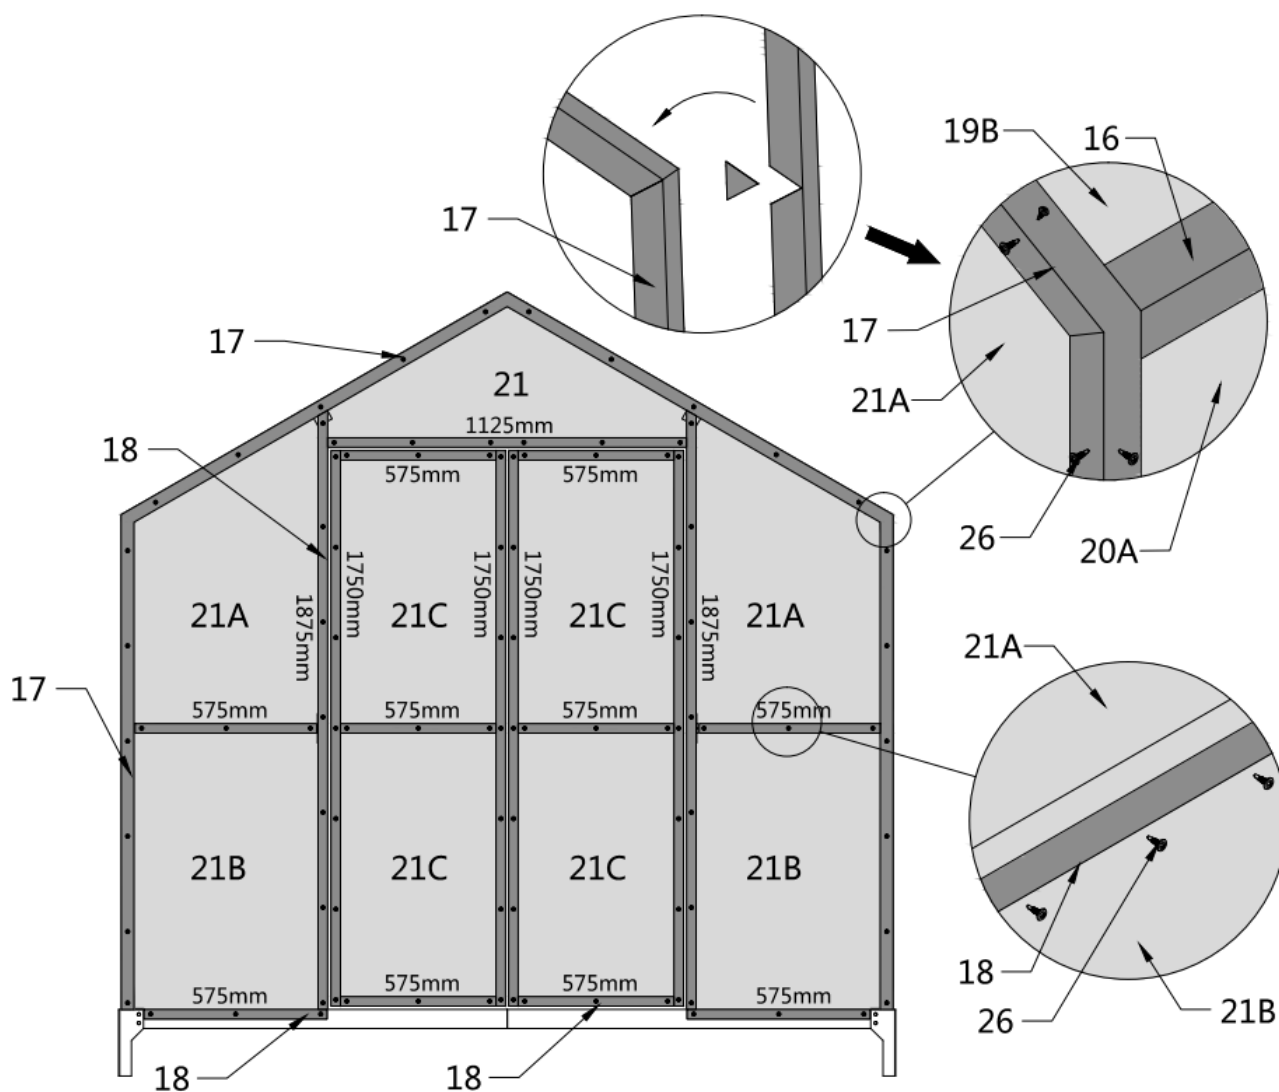



N°	PIÈCE	QTÉ
16		2
16A		2
18		3
18B		4

N°	PIÈCE	QTÉ
20		2
20A		4
26		94

ÉTAPE 11 : POSE DES PANNEAUX TRANSPARENTS EN POLYCARBONATE À L'AVANT.

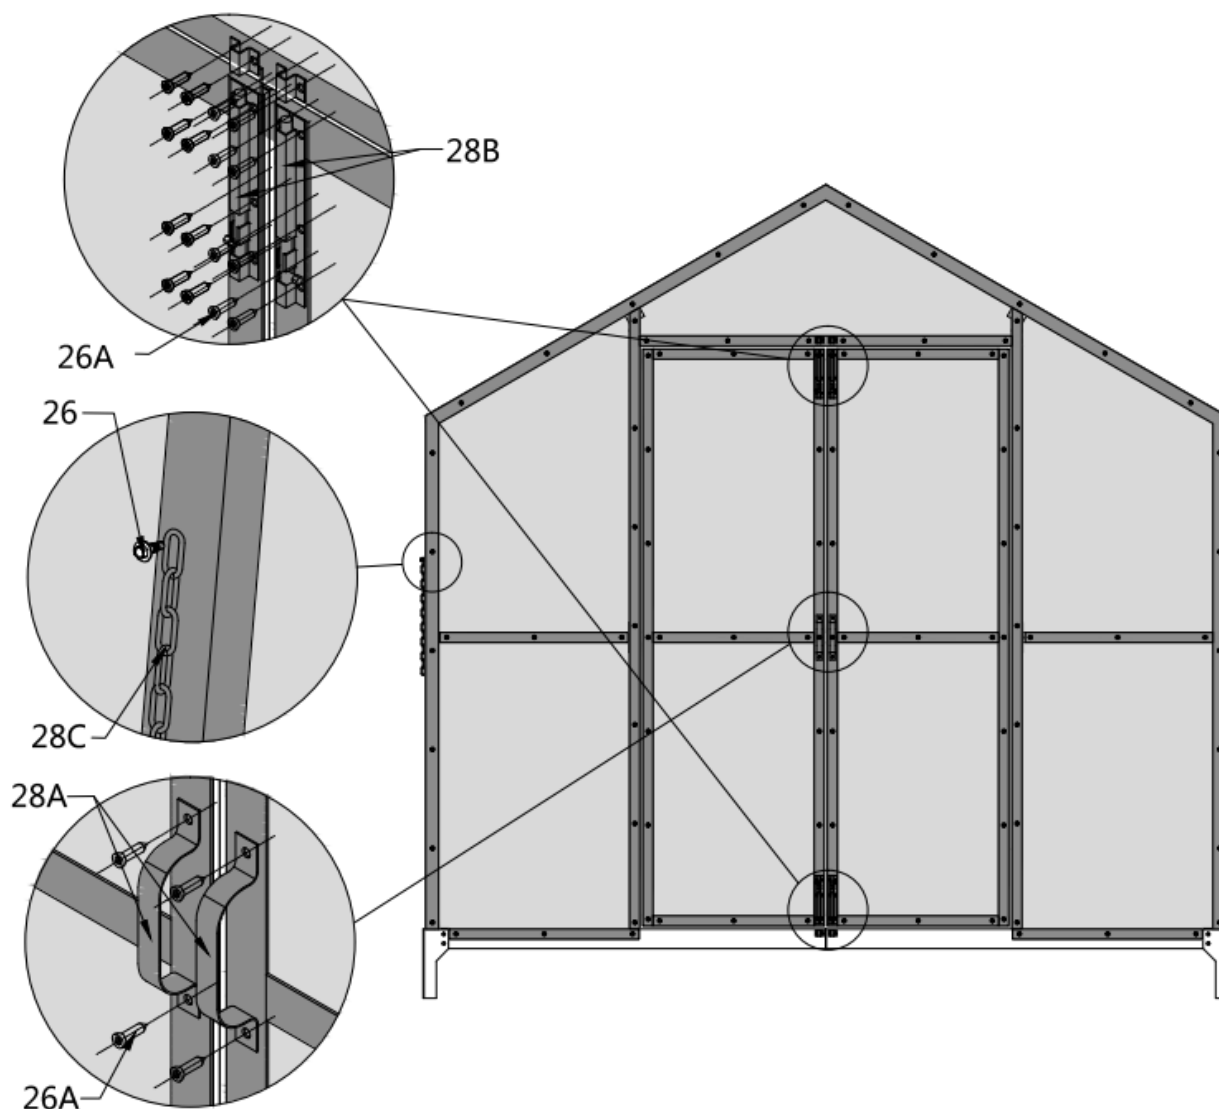
- Coupez les profilés de maintien (n° 17 et n° 18) aux longueurs appropriées.



N°	PIÈCE	QTÉ
17		3
18		10
21		1
21A		2

N°	PIÈCE	QTÉ
21B		2
21C		4
26		122

ÉTAPE 12 : POSE DES POIGNÉES, DES LOQUETS ET DES CHÂÎNES DE PORTE.

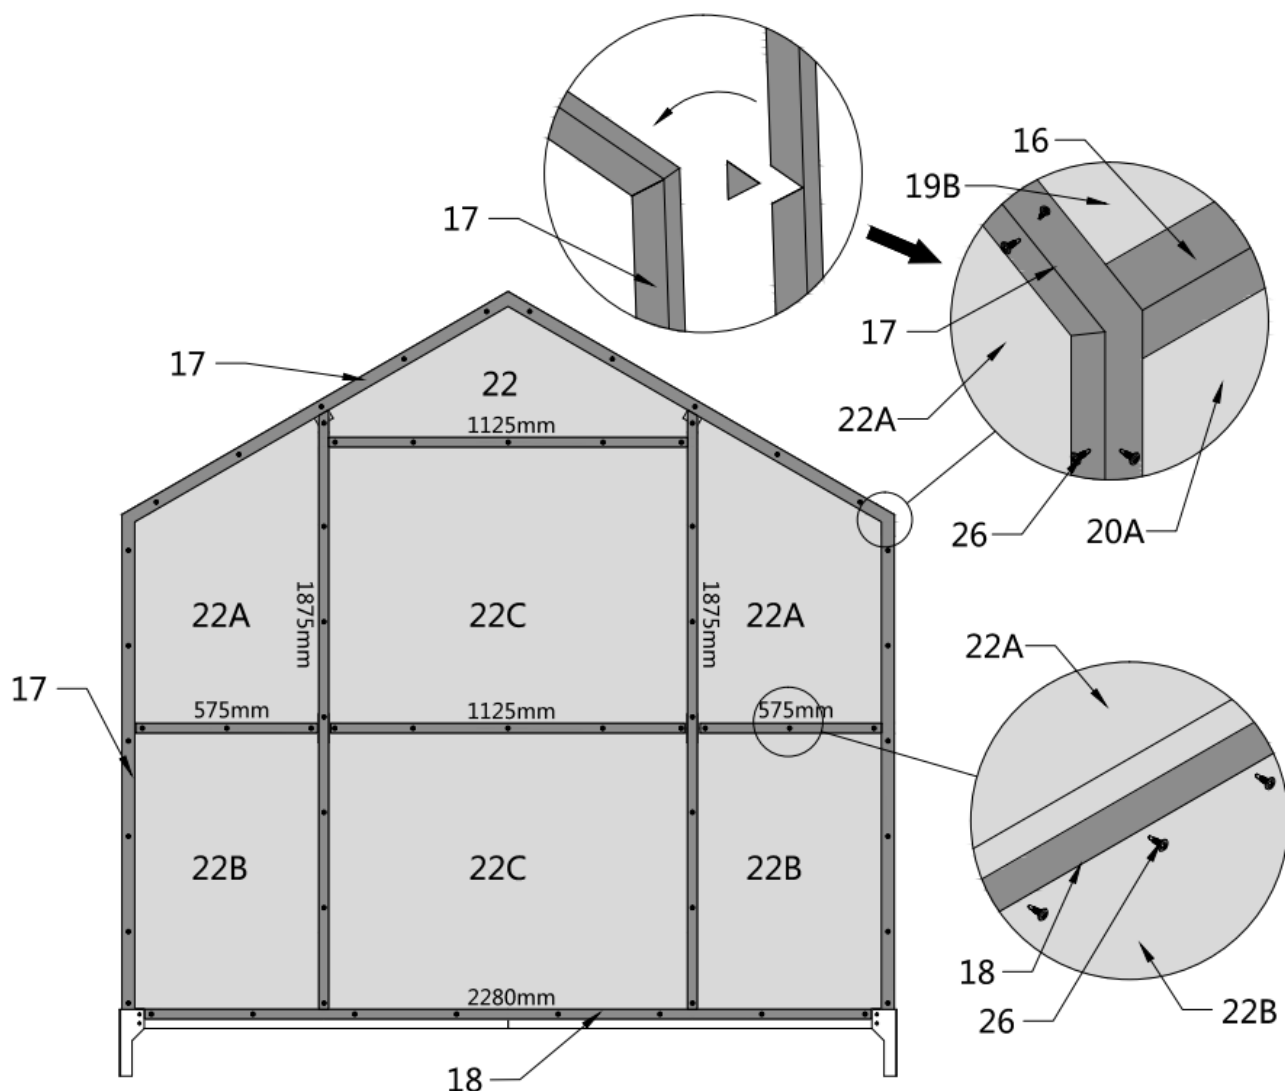



N°	PIÈCE	QTÉ
26		2
26A		36
28A		2

N°	PIÈCE	QTÉ
28B		4
28C		2

ÉTAPE 13 : POSE DES PANNEAUX TRANSPARENTS EN POLYCARBONATE SUR LA FERME ARRIÈRE.

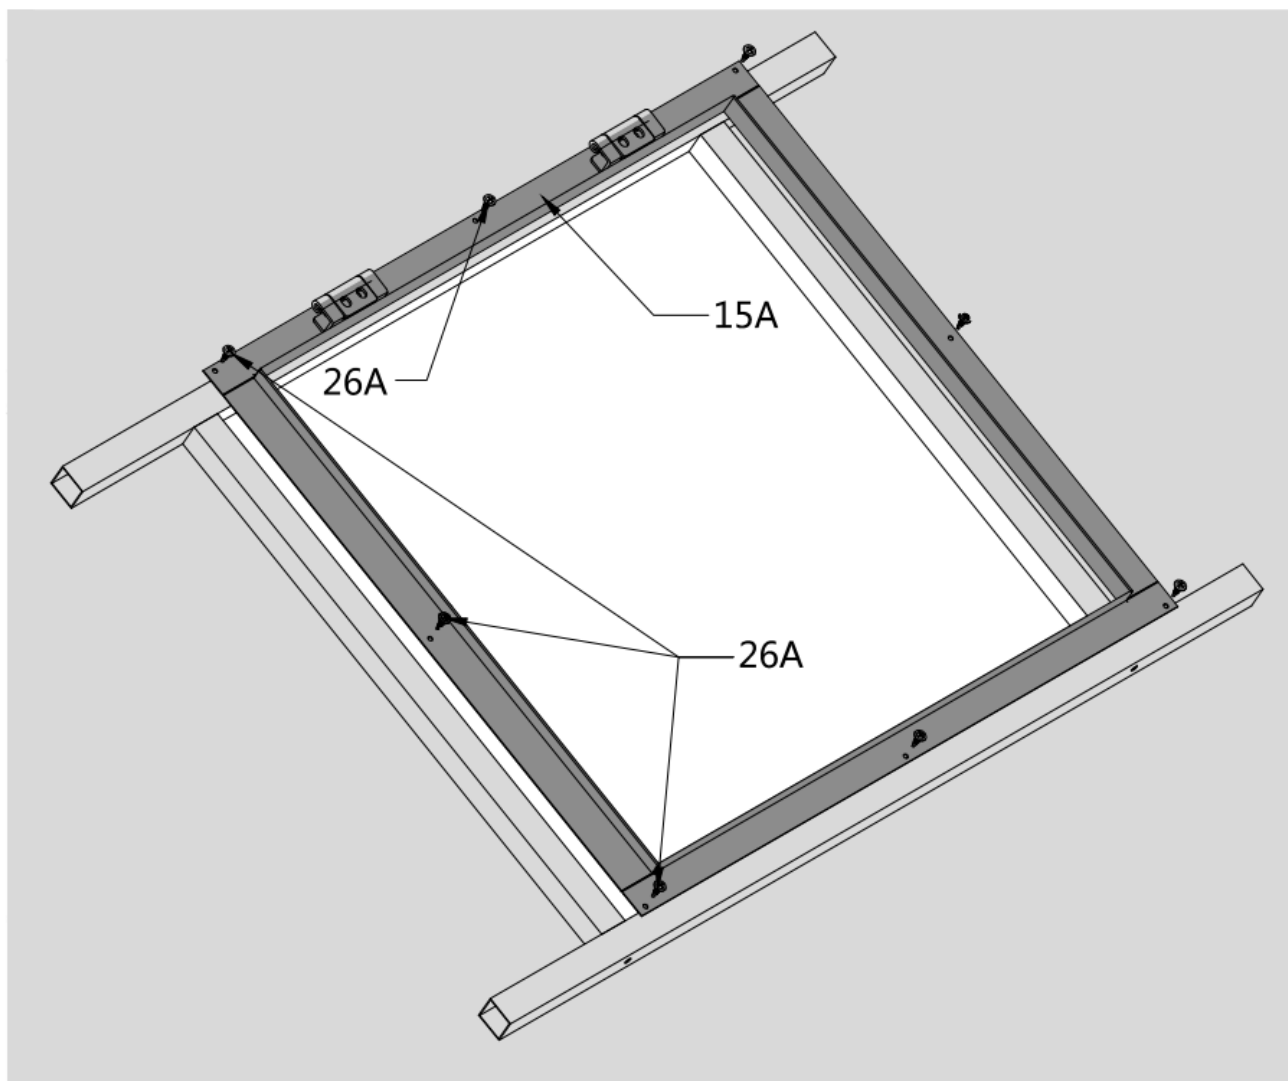
- Coupez les profilés de maintien (n° 17 et n° 18) aux longueurs appropriées.




N°	PIÈCE	QTÉ
17		3
18		5
22		1
22A		2

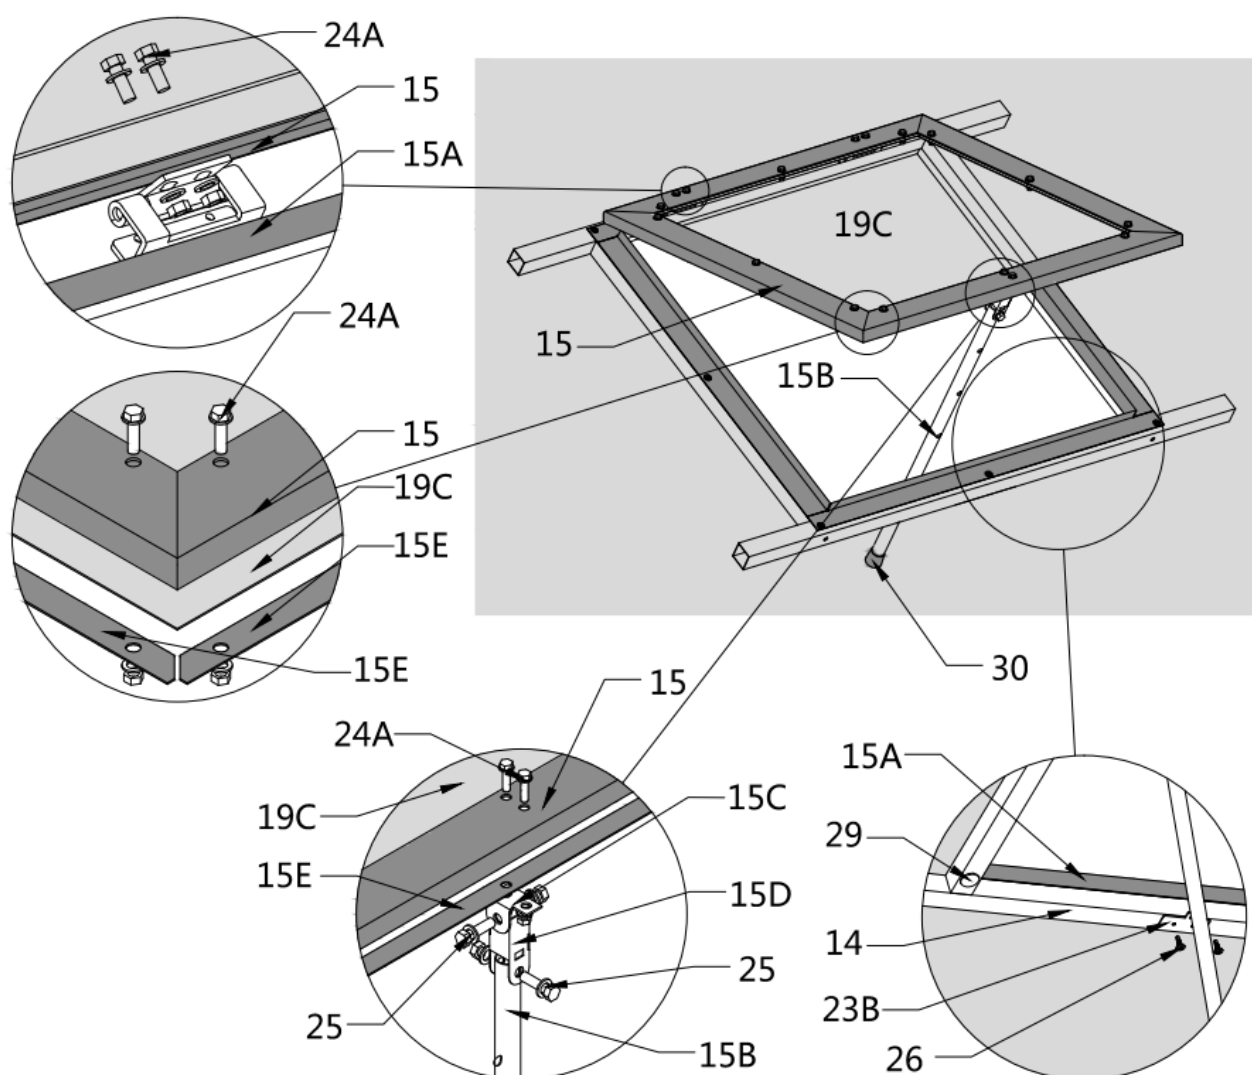
N°	PIÈCE	QTÉ
22B		2
22C		2
26		82




ÉTAPE 14 : POSE DU CADRE INFÉRIEUR DE LUCARNE.






N°	PIÈCE	QTÉ
15A		1
26A		8

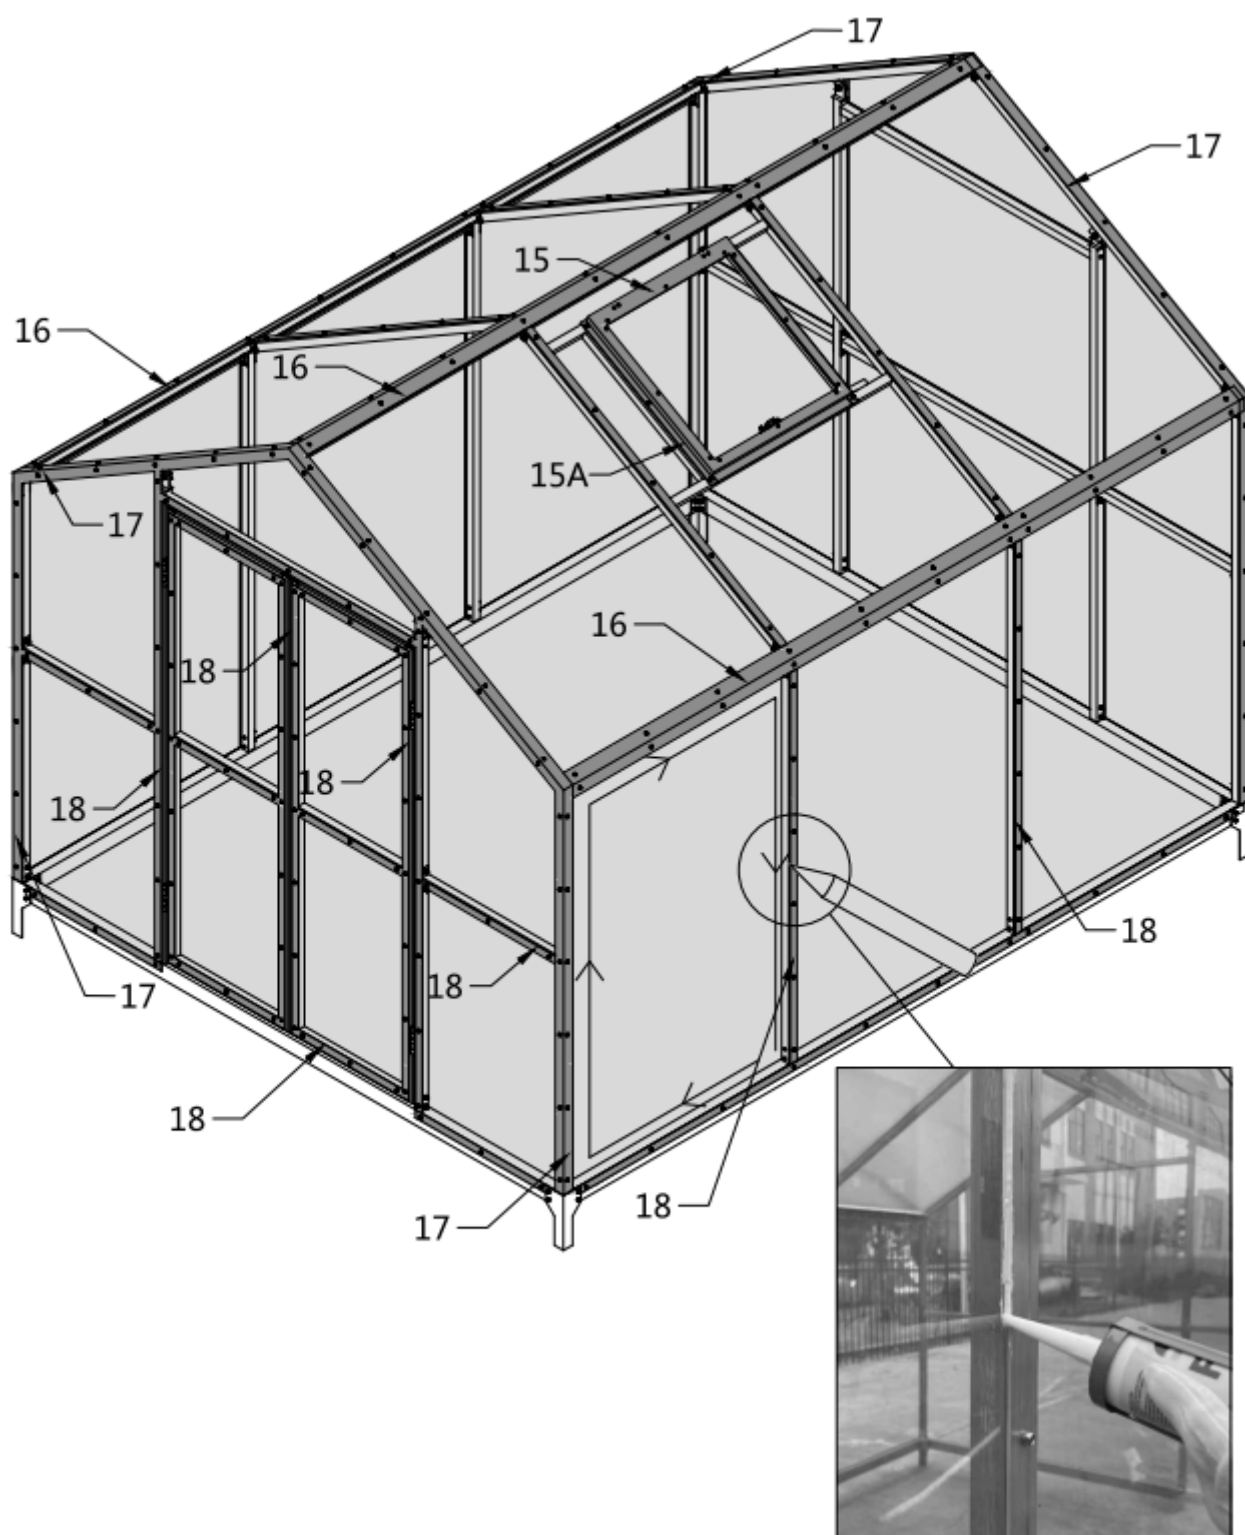
ÉTAPE 15 : INSTALLATION DE LA LUCARNE.



N°	PIÈCE	QTÉ
15		1
15B		1
15C		1
15D		1
15E		4
19C		1

N°	PIÈCE	QTÉ
23B		1
24A		17
25		2
26		2
29		1
30		1

ÉTAPE 16 : APPLIQUEZ DU MASTIC SILICONE ÉTANCHE DANS LES JOINTS DES COMPOSANTS N° 15, 15A, 16, 17 ET 18.



N°	PIÈCE	QTÉ
27		5
27A		1

APRÈS L'INSTALLATION

Inspectez périodiquement tout le pourtour de la serre. Vérifiez que tous les composants restent solidement fixés et que l'ensemble est bien soutenu. Contrôlez la bonne position de tous les boulons, écrous et points de raccordement.

Retirez dès que possible toute neige accumulée sur la couverture. Si elle se transforme en glace, la charge accrue sur le toit peut entraîner l'effondrement de la serre ou réduire sa durée de vie.

Nous recommandons vivement de retirer immédiatement toute neige du toit. N'y laissez aucune accumulation pendant la nuit. Maintenez toujours un dégagement de 3 pi de tous les côtés. Ne laissez pas la neige s'accumuler contre les parois : sa poussée vers l'intérieur pourrait provoquer un effondrement.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Veuillez consulter notre site Web pour connaître les conditions et la couverture détaillées de la garantie. Pour obtenir les renseignements les plus récents et complets, visitez www.tmgindustrial.com.