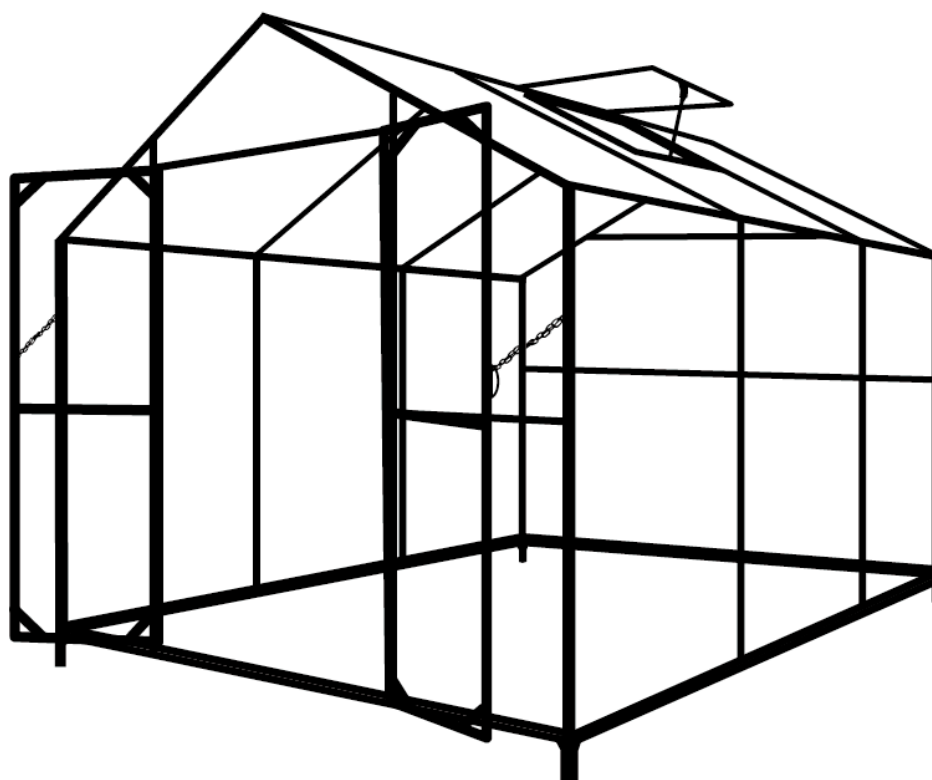


SERRE DE 8 PI X 10 PI

EN ACIER GALVANISÉ AVEC

PANNEAUX EN POLYCARBONATE

**⚠ AVERTISSEMENT**

Cette structure est destinée à un usage extérieur temporaire seulement. Elle n'est pas conçue pour résister à de fortes charges de neige et de vent et n'est pas accompagnée de plans d'ingénierie. Pour vous assurer qu'elle convient à vos besoins météorologiques particuliers, il vous incombe de vérifier qu'elle est adaptée à l'usage prévu et aux conditions météorologiques locales, en particulier dans les régions sujettes aux intempéries.

- Lisez et comprenez entièrement le manuel du produit avant l'assemblage
- Comparez avec la liste des pièces pour vous assurer d'avoir reçu toutes les pièces
- Portez des lunettes de sécurité ou d'autres équipements de protection pendant l'assemblage
- Ne retournez pas le produit au détaillant. Il n'est pas équipé pour traiter vos demandes.

Pièces manquantes ou questions sur l'assemblage?

Appelez au 1-877-761-2819 ou écrivez à cs@tmgindustrial.com

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Dimensions hors tout assemblée : larg. 2,4 x long. 3 x haut. 2,47 (m) / 7,87 x 9,84 x 8,1 (pi)
- Hauteur des parois latérales : 1,76 m / 5,79 pi
- Hauteur au faîte : 2,47 m / 8,1 pi
- Portes avant : 1,1 x 1,8 (m) / 3,6 x 5,9 (pi)

AVANT L'ASSEMBLAGE










Lisez attentivement les instructions avant l'installation. Il est important de respecter les règlements de sécurité locaux et les normes de l'industrie pendant l'installation. Ces règlements peuvent inclure, sans s'y limiter :







- Casques de sécurité, lunettes de protection et vêtements de protection.
- Harnais de sécurité pour tous les travailleurs en hauteur.
- Utilisation d'une échelle, d'une cage et de mesures de sécurité appropriées.






Vérifiez tous les composants et toutes les pièces avant l'installation. Toutes les pièces portent un numéro; reportez-vous à la liste des pièces pour vous assurer de les avoir toutes.



Choisissez une journée sans vent ou à vent faible pour l'installation; l'assemblage est difficile par grand vent. N'apportez aucune modification à la structure. N'accrochez aucun poids à l'armature pendant l'installation, y compris les pièces. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou des blessures causés par une installation inappropriée, des modifications non autorisées ou des conditions météorologiques extrêmes.

Ce bâtiment n'est pas conçu pour l'occupation humaine.

LISTE DES PIÈCES TMG-GH811				
N° DE PIÈCE	ILLUSTRATION	DESCRIPTION	LONGUEUR	QTÉ
1		Tube de sablière supérieure	Long. 1398 mm	2
1A		Sablière sup. des fermes avant et arrière	Long. 1398 mm	4
1B		Tube de sablière supérieure	Long. 1398 mm	2
2		Tube droit inférieur de la ferme centrale	Long. 1555 mm	4
2A		Tube droit inférieur des fermes avant et arrière	Long. 1555 mm	4
3		Tube de liaison de pied	Long. 1580 mm	2
3A		Tube de liaison de pied	Long. 1520 mm	2
3L		Tubes de liaison de pied avant et arrière	Long. 1240 mm	2
3R		Tubes de liaison de pied avant et arrière	Long. 1180 mm	2
4		Ensemble de tirant transversal	Long. 970 mm	9
5		Montants de soutien avant et arrière	Long. 1872 mm	4
6		Tirant horizontal avant et arrière	Long. 1130 mm	2
7		Tirant transversal latéral avant et arrière	Long. 590 mm	4
7A		Tirant transversal latéral arrière	Long. 1130 mm	1
8		Montant du cadre de porte	Long. 1750 mm	4
9		Traverse du cadre de porte	Long. 490 mm	6
10		Plaque de liaison cintrée	Long. 120 mm	6
11		Équerre d'angle	Long. 141 mm	8
12		Ancrage de base	Long. 210 mm	4
12A		Ancrage de base	Long. 128 mm	4

12B		Équerre d'angle	Long. 60 mm	4
14		Levier du toit ouvrant	Long. 970 mm	2
14A		Levier du toit ouvrant	Long. 604 mm	2
15		Cadre du toit ouvrant	Larg. 634 mm Long. 634 mm	1
15A		Cadre inférieur du toit ouvrant	Larg. 650 mm Long. 688 mm	1
15B		Tige de levage de la fenêtre	Long. 600 mm	1
15C		Pièces de liaison	Long. 45 mm	1
15D		Pièces de liaison	Long. 71 mm	1
15E		Bande de compression	Long. 552 mm	4
16		Bande de compression	Long. 2000 mm	3
16A		Bande de compression	Long. 965 mm	3
17		Bande de compression	Long. 2000 mm	6
18		Bande de compression	Long. 2000 mm	18
18A		Bande de compression	Long. 1315 mm	4
18B		Bande de compression	Long. 1510 mm	4
19		Panneau alvéolaire transparent	Larg. 996 mm Long. 1395 mm	1
19A		Panneau alvéolaire transparent	Larg. 996 mm Long. 1395 mm	1
19B		Panneau alvéolaire transparent	Larg. 1011 mm Long. 1395 mm	4
19C		Panneau alvéolaire transparent	Larg. 630 mm Long. 630 mm	1
20		Panneau transparent en polycarbonate	Larg. 996 mm Long. 1586 mm	2

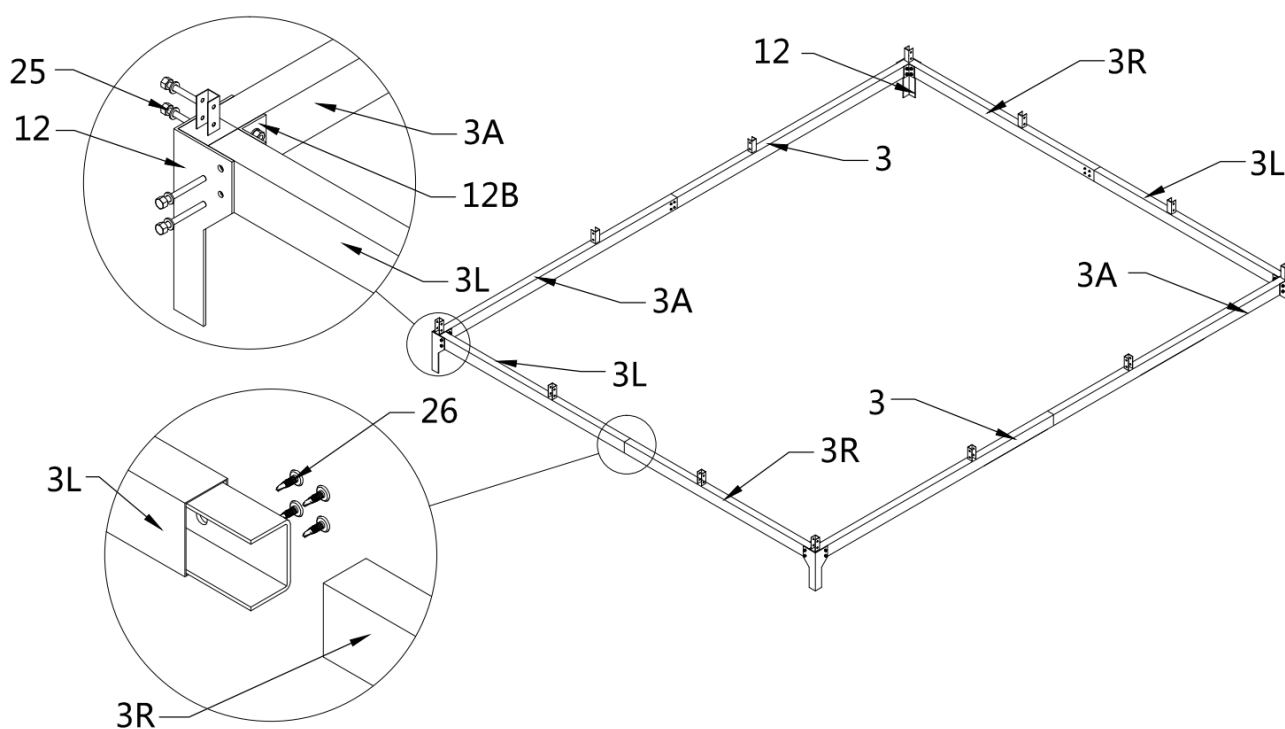
20A		Panneau transparent en polycarbonate	Larg. 1011 mm Long. 1586 mm	4
21		Panneau transparent en polycarbonate	Larg. 483 mm Long. 1156 mm	1
21A		Panneau transparent en polycarbonate	Larg. 644 mm Long. 1041 mm	2
21B		Panneau transparent en polycarbonate	Larg. 644 mm Long. 904 mm	2
21C		Panneau transparent en polycarbonate	Larg. 546 mm Long. 871 mm	4
22		Panneau transparent en polycarbonate	Larg. 469 mm Long. 1156 mm	1
22A		Panneau transparent en polycarbonate	Larg. 631 mm Long. 1042 mm	2
22B		Panneau transparent en polycarbonate	Larg. 630 mm Long. 904 mm	2
22C		Panneau transparent en polycarbonate	Larg. 905 mm Long. 1156 mm	2
23		Barre de limitation	Long. 1216 mm	2
23A		Plaque de liaison	Long. 122 mm	2
23B		Plaque de limitation	Long. 50 mm	1
23C		Plaque de limitation	Long. 50 mm	1
24		Boulon à tête bombée à six pans creux	M6 x 45 mm	116
24A		Boulon à tête bombée à six pans creux	M6 x 15 mm	17
25		Boulon à tête hexagonale	M8 x 60 mm	18
25A		Boulon à tête hexagonale	M10 x 30 mm	4
26		Vis autotaraudeuse	n° 12 x 25 mm	402
26A		Vis autoperceuse à tête ronde cruciforme	M4,8 x 19 mm	76
27		Scellant au silicone étanche		6
27A		Pistolet à calfeutrer Teroson		1





28		Charnière		4
28A		Poignée de porte	Long. 150 mm	2
28B		Loquet de porte	Long. 145 mm	4
28C		Chaîne en fer	Long. 600 mm	2
29		Aimant		1
30		Bouchon d'eau	ø20 mm	1
31		Boulons d'expansion	ø12 x 100 mm	8
32		Manchon	8 mm	2
33		Clé à six pans creux	4 mm	2



ÉTAPES D'INSTALLATION

ÉTAPE 1 : INSTALLATION DES TUBES DE FONDATION.

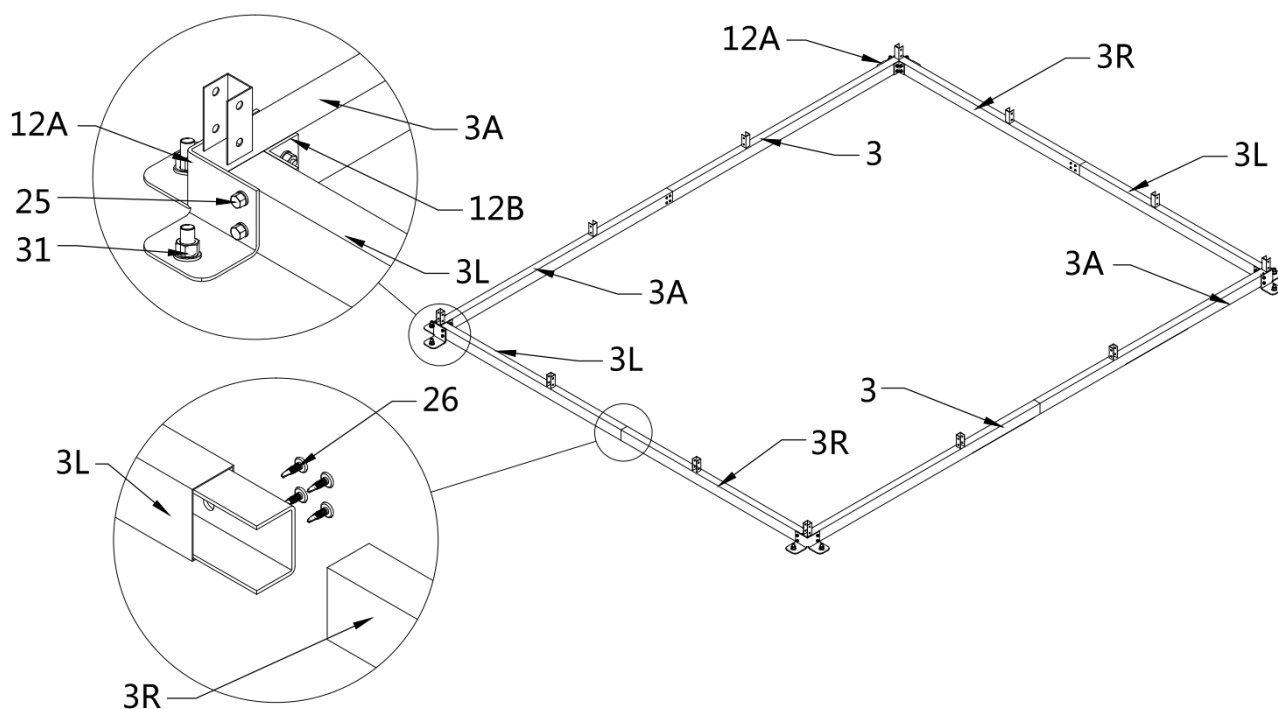
- Choisissez l'ancrage de base (n° 12, 12A) selon le besoin.
- Méthode 1 :



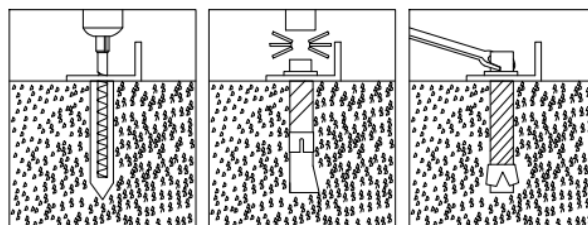
N°	PIÈCE	QTÉ
3		2
3A		2
3L		2
3R		2

N°	PIÈCE	QTÉ
12		4
12B		4
25		16
26		16

- Méthode 2 :



- Schéma d'installation du boulon d'expansion.

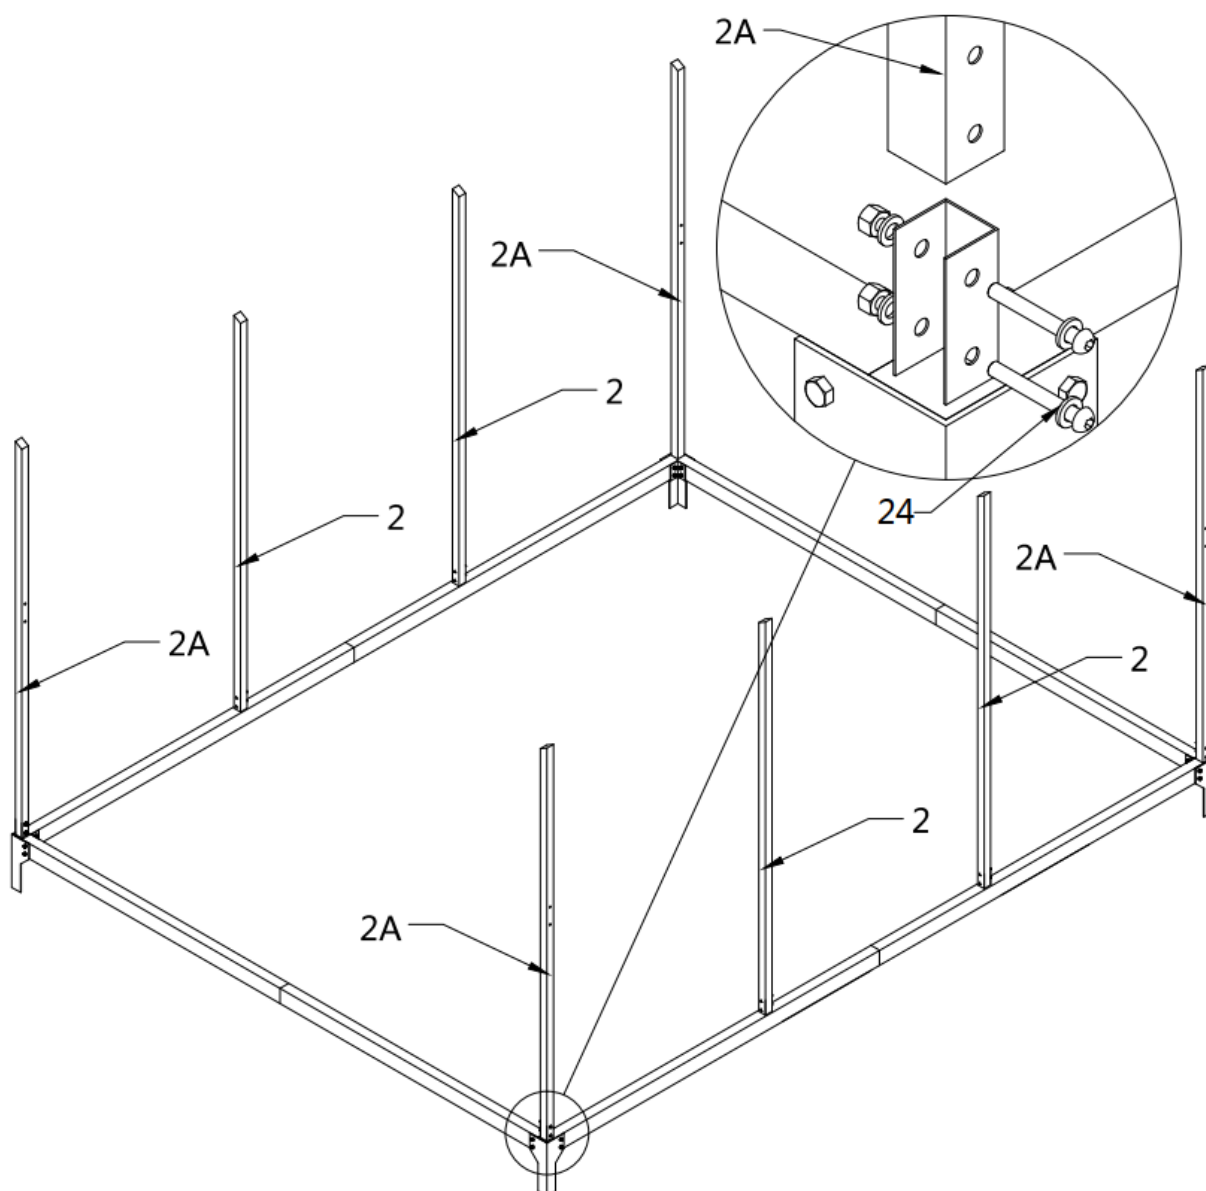


N°	PIÈCE	QTÉ
3		2
3A		2
3L		2
3R		2
12A		4

N°	PIÈCE	QTÉ
12B		4
25		16
26		16
31		8

ÉTAPE 2 : INSTALLATION DES TUBES DROITS INFÉRIEURS.

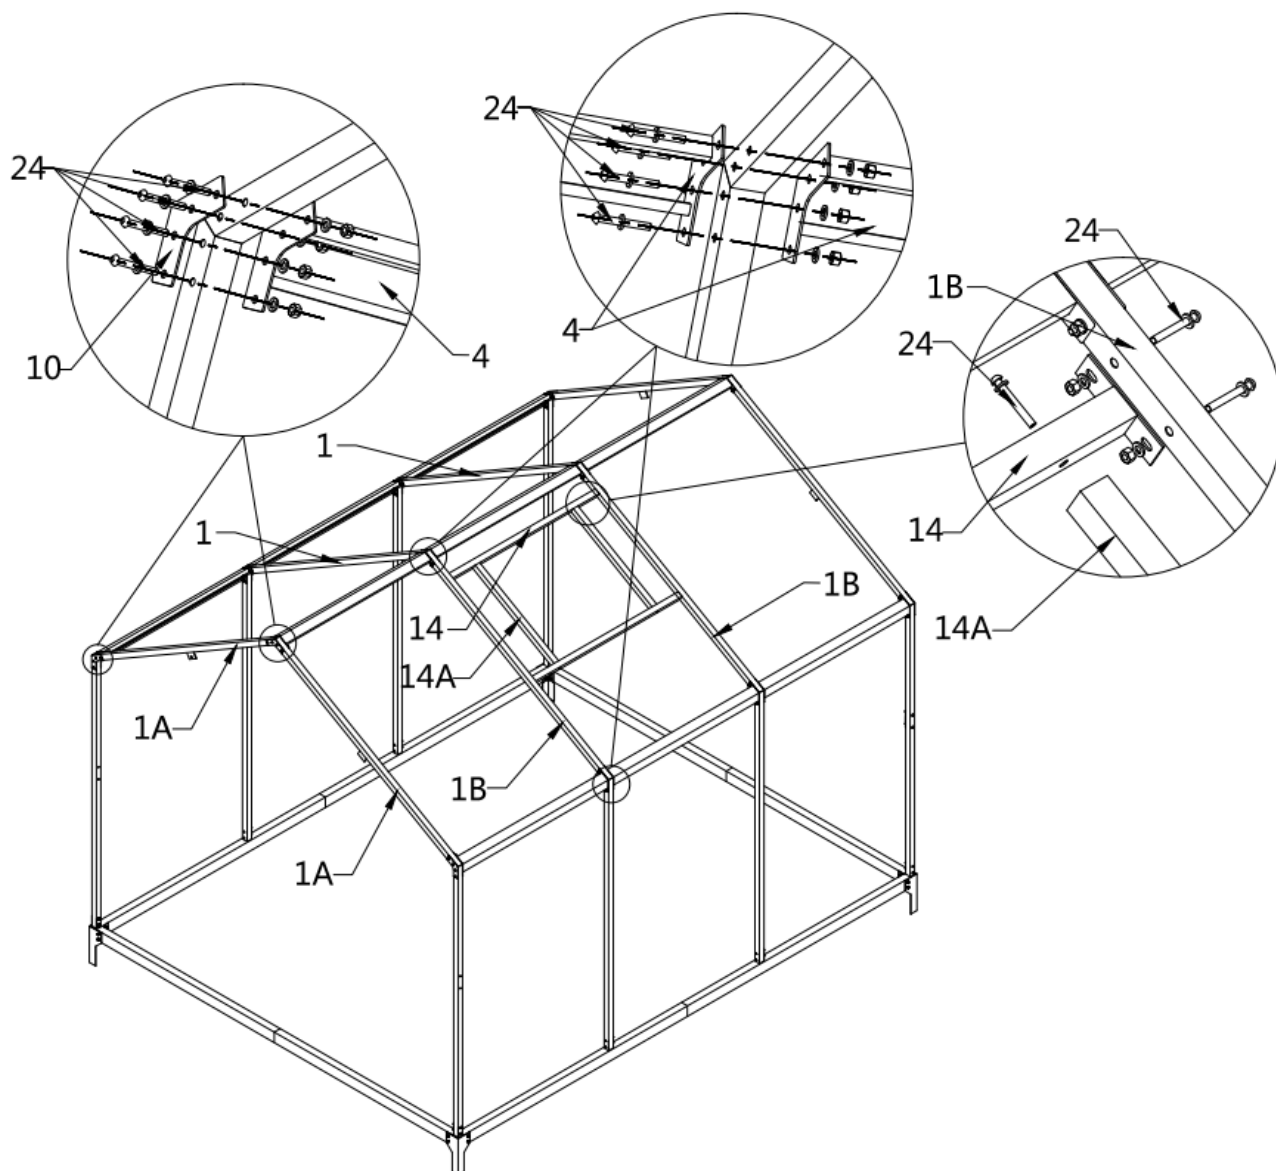
- À cette étape, ne serrez pas les vis; serrez-les plus tard, une fois le positionnement effectué!



N°	PIÈCE	QTÉ
2		4
2A		4
24		16

ÉTAPE 3 : INSTALLATION DES TUBES DE SABLIERE SUPÉRIEURE (n° 1, 1A, 1B) ET DU TIRANT TRANSVERSAL DE LA FERME (n° 4).

- À cette étape, ne serrez pas les vis; serrez-les plus tard, une fois le positionnement effectué!

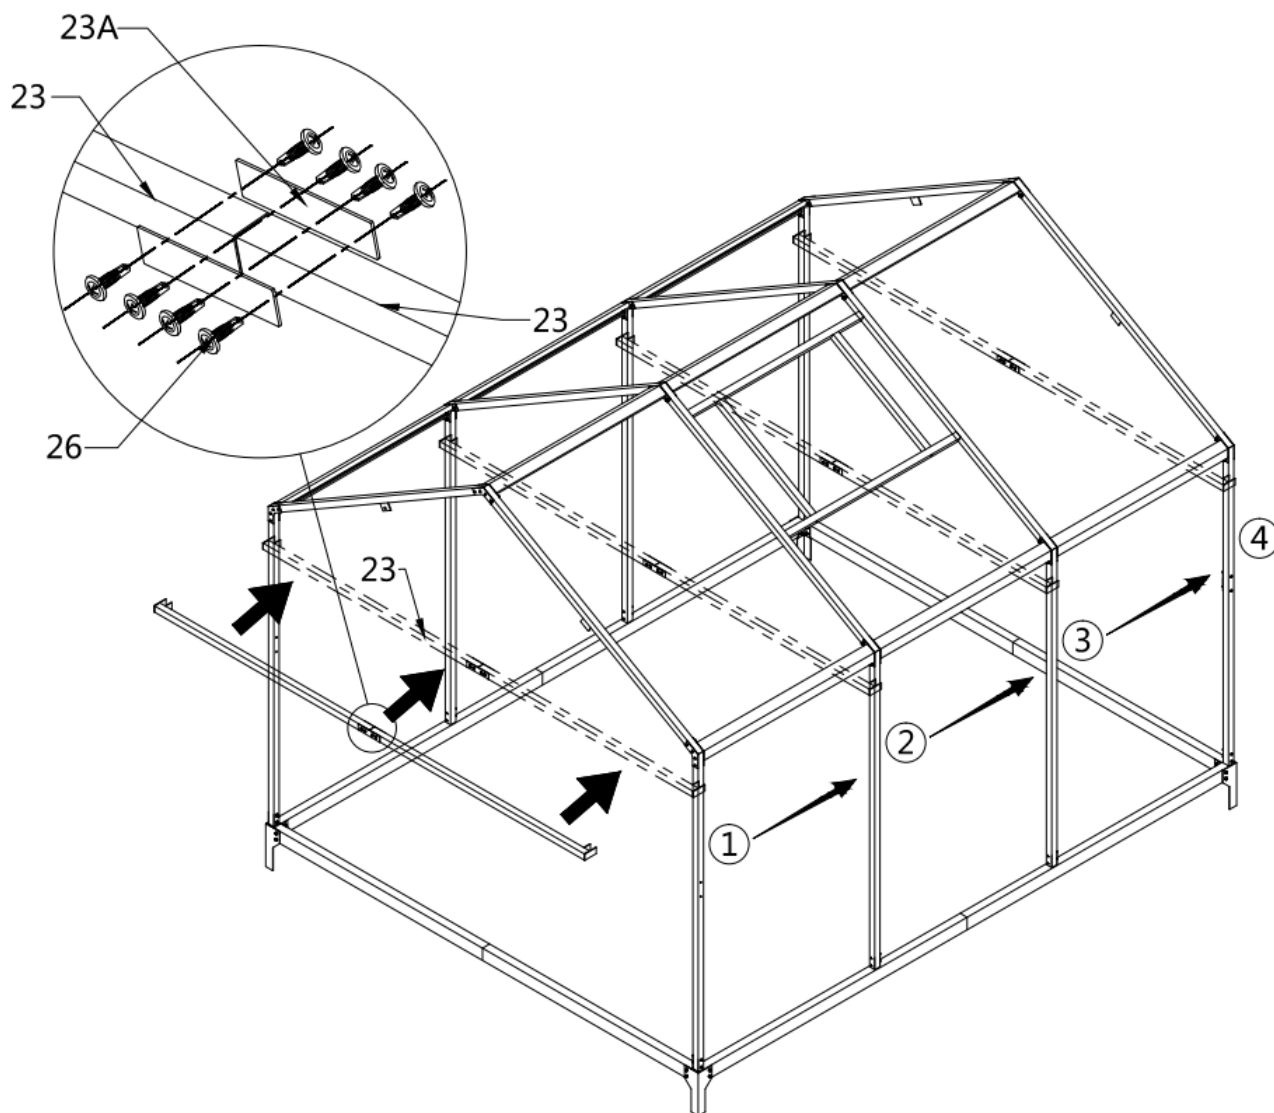


N°	PIÈCE	QTÉ
1		2
1A		4
1B		2
4		9

N°	PIÈCE	QTÉ
10		6
14		2
14A		2
24		60

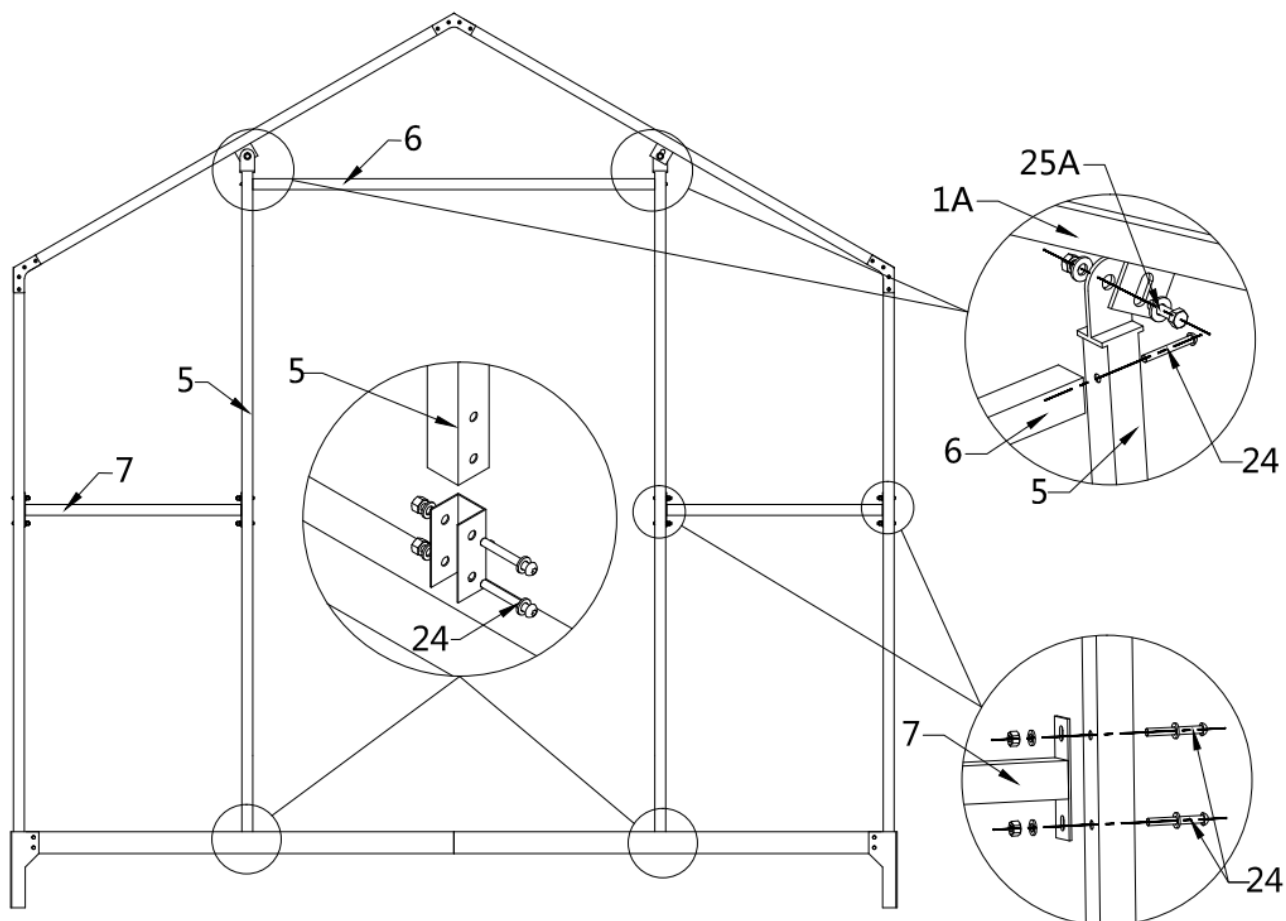
ÉTAPE 4 : ASSEMBLEZ LA BARRE DE LIMITATION (n° 23), PUIS UTILISEZ-LA POUR FIXER LA POSITION DES FERMES ET SERRER LES BOULONS.

- Assemblez la barre de limitation (n° 23) avec la plaque de liaison (n° 23A) et la vis autotaraudeuse (n° 26).
- Fixez la position des fermes avec la barre de limitation (n° 23), dans l'ordre de 1 à 4, puis serrez les boulons.



N°	PIÈCE	QTÉ
23		2
23A		2
26		8

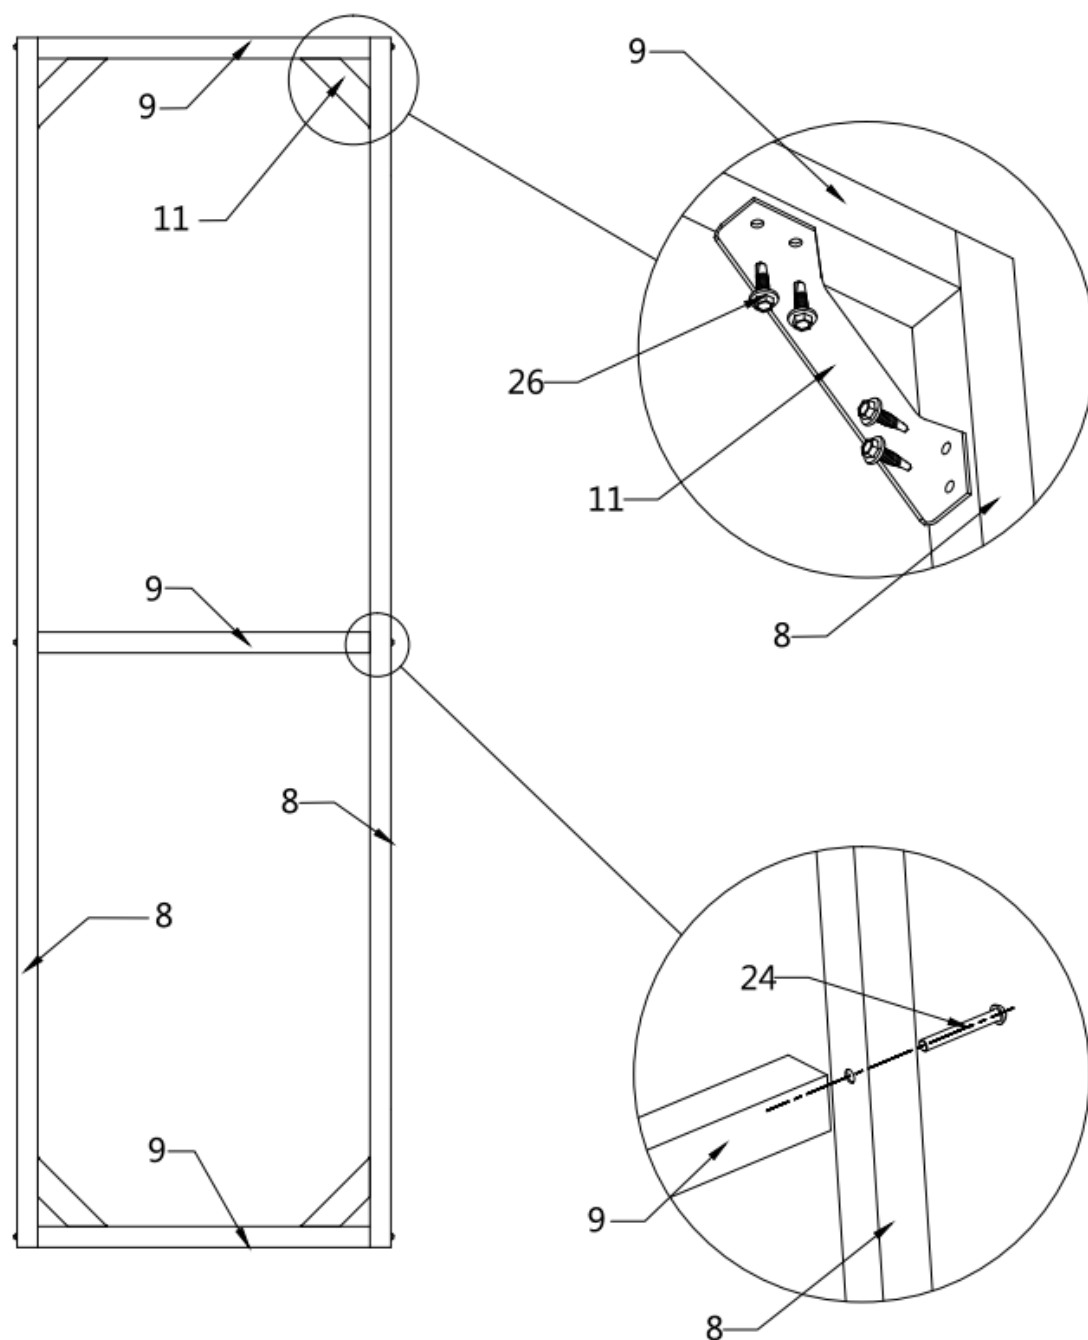
ÉTAPE 5 : INSTALLATION DE LA FERME AVANT.






N°	PIÈCE	QTÉ
5		2
6		1
7		2

N°	PIÈCE	QTÉ
24		14
25A		2

ÉTAPE 6 : ASSEMBLAGE DES 2 CADRES DE PORTE.

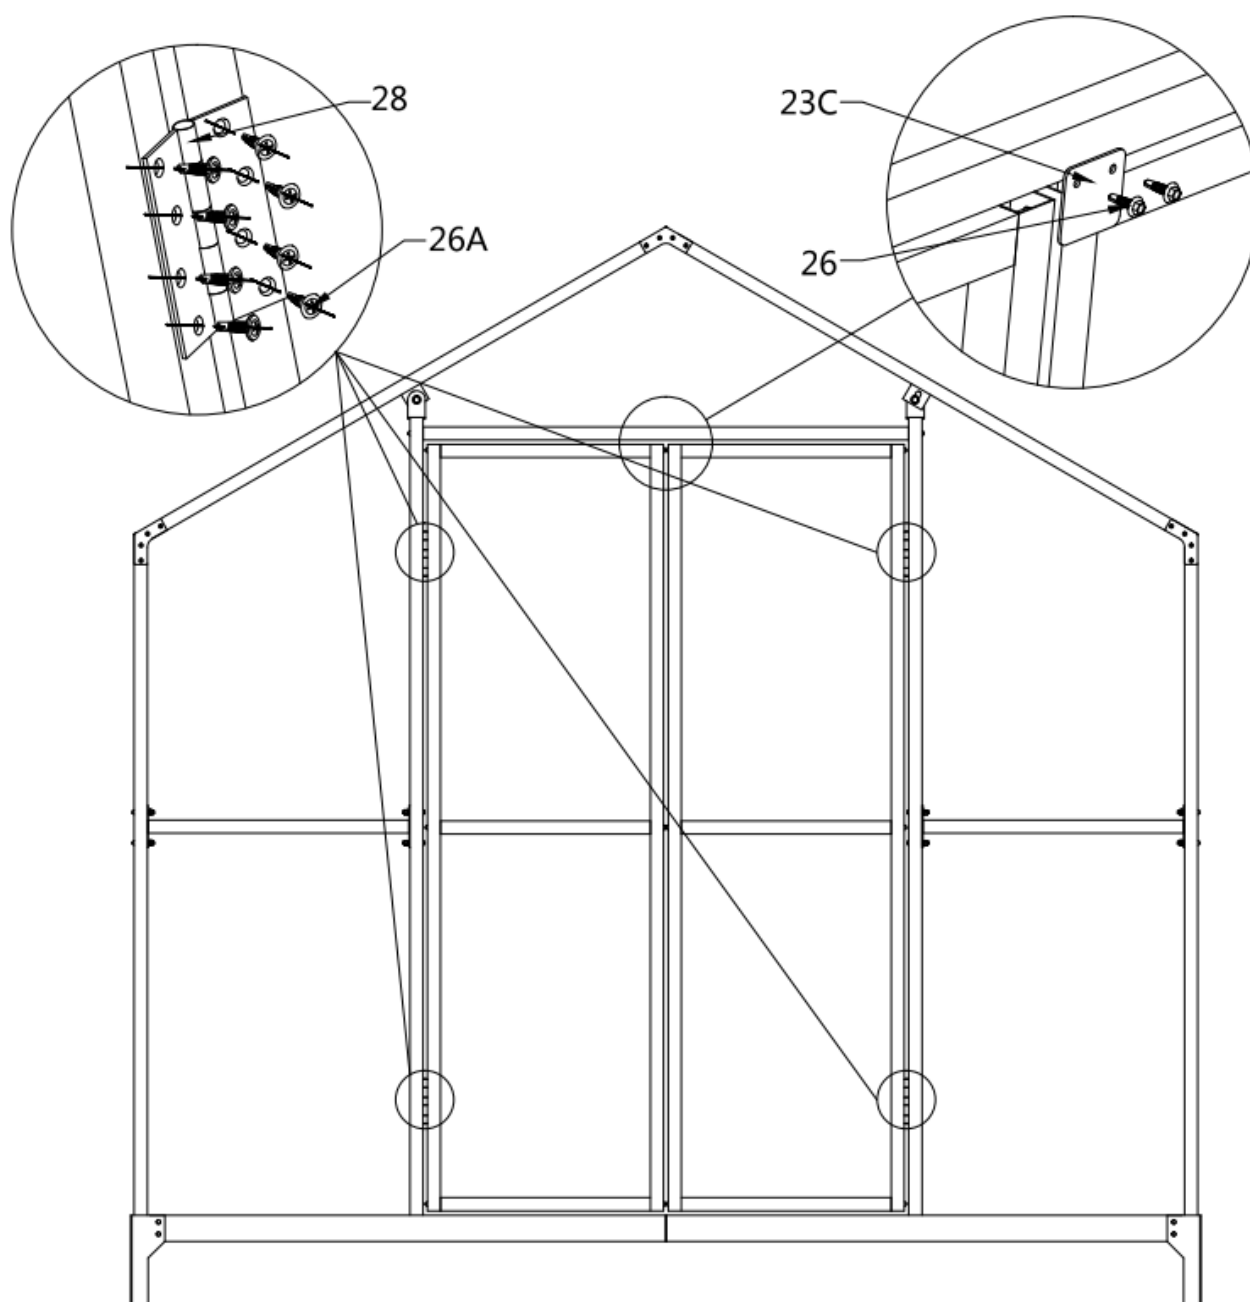


N°	PIÈCE	QTÉ
8		2x2
9		3x2
11		4x2


N°	PIÈCE	QTÉ
24		6x2
26		16x2

ÉTAPE 7 : INSTALLATION DE LA PORTE AVANT.

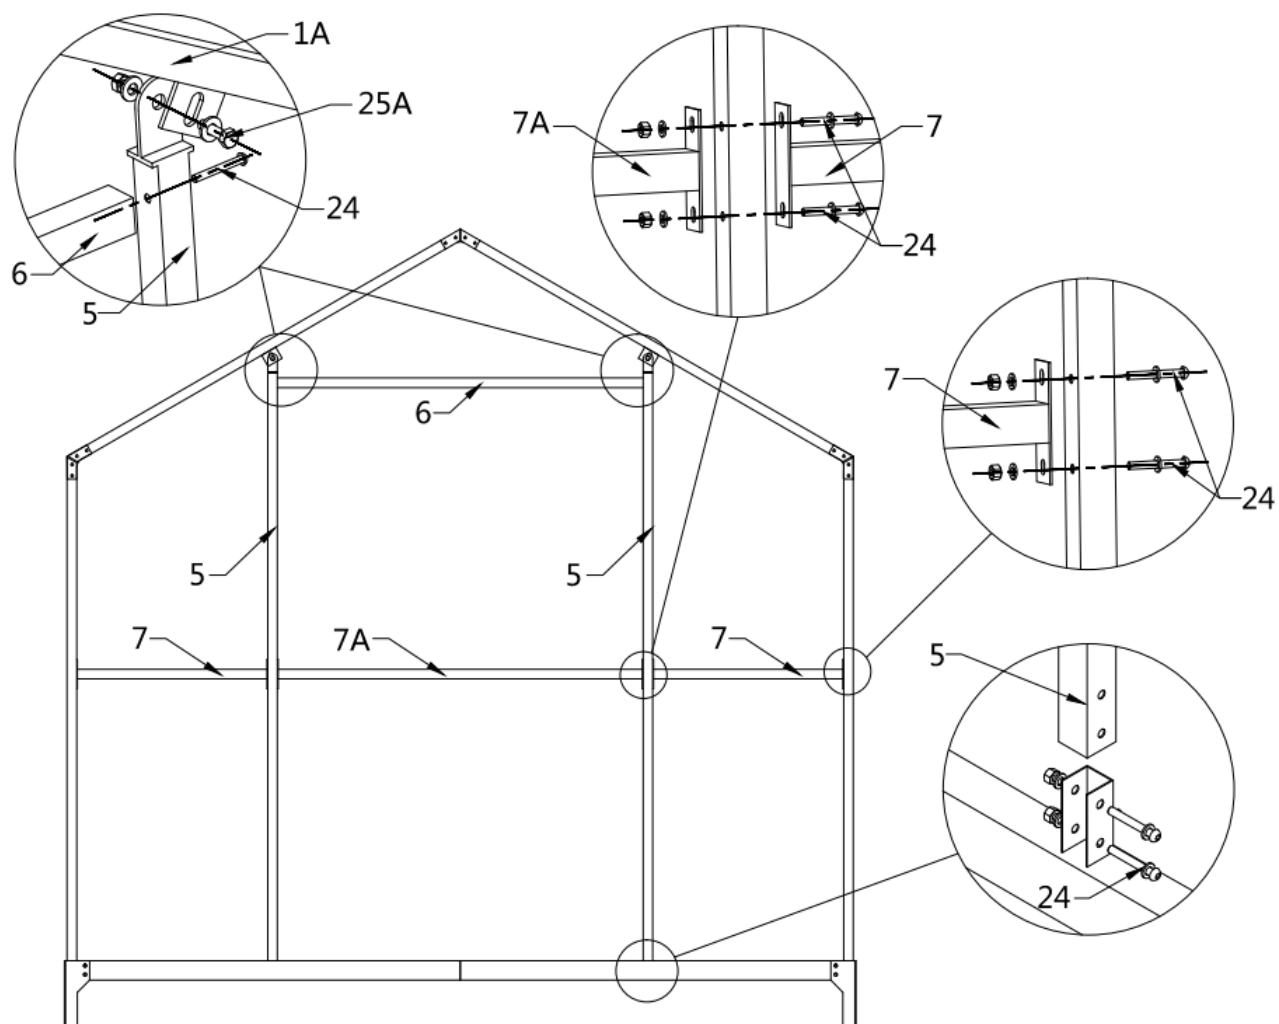
- Veillez à ce que la porte s'ouvre vers l'extérieur lors de l'installation!



N°	PIÈCE	QTÉ
23C		1
26		2

N°	PIÈCE	QTÉ
26A		32
28		4

ÉTAPE 8 : INSTALLATION DE LA FERME ARRIÈRE.

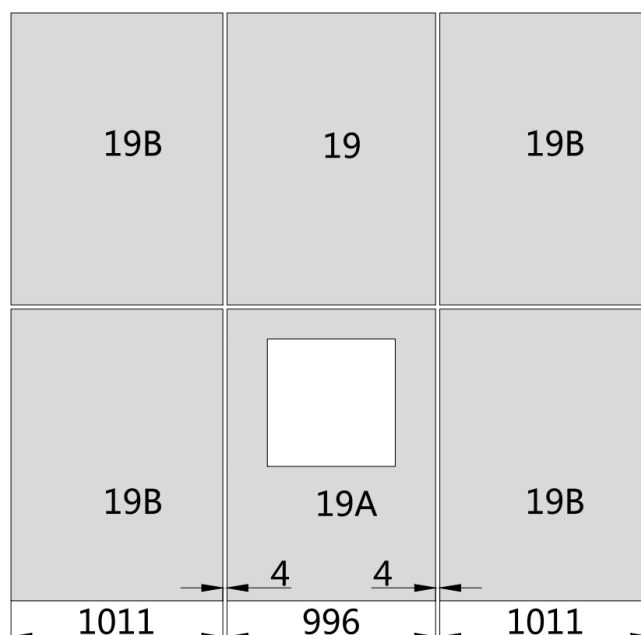


N°	PIÈCE	QTÉ
5		2
6		1
7		2

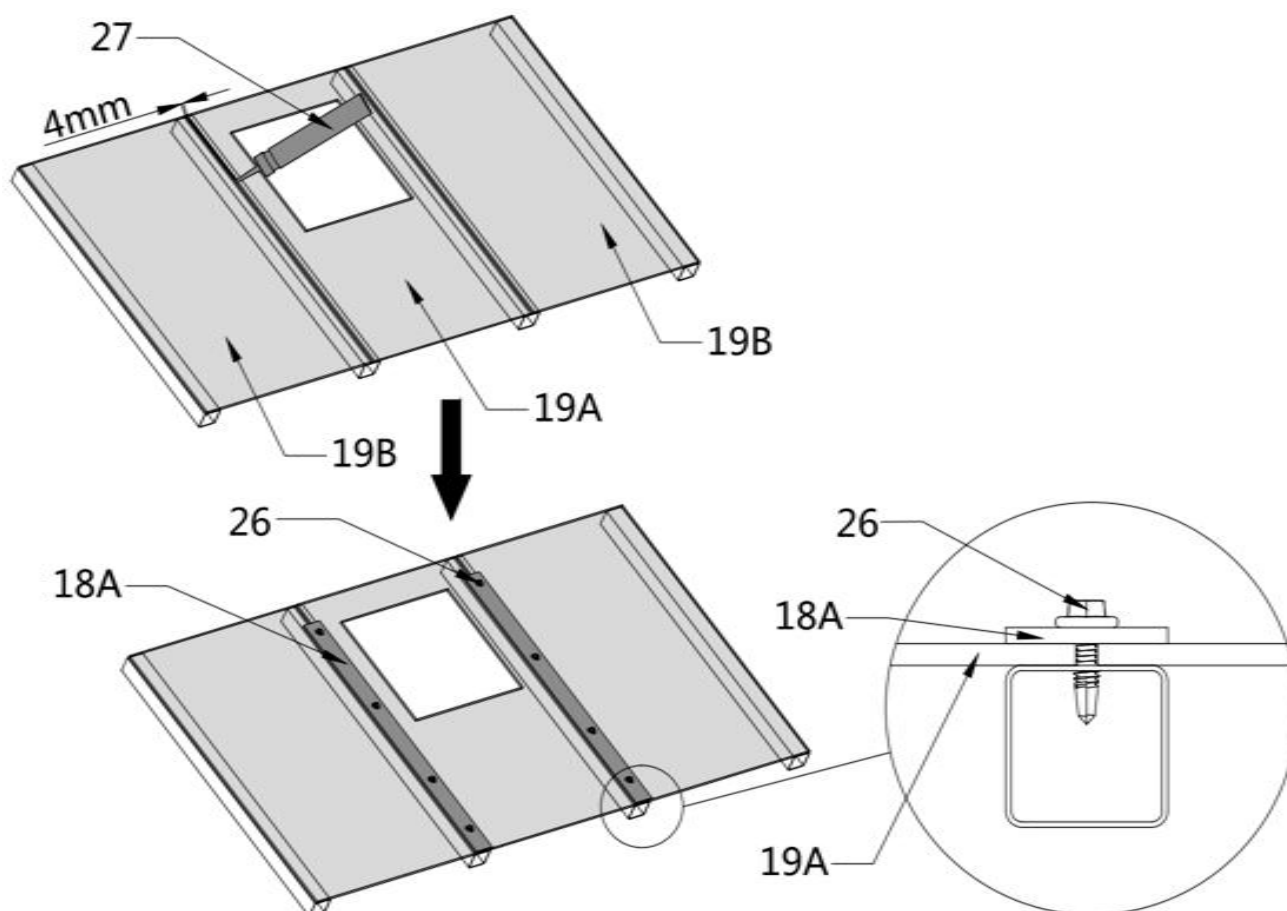
N°	PIÈCE	QTÉ
7A		1
24		14
25A		2

ÉTAPE 9 : INSTALLATION DES PANNEAUX EN POLYCARBONATE DU TOIT.

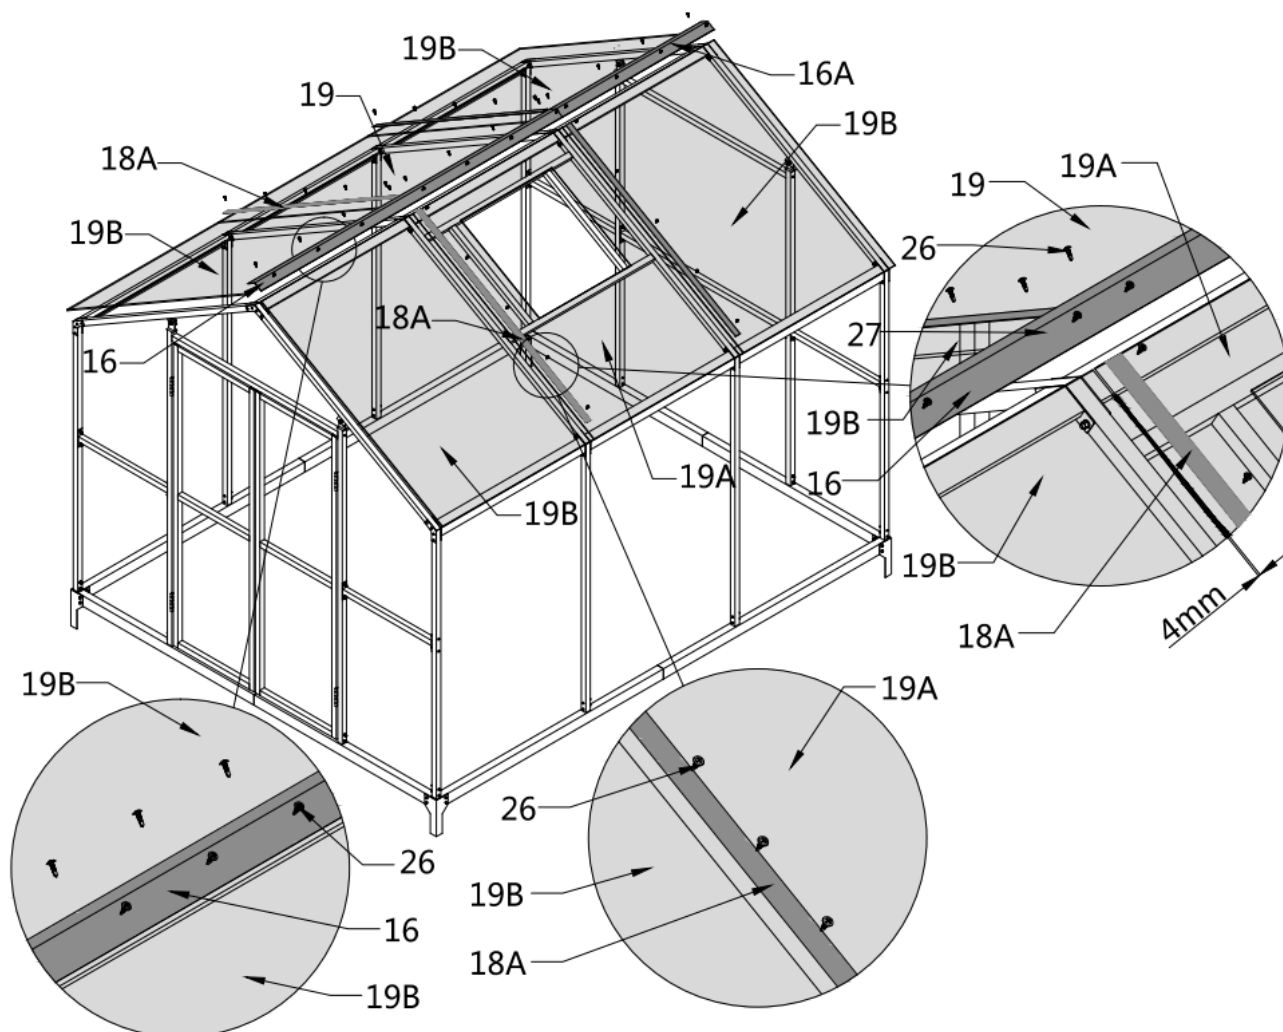
- Un espace de 4 mm sépare deux panneaux alvéolaires transparents.



- Lors de la pose de la bande de compression (n° 18A) à cette étape, appliquez d'abord de la colle à vitre dans l'interstice.



- L'espacement des vis autotaraudeuses est d'environ 300 mm.

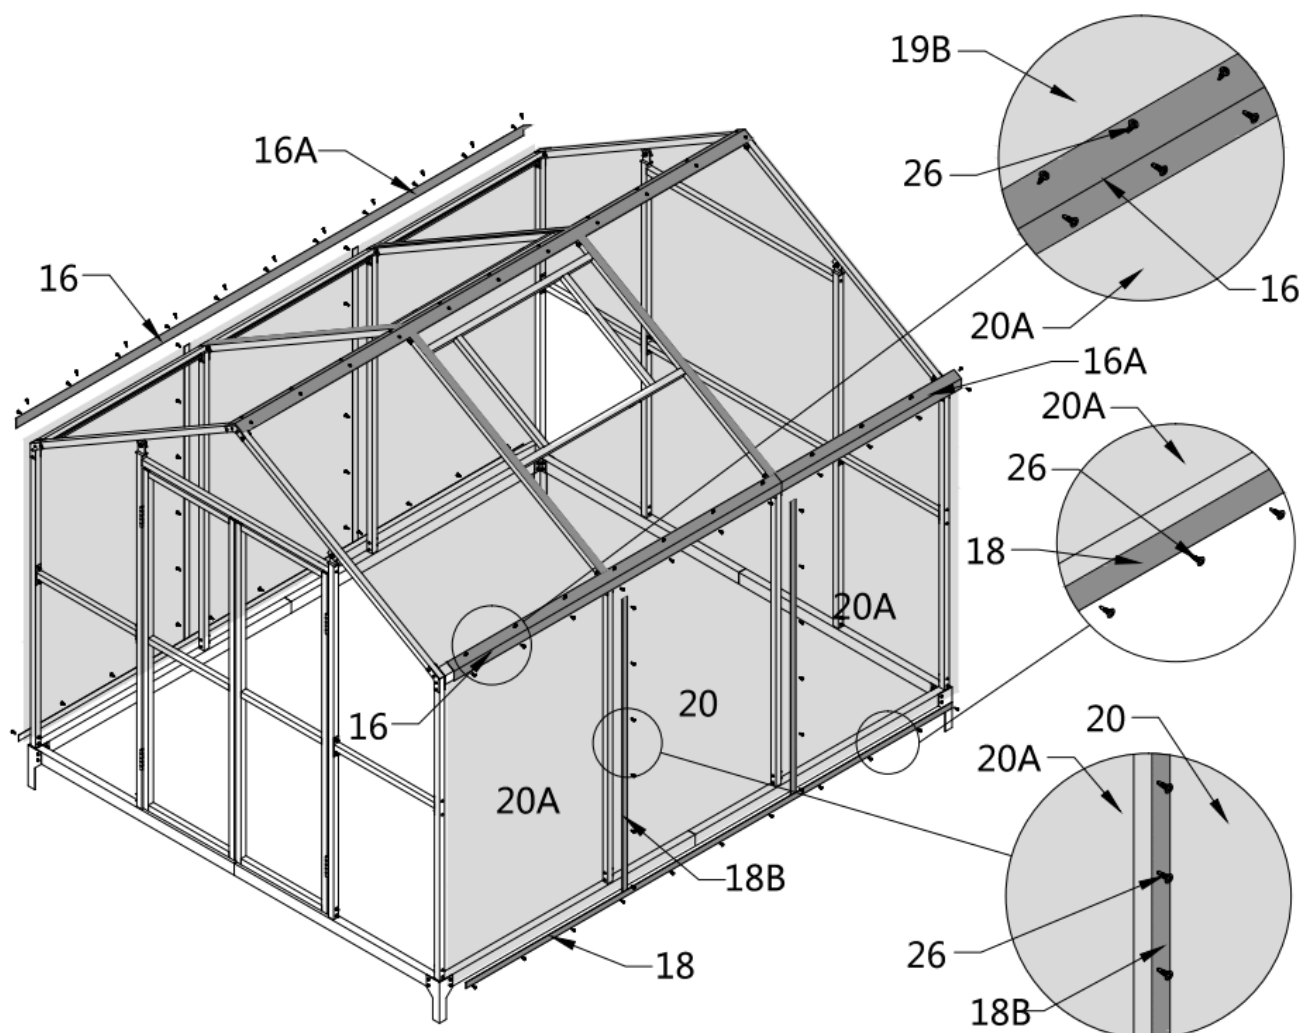


N°	PIÈCE	QTÉ
16		1
16A		1
18A		4
19		1
19A		1

N°	PIÈCE	QTÉ
19B		4
26		42
27		1
27A		1

ÉTAPE 10 : INSTALLATION DES PANNEAUX EN POLYCARBONATE DES DEUX CÔTÉS.

- Coupez la bande de compression (n° 18) aux longueurs appropriées.

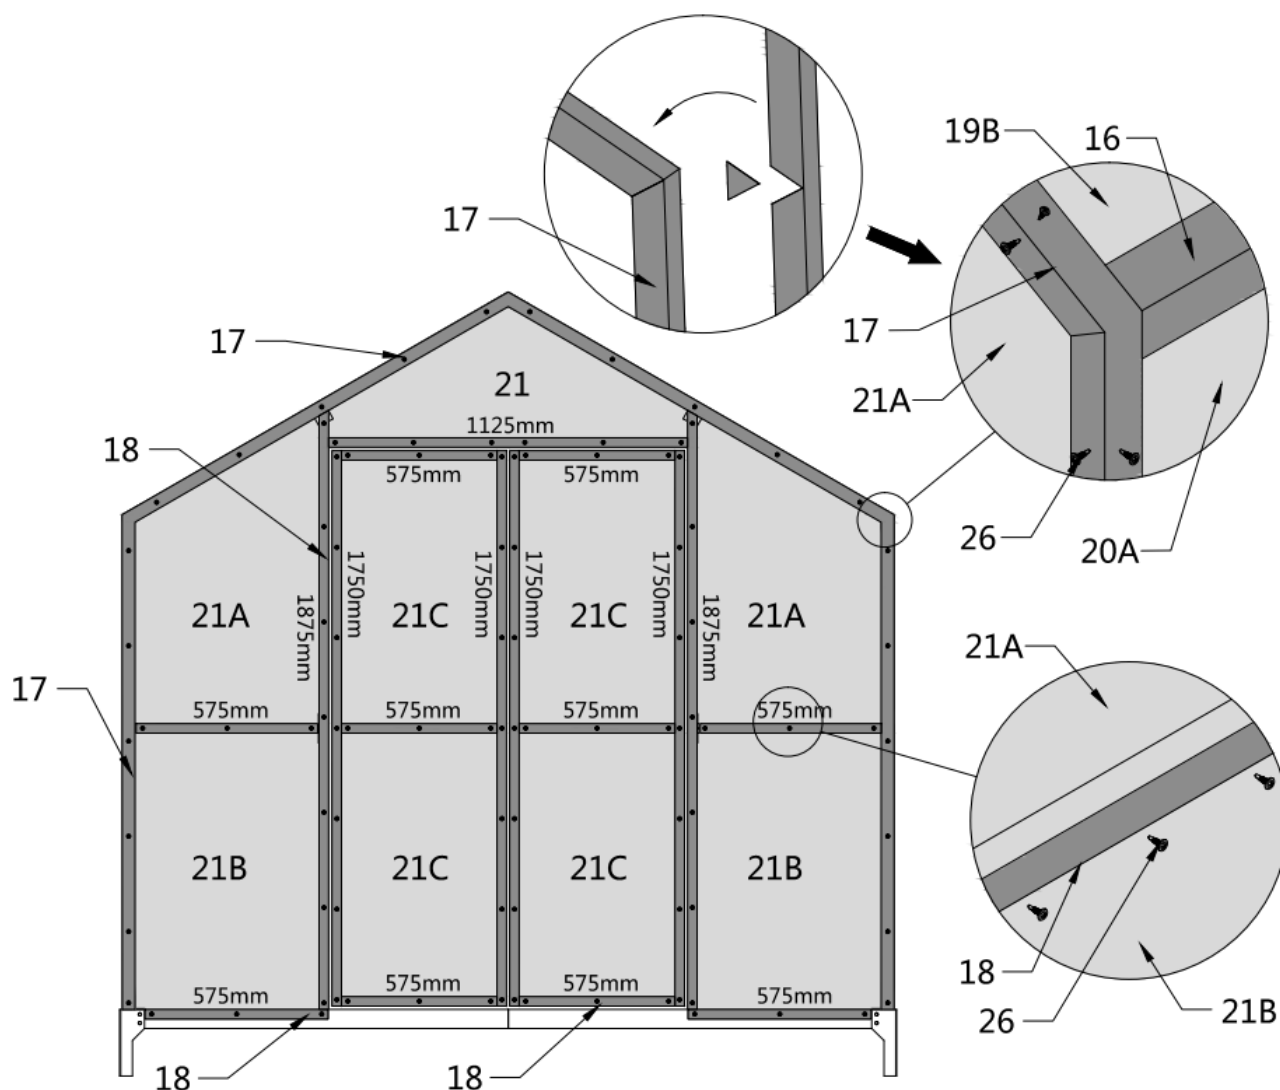


N°	PIÈCE	QTÉ
16		2
16A		2
18		3
18B		4

N°	PIÈCE	QTÉ
20		2
20A		4
26		94

ÉTAPE 11 : INSTALLATION DU PANNEAU AVANT EN POLYCARBONATE.

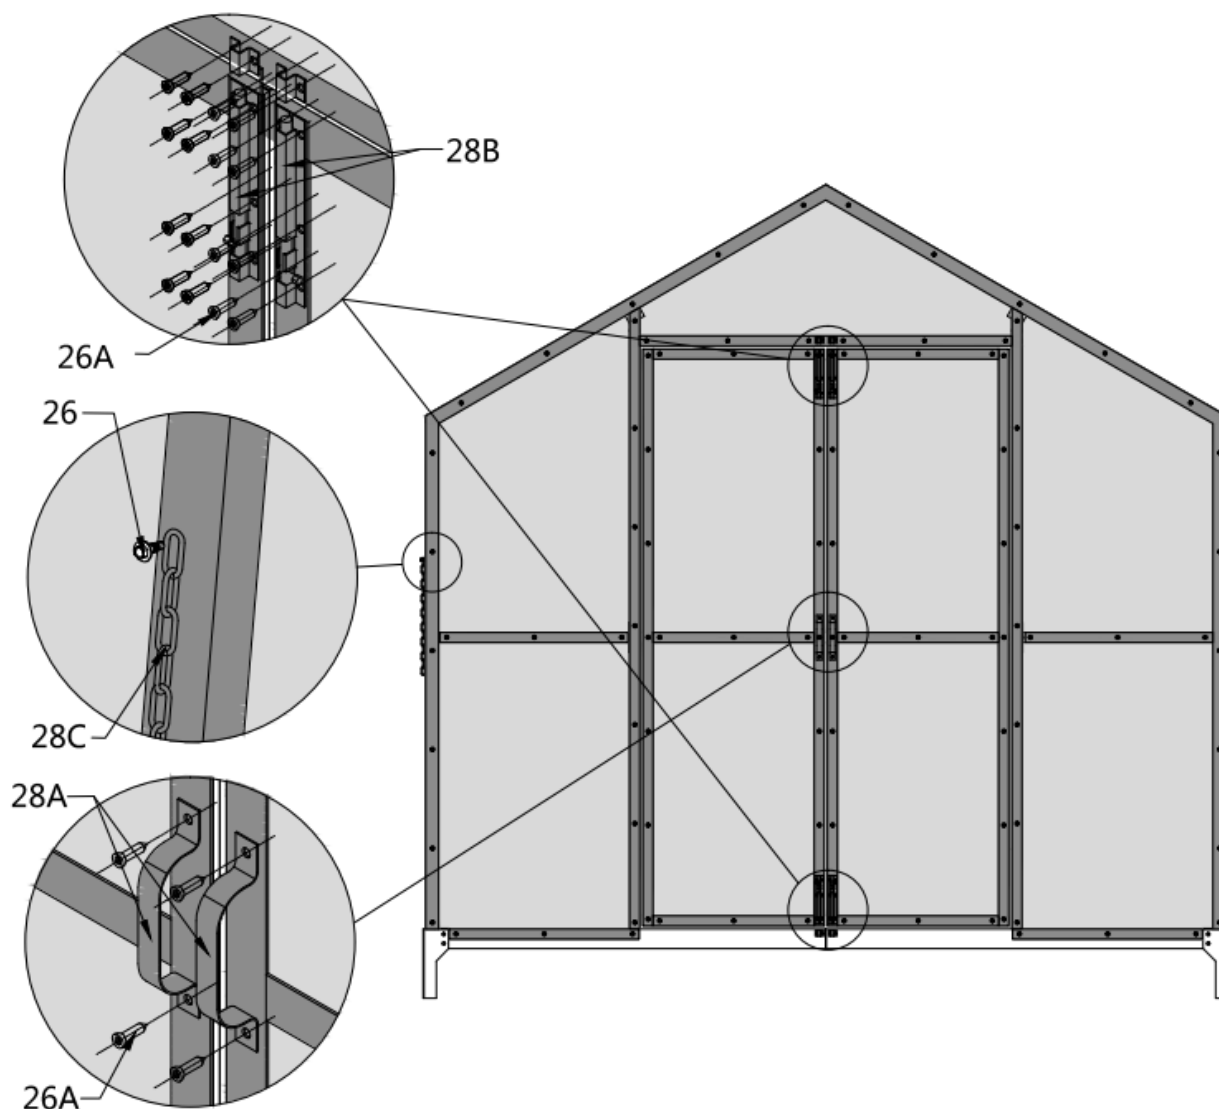
- Coupez les bandes de compression (n° 17, 18) aux longueurs appropriées.



N°	PIÈCE	QTÉ
17		3
18		10
21		1
21A		2

N°	PIÈCE	QTÉ
21B		2
21C		4
26		122

ÉTAPE 12 : INSTALLATION DE LA POIGNÉE, DU LOQUET ET DE LA CHAÎNE EN FER.

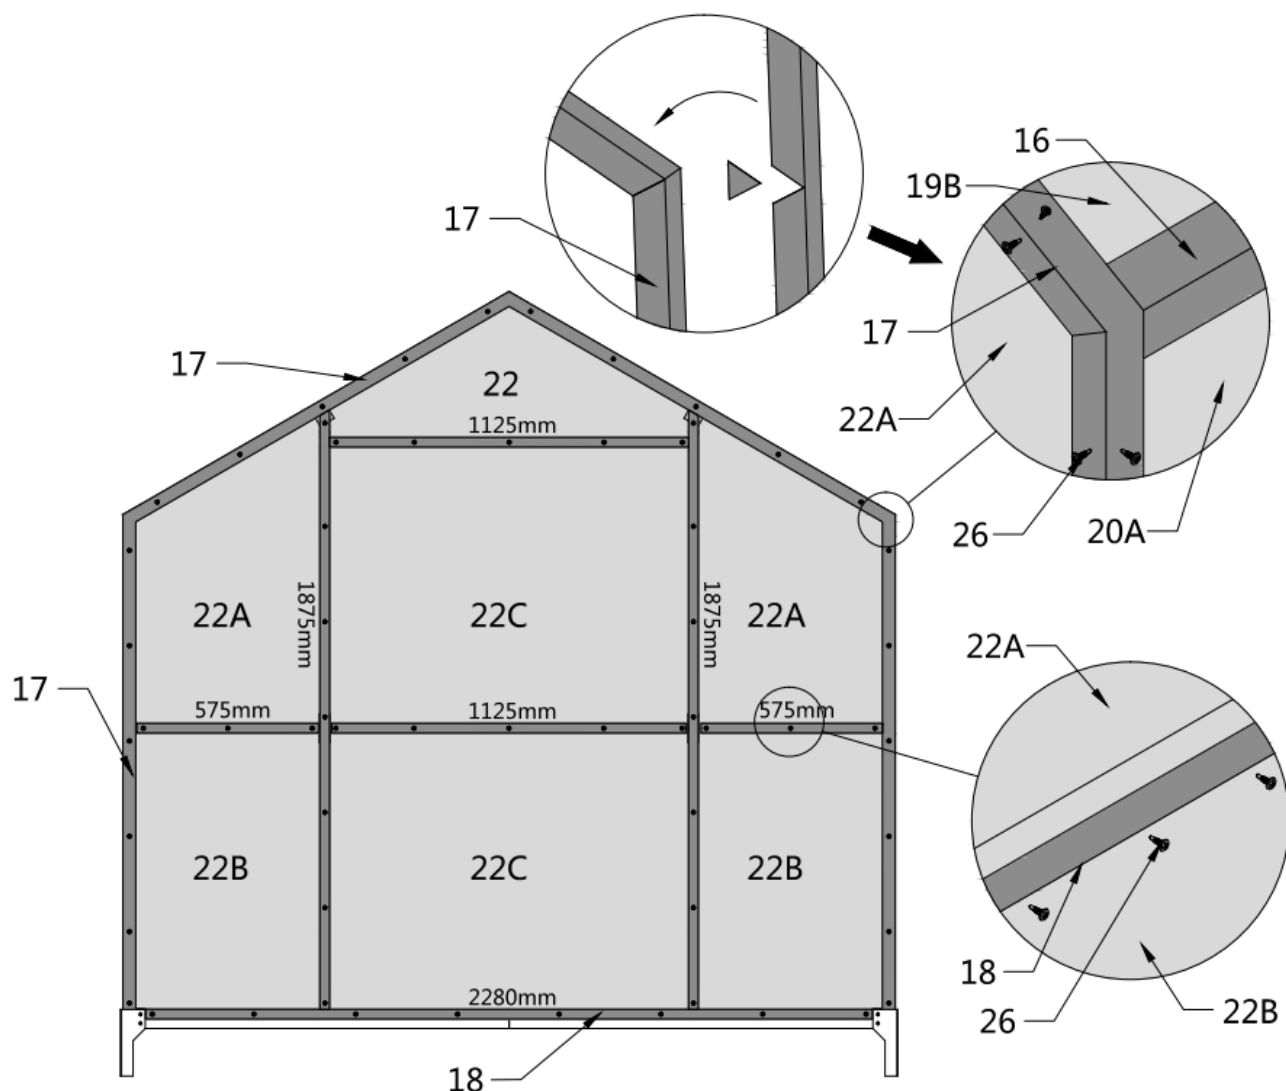



N°	PIÈCE	QTÉ
26		2
26A		36
28A		2


N°	PIÈCE	QTÉ
28B		4
28C		2

ÉTAPE 13 : INSTALLATION DU PANNEAU ARRIÈRE EN POLYCARBONATE.

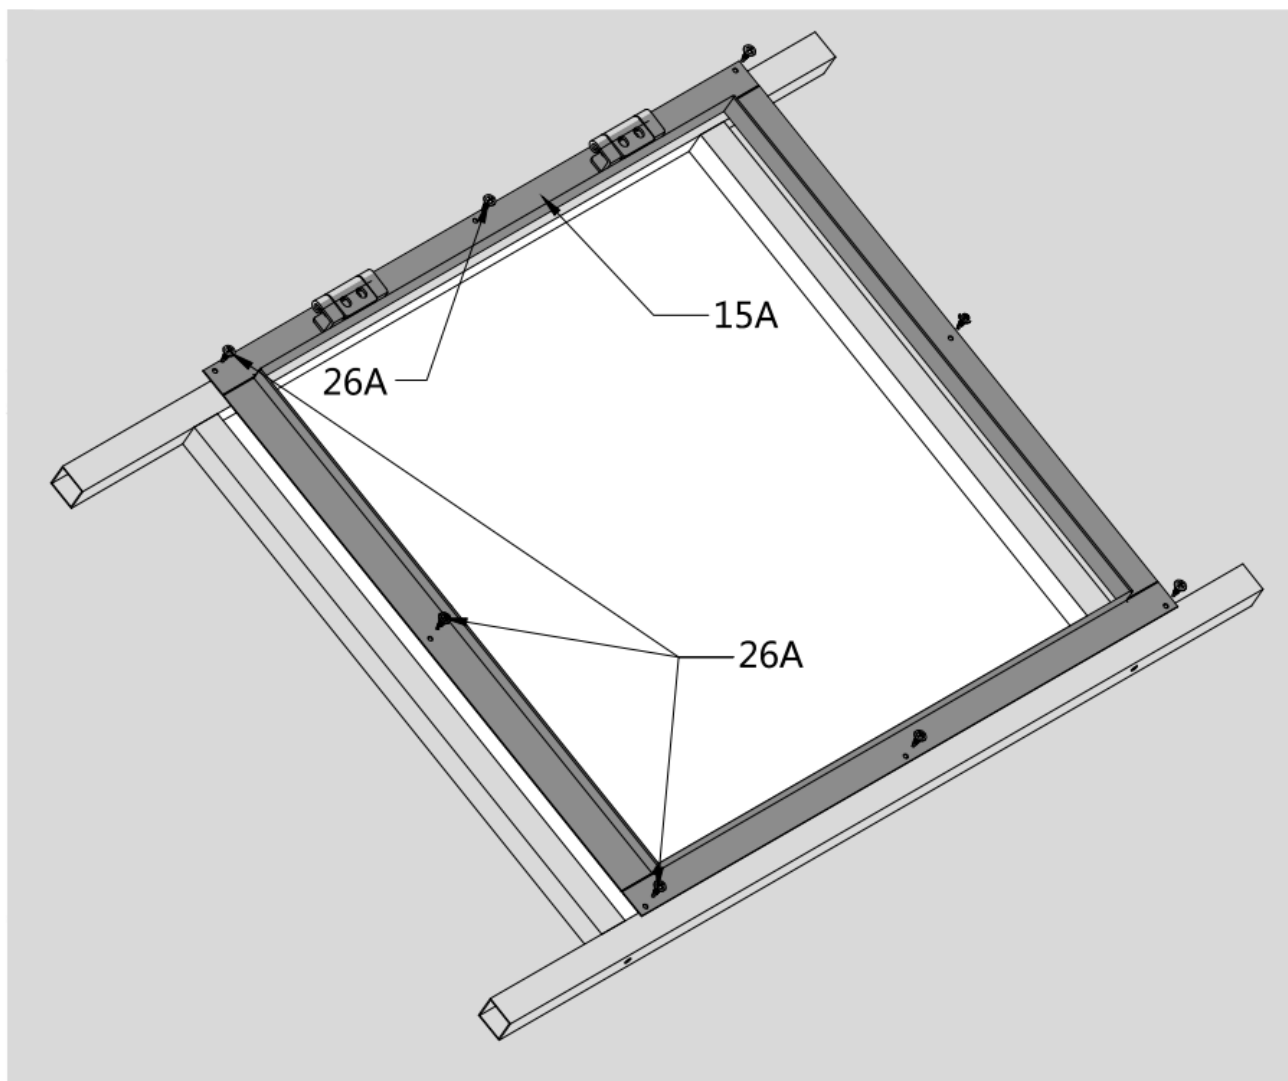
- Coupez les bandes de compression (n° 17, 18) aux longueurs appropriées.




N°	PIÈCE	QTÉ
17		3
18		5
22		1
22A		2

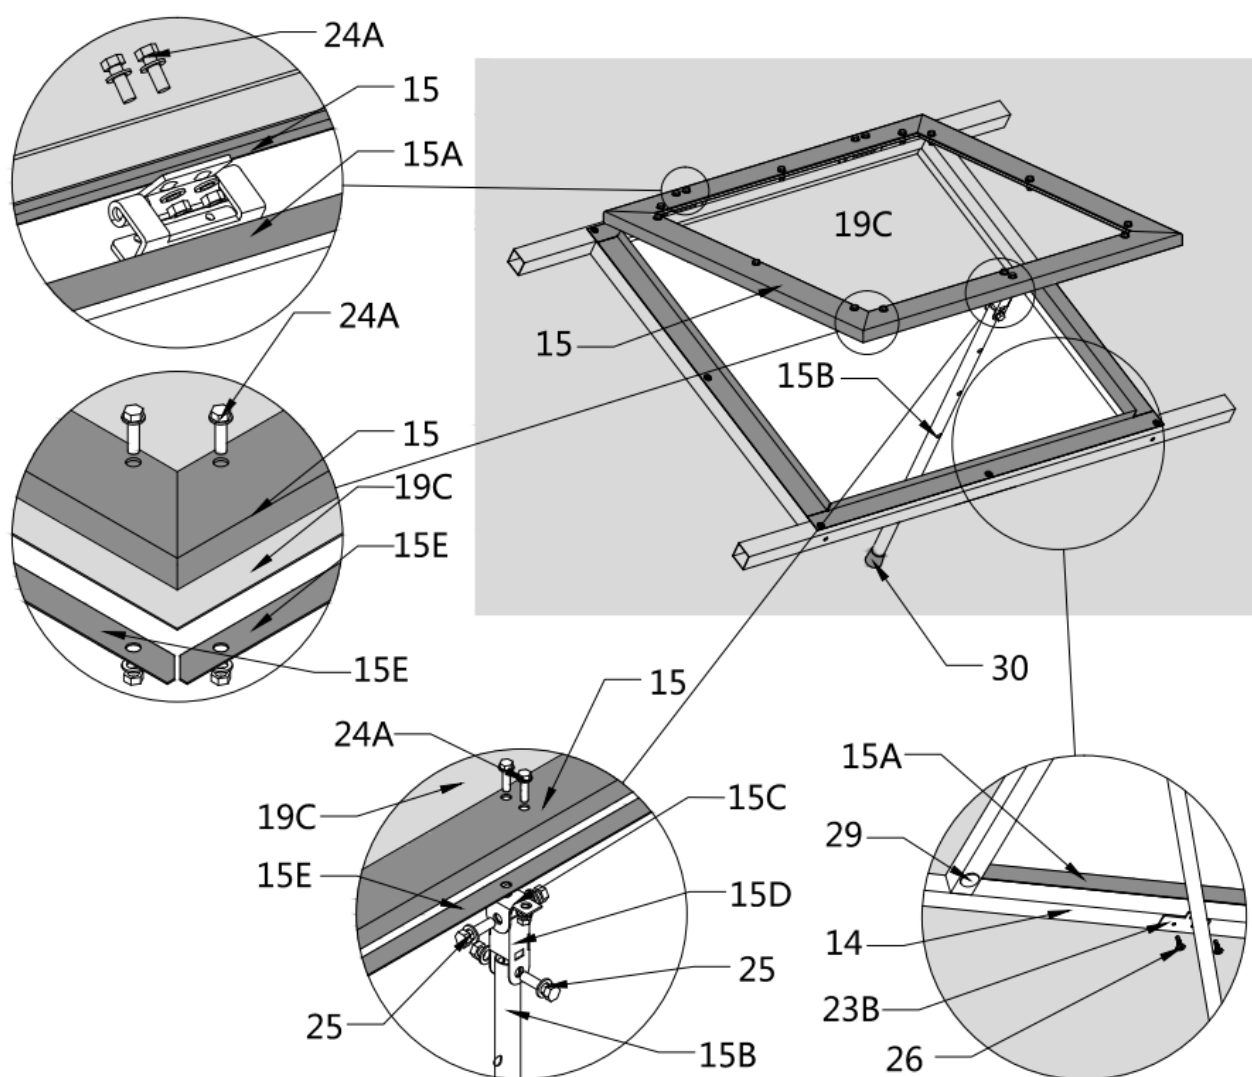
N°	PIÈCE	QTÉ
22B		2
22C		2
26		82




ÉTAPE 14 : INSTALLATION DU CADRE INFÉRIEUR DU TOIT OUVRANT.





N°	PIÈCE	QTÉ
15A		1
26A		8

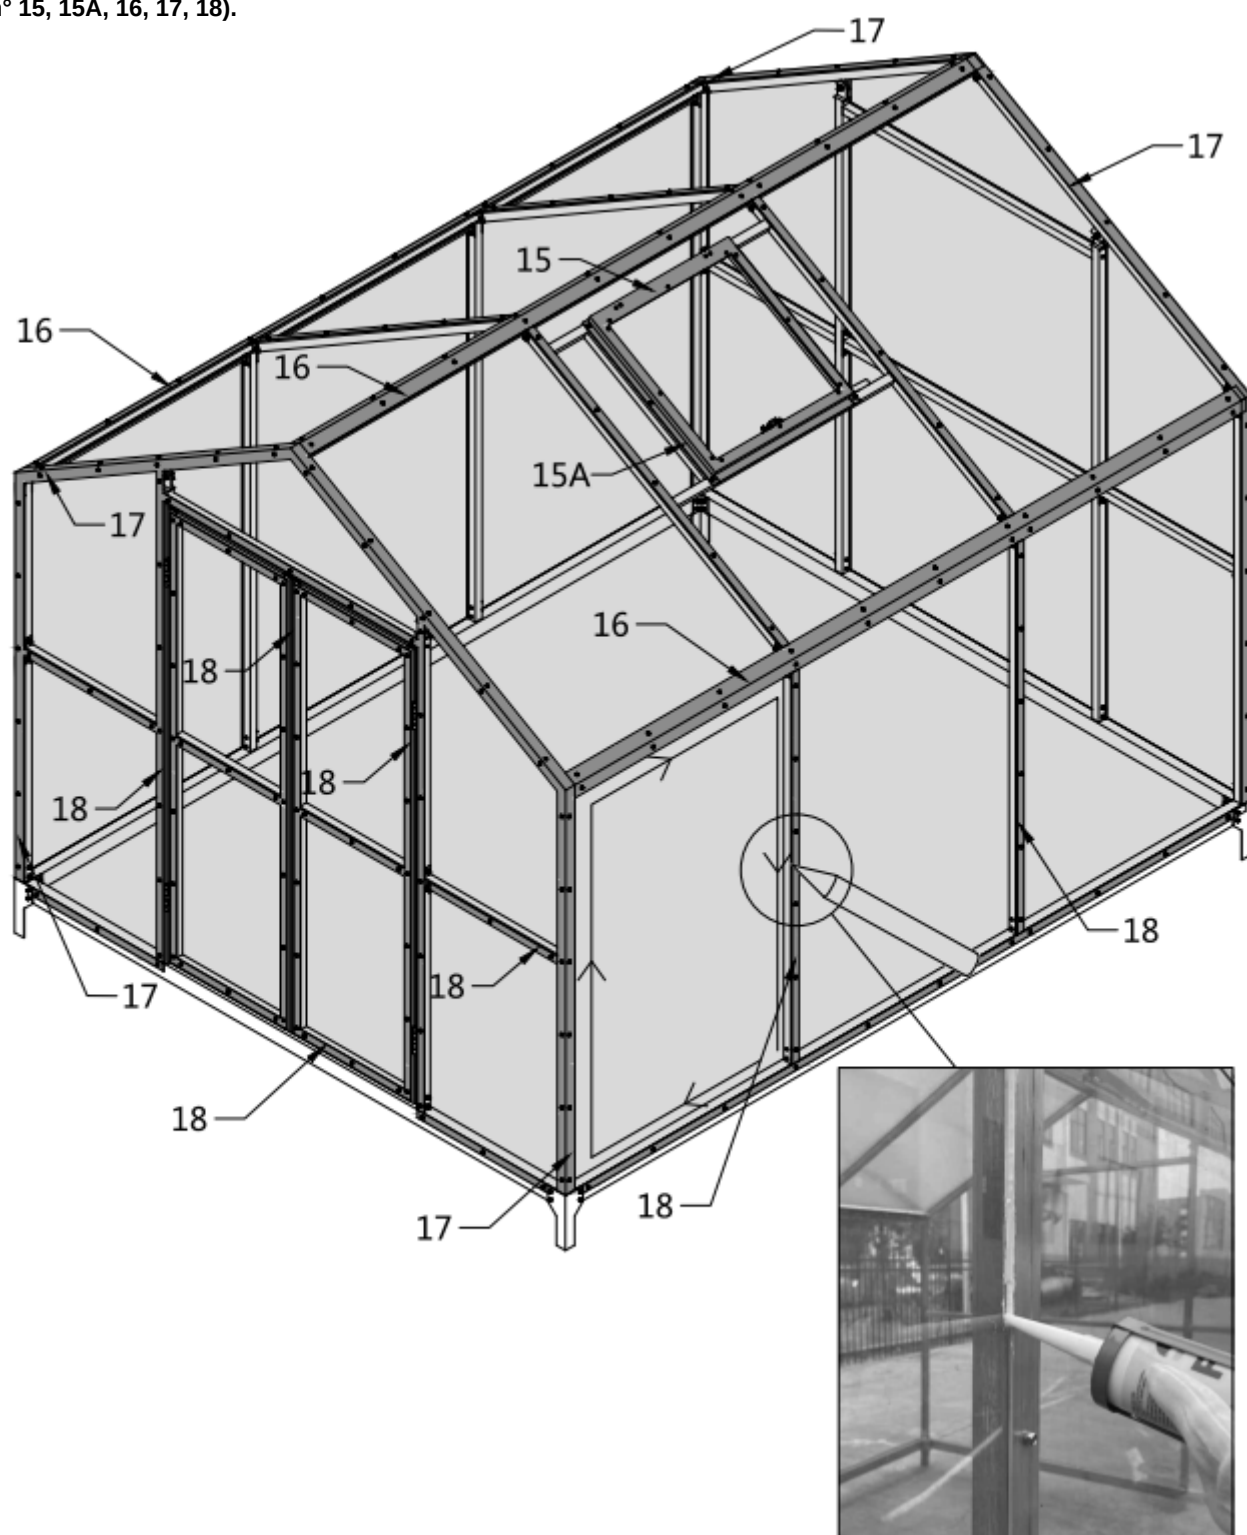
ÉTAPE 15 : INSTALLATION DU TOIT OUVRANT.



N°	PIÈCE	QTÉ
15		1
15B		1
15C		1
15D		1
15E		4
19C		1

N°	PIÈCE	QTÉ
23B		1
24A		17
25		2
26		2
29		1
30		1

ÉTAPE 16 : APPLIQUEZ DU SCELLANT AU SILICONE ÉTANCHE DANS LES INTERSTICES DES COMPOSANTS (n° 15, 15A, 16, 17, 18).



N°	PIÈCE	QTÉ
27		5
27A		1

APRÈS L'INSTALLATION

Faites régulièrement le tour de la serre pour vous assurer que tous les composants sont toujours solidement fixés et que l'ensemble de la serre est bien soutenu. Vérifiez tous les boulons et écrous ainsi que tous les points de raccordement pour vous assurer qu'ils sont tous bien en place.

La neige qui s'accumule sur le revêtement doit être enlevée dès que possible. Si la neige se transforme en glace solide sur le revêtement, elle augmente la charge sur le toit et peut entraîner l'effondrement de la serre ou réduire sa durée de vie.

Nous vous recommandons fortement d'enlever immédiatement la neige du toit. Ne laissez aucune charge de neige sur le toit pendant la nuit. Gardez en tout temps un dégagement de 3 pieds de tous les côtés. Ne laissez pas la neige s'accumuler et s'empiler sur les côtés du bâtiment. Sinon, la pression latérale poussera vers l'intérieur et pourrait causer un effondrement.

INFORMATION SUR LA GARANTIE :

Consultez notre site Web pour connaître les conditions et la couverture détaillées de la garantie. Pour les renseignements les plus récents et complets sur la garantie, visitez www.tmgindustrial.com