TMG INDUSTRIAL®


TMG-LPC13

MANUEL DU PRODUIT


v.2023.3.24

COUVERT DE PATIO EN ALUMINIUM

Toit coulissant 10 x 13 pi

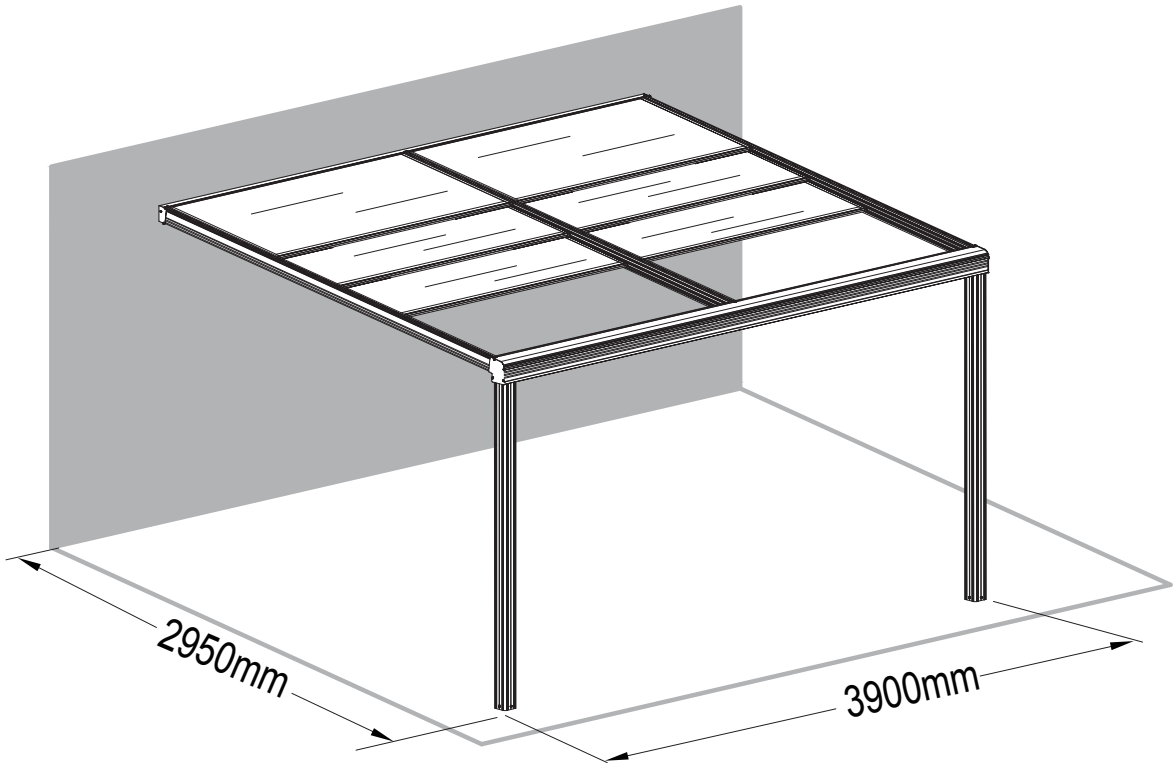

⚠ AVERTISSEMENT

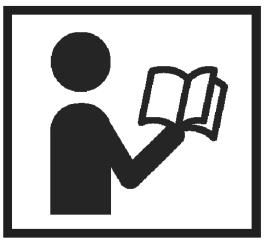

- **Lisez et comprenez le manuel du produit avant l'assemblage**
- **Vérifiez la liste des pièces pour vous assurer d'avoir reçu toutes les pièces.**
- **Portez des lunettes ou un équipement de protection pendant l'assemblage.**
- Ne retournez pas le produit au détaillant : il n'est pas équipé pour les retours.

Pièces manquantes ou questions sur l'assemblage?
Veuillez appeler au 1-877-761-2819 ou écrire à cs@tmgindustrial.com

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Nous recommandons fortement de porter des gants de travail pendant l'assemblage.
N'assemblez pas la structure par temps venteux ou humide.
Ne touchez pas les câbles électriques aériens avec les profilés en aluminium.
Portez des chaussures et des lunettes de sécurité pour travailler l'aluminium extrudé.
Jetez les sacs en plastique en toute sécurité, hors de la portée des jeunes enfants.
La structure doit être installée et fixée sur une surface plane et de niveau.
Ne vous appuyez pas sur la structure et ne la poussez pas pendant la construction.
Gardez les enfants à l'écart de la zone d'assemblage.
N'installez pas la structure dans un endroit exposé à un vent excessif.
N'assemblez pas la structure si vous êtes fatigué, sous l'effet de drogues ou d'alcool ou si vous êtes sujet aux étourdissements.
Si vous utilisez un escabeau ou des outils électriques, suivez les consignes du fabricant.
Ne rangez pas dans la structure d'articles chauds (barbecue, chalumeau, etc.).
Assurez-vous qu'aucun tuyau ni câble n'est caché dans le sol avant d'enfoncer les piquets.

CONSEILS GÉNÉRAUX

L'assemblage comporte plusieurs étapes; prévoyez au moins 90 minutes.
Choisissez un emplacement ensoleillé et de niveau, à l'écart des arbres qui surplombent.
Si vous fixez la structure directement sur une dalle de béton, utilisez les trous préperforés de la base métallique fournie.
Vérifiez les pièces et disposez-les à portée de main.
Gardez toutes les petites pièces (vis, etc.) dans un bol pour ne pas les perdre.
Notez que la porte est articulée du côté droit et s'ouvre donc vers la droite.
Gardez le toit dégagé de neige et de feuilles.

ENTRETIEN

Pour nettoyer la structure, utilisez une solution de détergent doux et rincez à l'eau claire et froide.
N'utilisez PAS d'acétone, de nettoyants abrasifs ni d'autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux transparents.


OUTILS ET ÉQUIPEMENT REQUIS

Équipement de protection :




1. Casque
2. Gants
3. Salopette en coton à manches longues
4. Trousse de premiers soins
5. Lunettes de protection

Mesure (métrique) :

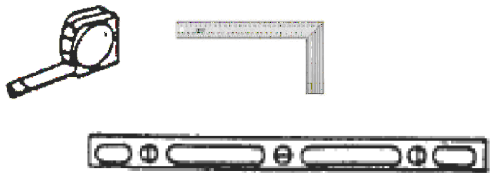

1. Ruban à mesurer (5 m)
2. Équerre
3. Niveau à bulle

Outils d'installation :

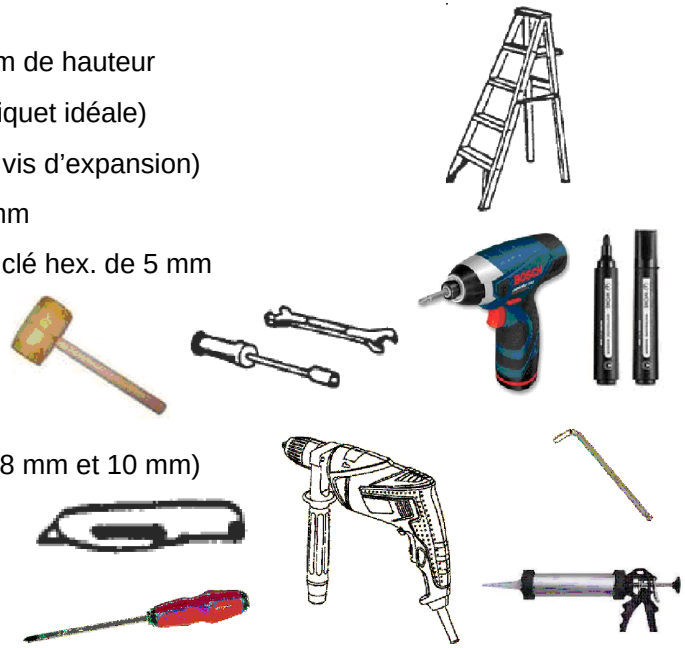


1. Escabeau d'environ 2 m de hauteur
2. Clé de 10 mm (clé à cliquet idéale)
3. Clé de 14 mm (pour la vis d'expansion)
4. Clé hexagonale de 5 mm
5. Tournevis électrique + clé hex. de 5 mm (recommandé)
6. Maillet en bois
7. Marqueur
8. Mèches à percussion (8 mm et 10 mm)
9. Couteau utilitaire
10. Tournevis cruciforme

DIMENSIONS DU PRODUIT

Assurez-vous de choisir un bon emplacement d’installation







AUTRES MISES EN GARDE

1. Trois personnes sont requises : une pour mesurer et marquer les repères, une pour l’installation et une pour assister et assurer la sécurité.
2. Assurez-vous d’abord que le mur est assez solide. Un mur en briques ou en béton est idéal.
3. Des outils électriques puissants sont requis; vérifiez qu’ils fonctionnent bien et soyez très vigilant quant à la sécurité électrique.
4. Soyez prudent avec les outils contondants, comme un marteau.
5. Portez une combinaison en coton à manches longues, des gants et un casque pendant l’installation, et des lunettes de sécurité avec les outils électriques.
6. Ne regardez pas vers le haut en travaillant en hauteur : des vis qui tombent pourraient vous blesser les yeux ou vous étouffer si elles tombent dans votre bouche.
7. Ne grimpez pas et ne montez pas sur la structure, pour éviter les chutes.
8. En cas de blessure, utilisez immédiatement la trousse de premiers soins pour arrêter le saignement et faire un pansement. En urgence, rendez-vous sans tarder dans un établissement médical proche.

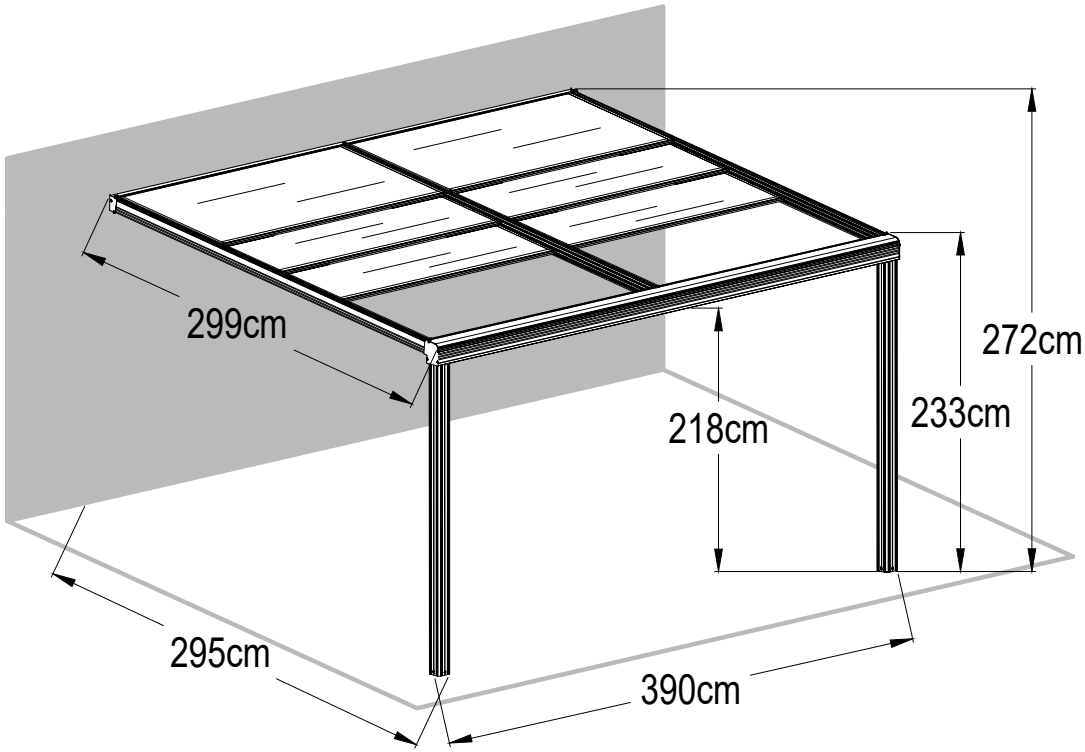



LISTE DES PIÈCES

CHARPENTE

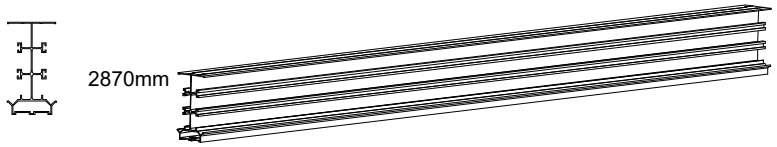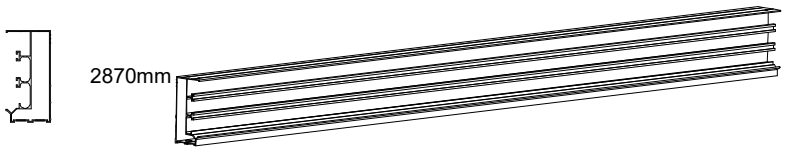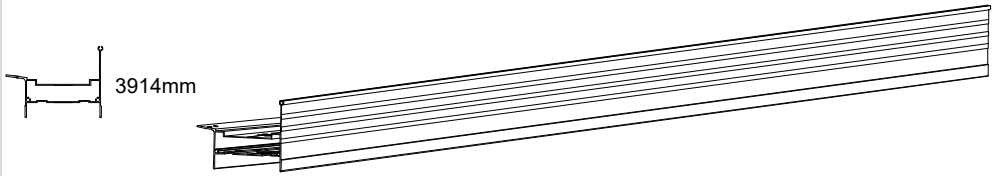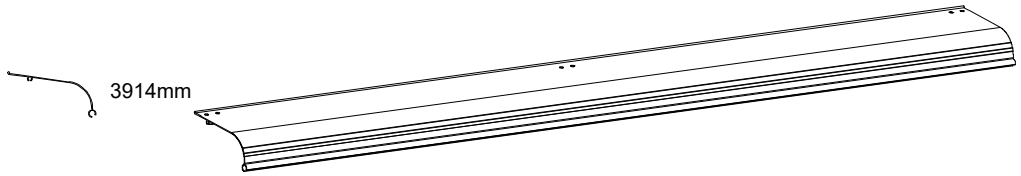
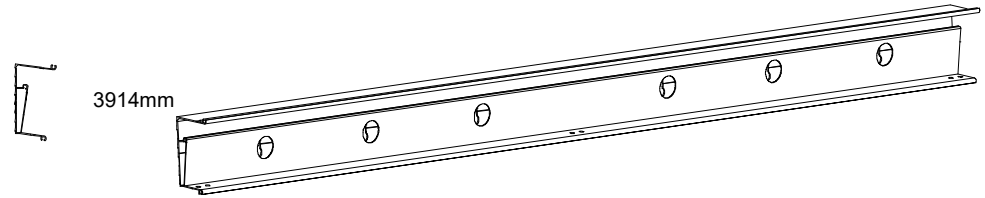
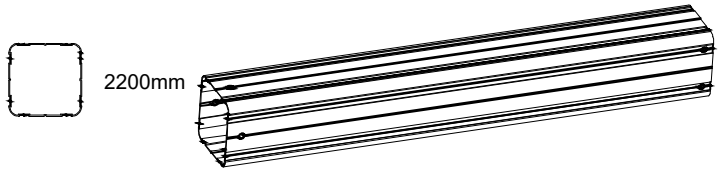
N°	Qté	
1	1	
2	2	
3	1	
5	1	
6	1	
7	2	

Les vis de fixation doivent être achetées selon le type de sol.

CONNECTEURS


N°	Qté	
8	8	
B1	2	
B2	2	
B3	2	
B5	2	
B11	4	
S1	2	
B7	1	

VISSERIE


N°	Qté	
F2	36	
F3	44	
F4	1	
F5	6	
S2	2	
S3	5	
S5	6	
S4	4	
F6	8	

PANNEAUX


PANNEAU A x2
PANNEAU B x2
PANNEAU C x2

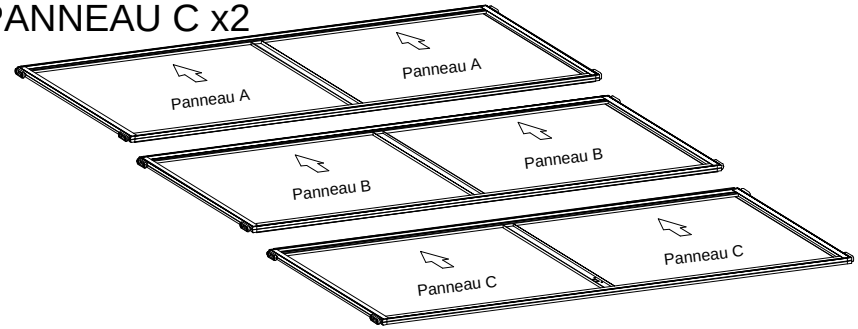


Assemblage des cadres en aluminium

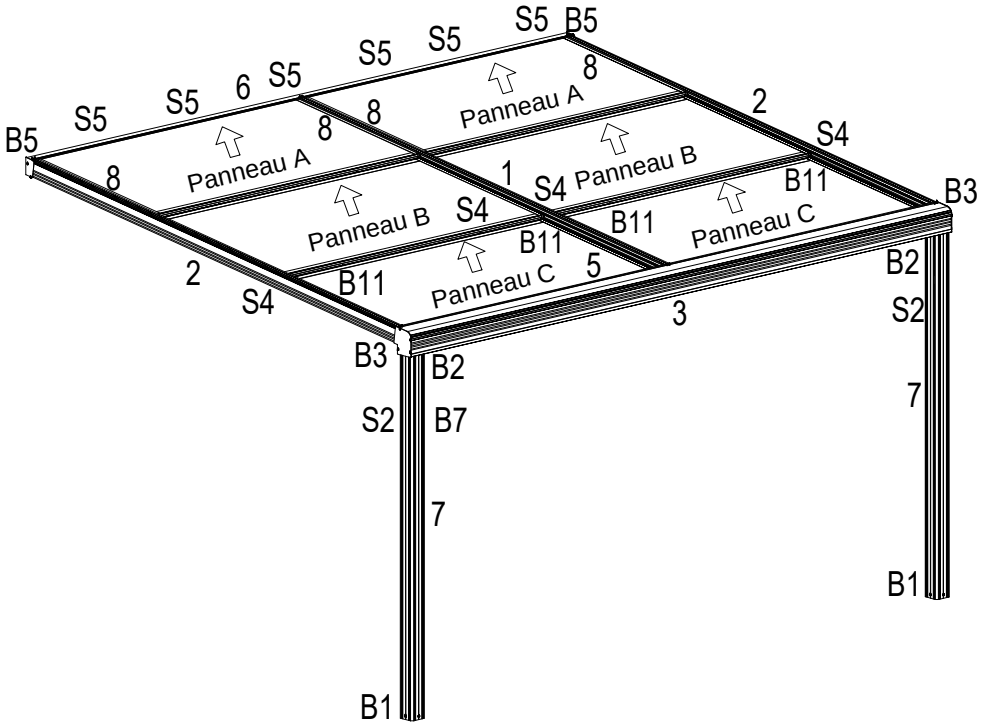


RÉSUMÉ – PANNEAU EN POLYCARBONATE

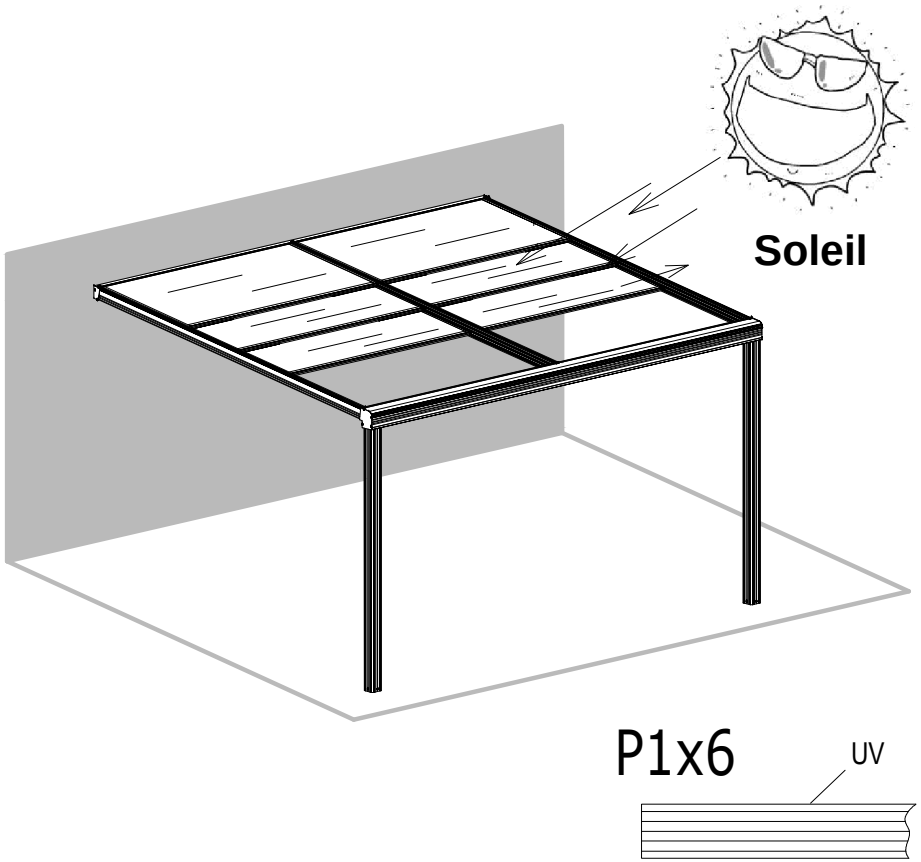


Orientez le côté à pellicule blanche vers le soleil, car il est protégé contre les UV.

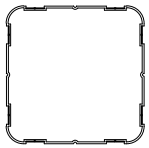

7 x2

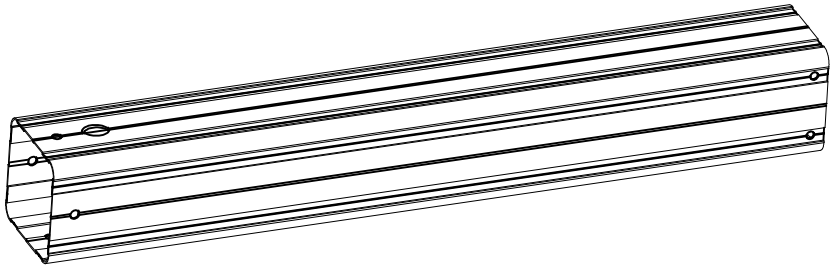


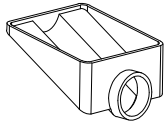



S1 x2




Silicone

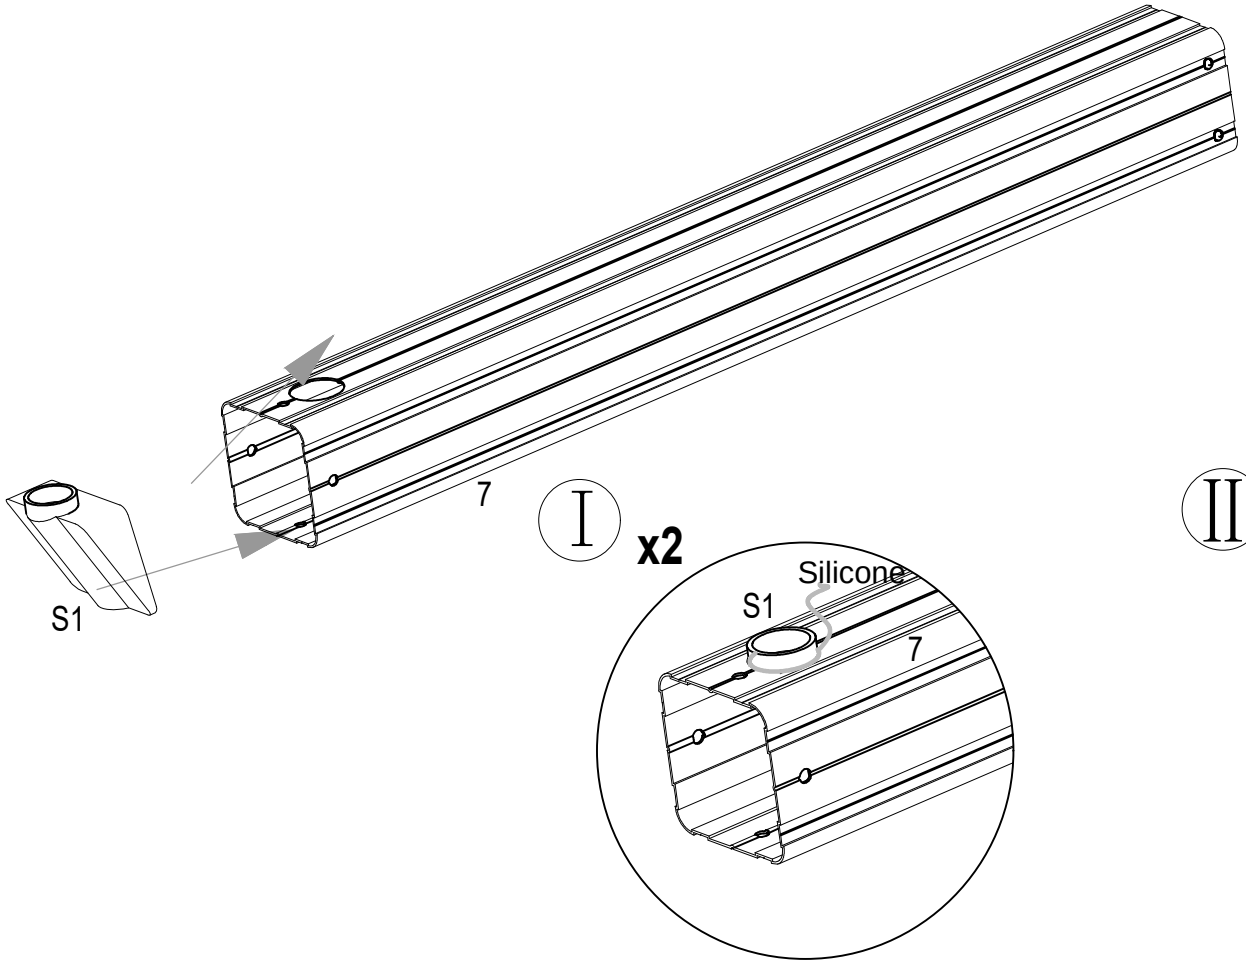


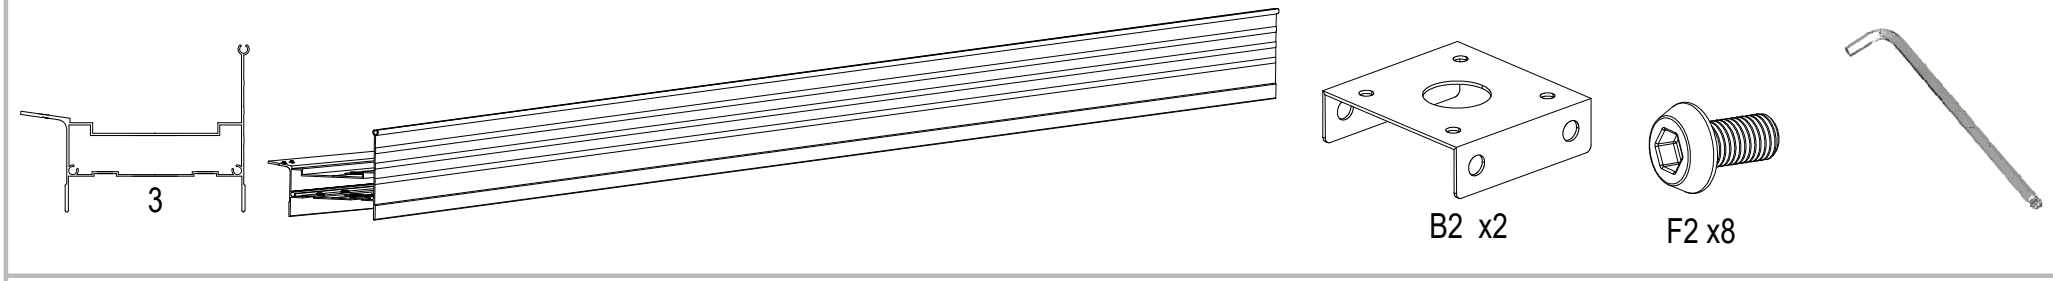

3
B2 x2
F2 x8

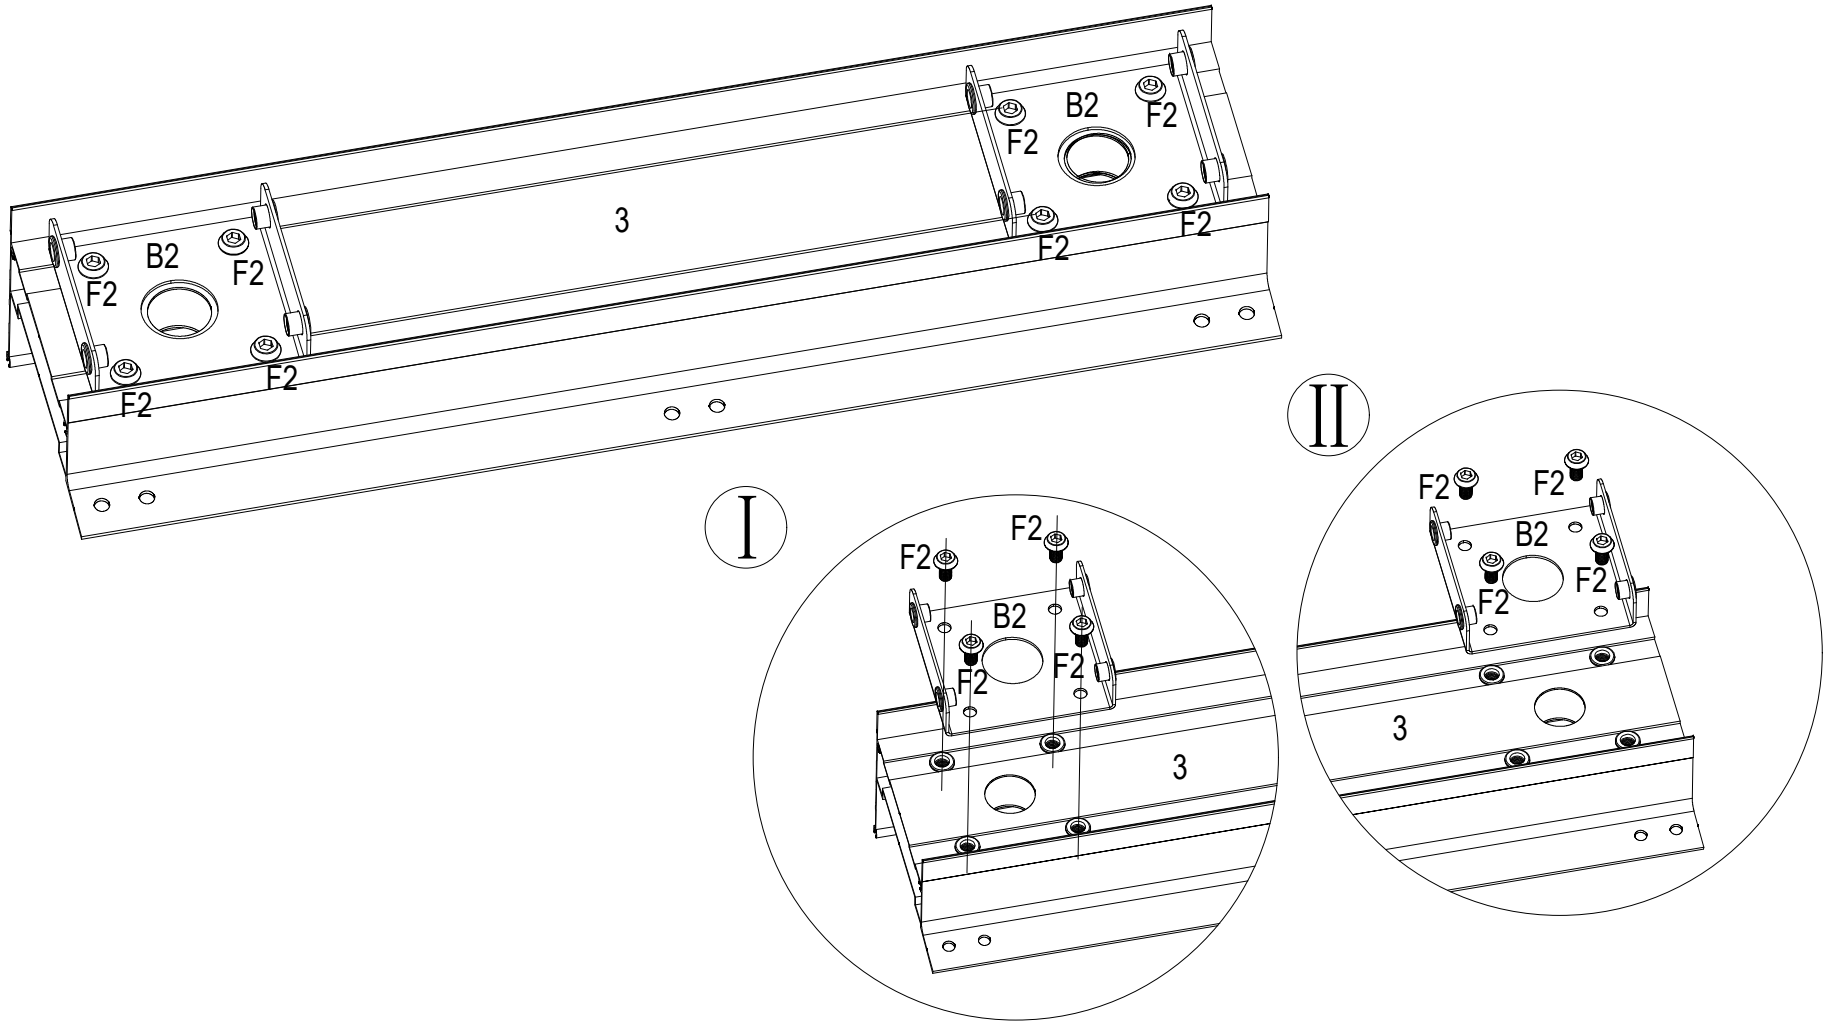

3
B2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
I
II
3
3

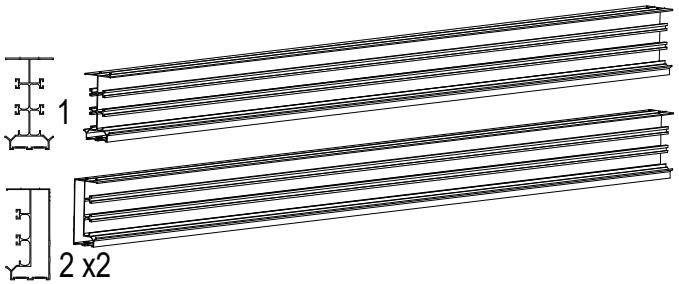

1
2 x2



8 x8

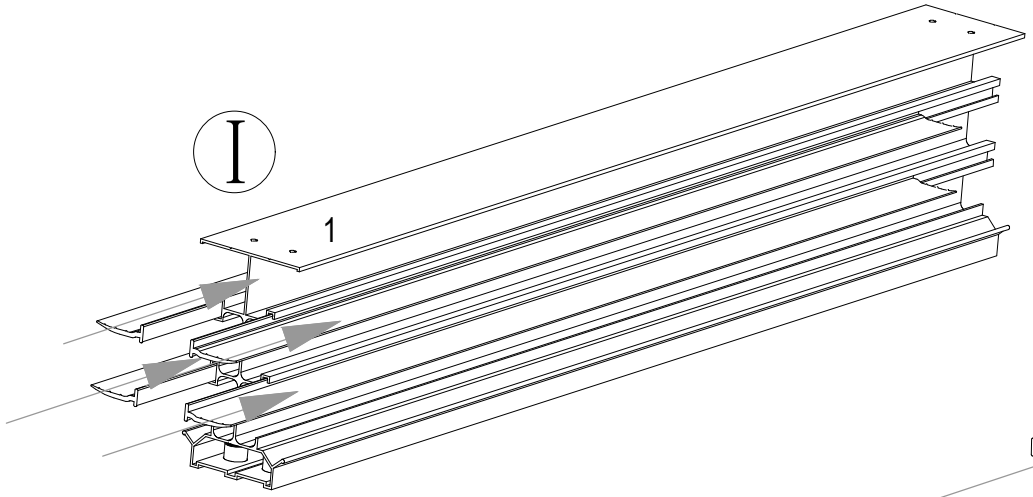

I
1

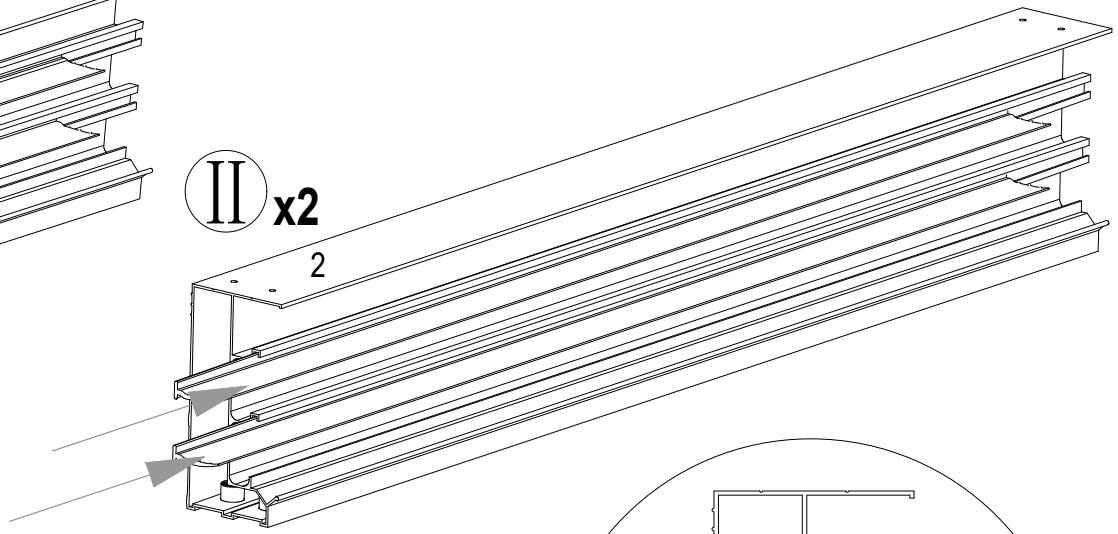

II
x2
2

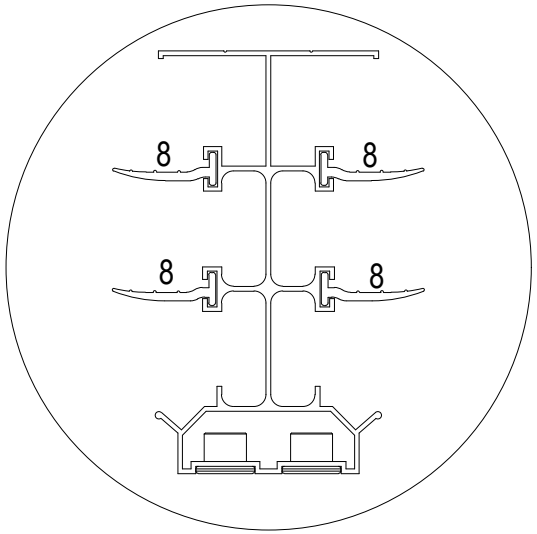

8
8
8
8

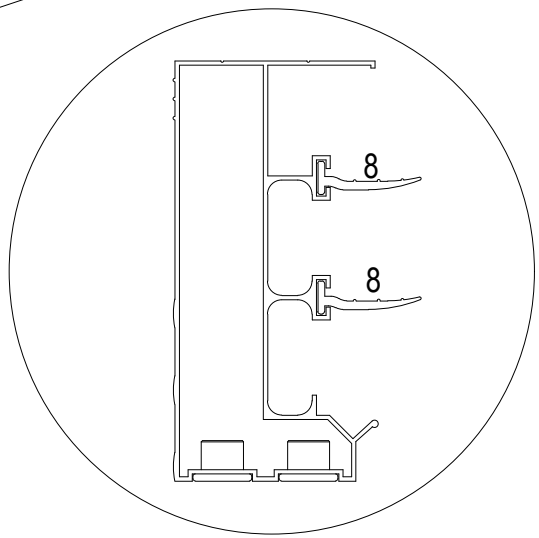
8
8

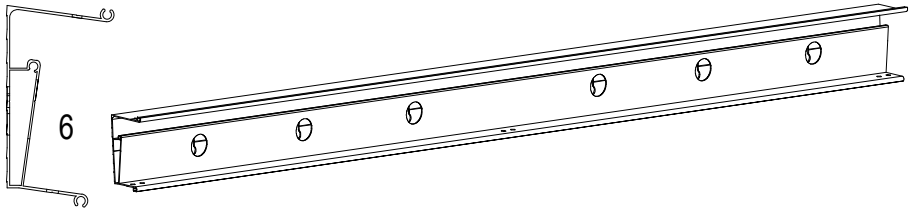

6

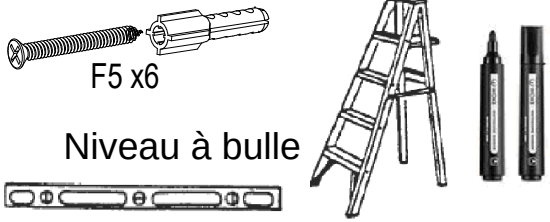

F5 x6
Niveau à bulle

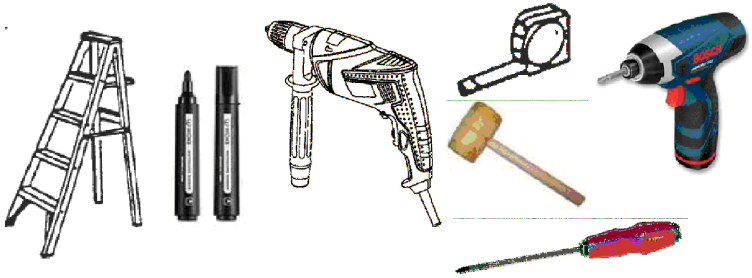


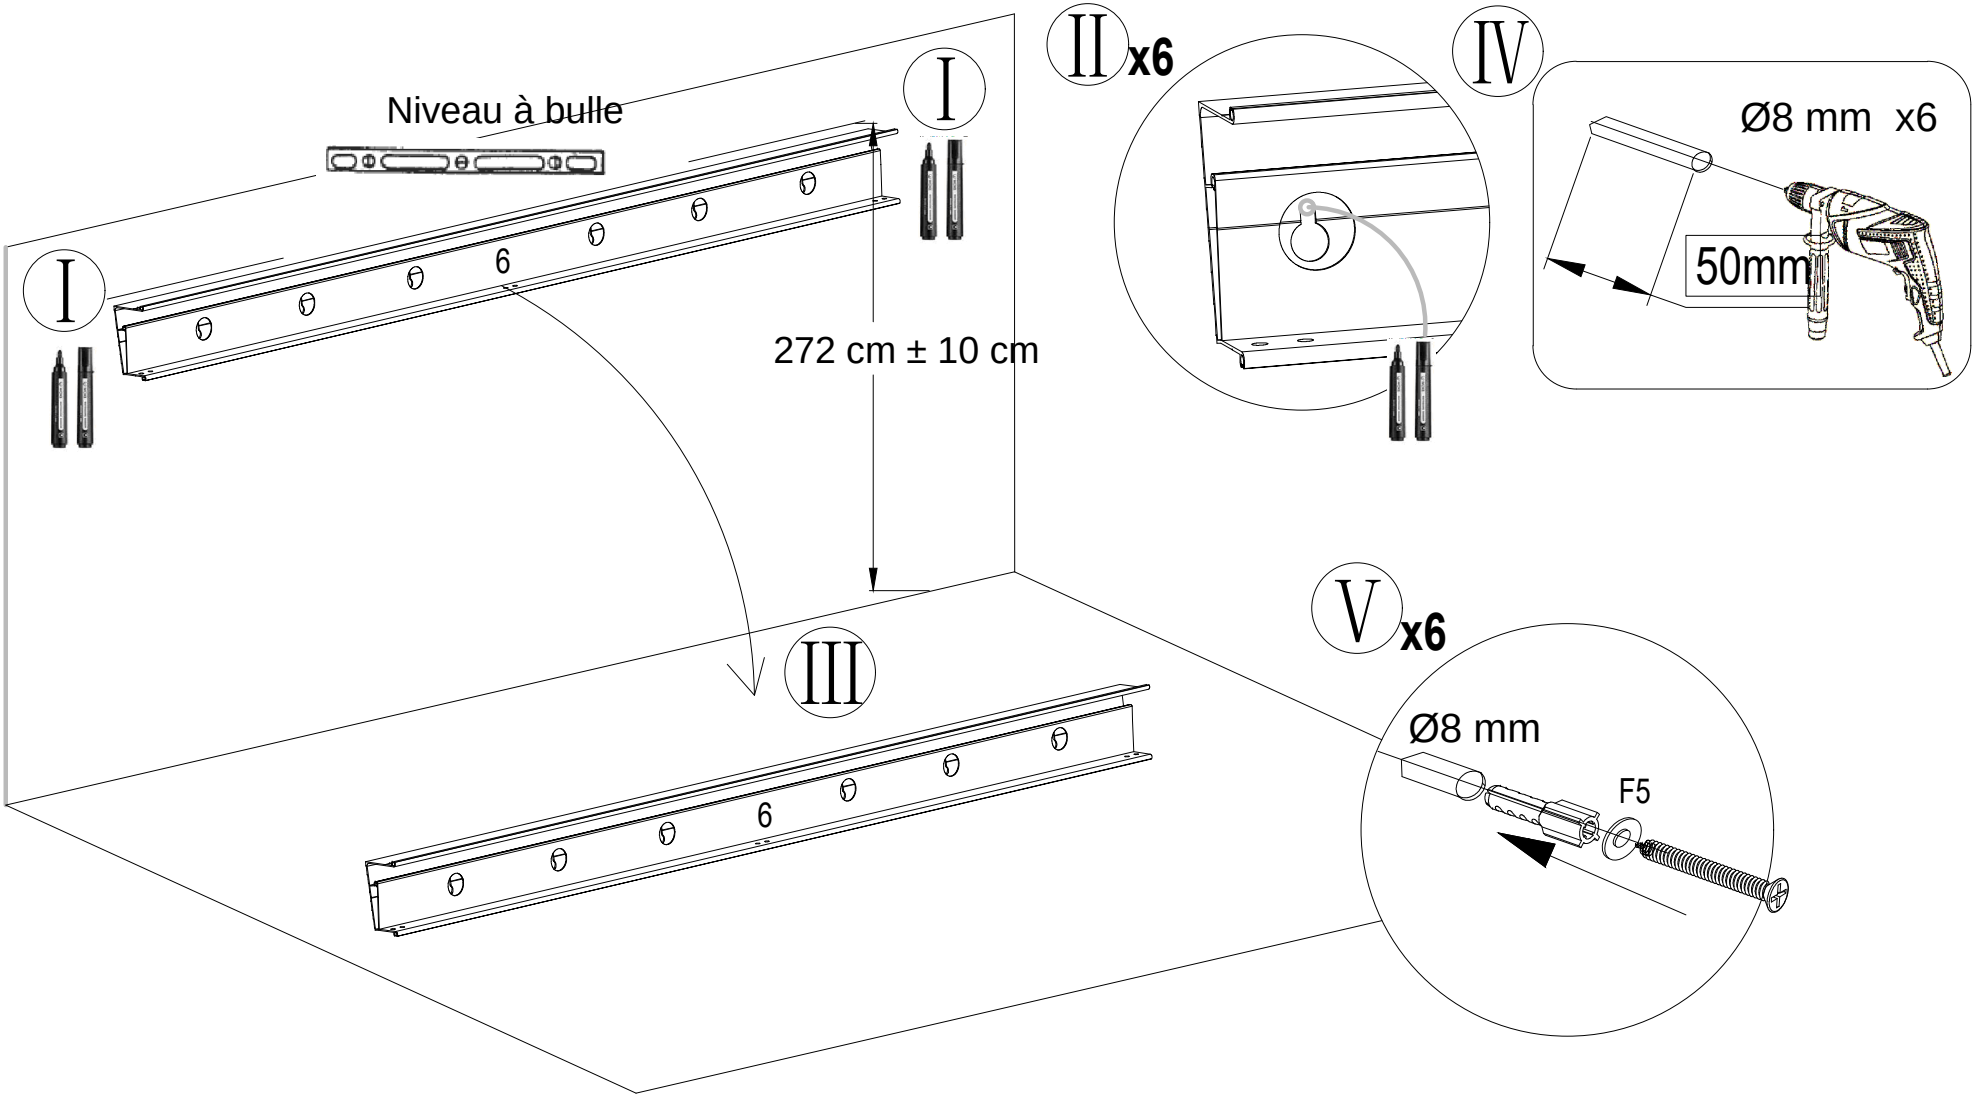
I
Niveau à bulle
I
6
272 cm ± 10 cm
III
6
II x6
IV
Ø8 mm x6
50mm
V x6
Ø8 mm
F5


Appuyez les n° 1 et n° 2 contre le mur

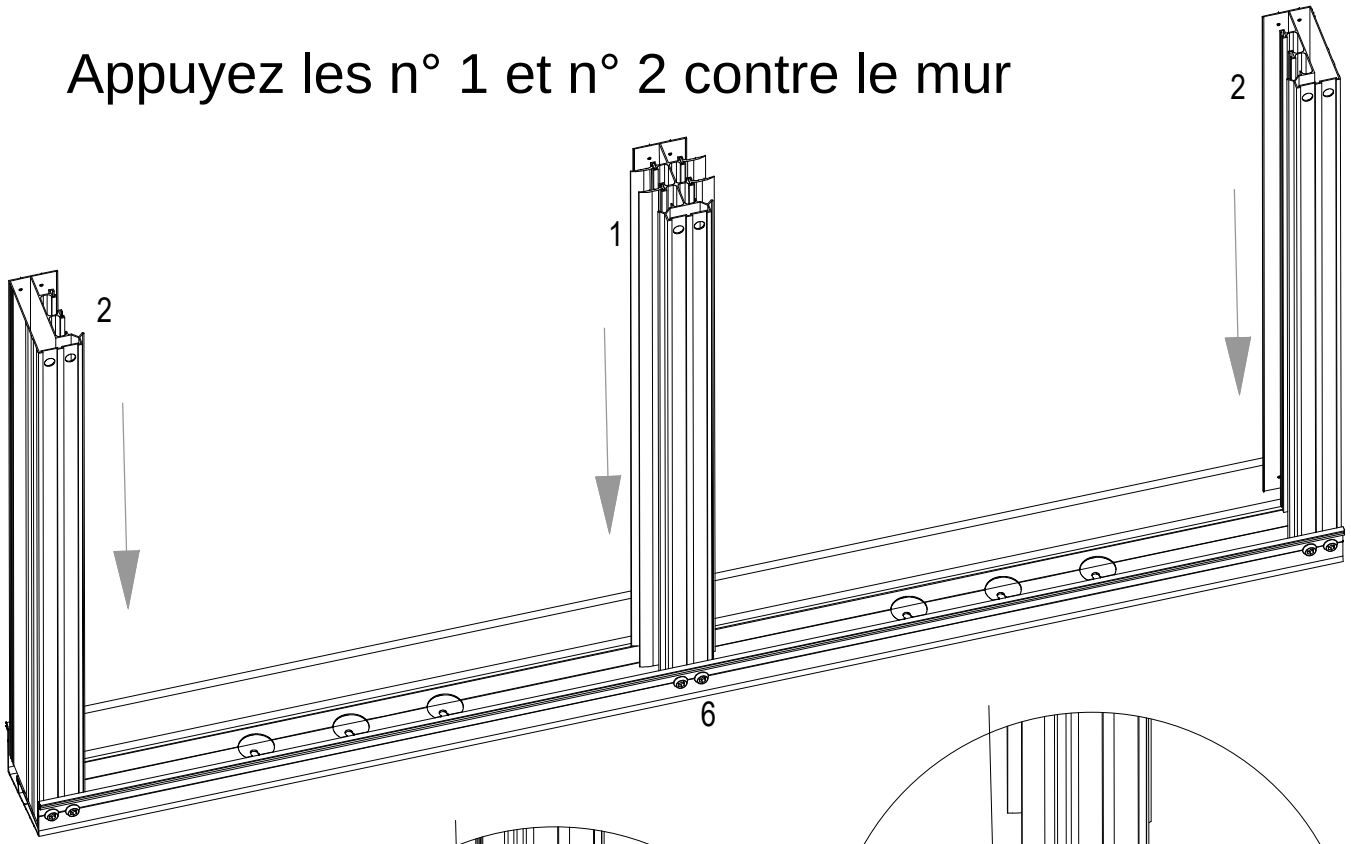


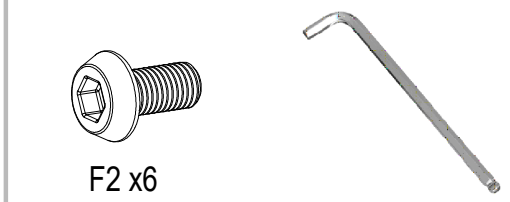


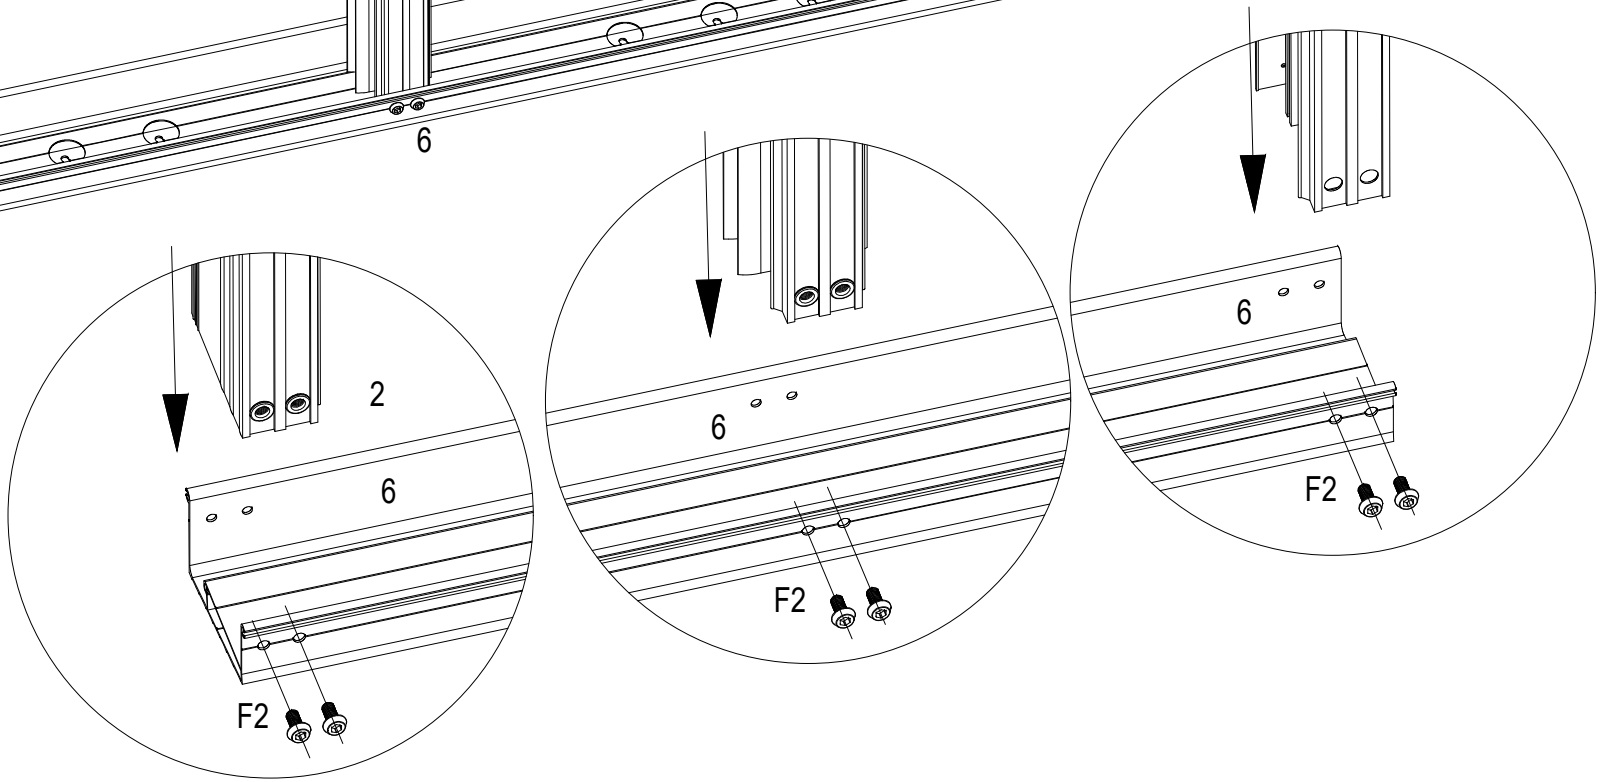



Posez les n° 1 et n° 2 à plat sur le sol

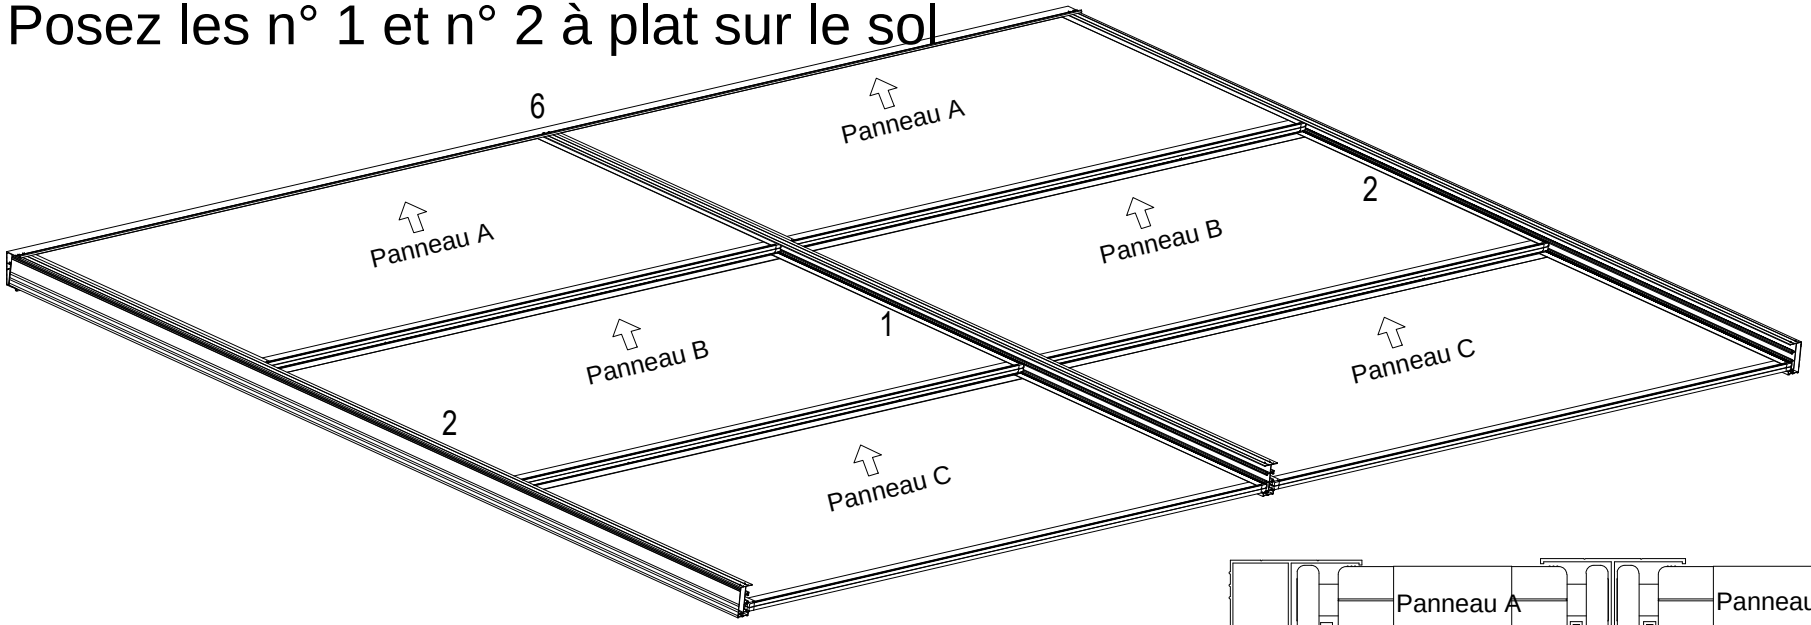


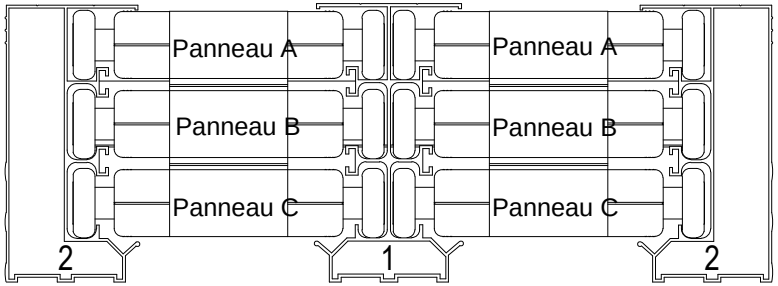


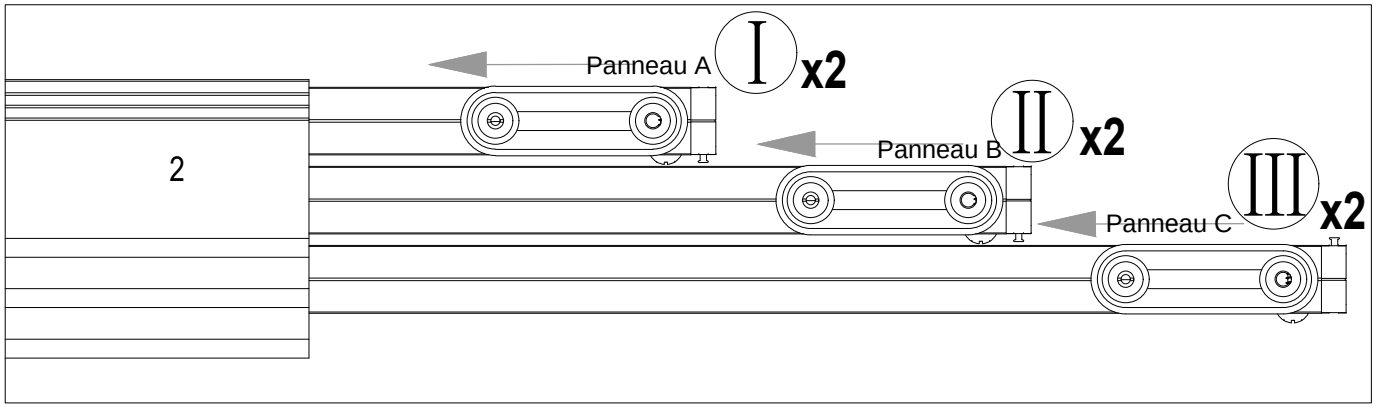


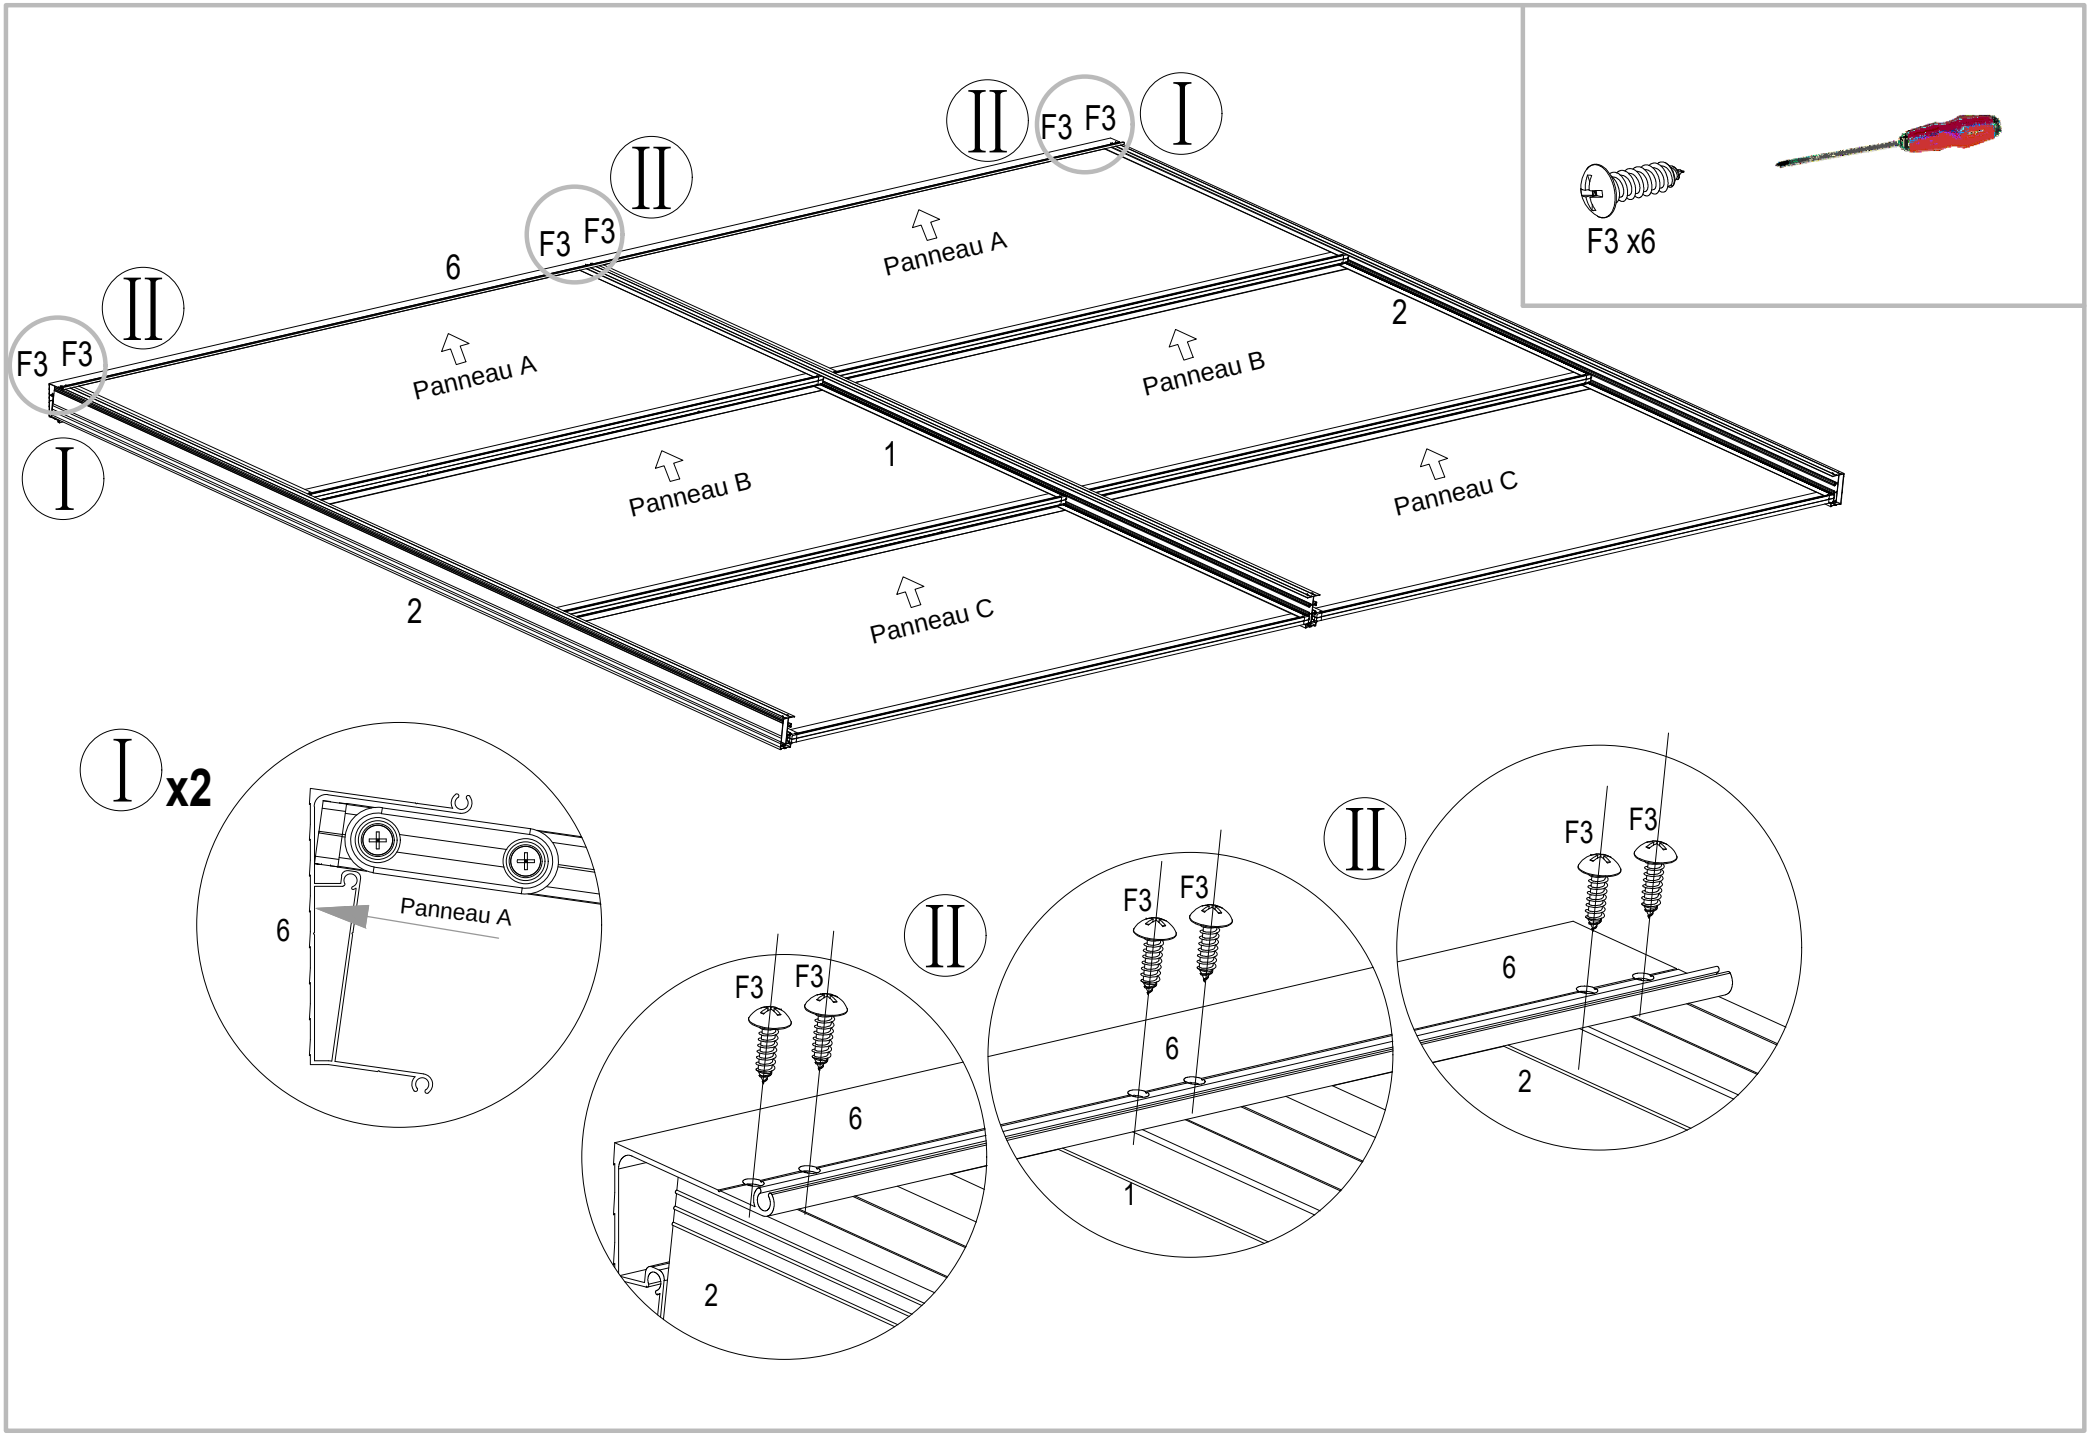

F3 x6
II
F3 F3
I
Panneau A
6
Panneau A
2
Panneau B
F3 F3
Panneau B
1
Panneau C
I
Panneau C
2
I x2
6
Panneau A
II
F3 F3
6
2
II
F3 F3
6
1
II
F3 F3
6
2

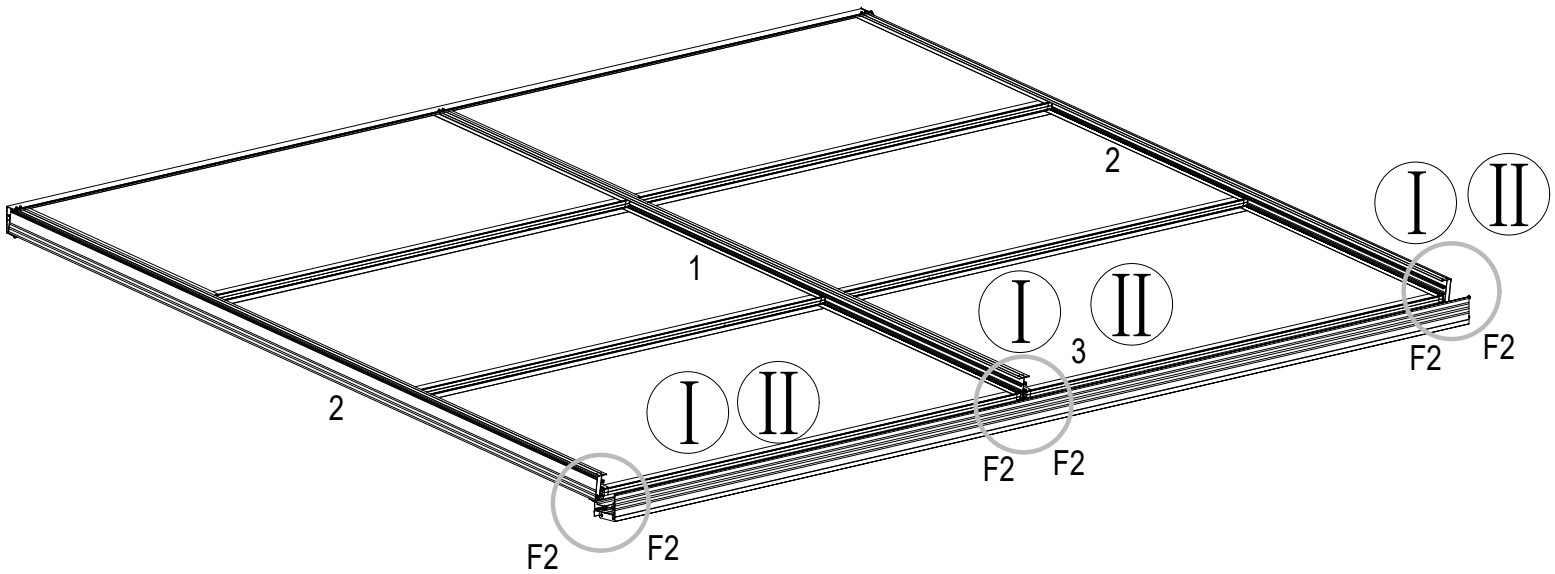

2
1
2
I
II
3
F2
F2
F2
F2
F2
F2



F2 x6
S3x5

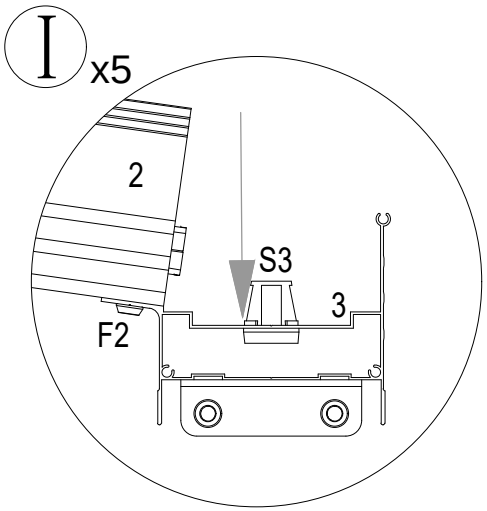

I x5
2
S3
3
F2

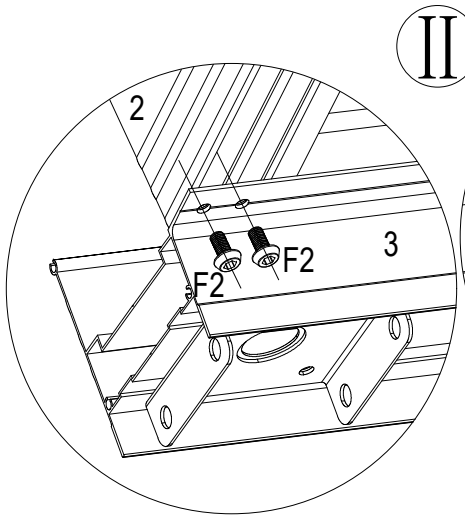

II
2
F2
F2
3

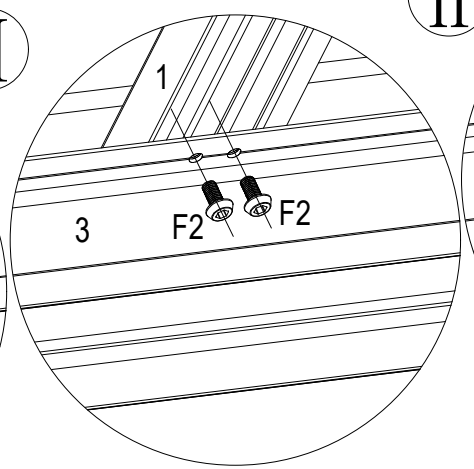

1
3
F2
F2

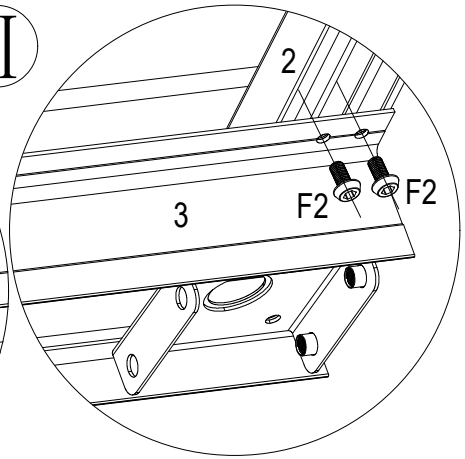

II
2
3
F2
F2

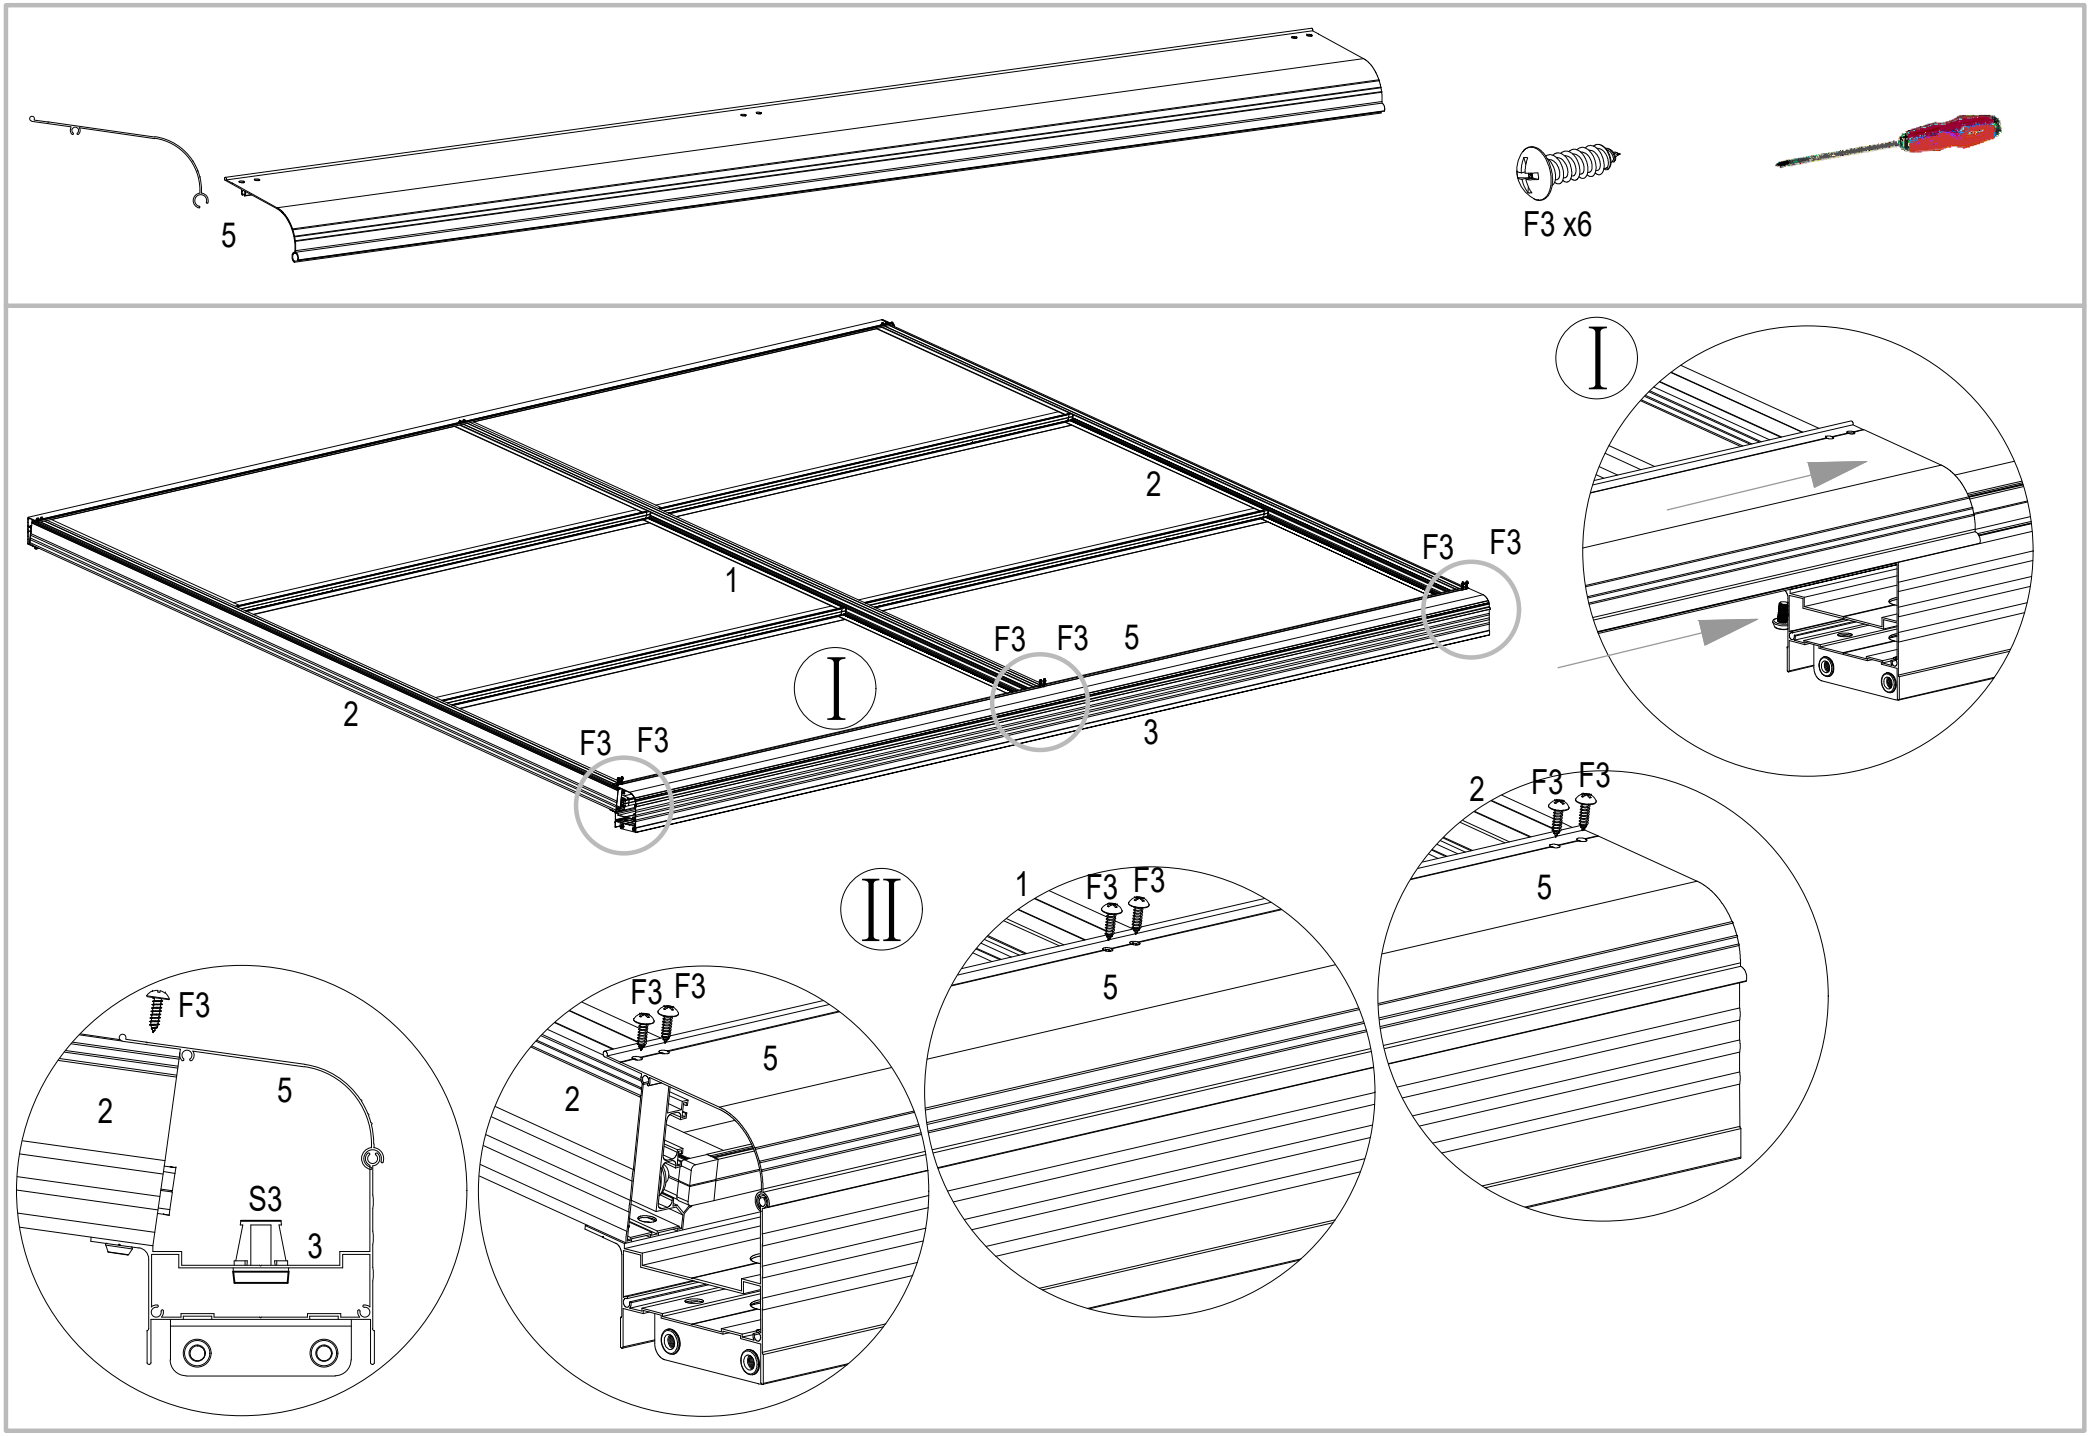

5
F3 x6
2
1
F3 F3
F3 F3 5
2
F3 F3
3
I
I
II
F3
2
5
S3
3
F3 F3
5
2
1
F3 F3
5
2
F3 F3
5

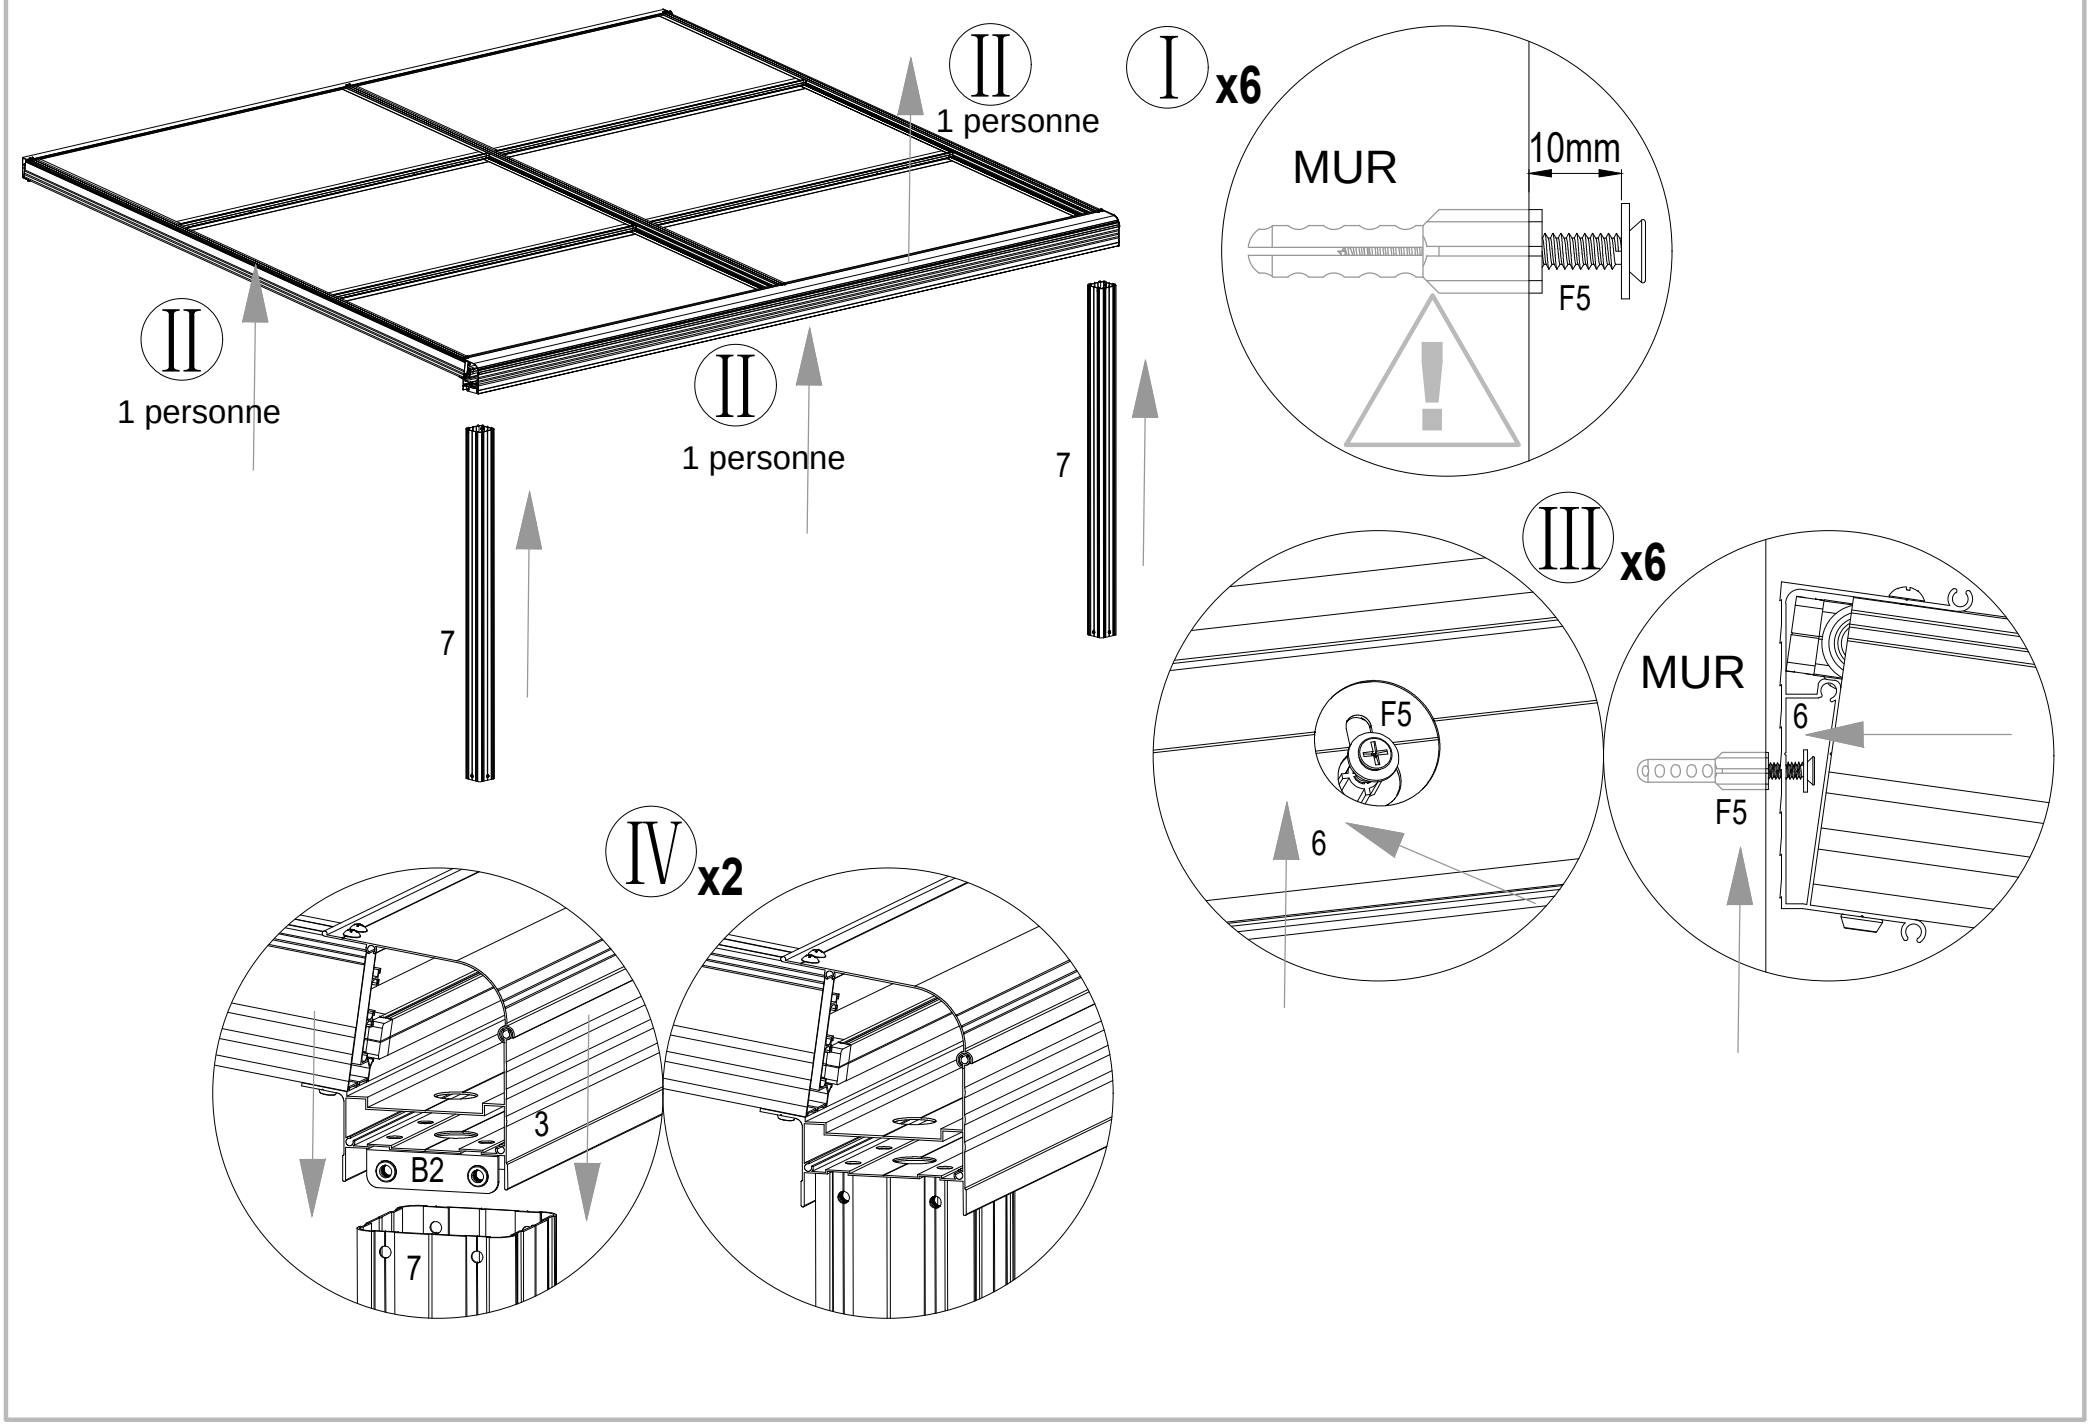

II
1 personne
II
1 personne
II
1 personne
7
7
I x6
MUR
10mm
F5
III x6
F5
6
MUR
6
F5
IV x2
3
B2
7

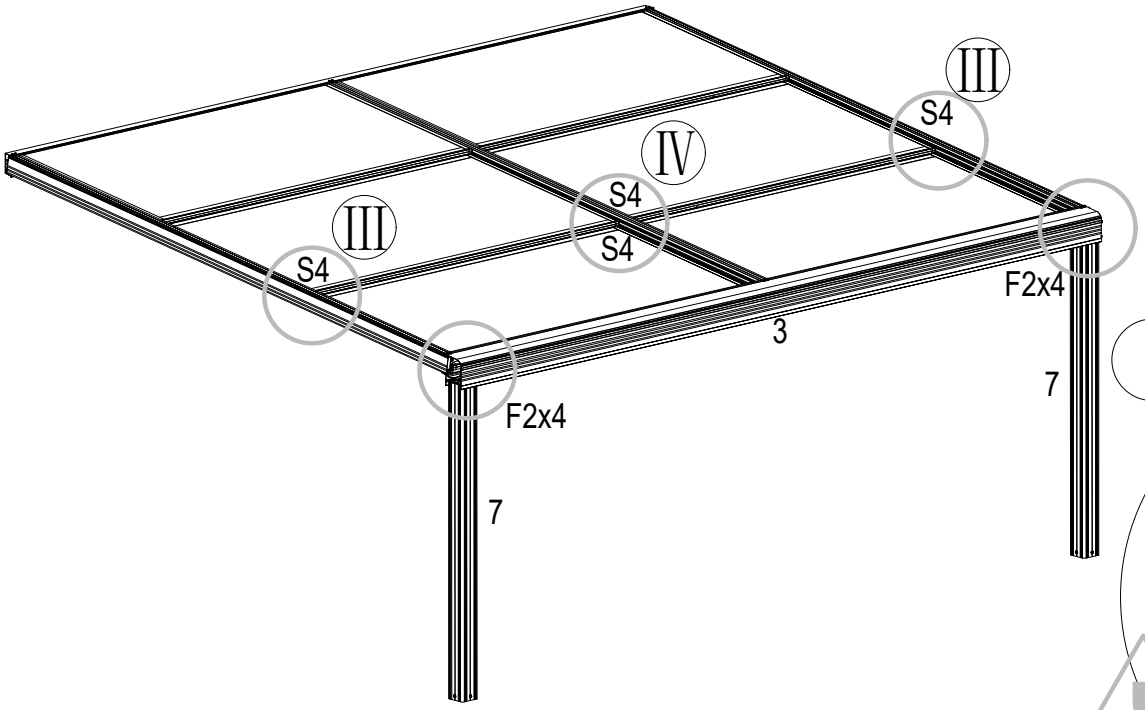

III
S4
IV
S4
S4
III
S4
F2x4
3
7
F2x4
7

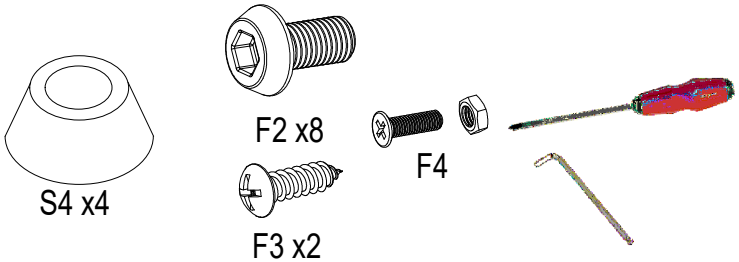

S4 x4
F2 x8
F3 x2
F4

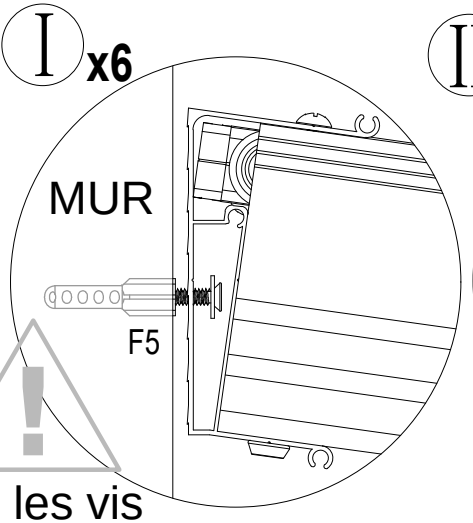

I x6
MUR
F5
Serrez les vis

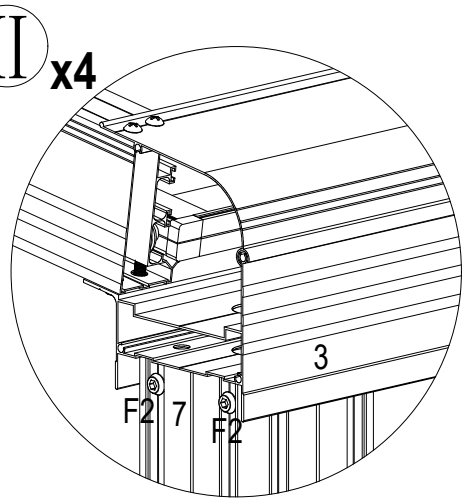
II x4
3
F2
7
F2

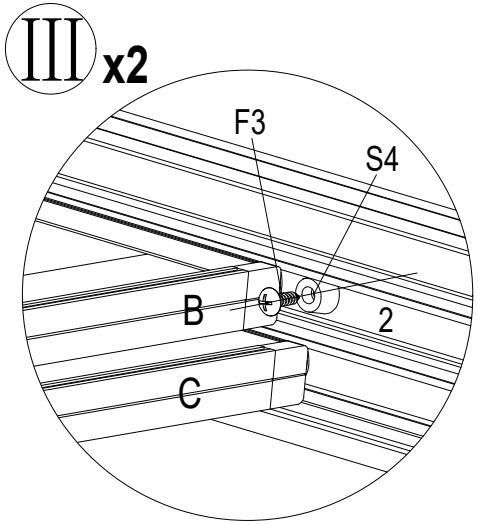
III x2
F3
S4
B
2
C

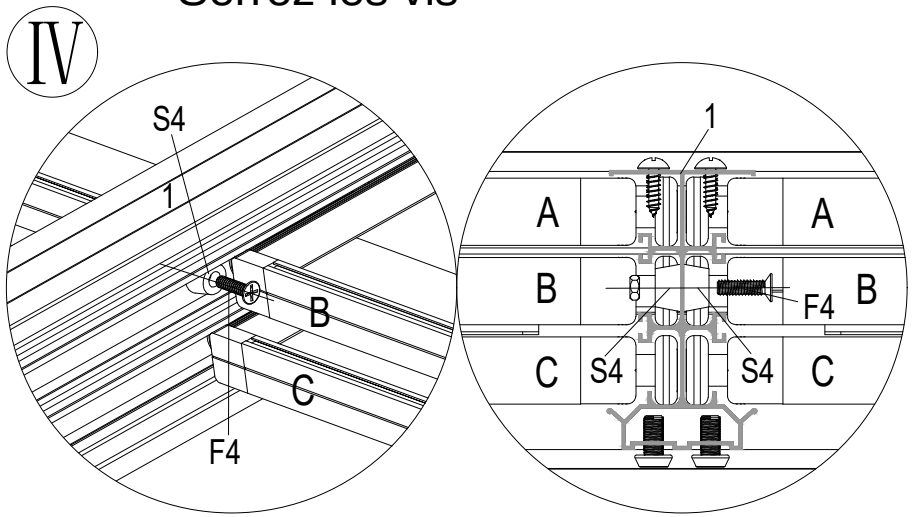
IV
S4
1
B
C
F4
1
A
A
B
F4
B
C
S4
S4
C

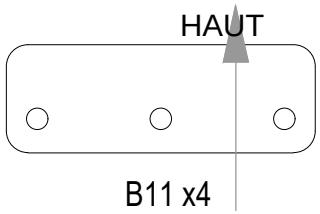




F3 x12


Ø3







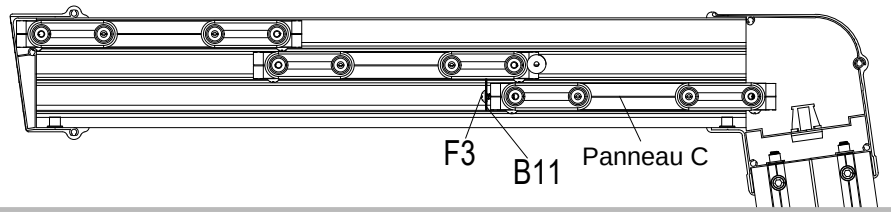


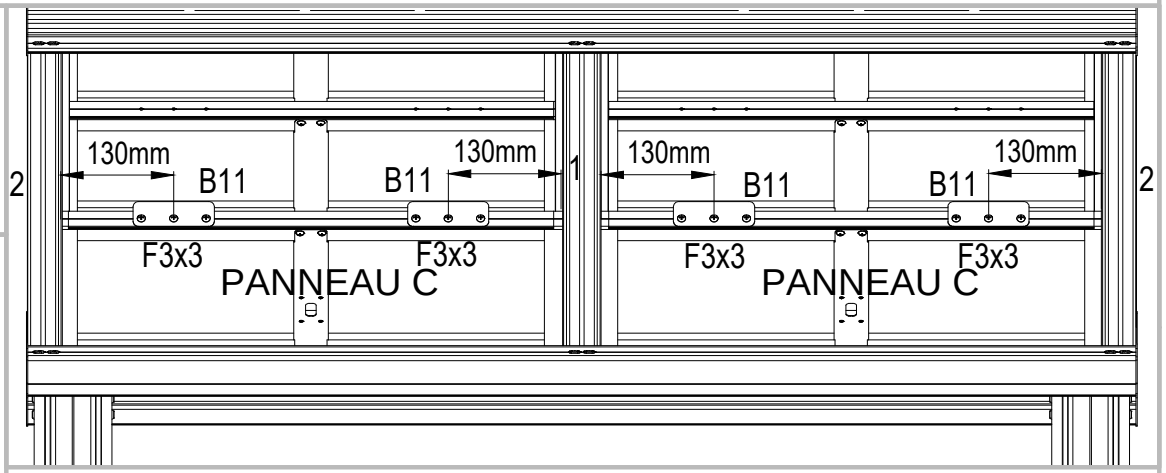


Si le panneau C a 6 trous, ignorez cette étape.

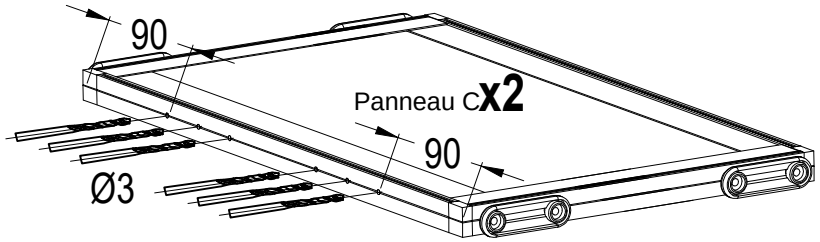

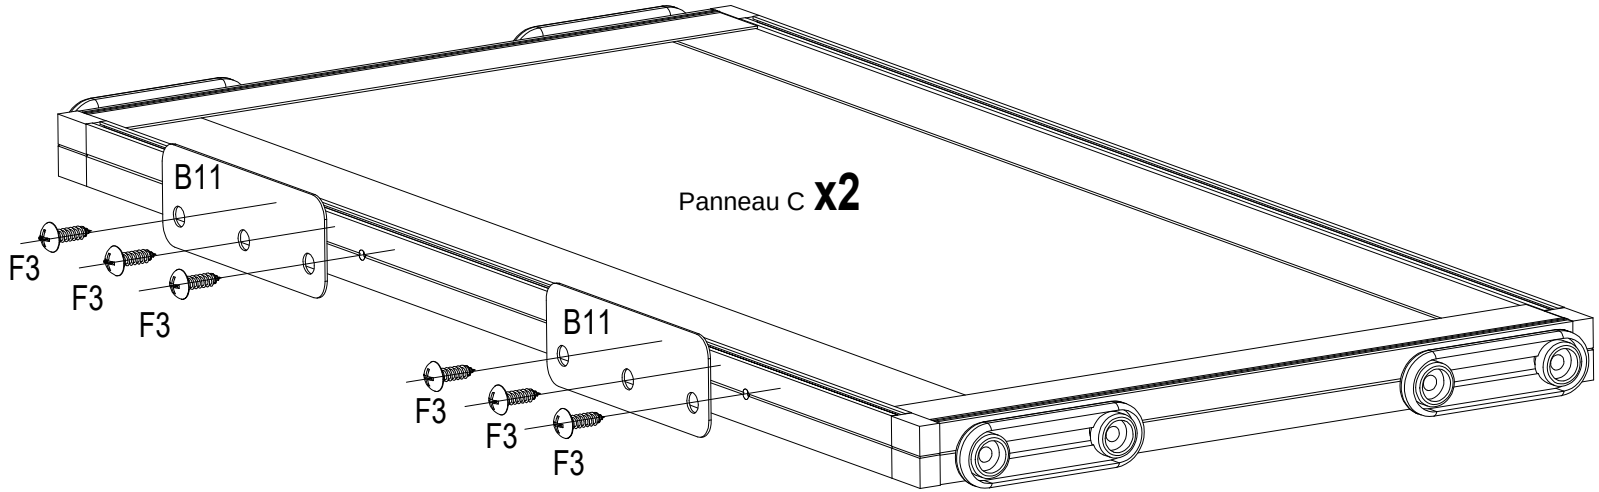


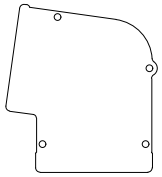


B3 x2



B5 x2



S2 x2

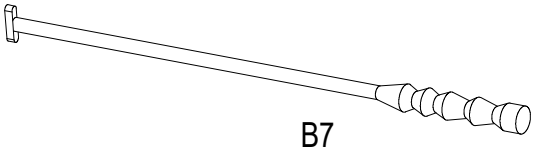


B7




F3 x18






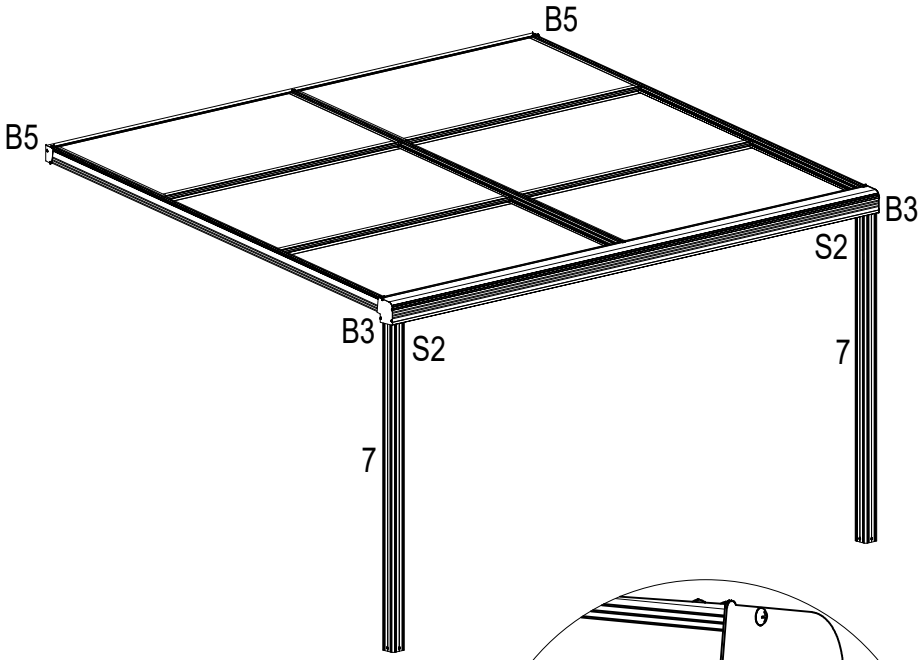


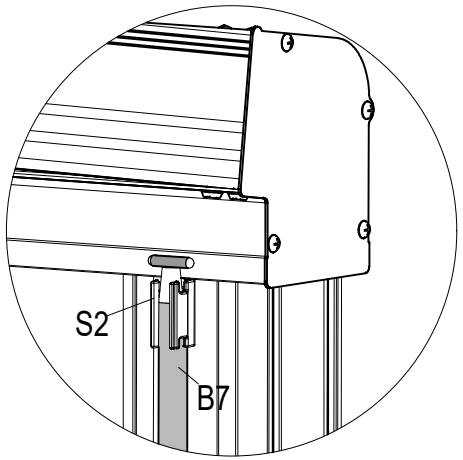


I x2

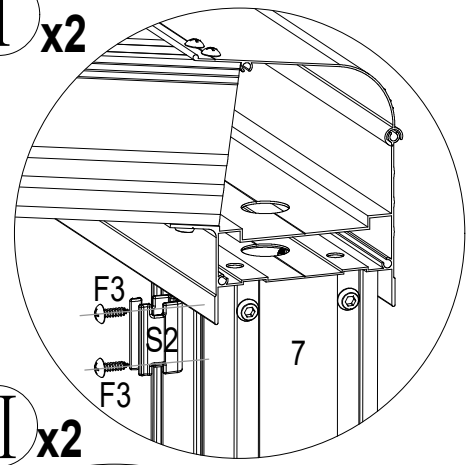


III x2

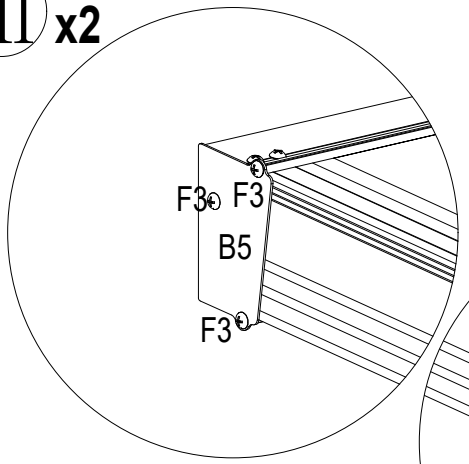



II x2

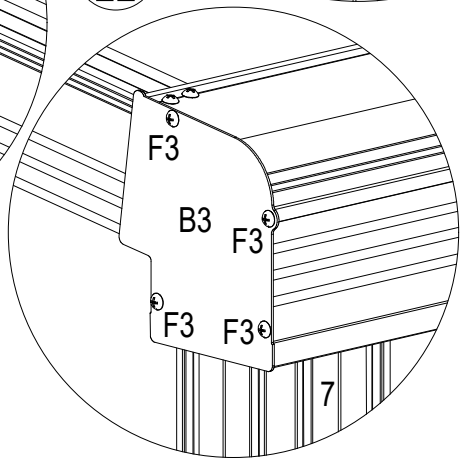

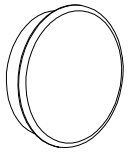


S5 x6

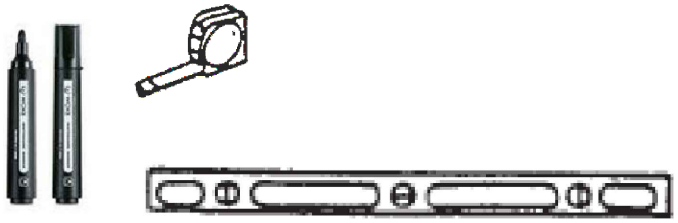


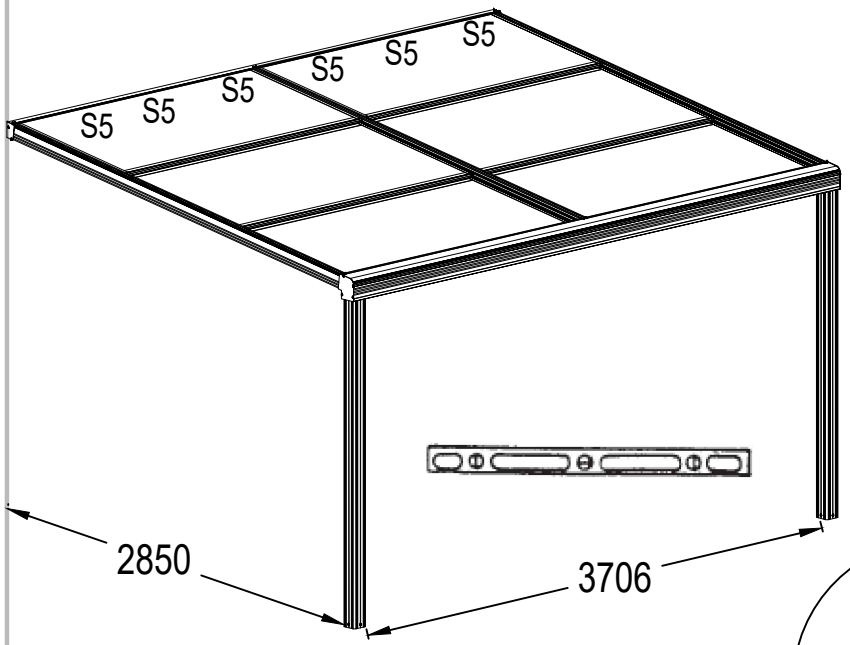


II x2

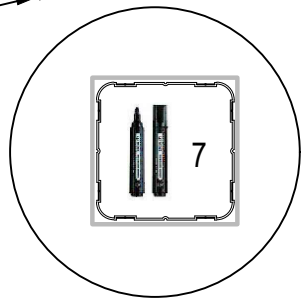


I x6

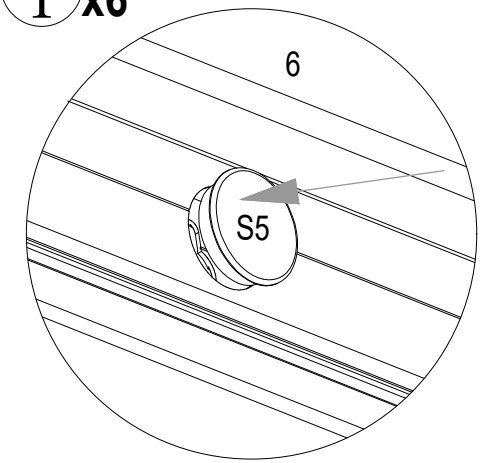


Assurez-vous de mesurer et de marquer la distance entre les deux profilés n° 7 ainsi que leur distance par rapport au mur.

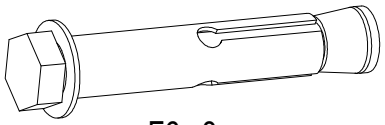

F6 x8

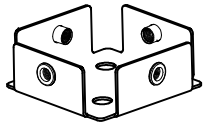


B1 x2




F2 x8






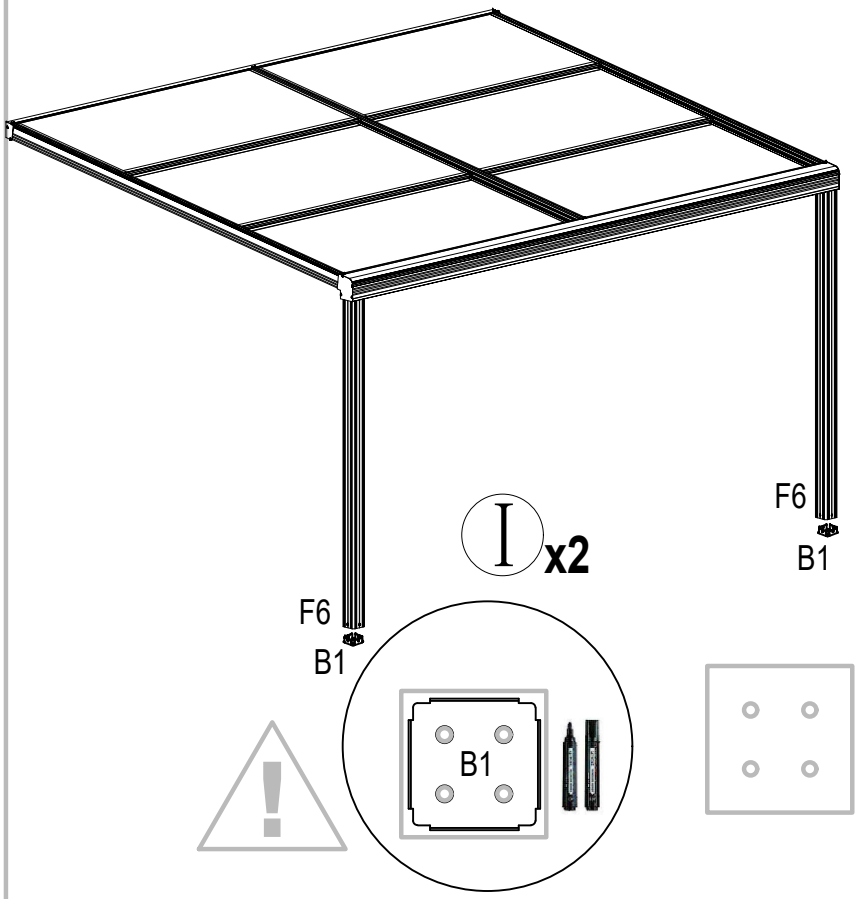

Déplacez le n° 7 et utilisez B1 pour marquer l'emplacement des trous requis au milieu du dessin.

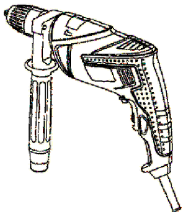

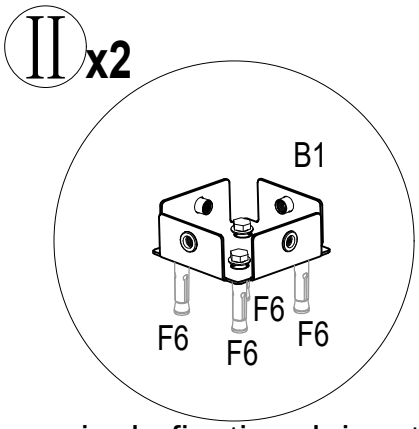

Les vis de fixation doivent être achetées selon le type de sol.

