


Remise métallique à toit monopente 6' x 8' Pro

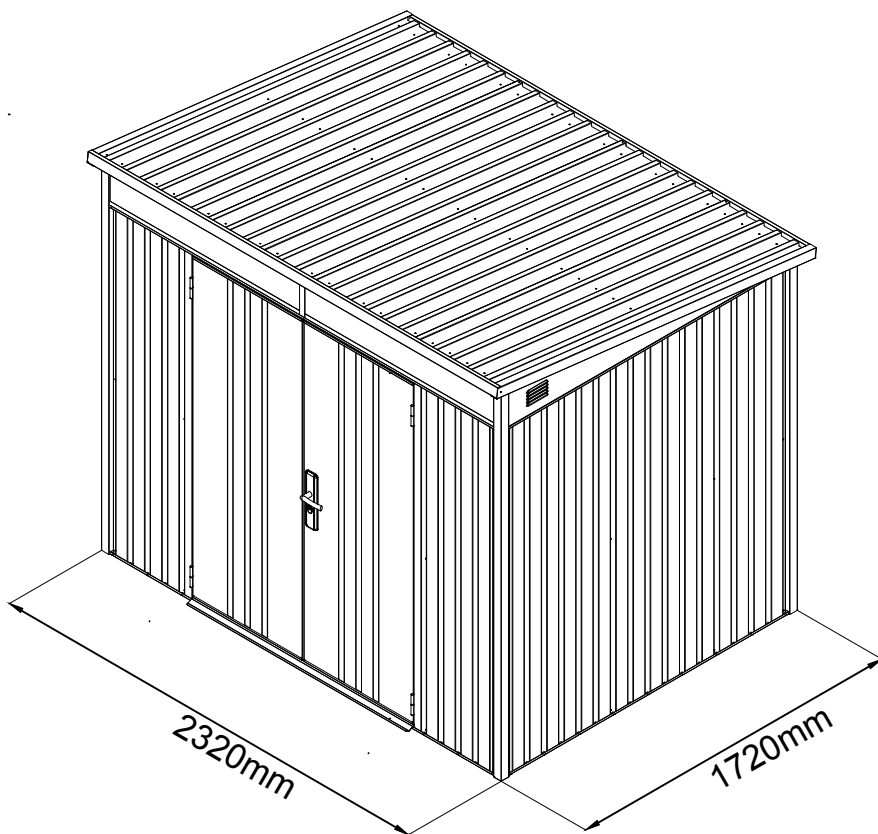

- Lisez et comprenez entièrement le manuel du produit avant l'assemblage
- Vérifiez la liste des pièces pour vous assurer d'avoir reçu toutes les pièces
- Portez des lunettes de sécurité appropriées ou un autre équipement de protection pendant l'assemblage
- Ne retournez pas le produit au détaillant. Il n'est pas équipé pour traiter vos demandes.

Pièces manquantes ou questions sur l'assemblage ?

Veuillez appeler le 1-877-761-2819 ou écrire à cs@tmgindustrial.com

AVANT DE COMMENCER

Manuel du propriétaire

Avant l'installation, il est important de communiquer avec les autorités gouvernementales locales afin de déterminer si un permis de construction est requis. Étudiez et comprenez bien ce manuel du propriétaire. Des renseignements importants et des conseils utiles faciliteront votre construction et la rendront plus agréable.






Instructions d'assemblage

Les instructions sont fournies dans ce manuel et contiennent tous les renseignements pertinents pour votre modèle de bâtiment. Passez en revue toutes les instructions avant de commencer. Pendant l'assemblage, suivez attentivement l'ordre des étapes pour obtenir de bons résultats. Veuillez noter que **cette unité demande deux personnes pendant environ une journée complète.**

Pièces


Vérifiez que vous avez toutes les pièces nécessaires à la construction du bâtiment. Séparez le contenu du carton par numéro de pièce en consultant la liste des pièces. Familiarisez-vous avec la quincaillerie et les fixations afin de les utiliser plus facilement pendant la construction. Elles sont emballées dans le carton. Notez que des fixations supplémentaires ont été fournies pour votre commodité.

OUTILS POSSIBLEMENT REQUIS

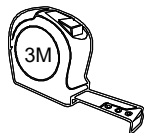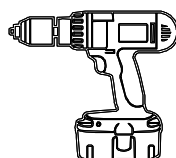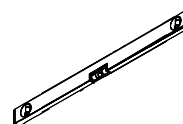

Portez des gants de travail résistants pour manipuler les tôles et les solins

PLANIFIEZ À L'AVANCE

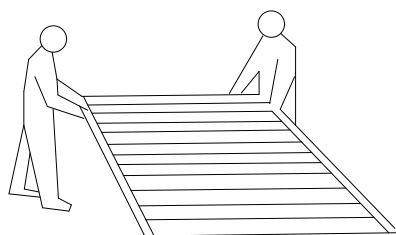

Surveillez la météo :

Choisissez une journée d'installation sèche et sans vent.

NE PAS tenter d'assembler votre remise par temps venteux en raison du risque d'endommager les panneaux ou de vous blesser. Faites attention au sol mouillé ou boueux.

Travail d'équipe :

Dans la mesure du possible, deux personnes ou plus devraient travailler ensemble pour assembler le bâtiment. Une personne peut positionner les pièces ou les panneaux pendant que l'autre manipule les fixations et les outils.

PLANIFIEZ À L'AVANCE

Choix de l'emplacement

- Évitez autant que possible les arbres en surplomb, car les feuilles rendent un nettoyage régulier nécessaire et les branches cassées constituent un danger potentiel.
- Les petits arbres, les buissons ou les clôtures à proximité peuvent être utiles, car ils servent de brise-vent.

Préparation de l'emplacement

L'emplacement doit être préparé de manière que la base de la remise soit de niveau tout autour; une vérification au niveau à bulle est nécessaire.


La base peut être construite en bois traité ou en béton afin d'empêcher l'humidité de pénétrer dans la remise. **La remise n'est pas conçue pour être construite directement sur la pelouse.** De plus, le sol devient boueux les jours de pluie.

Si une dalle de béton est coulée, il est important qu'elle soit inclinée vers les bords pour empêcher l'infiltration d'eau.

Il faut prévoir un temps de séchage du béton ou du ciment avant de construire la remise dessus.

Les bases peuvent aussi être construites en briques ou en blocs, ou montées sur une dalle de béton. Les briques ou les blocs doivent être cimentés sur des semelles de béton solides et de niveau, et la structure doit être percée et vissée à la base.


bords tranchants









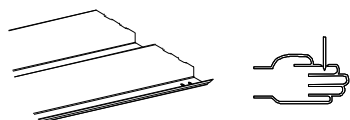



Soyez prudent lors de la manipulation des différentes pièces de votre bâtiment, car plusieurs d'entre elles ont des bords tranchants. Veuillez porter des gants de travail, une protection oculaire et des vêtements à manches longues lors de l'assemblage ou de tout entretien de votre bâtiment.


NOTES IMPORTANTES :



- Trouvez quelqu'un pour vous aider : c'est beaucoup plus facile quand quelqu'un tient les pièces, passe les outils, etc. De plus, certaines étapes exigent que deux personnes soulèvent ensemble des structures. Ce travail n'est pas très lourd et convient à la plupart des personnes en bonne condition physique.
- Prévoyez beaucoup de temps : la précipitation cause souvent des erreurs et oblige à refaire les assemblages incorrects. Si vous n'avez jamais construit de remise, il peut falloir la majeure partie d'une journée pour terminer soigneusement la construction.
- Ayez les bons outils à portée de main.
- Portez des vêtements de sécurité comme recommandé dans la section « Outils ».
- Idéalement, étalez les pièces et vérifiez que toutes sont présentes avant de commencer la construction. Posez-les sur des chiffons ou des bâches en plastique s'il y a un risque de rayer les pièces.
- Serrez soigneusement tous les écrous en veillant à n'en oublier aucun. Vérifiez que la structure est d'équerre et utilisez un niveau à bulle pour vérifier qu'elle est d'aplomb.



N°	PIÈCE	QTÉ
1	 2260mm	2
2	 2260mm	2
3	 1660mm	2
4	 1660mm	2
5	 1322mm	1
6	 1322mm	1
8	 1750mm	2
9	 2315mm	1
10	 2315mm	1
11	 2387mm	1
12	 2387mm	1
13	 1859mm	1
14	 1859mm	1
15	 1961mm	2
16	 1750mm	2
21L	 1	1
21R	 1	1
C1	 1140mm	2
C2	 1140mm	2
C3	 227mm	2
C9	 188mm	1
C10	 210mm	2
17	 2365mm	1


N°	PIÈCE	QTÉ
C21	 80mm	1
P5	 1157mm	1
P6	 1137mm	1
P1	 1750mm	5
P2	 1750mm	6
P3	 1750mm	4
P7	 1829mm	2
P8	 1829mm	2
P9	 1829mm	1
D	 1	1
L1	 8	8
M1	 2	2
L2	 4	4
M2	 2	2
QD8	 4	4
M8	 4	4
G3	 2	2
GC	 4	4
GS	 2	2
C20	 1	1
G1	 1	1
B6	 4	4
K2	 2	2

N°	PIÈCE	QTÉ
F1	 ST4.2*10	240
F2	 M4*10	42
F3	 M5*12	26
S2		50
S3		84
K1		8
S4		70







N°	PIÈCE	QTÉ
D1	 1711mm	1
D2	 1711mm	1

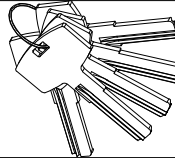N°	PIÈCE	QTÉ
SX		1
YS		1
SX1	 75mm	1

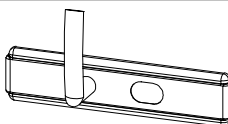
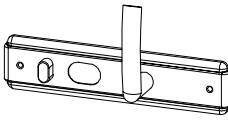
N°	PIÈCE	QTÉ
BW		1
BN		1
BD		2
HZ1		1
HZ2		1
FG		1
FG1		2
FG2		2
FG3		2

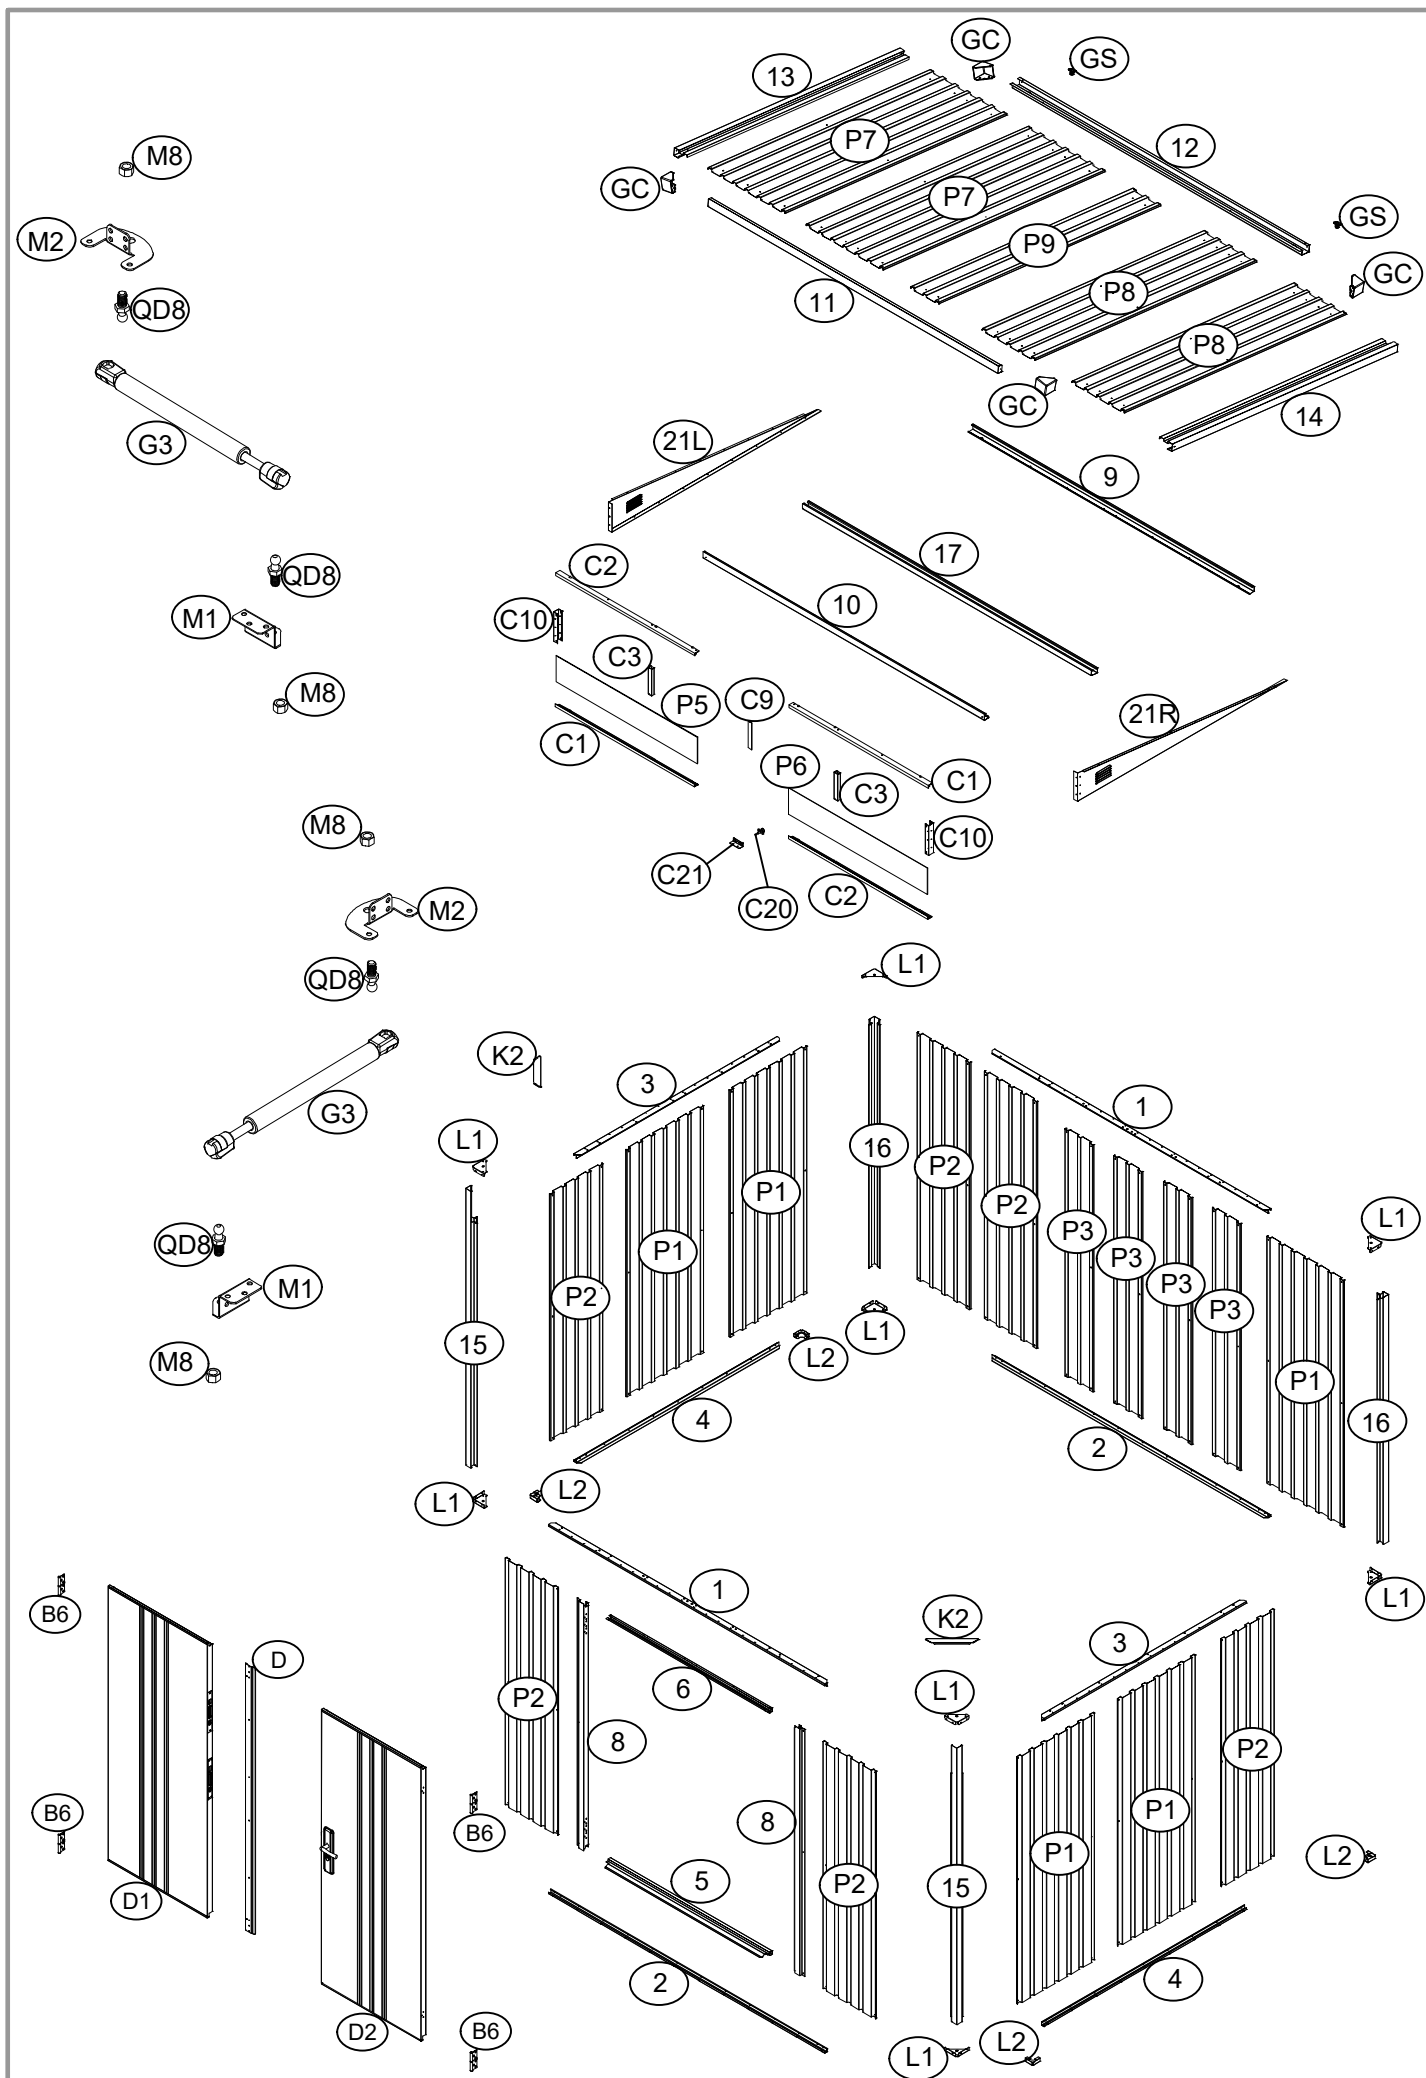


APERÇU DE L'ASSEMBLAGE

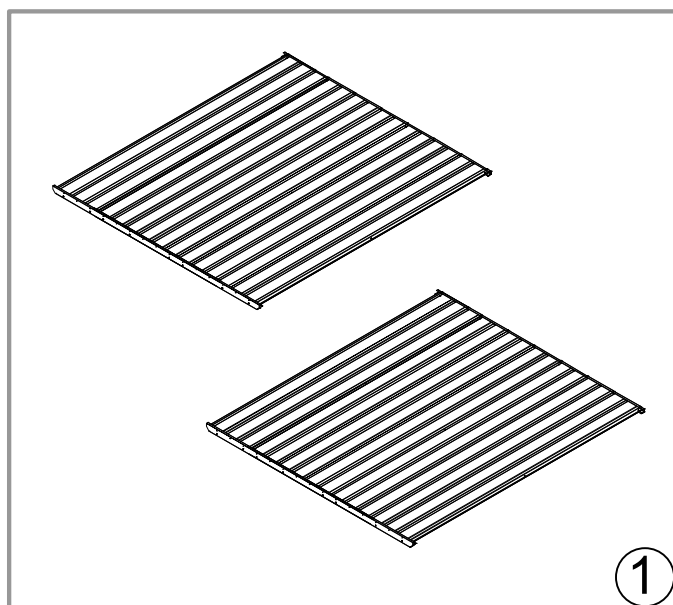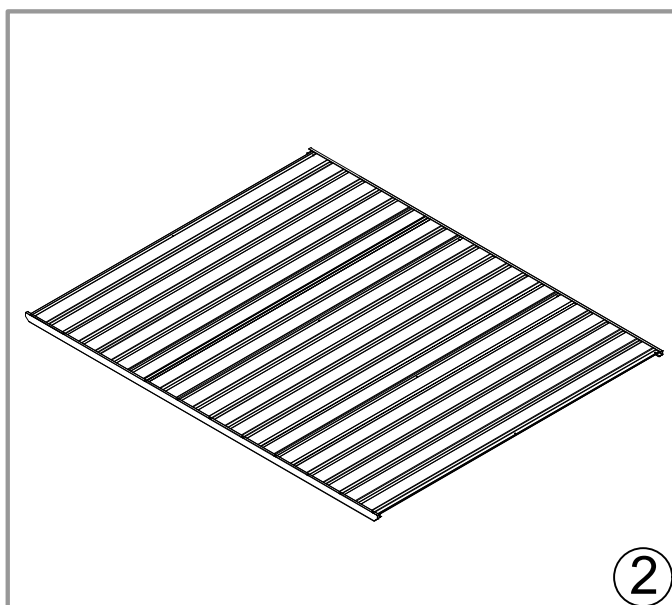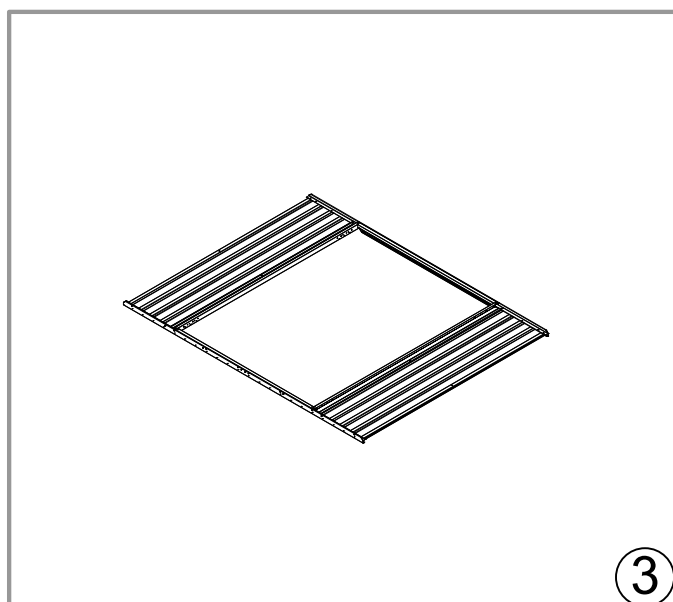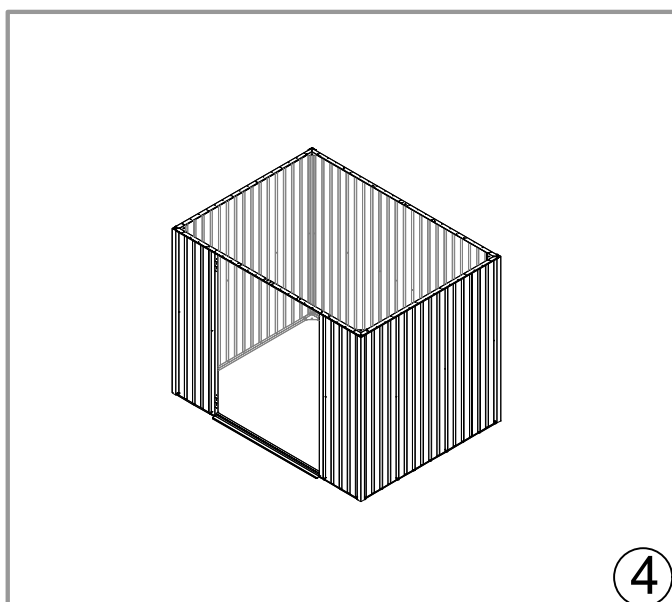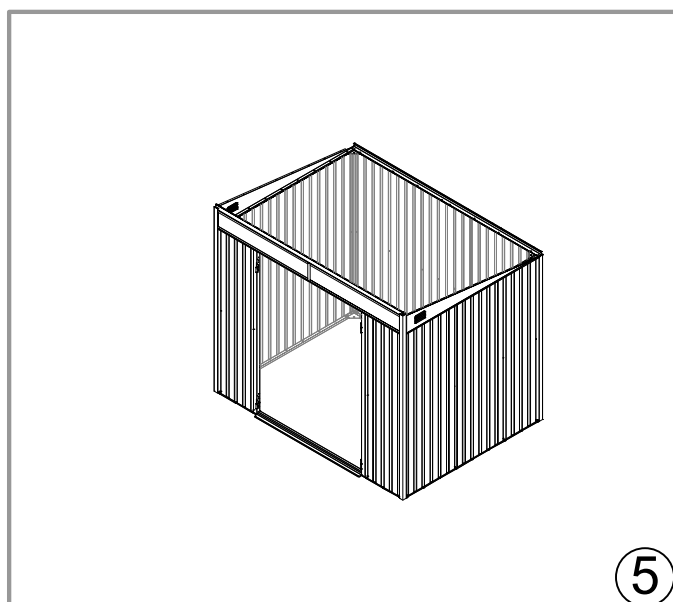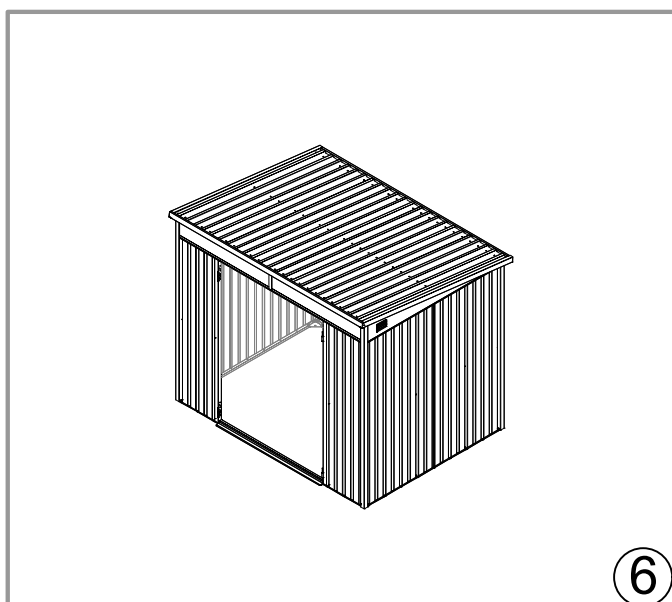


APERÇU DE L'ASSEMBLAGE

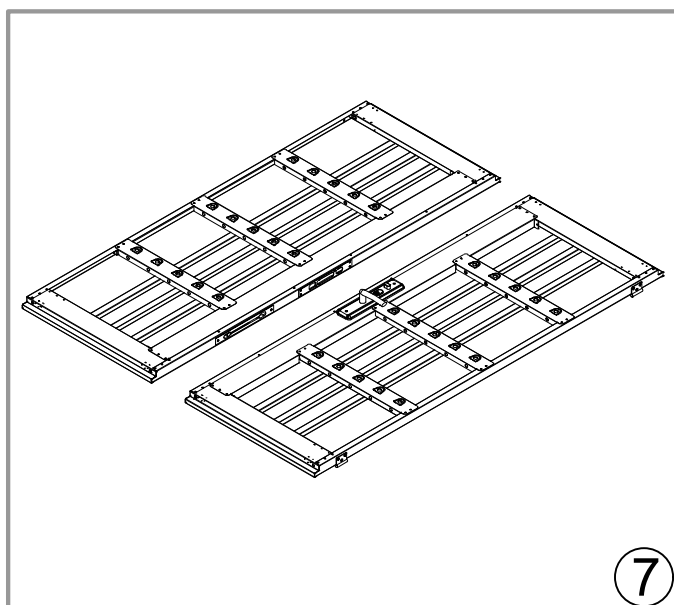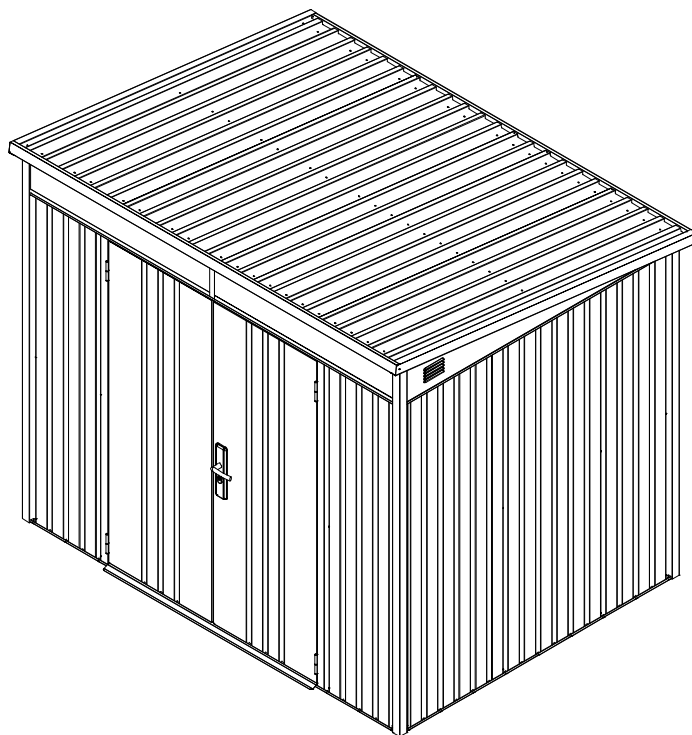


Étape 1 : Parois latérales (2X)

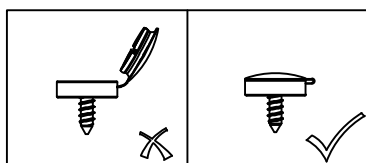


N°	PIÈCE	QTÉ
P1		4
P2		2
F2		4
S3		4

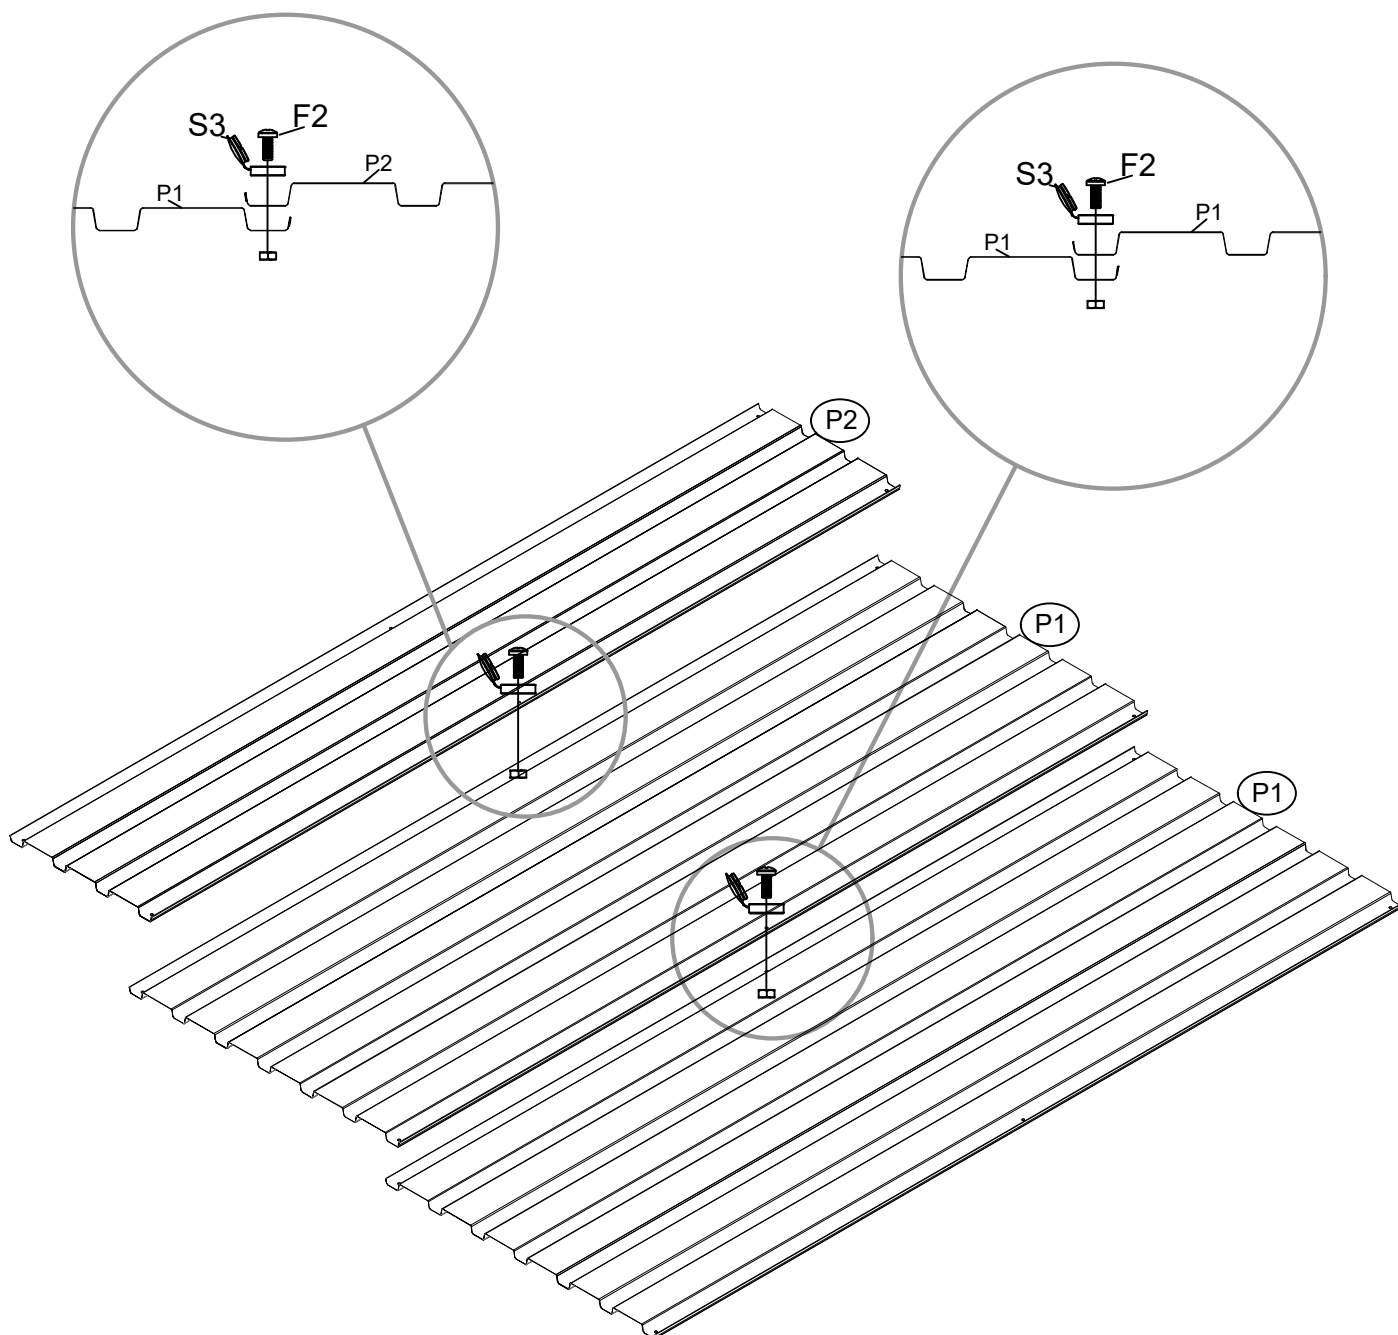


Étape 1 : Parois latérales (2X)

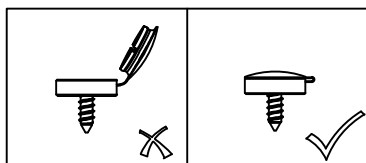




N°	PIÈCE	QTÉ
3		2
4		2
F1		8
S3		8

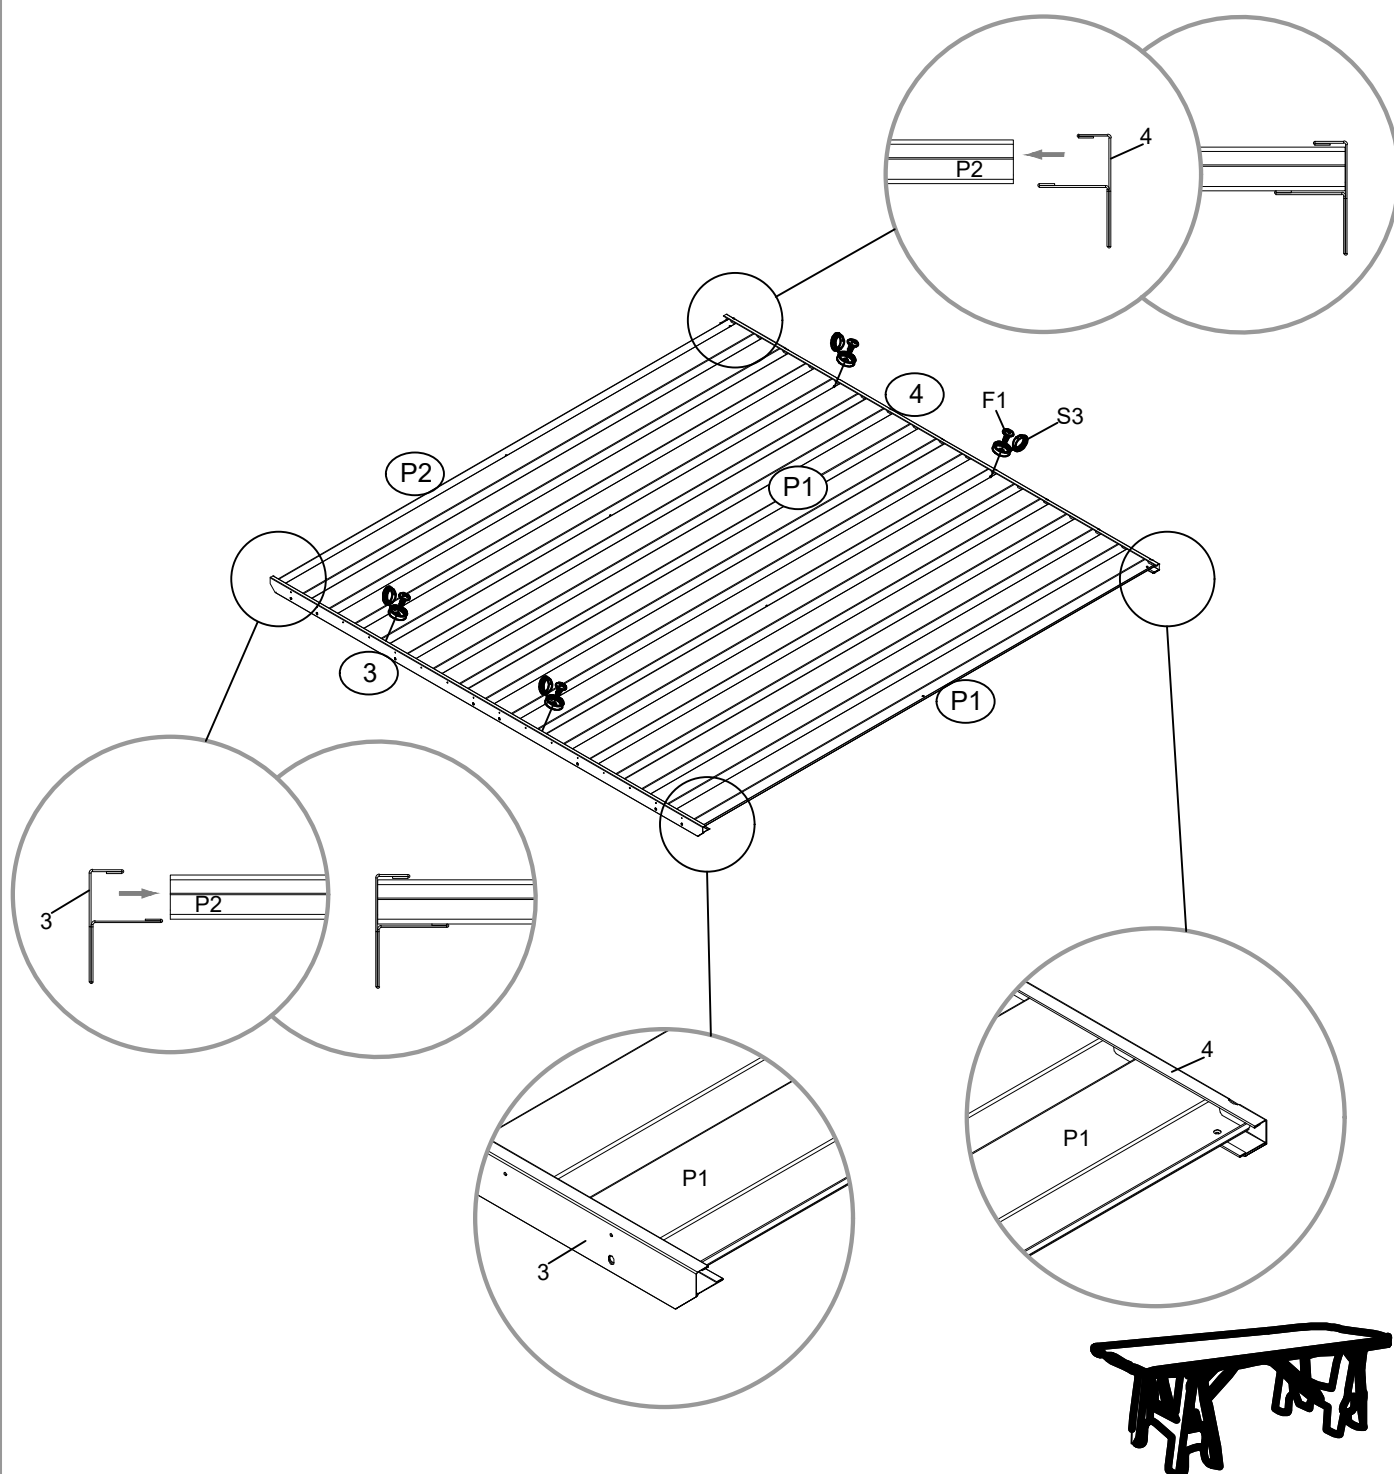

Étape 2 : Paroi arrière


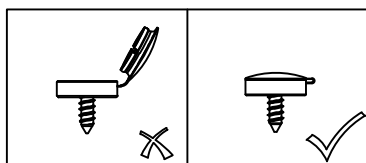


N°	PIÈCE	QTÉ
P1		1
P2		2
P3		4
F2		6
S3		6

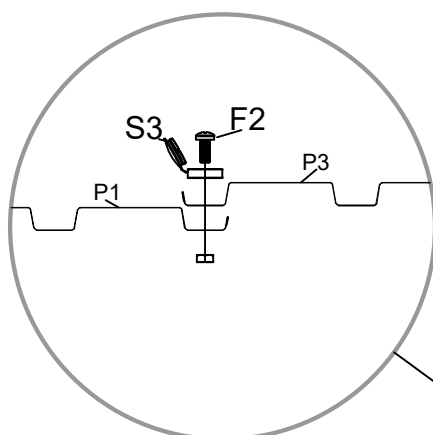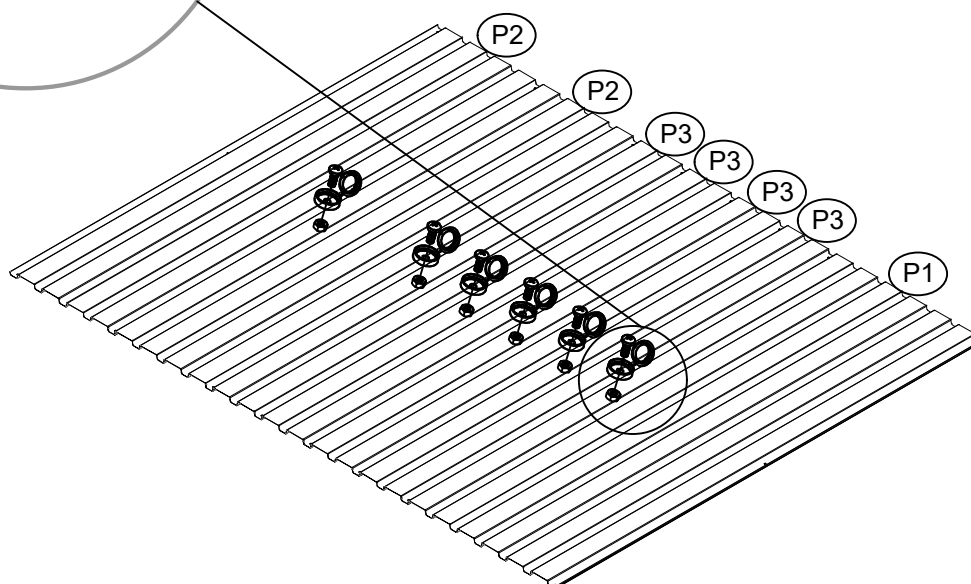




Étape 2 : Paroi arrière

N°	PIÈCE	QTÉ
1		1
2		1
F1		12
S3		12

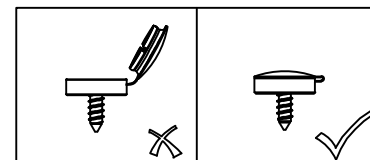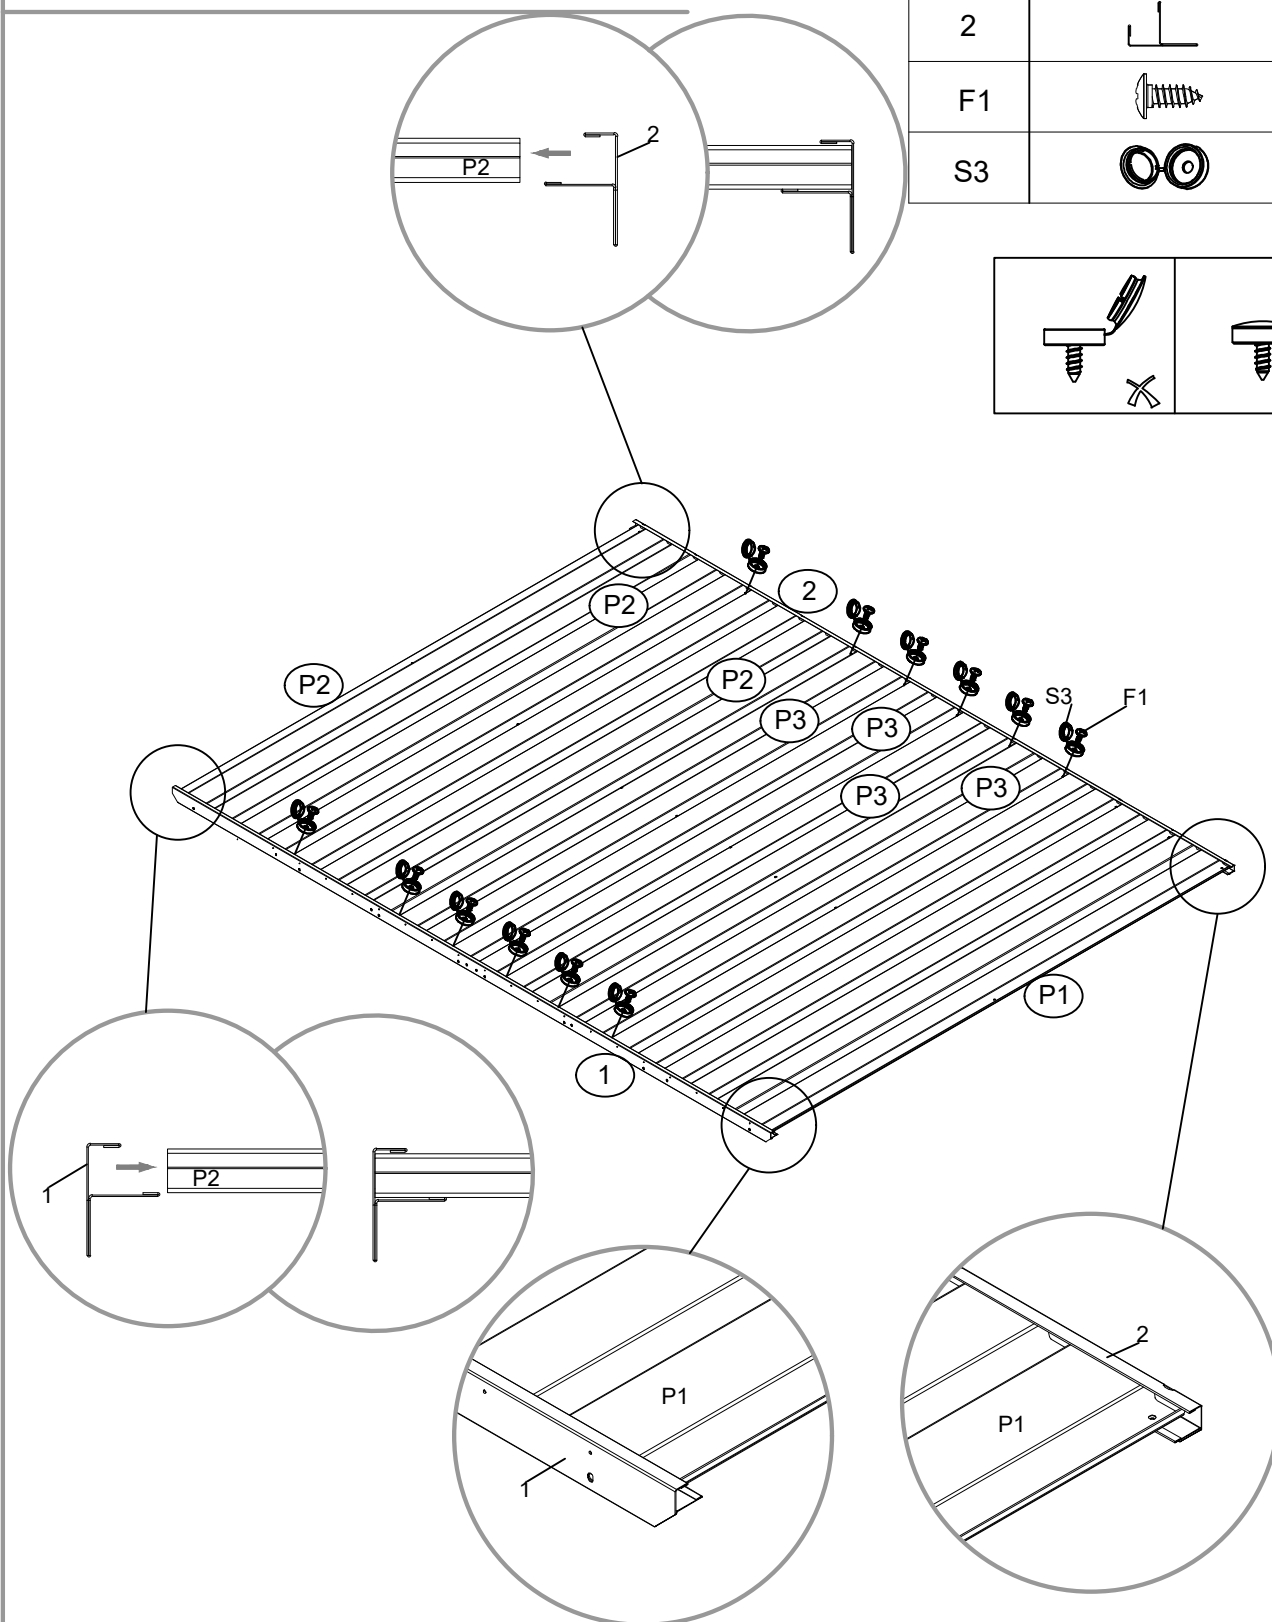


Étape 3 : Paroi avant


N°	PIÈCE	QTÉ
P2		2
5		1
6		1
8		2
F2		2
F1		4
S3		6

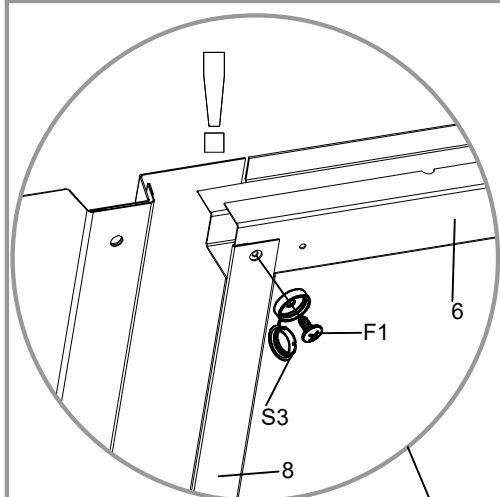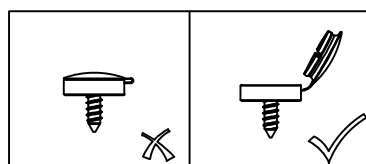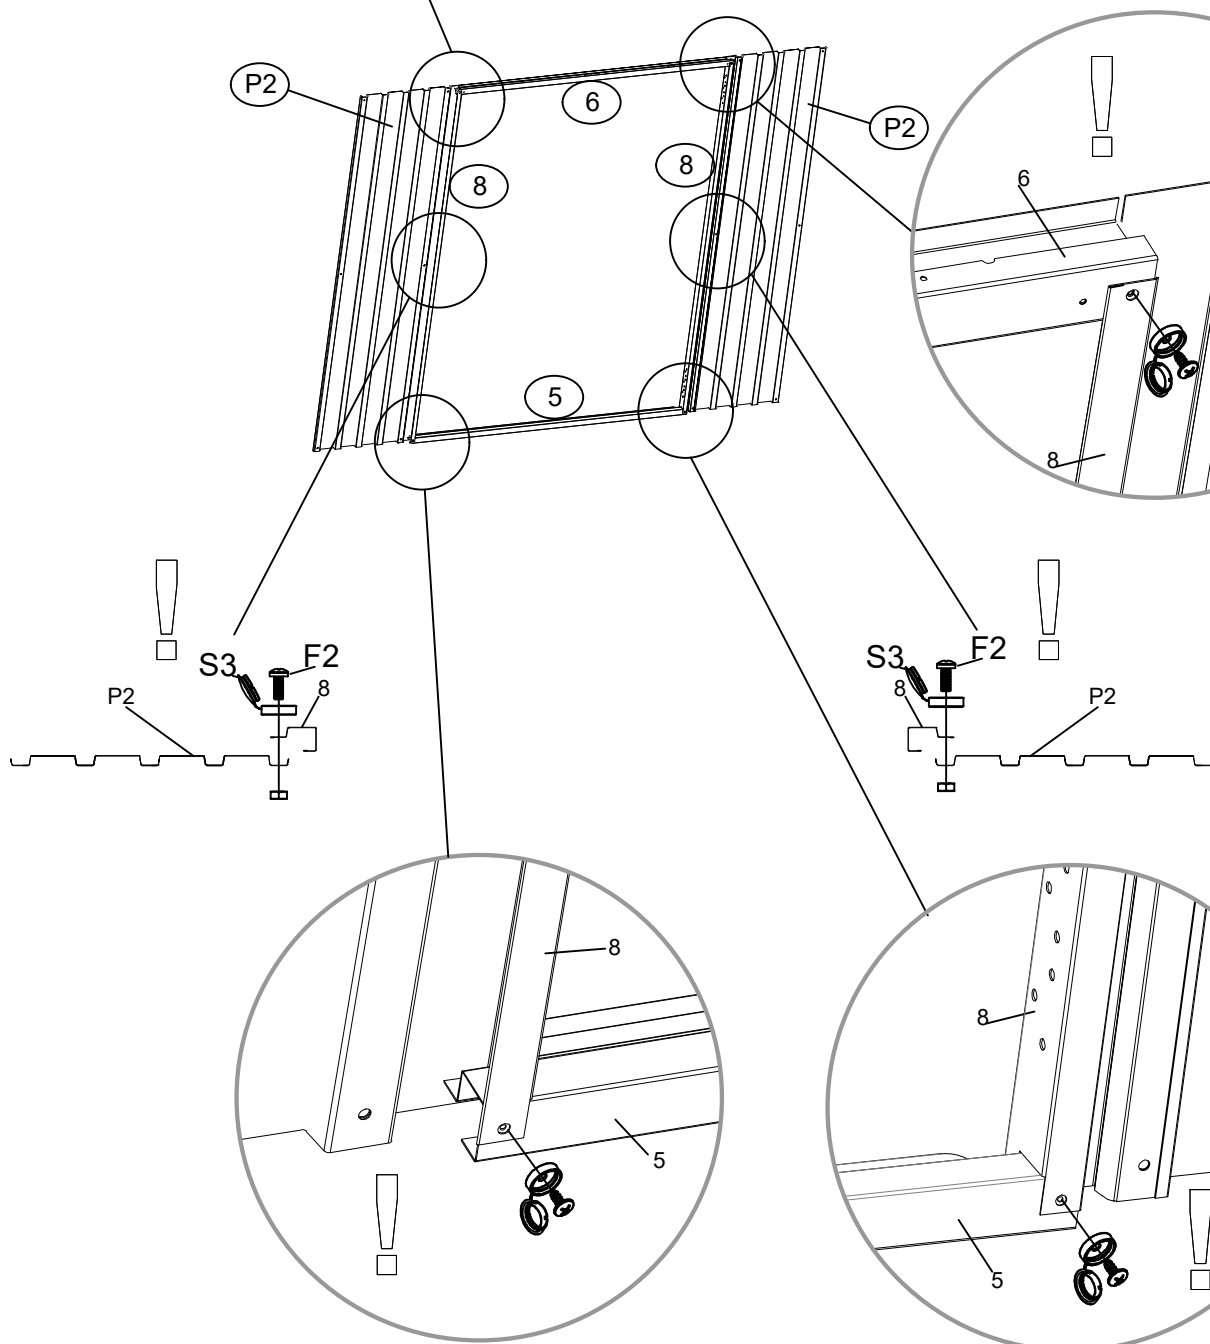

Étape 3 : Paroi avant

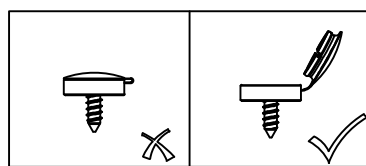




N°	PIÈCE	QTÉ
1		1
2		1
F1		4
S3		4

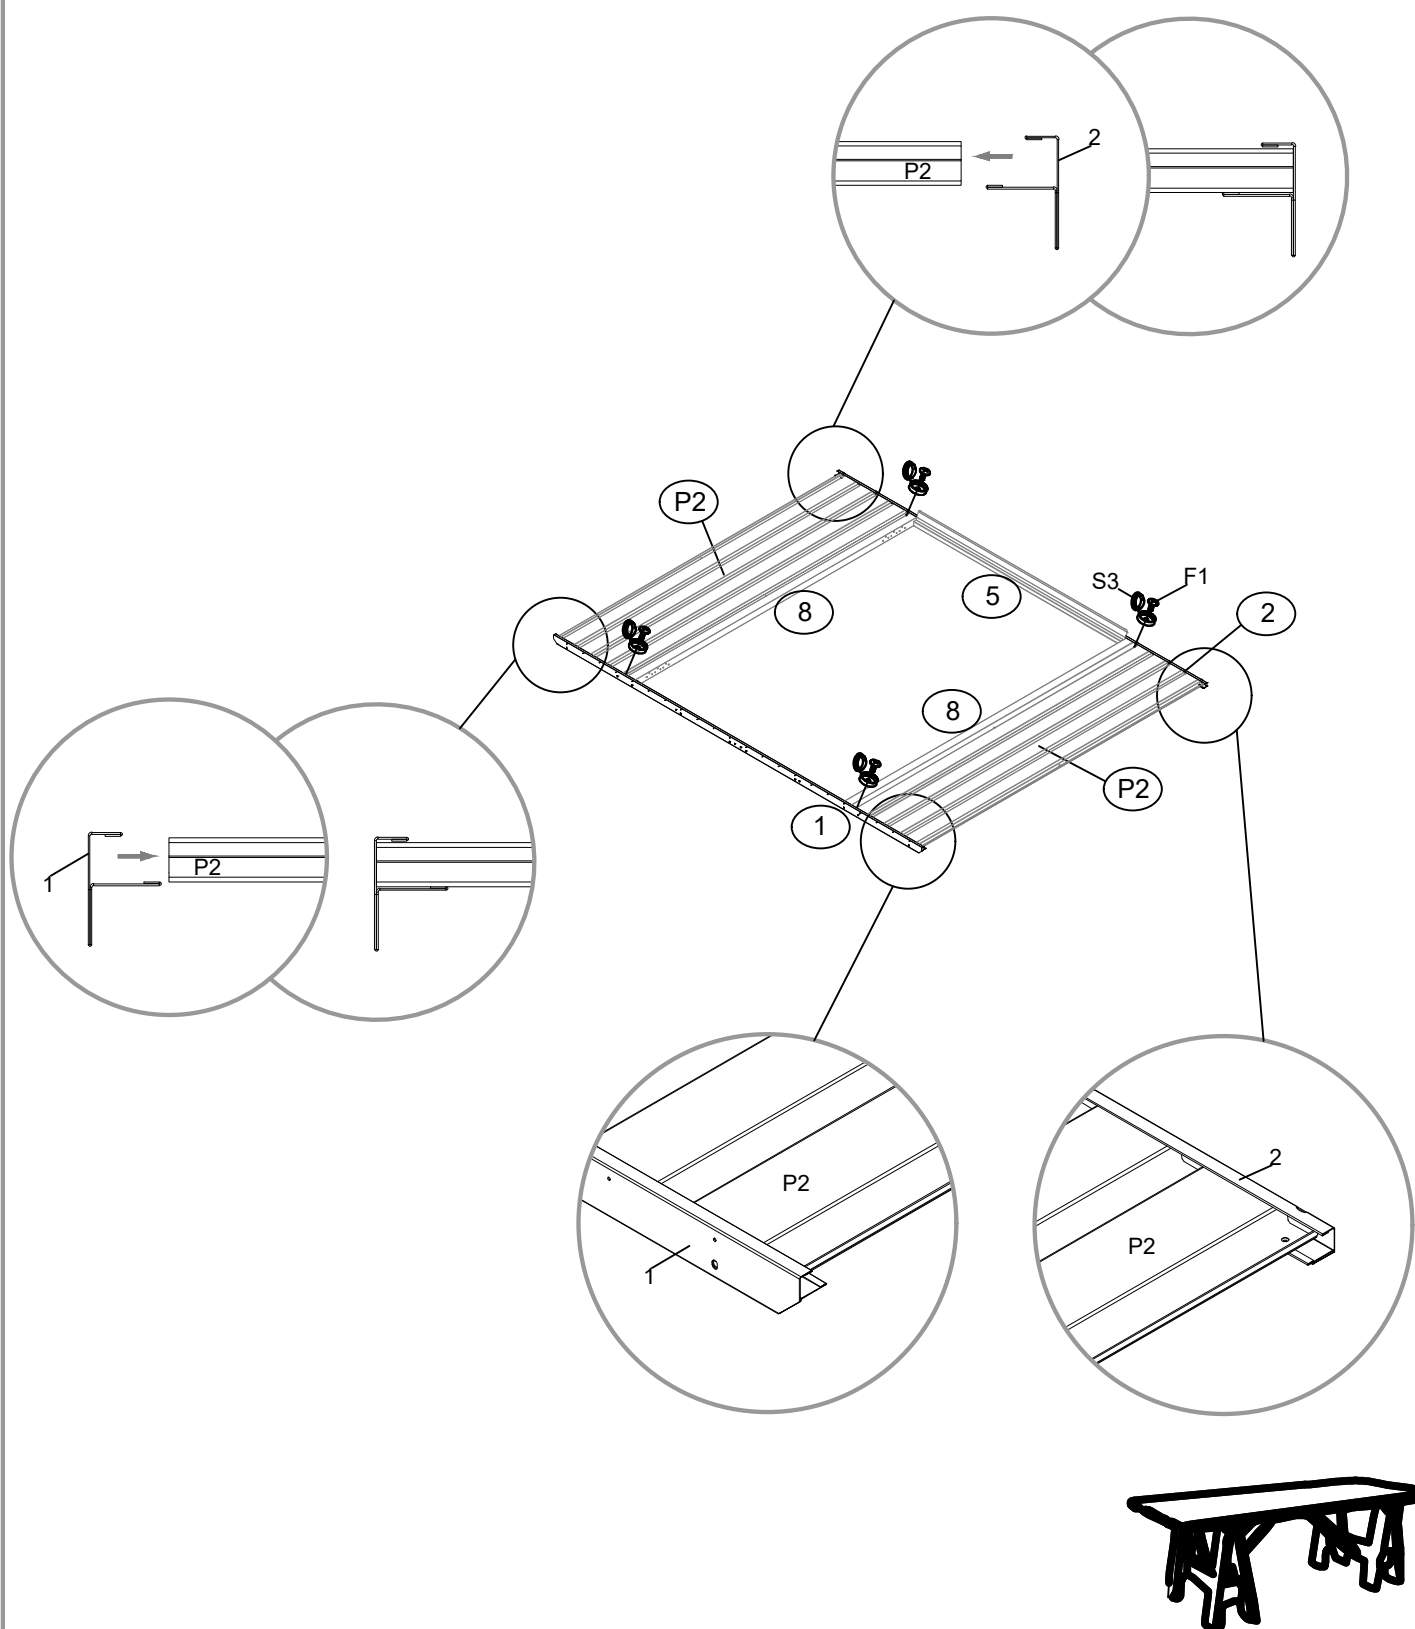

Étape 4 : Assemblage des parois

N°	PIÈCE	QTÉ
L1		8
F1		16

Dessus

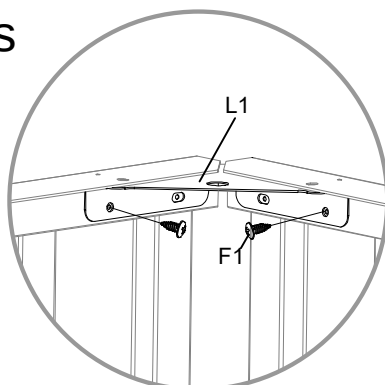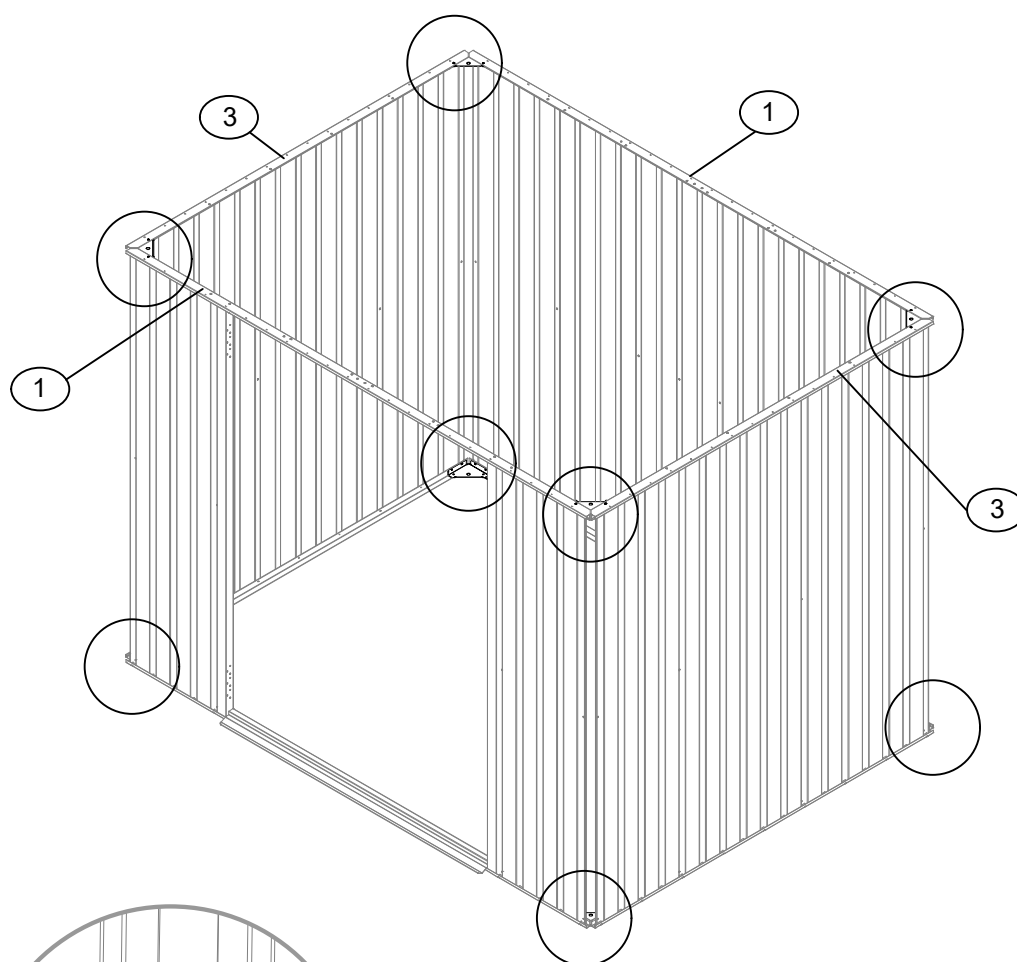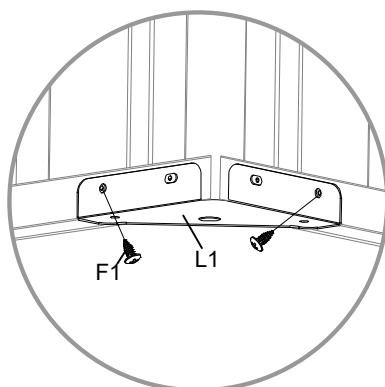


Dessous




Étape 5 : Pignons et fenêtres



N°	PIÈCE	QTÉ
21L		1
21R		1
9		1
C10		2
10		1
F1		32
F2		6

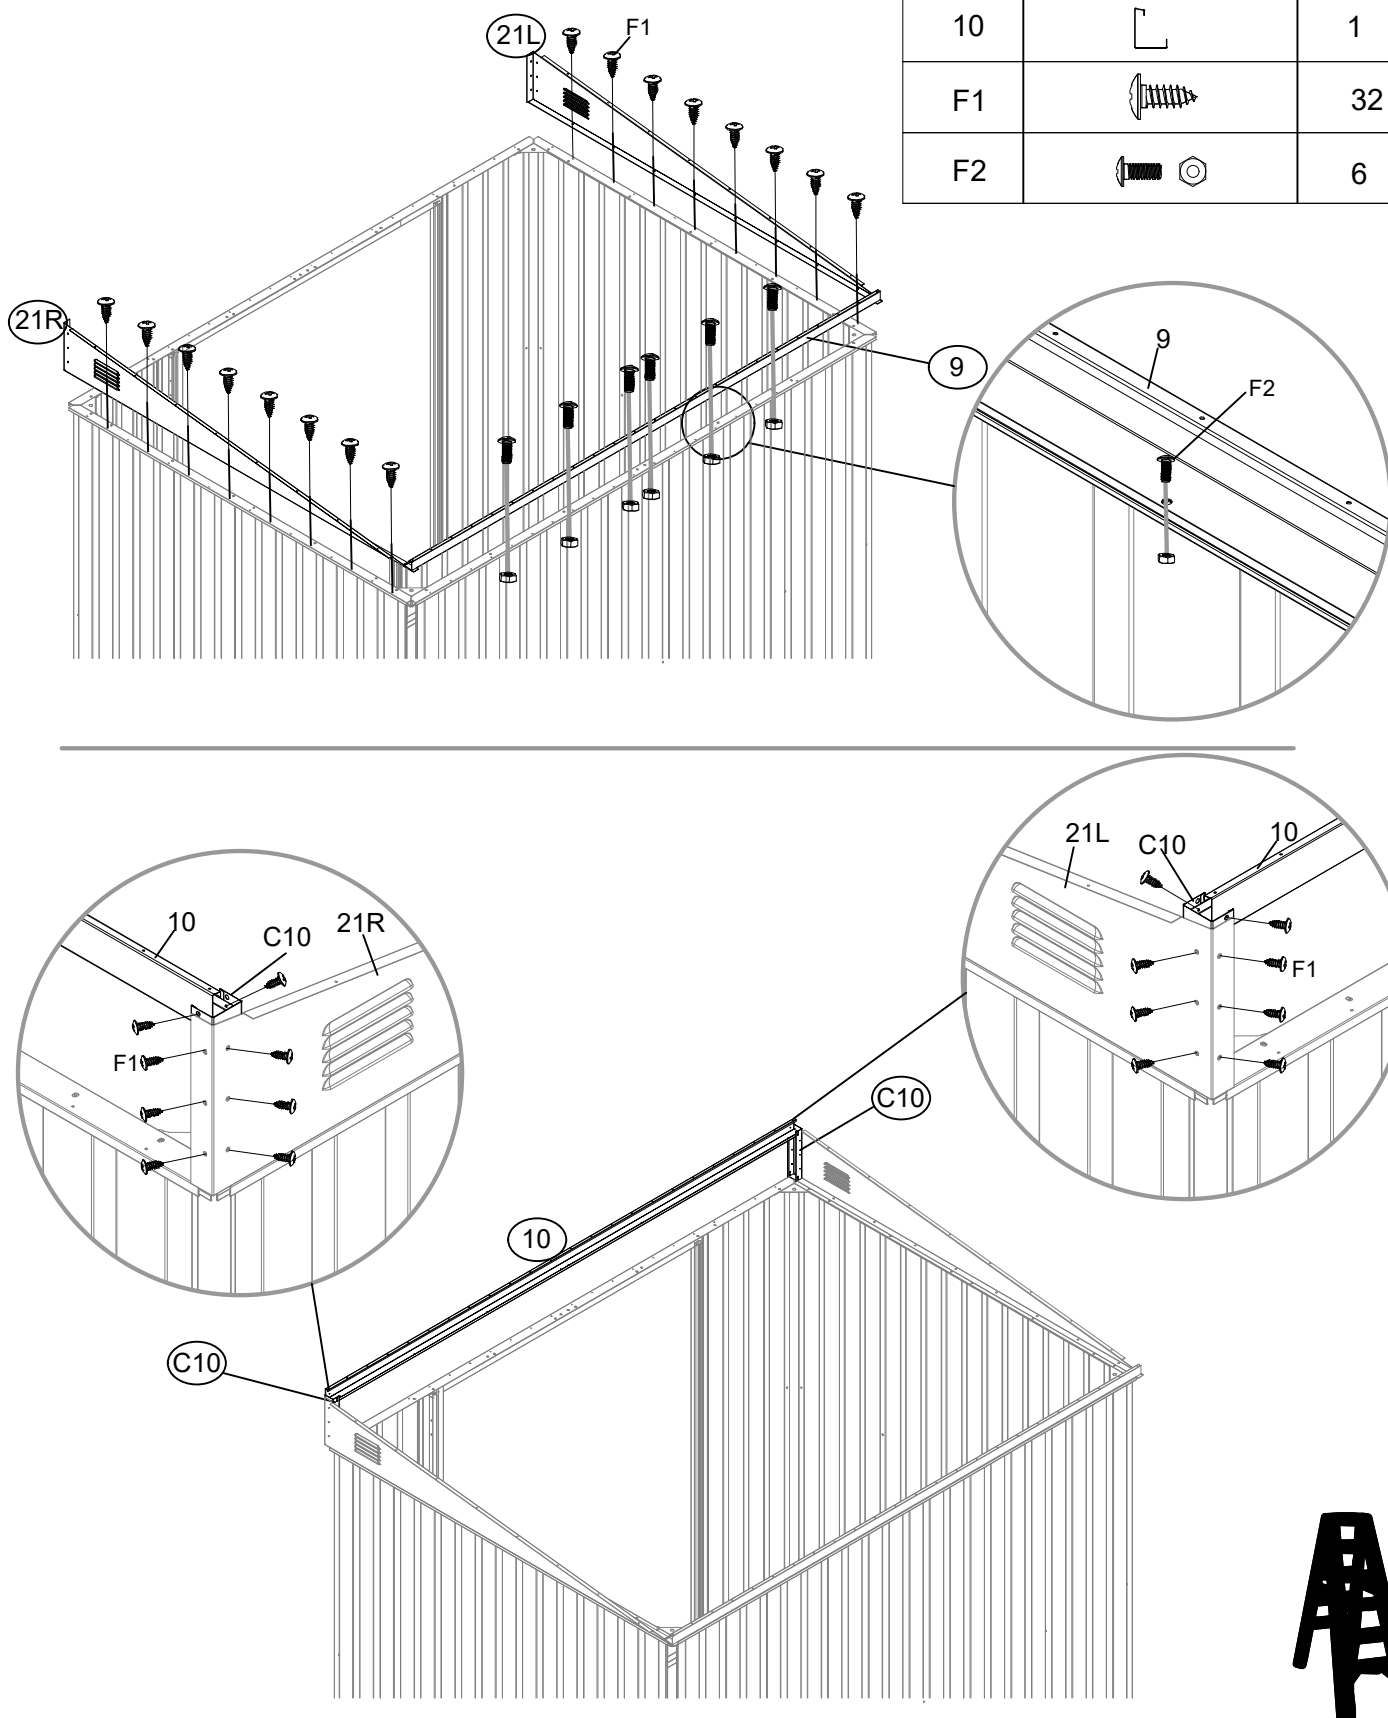

Étape 5 : Pignons et fenêtres

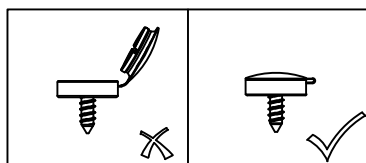


N°	PIÈCE	QTÉ
15		2
16		2
S3		24
F1		16
F2		8

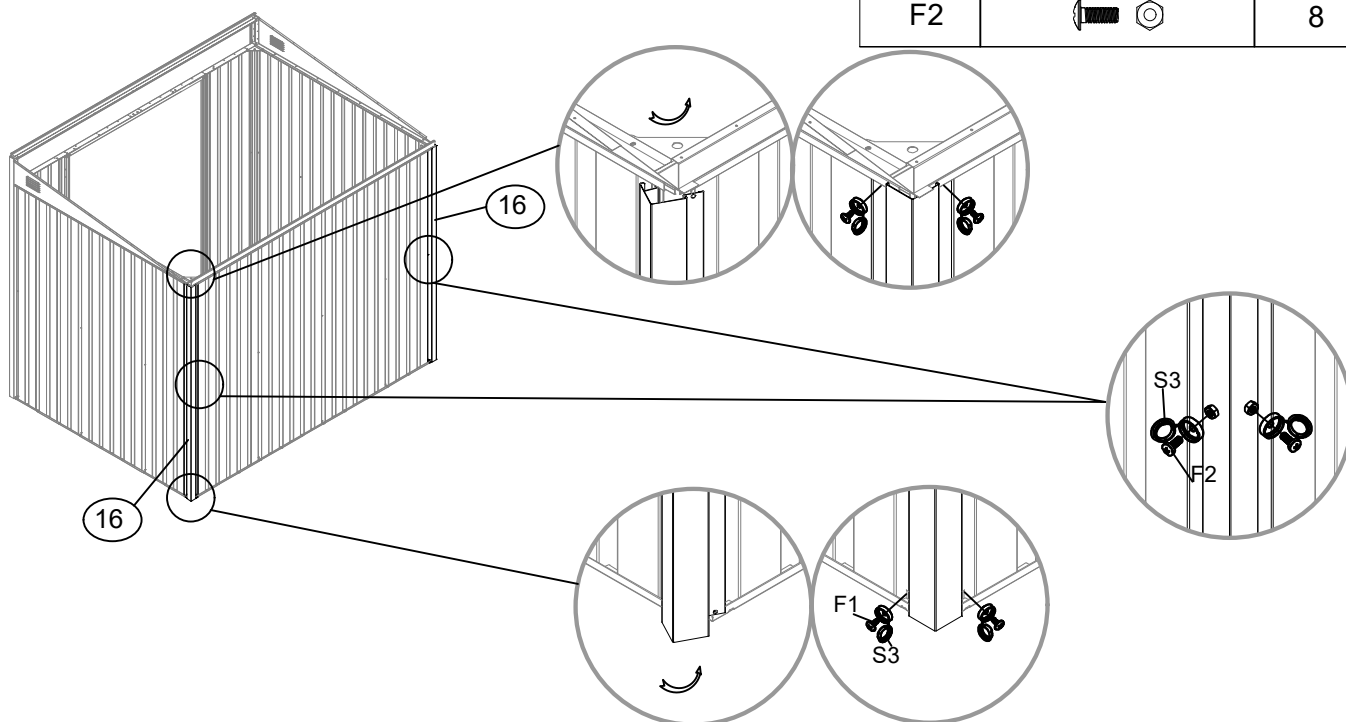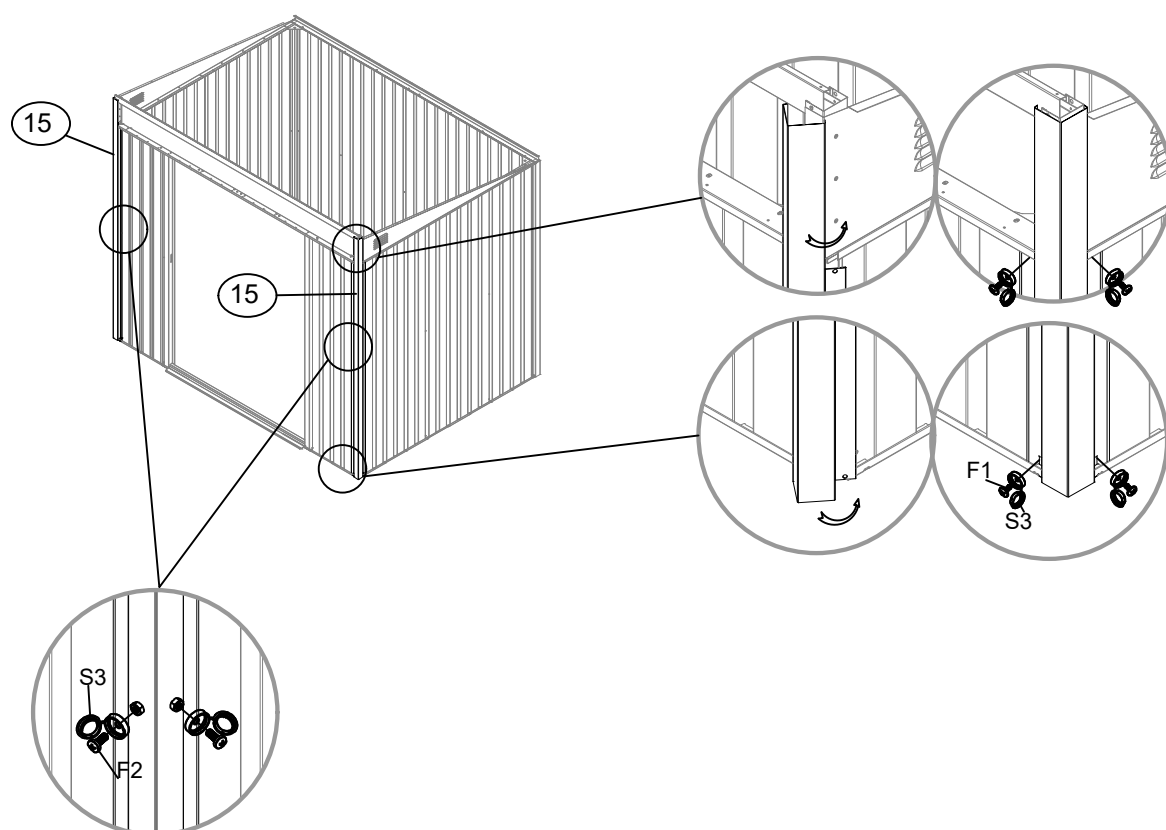




Étape 5 : Pignons et fenêtres

N°	PIÈCE	QTÉ
L2		4



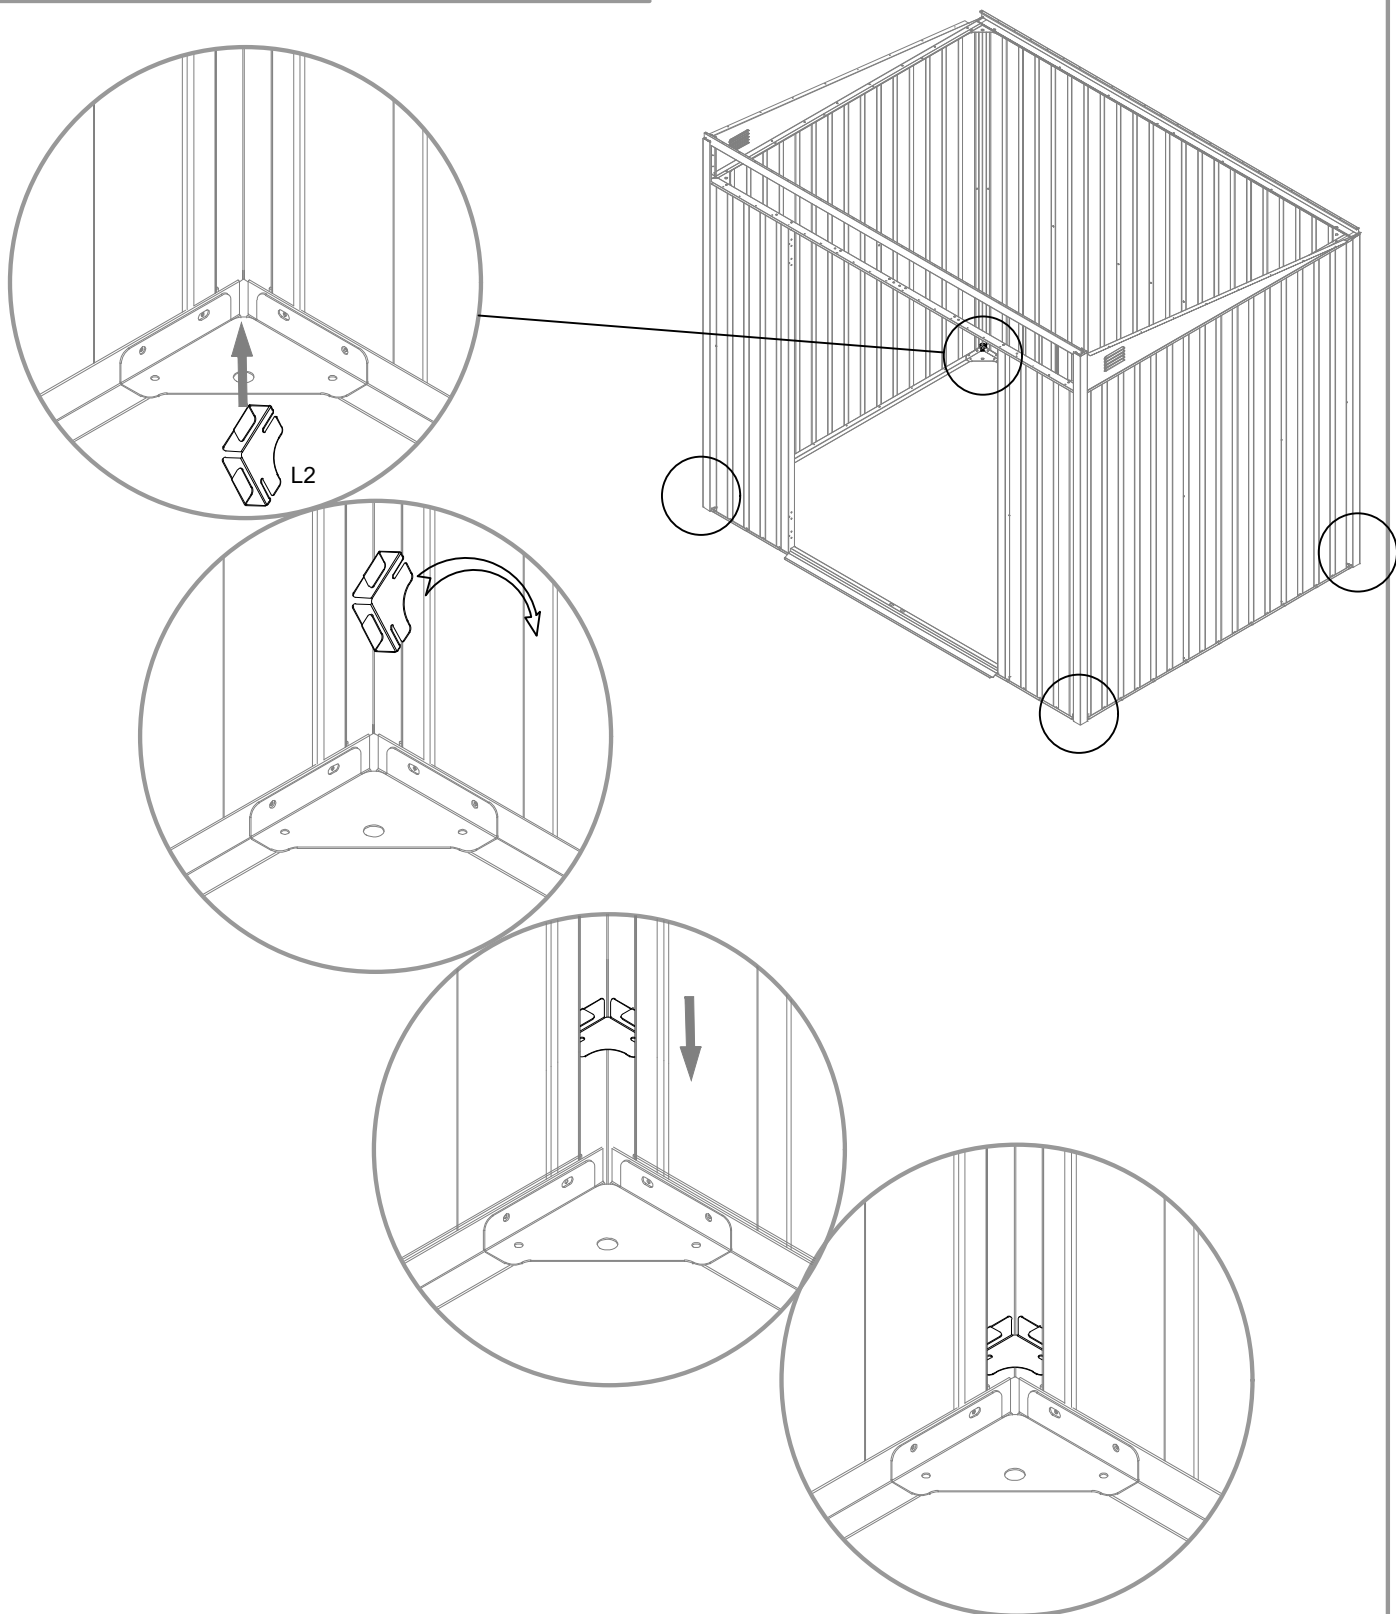


Étape 5 : Pignons et fenêtres

N°	PIÈCE	QTÉ
C1		1
C2		1
P5		1
P6		1
G1		1
F1		5

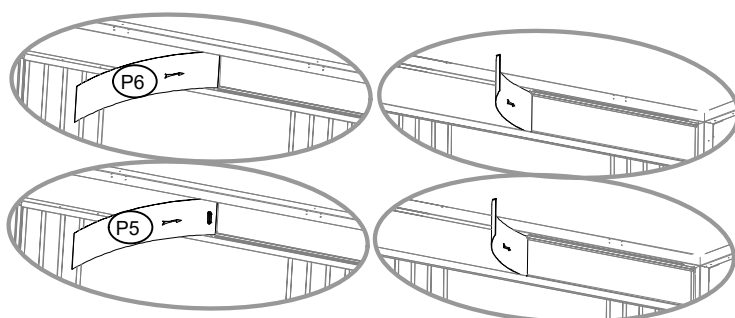


Installation de la planche de renfort

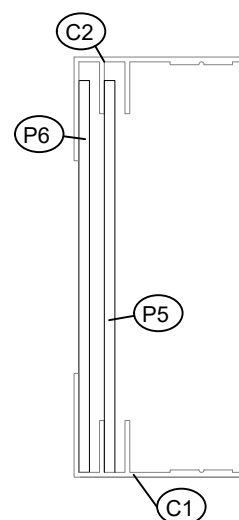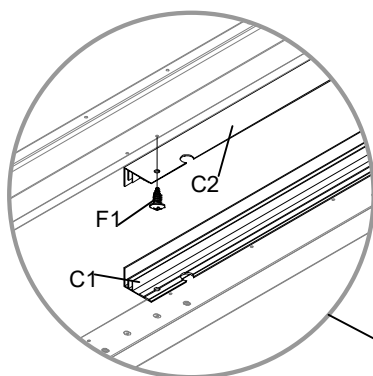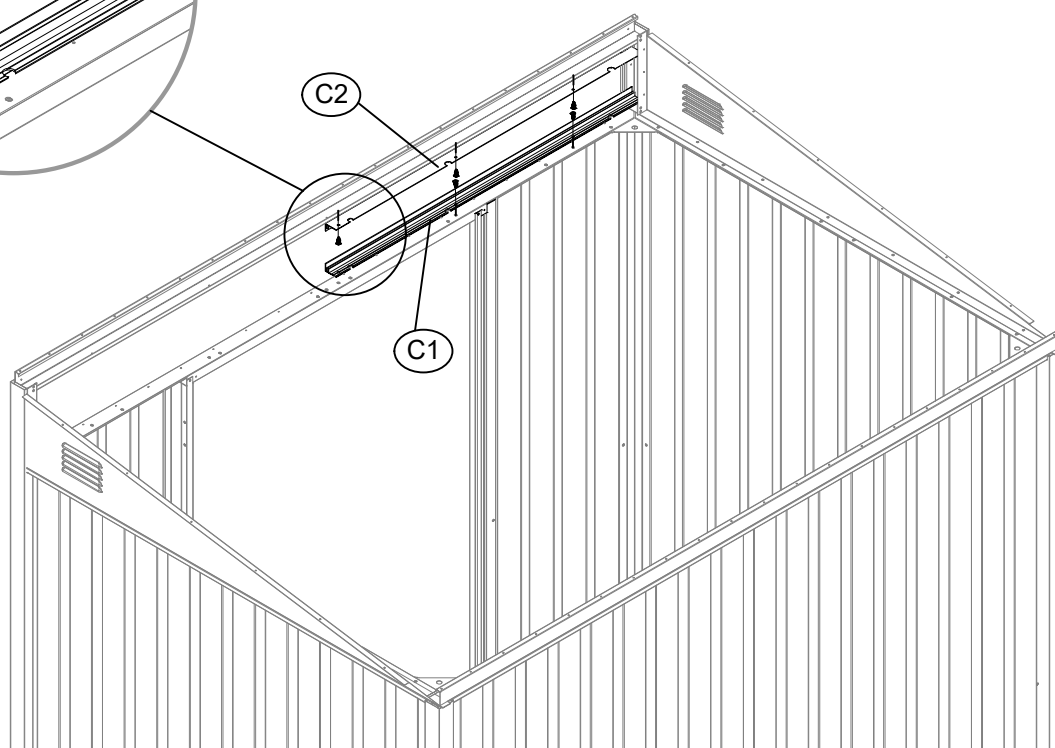


Étape 5 : Pignons et fenêtres


N°	PIÈCE	QTÉ
C1		1
C2		1
C9		1
F1		5

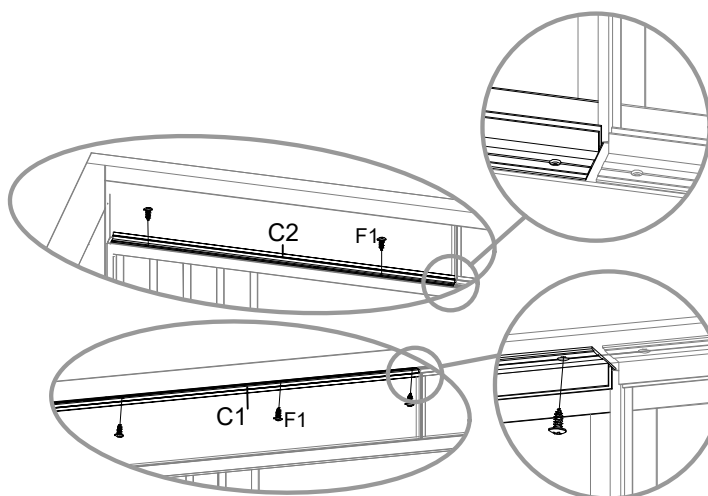

Installation des composants C1 et C2

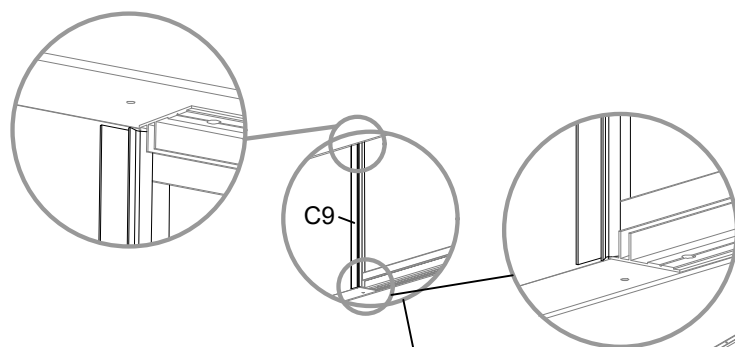


Installation du composant C9



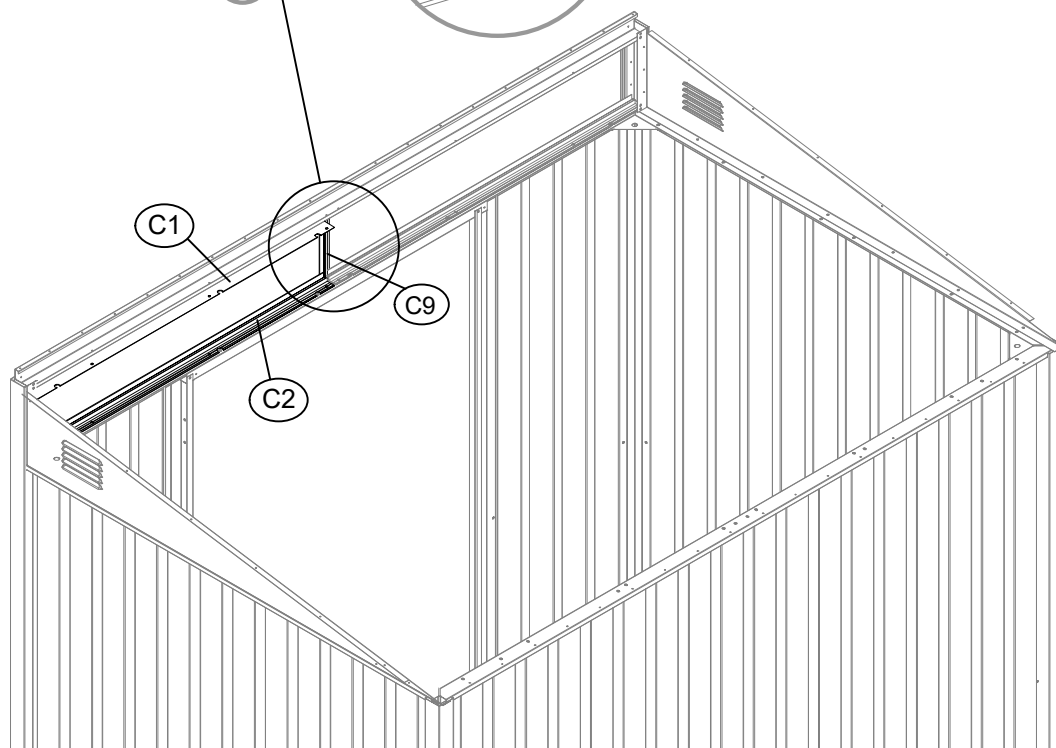


Une fois les composants C1, C2 et C9 installés,
poussez P6 vers l'autre côté.



Étape 5 : Pignons et fenêtres




N°	PIÈCE	QTÉ
C21		1
C20		1
F1		4

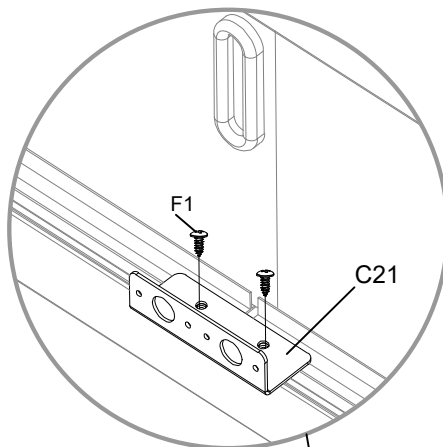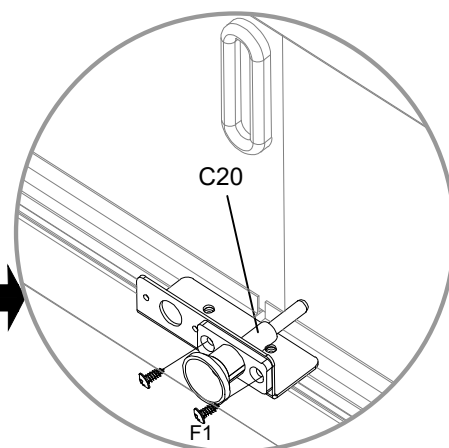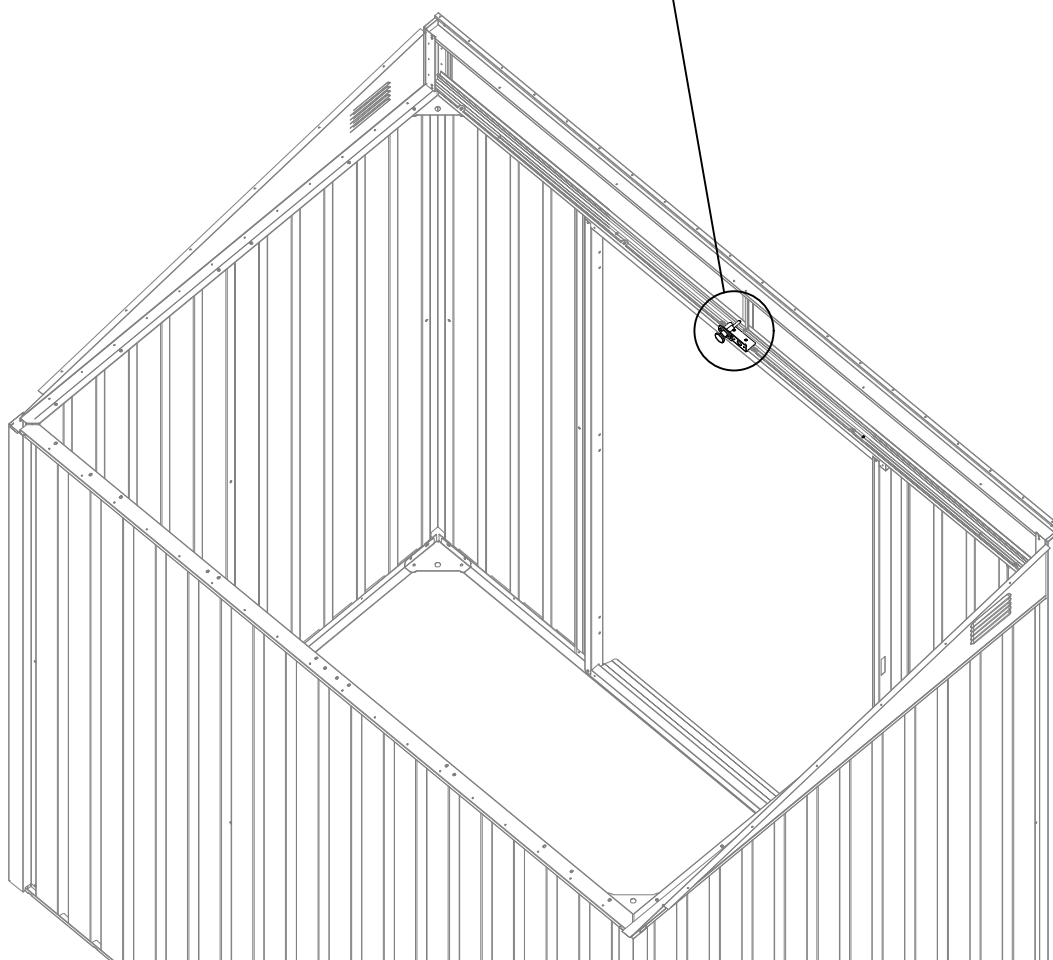


Étape 5 : Pignons et fenêtres

N°	PIÈCE	QTÉ
C3		2
F1		4


retirez les vis.

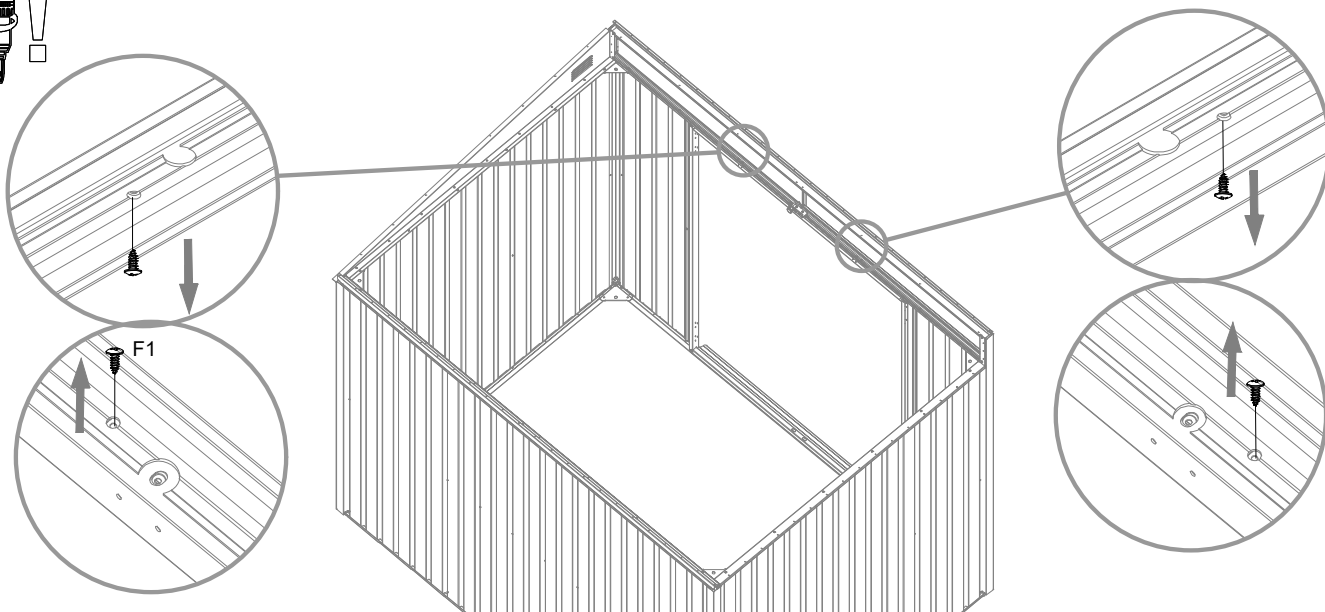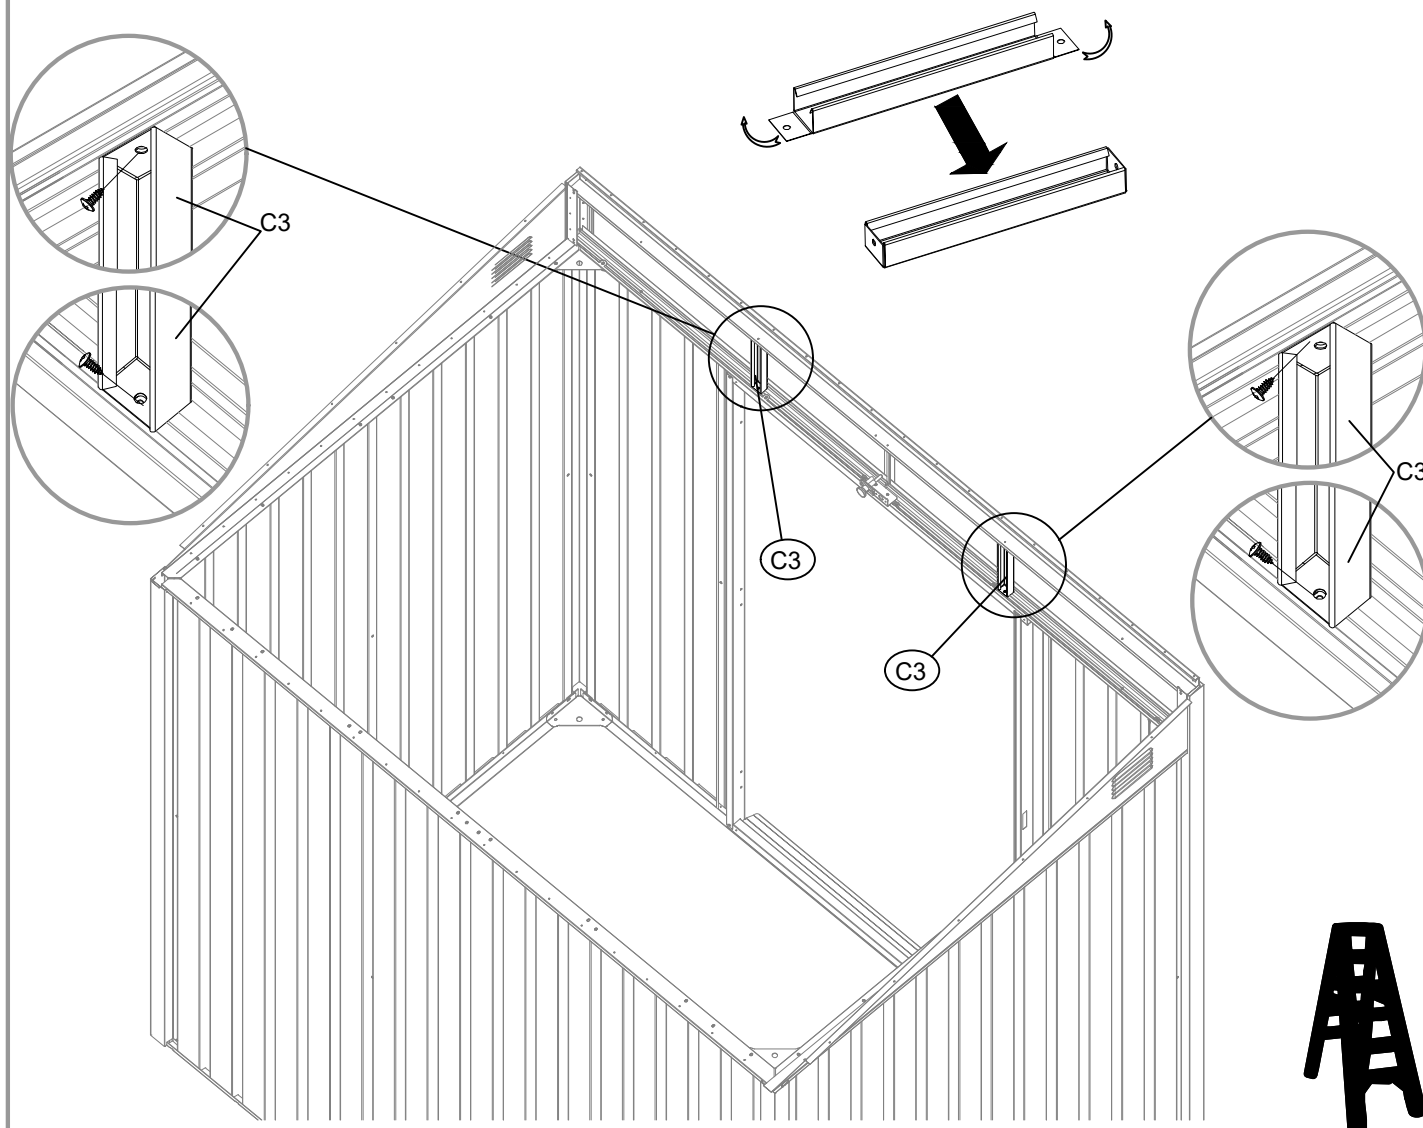


Étape 5 : Pignons et fenêtres

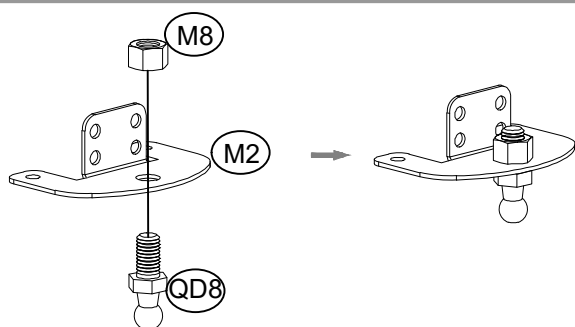




N°	PIÈCE	QTÉ
M2		2
QD8		2
M8		2
F1		8

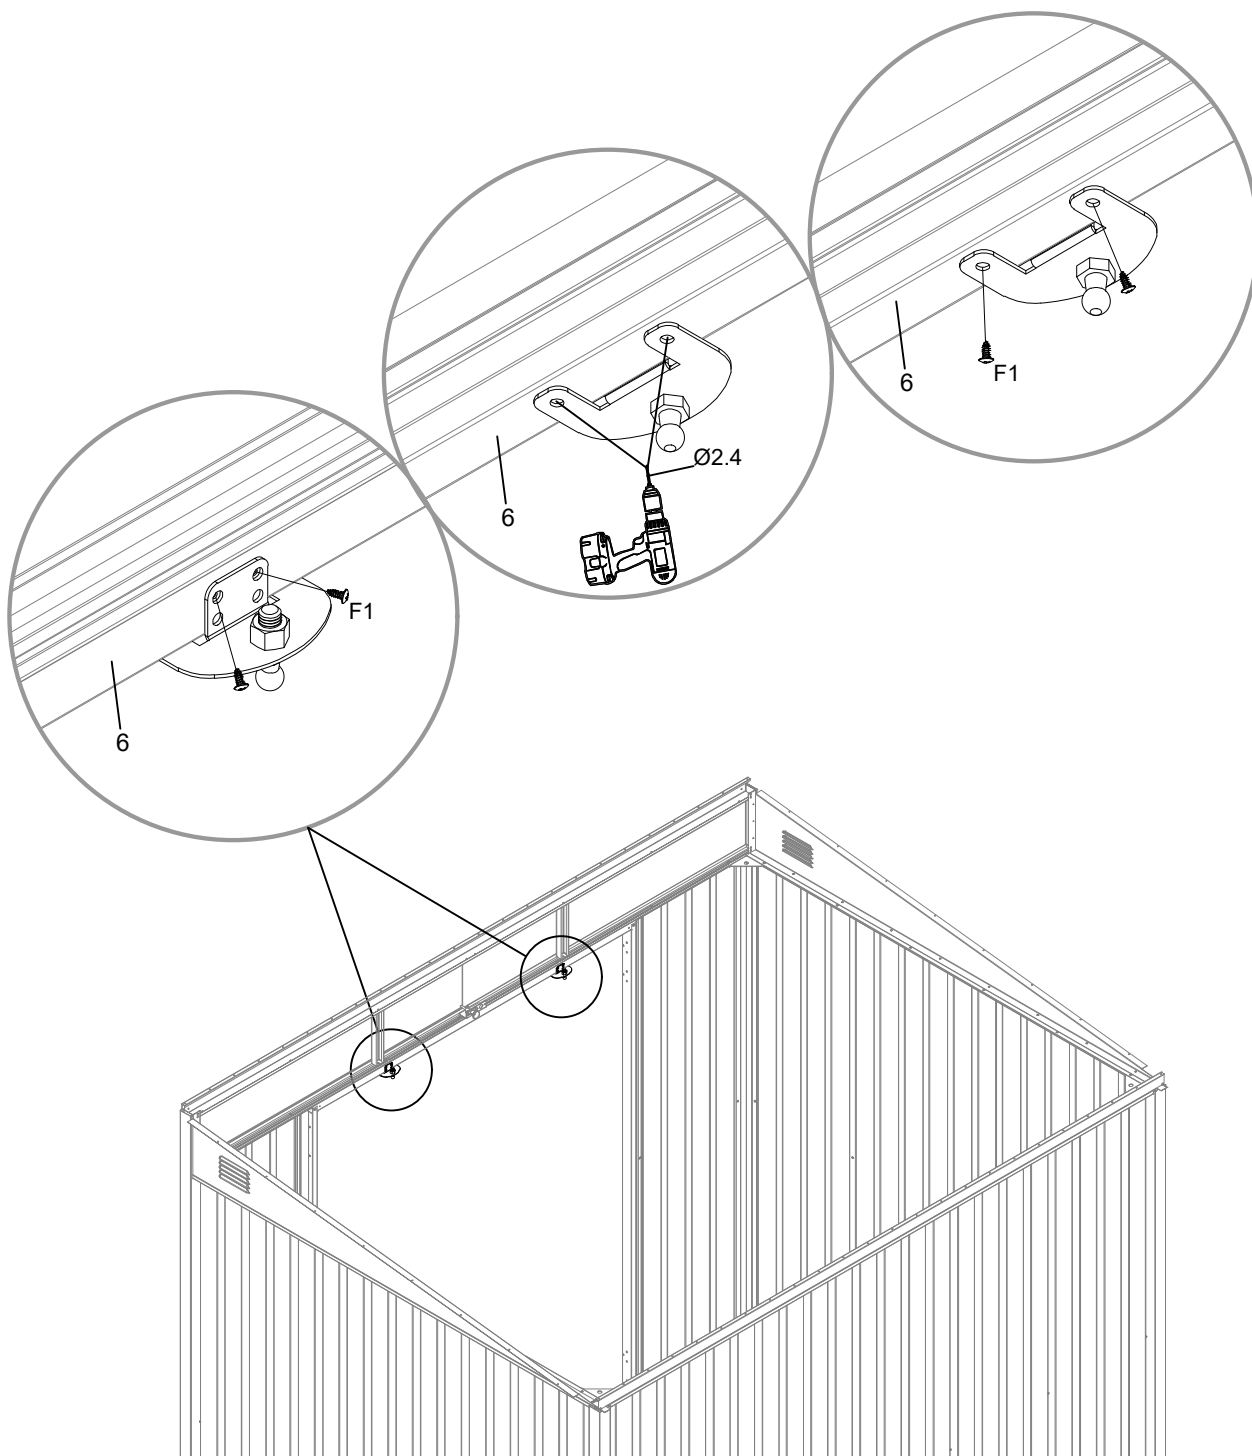



Étape 6 : Installation du toit

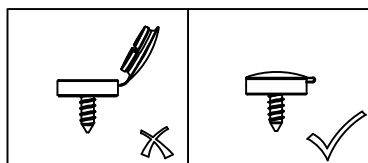



N°	PIÈCE	QTÉ
13		1
14		1
17		1
S3		16
F1		16

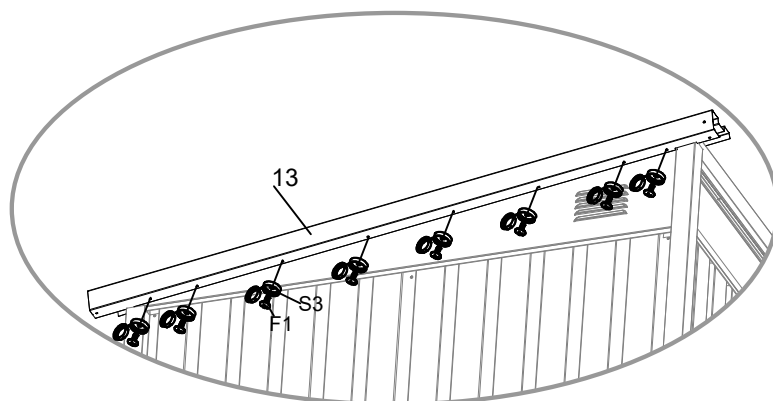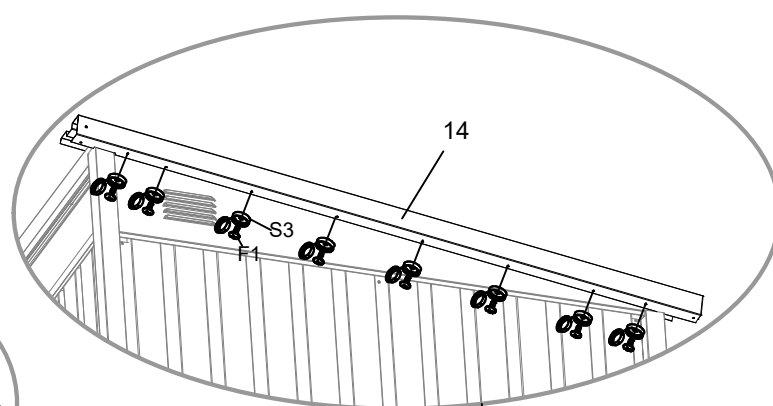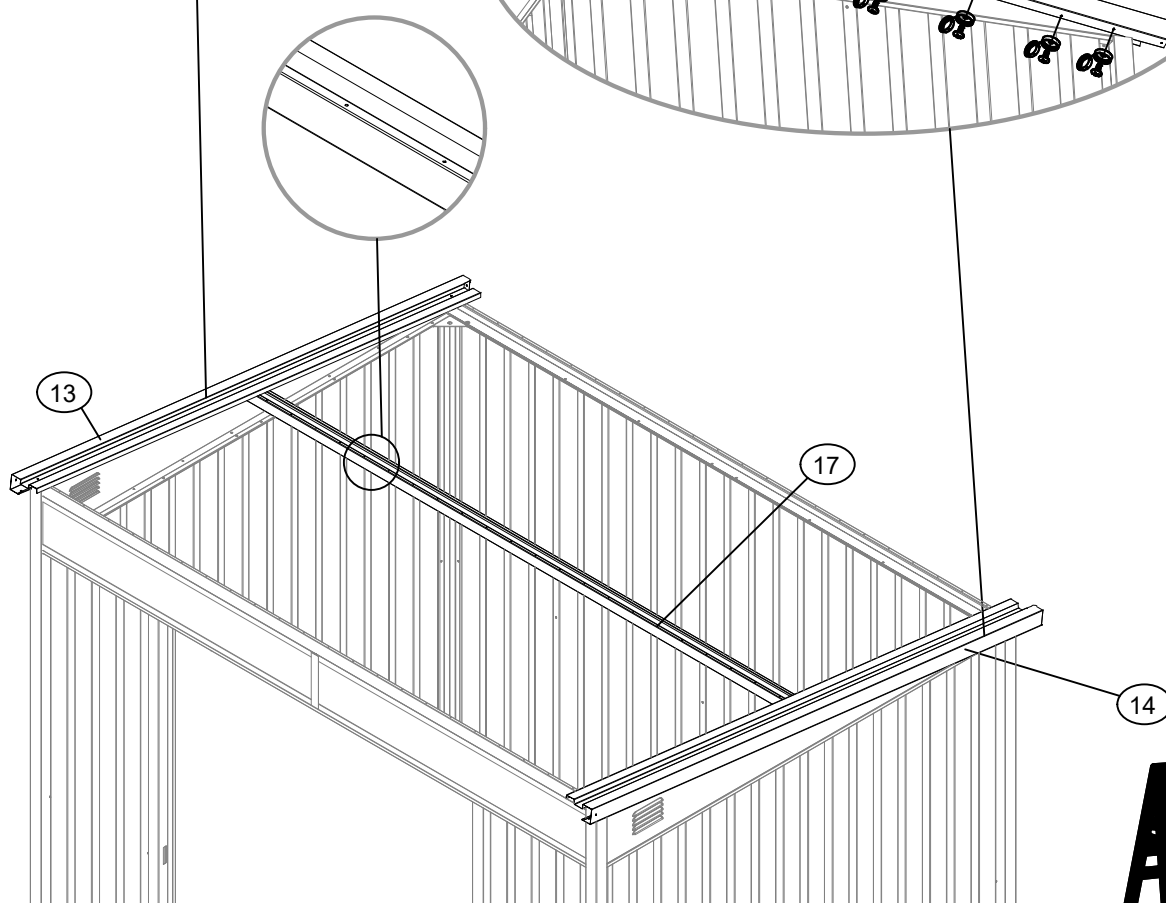


Étape 6 : Installation du toit

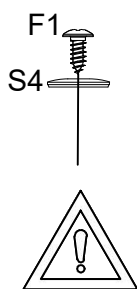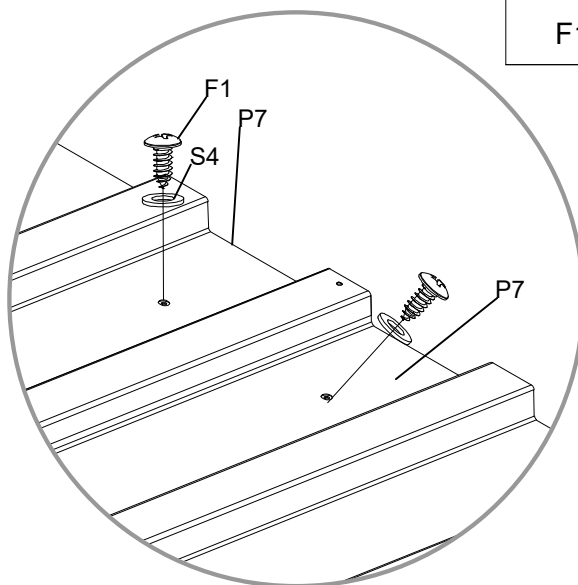



N°	PIÈCE	QTÉ
P7		2
P9		1
P8		2
S4		60
F1		60

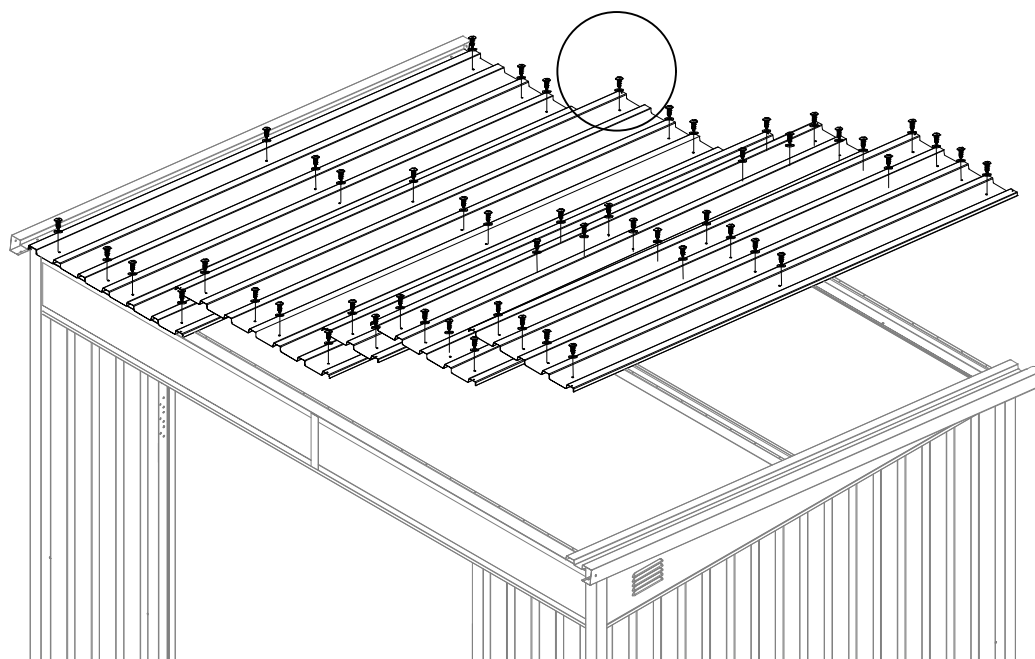





Étape 6 : Installation du toit

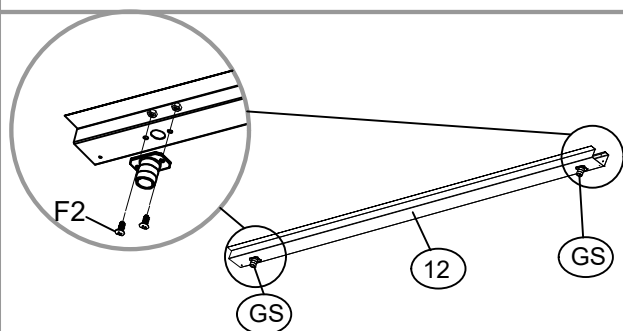


N°	PIÈCE	QTÉ
11		1
12		1
GS		2
GC		4
F1		8
F2		4

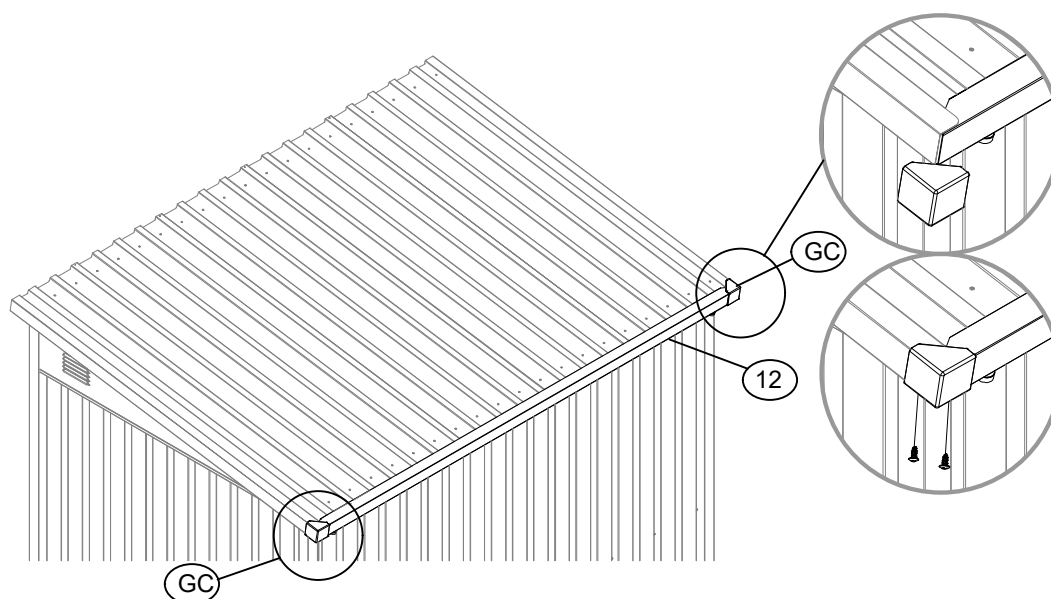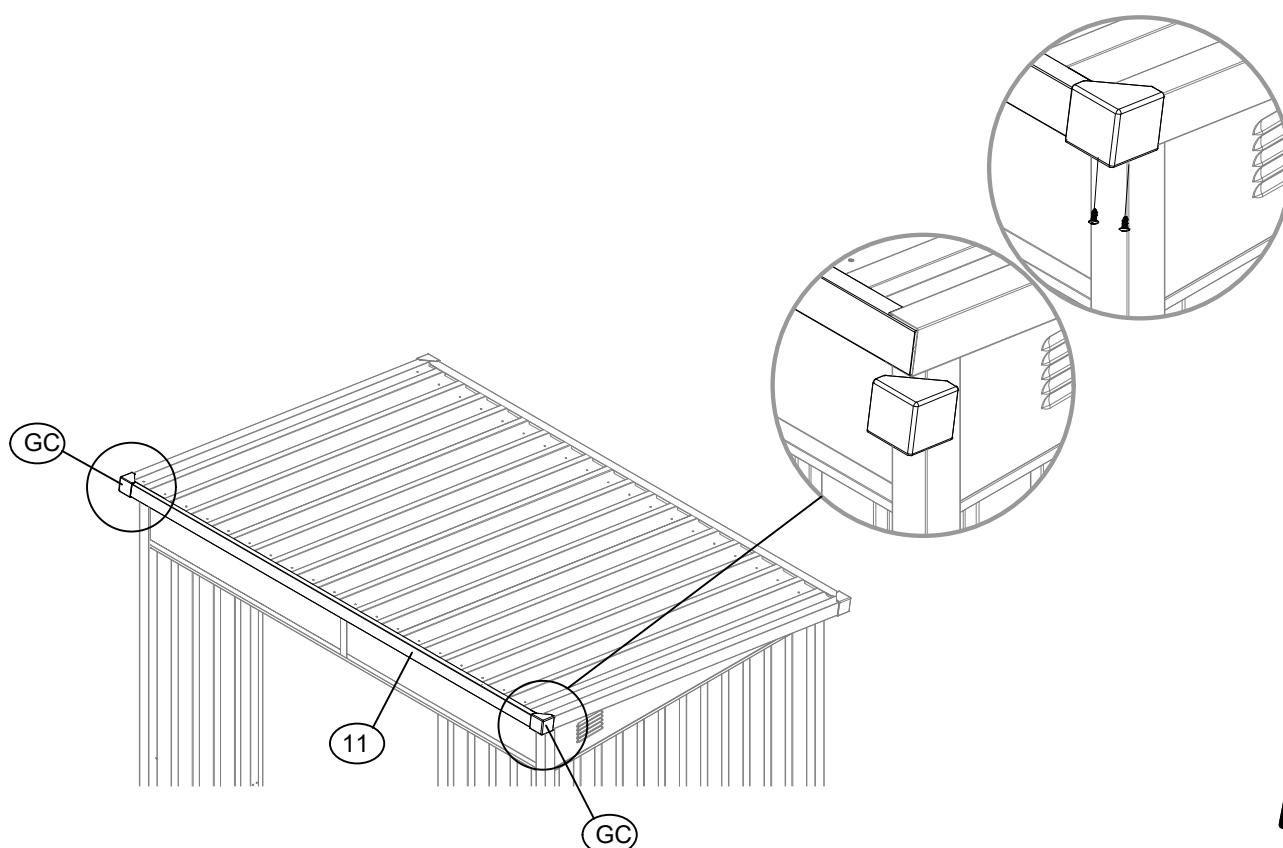


Étape 7 : Assemblage de la porte

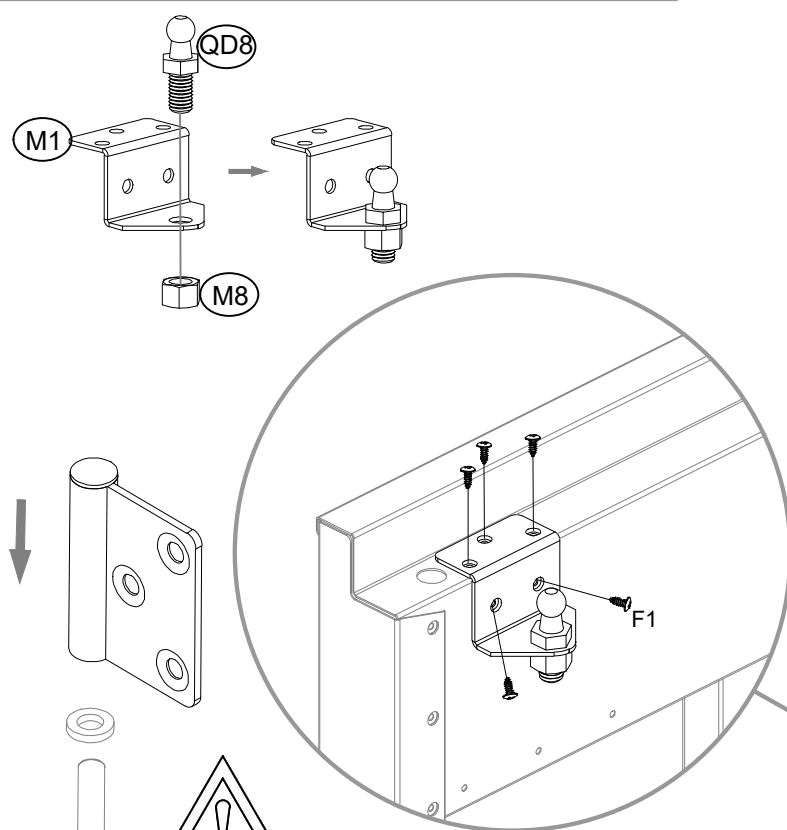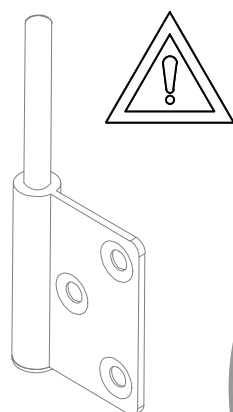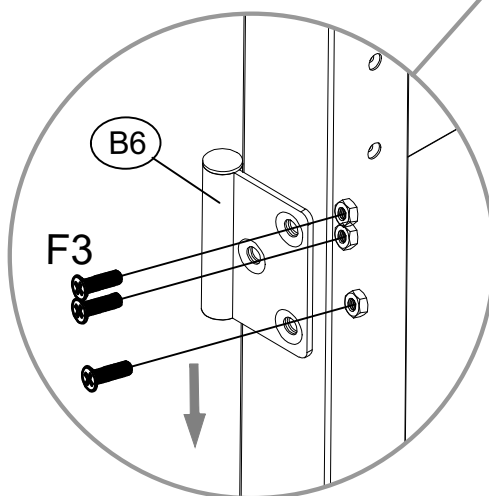
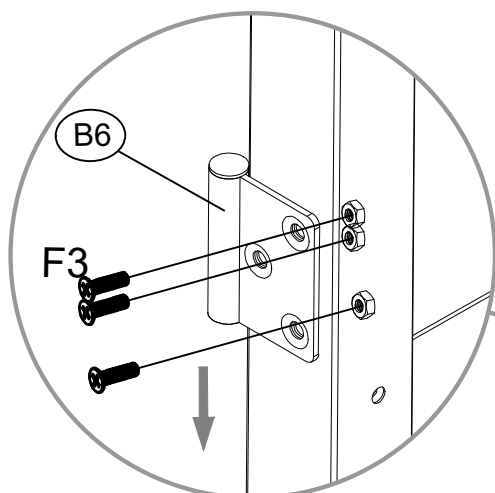


N°	PIÈCE	QTÉ
D2		1
B6		2
F3		6
M1		1
QD8		1
M8		1
F1		5

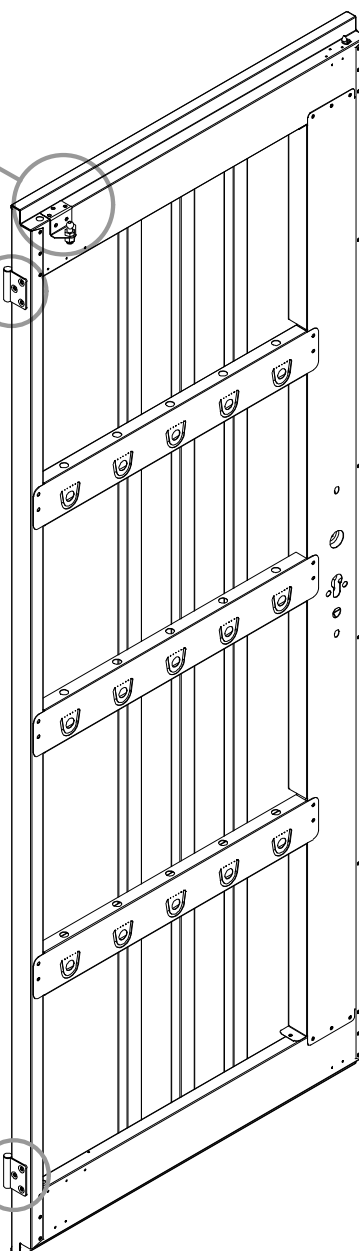







Étape 7 : Assemblage de la porte

N°	PIÈCE	QTÉ
D1		1

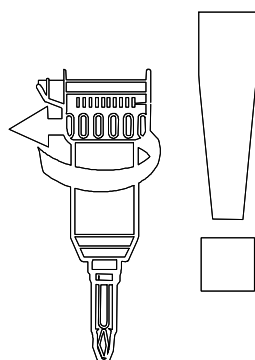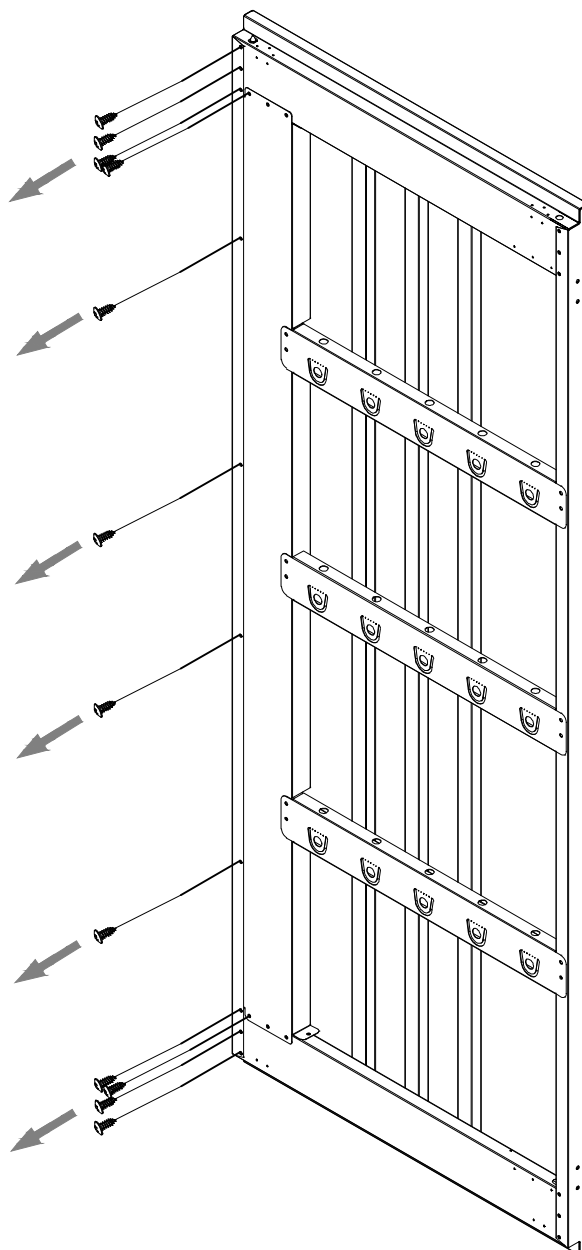



Étape 7 : Assemblage de la porte

N°	PIÈCE	QTÉ
B6		2
D		1
F3		6
M1		1
QD8		1
M8		1
F1		17

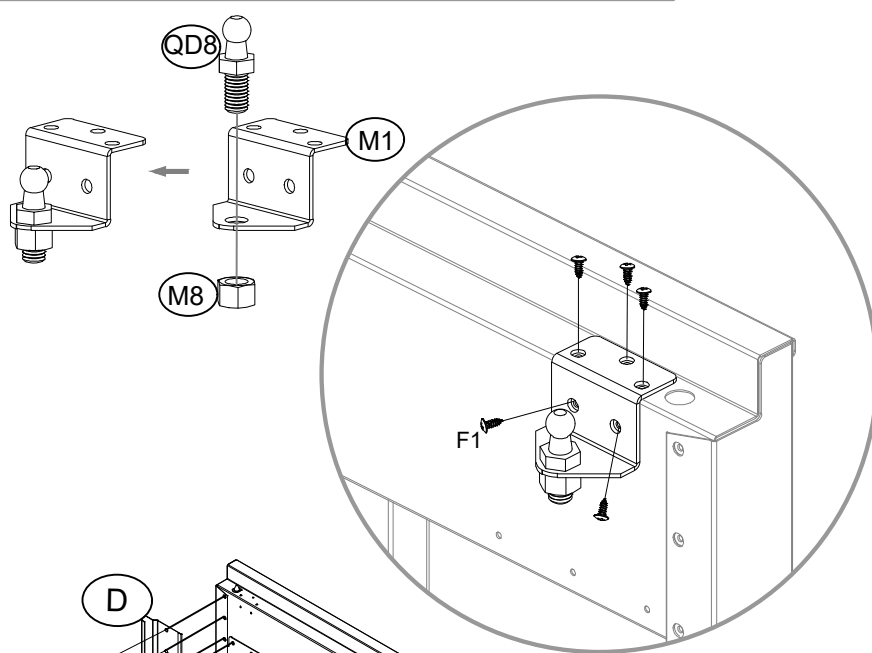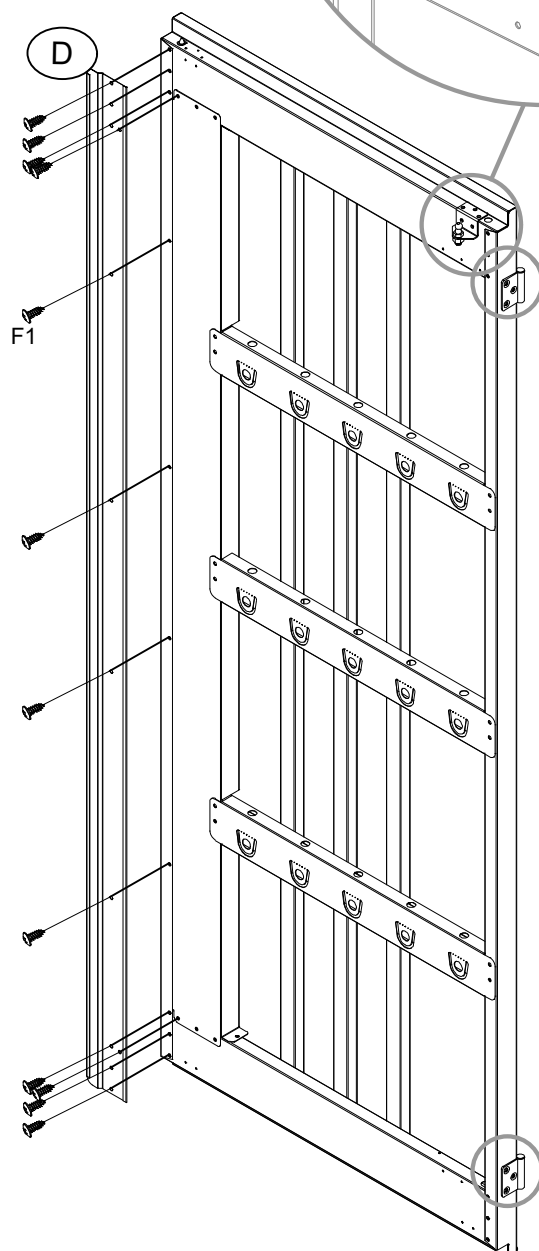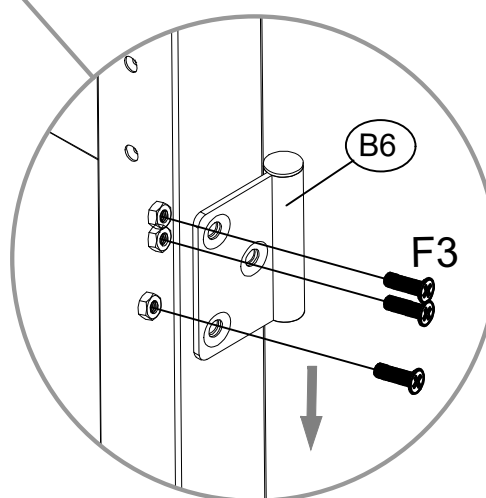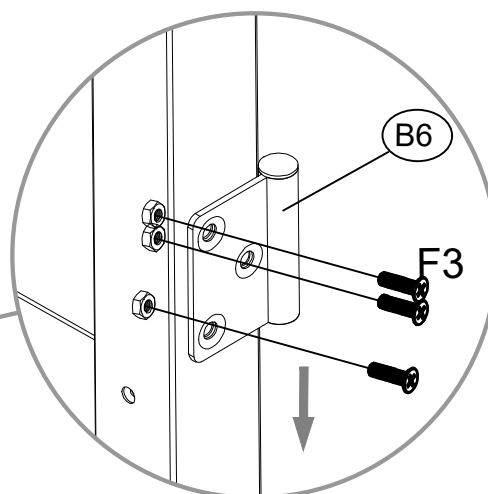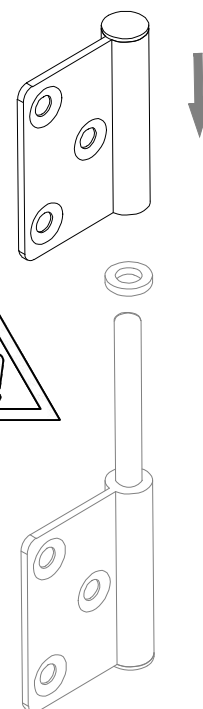








Étape 8 : Installation de la porte et du verrou


N°	PIÈCE	QTÉ
B6		2
F3		12

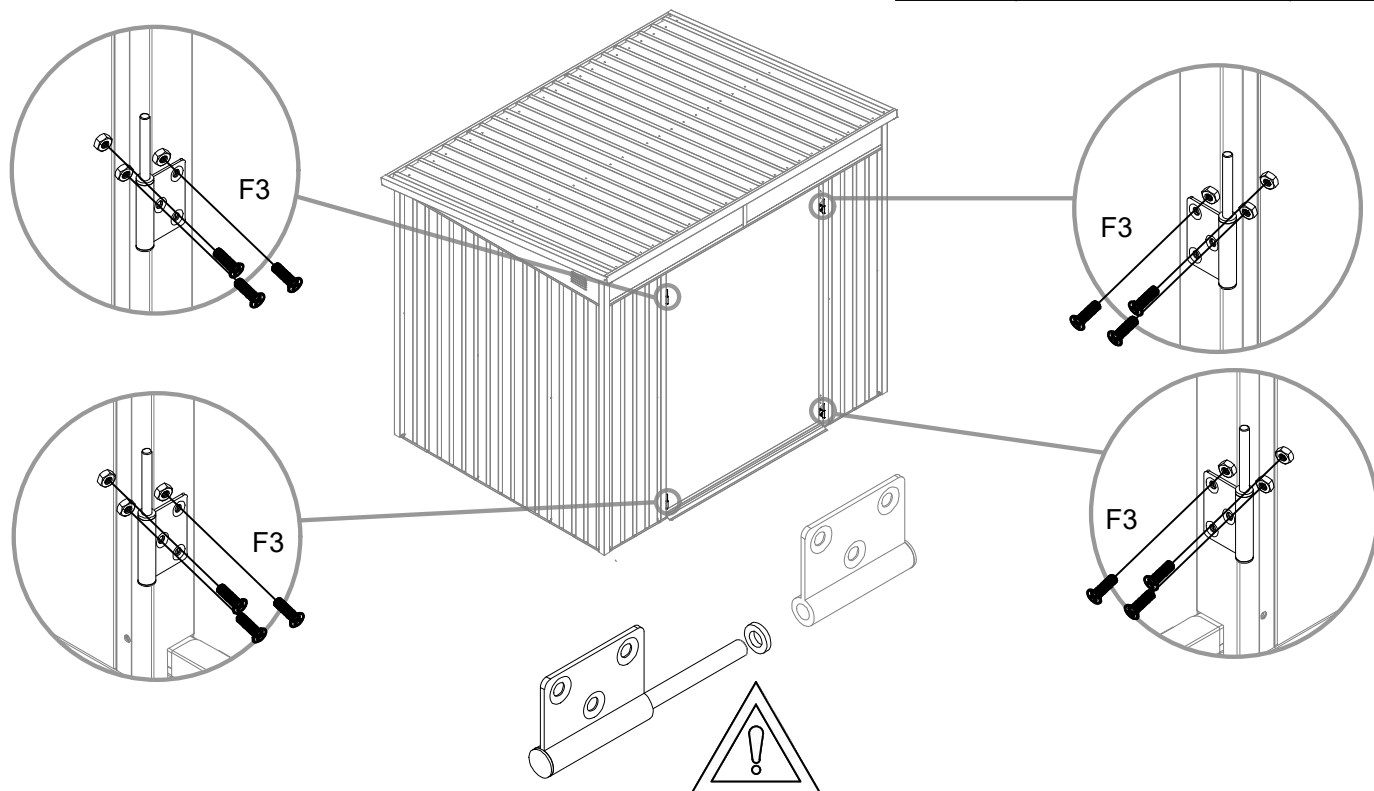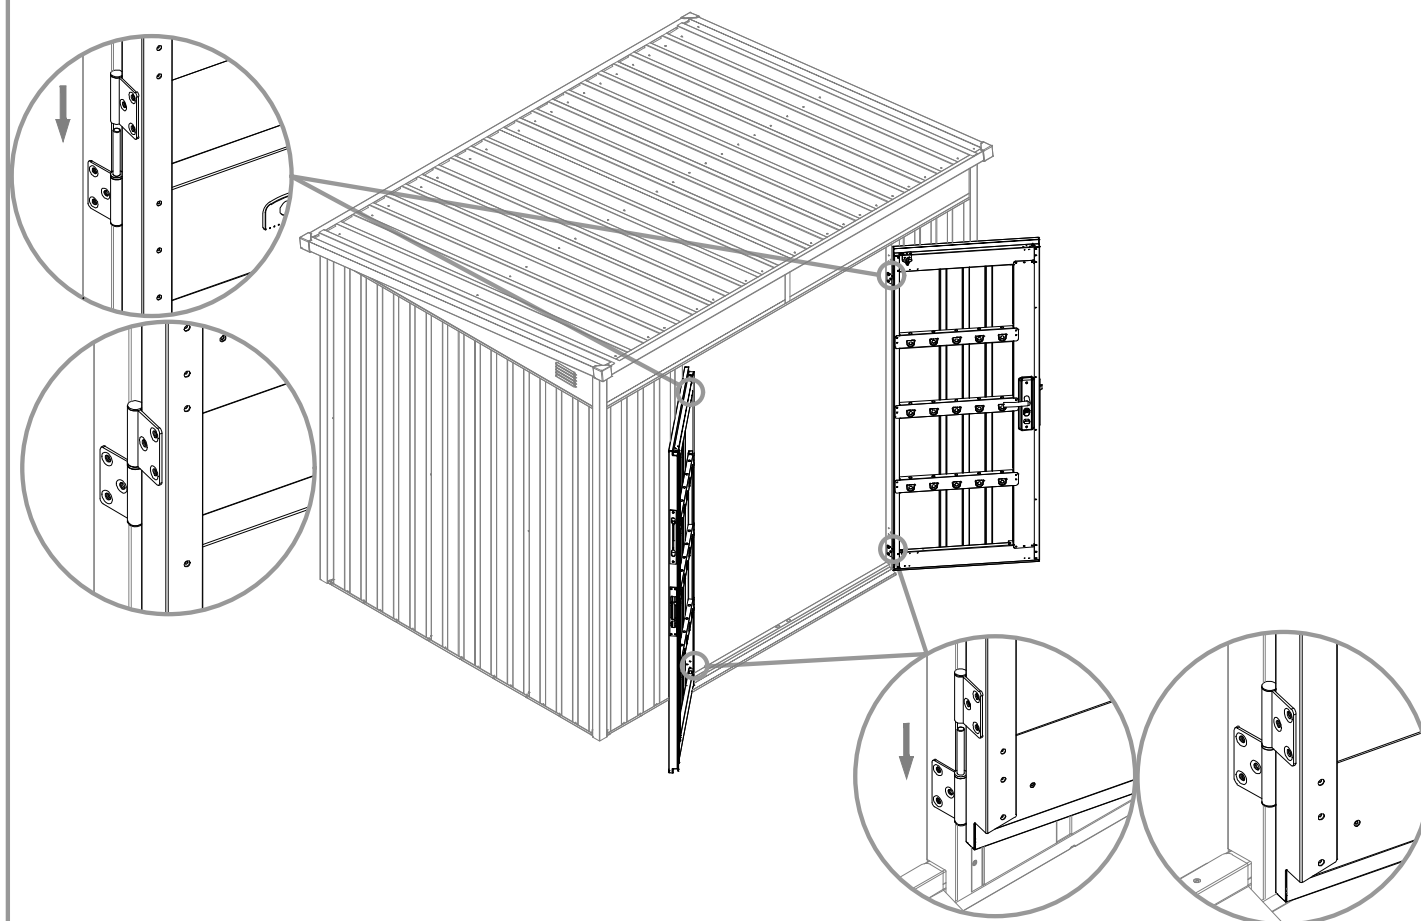

Étape 8 : Installation de la porte et du verrou



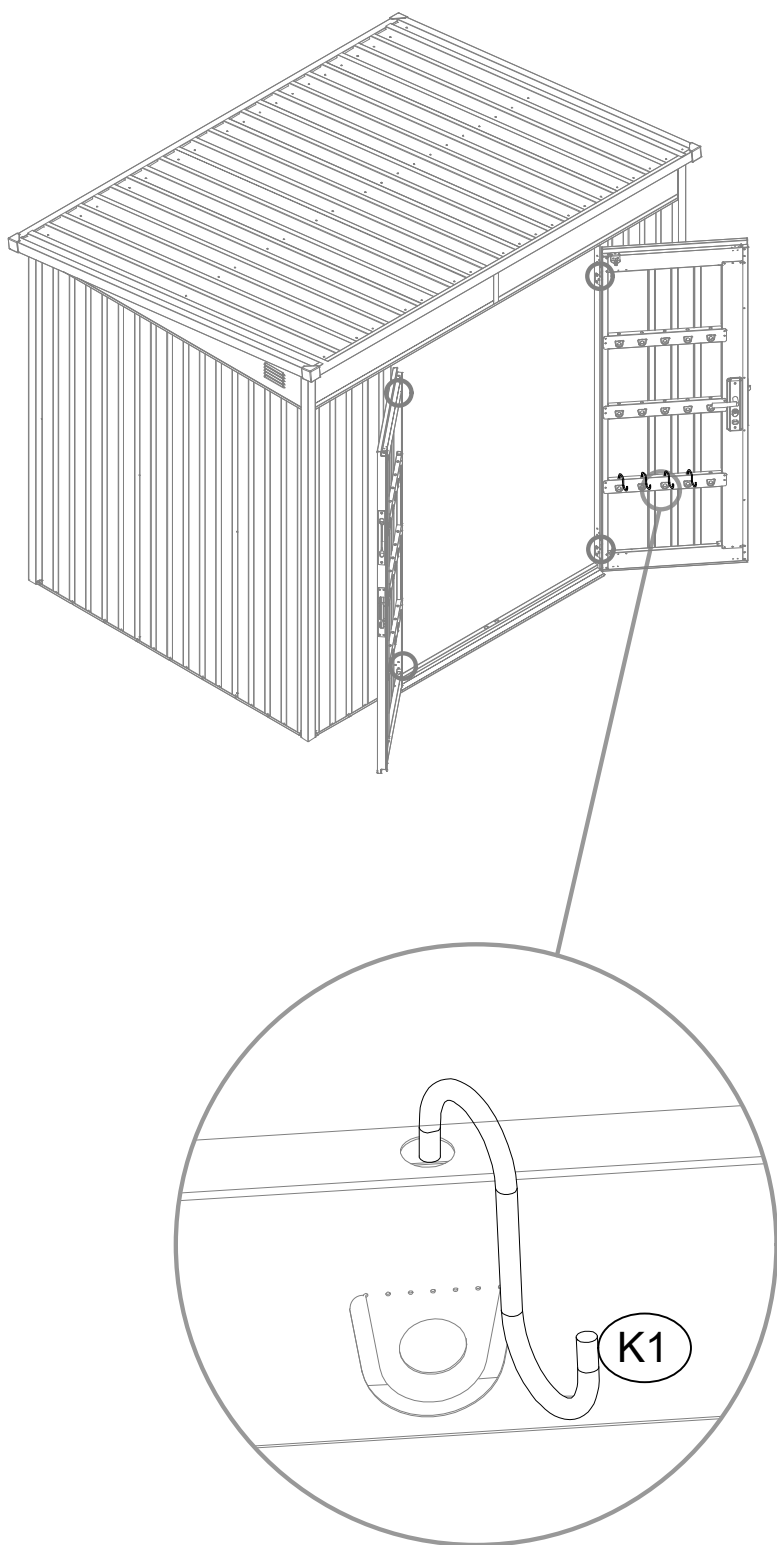


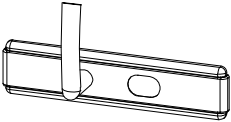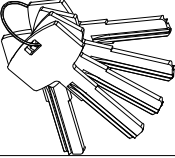
N°	PIÈCE	QTÉ
BW		1
BN		1
BD		1
HZ1		1
HZ2		1
FG		1
FG1		2
FG2		2
FG3		2
N°	PIÈCE	QTÉ
SX		1
YS		1
SX1		1
K1	 75mm	8




Étape 8 : Installation de la porte et du verrou

N°	PIÈCE	QTÉ
G3		2



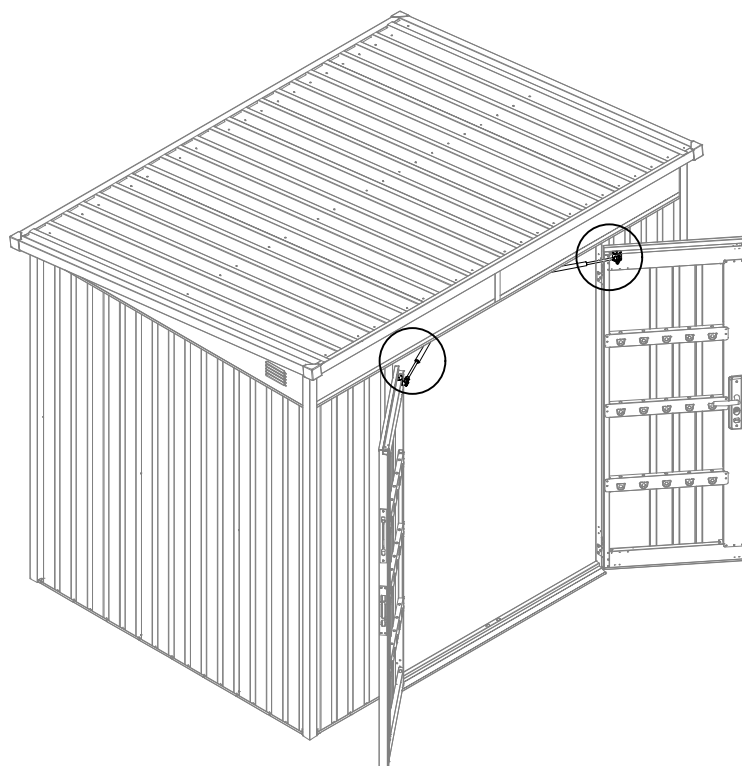
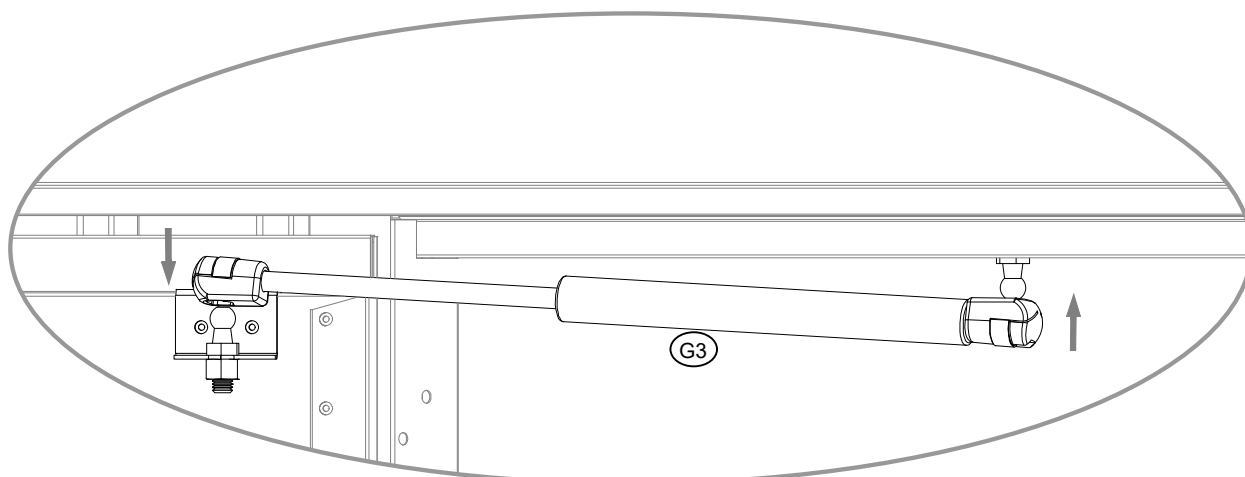
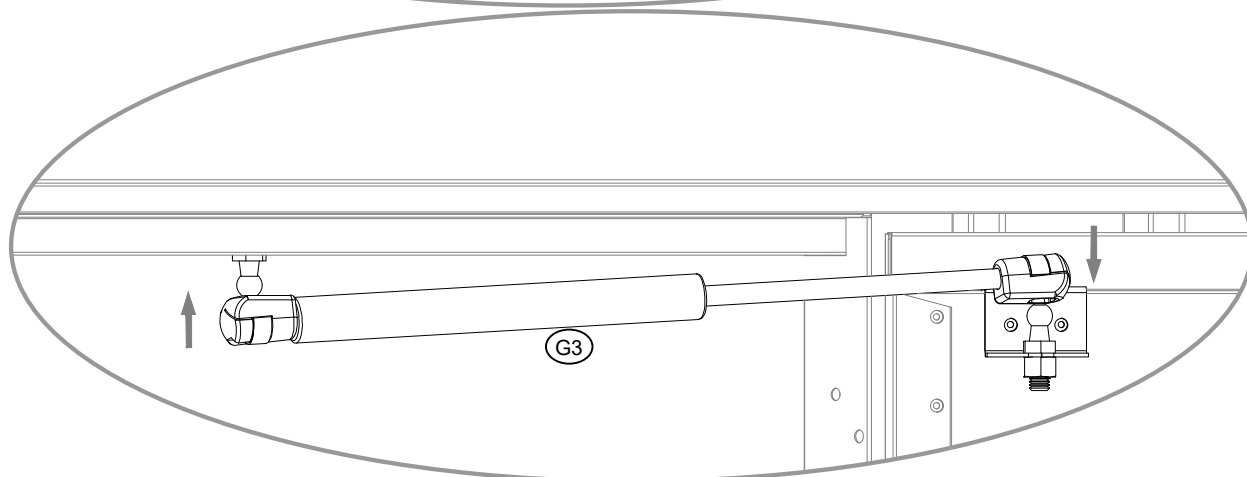


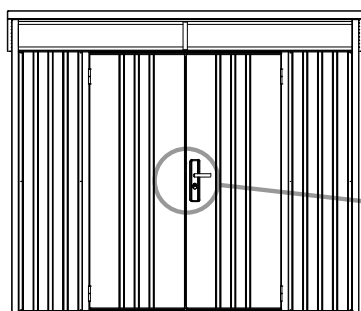


Verrouillage
défaillant

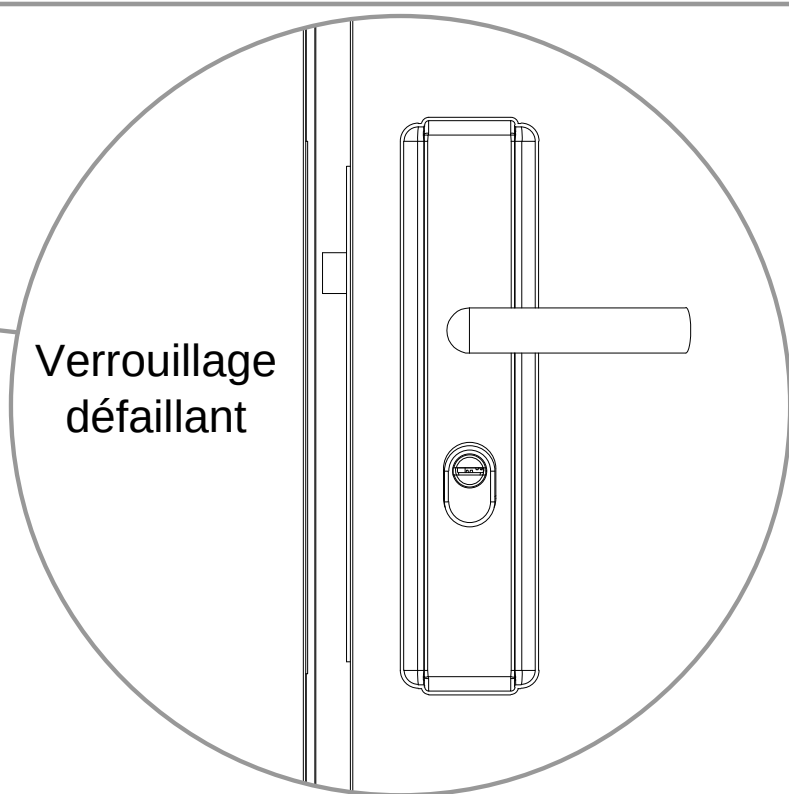

L'écart de la porte est trop large et le verrou ne fonctionne pas.
Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour l'ajuster.

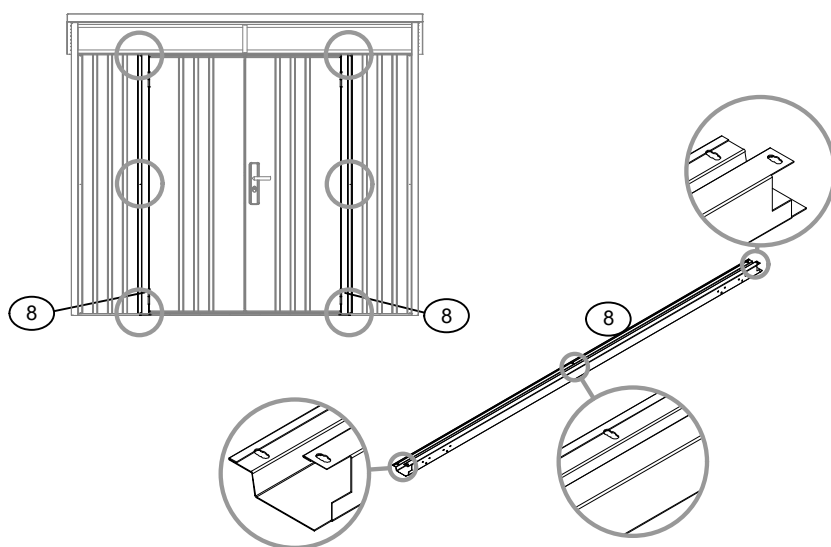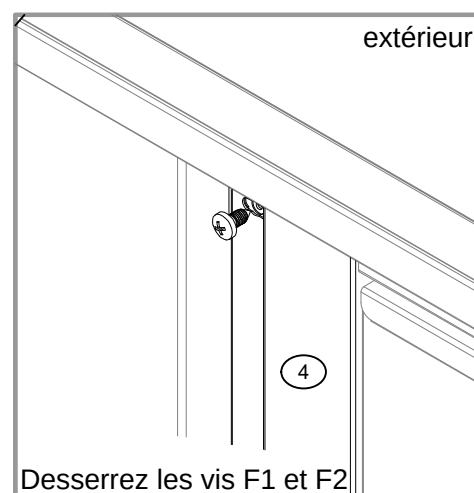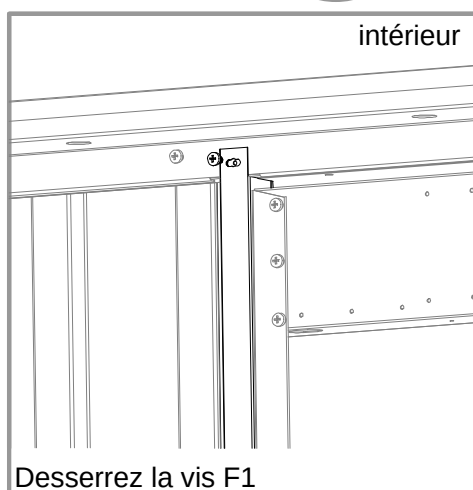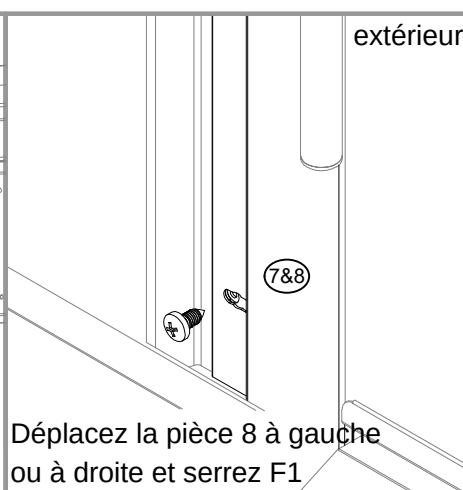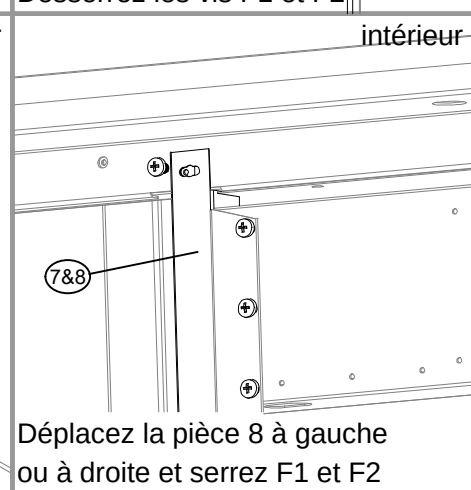

N°	PIÈCE	QTÉ
K2		2

Installez la maison, ajustez la porte et installez les composants K2 pour renforcer la maison.

