


## 20' (6 M) X 40' (12 M) ABRI-GARAGE MÉTALLIQUE

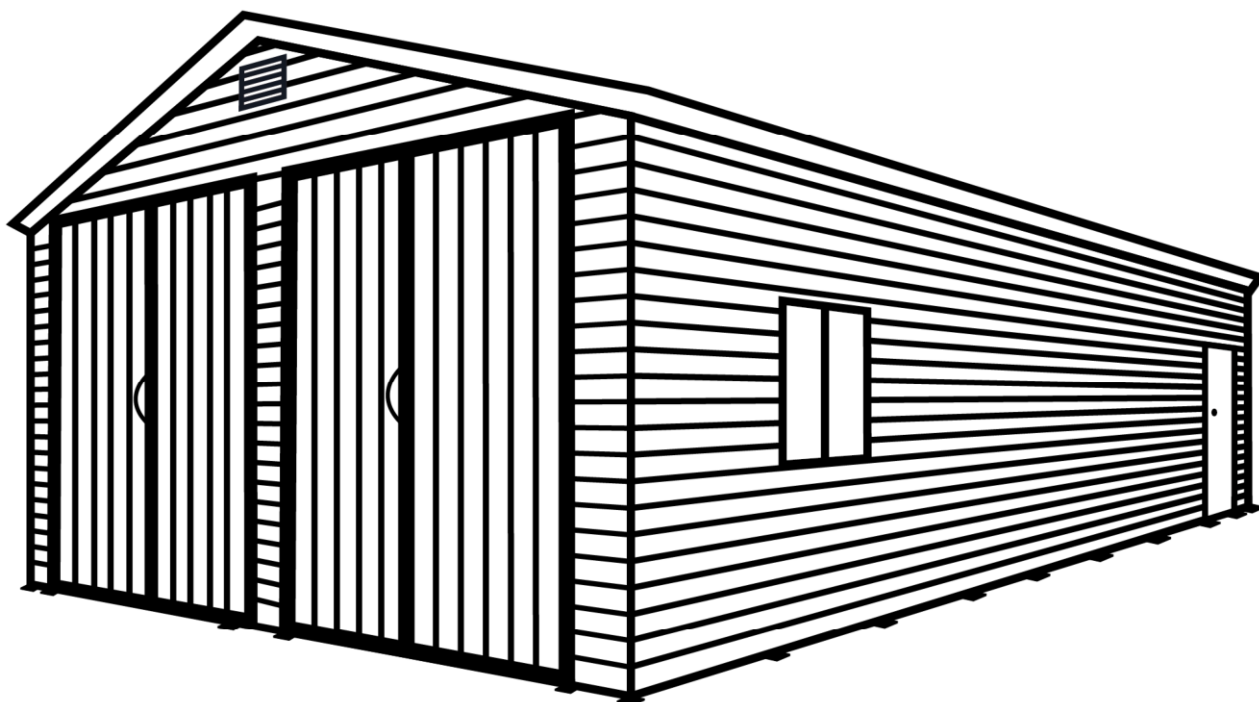

Cette structure est destinée uniquement à un usage d'entreposage extérieur temporaire. Elle n'est pas conçue pour résister à de fortes charges de neige et de vent, et n'est pas fournie avec des dessins d'ingénierie. Pour vous assurer qu'elle convient à vos besoins climatiques particuliers, il vous incombe de vérifier leur pertinence pour l'usage prévu et les conditions climatiques locales, notamment dans les régions exposées à des intempéries.

- Veuillez lire et comprendre entièrement le manuel du produit avant l'assemblage
- Vérifiez la liste des pièces pour vous assurer que toutes les pièces ont été reçues
- Portez des lunettes de sécurité appropriées ou un autre équipement de protection pendant l'assemblage
- Ne retournez pas le produit au détaillant. Il n'est pas équipé pour traiter vos demandes.

Pièces manquantes ou questions sur l'assemblage ?

CA/É.-U. : 1-877-761-2819 ou courriel : [cs@tmgindustrial.com](mailto:cs@tmgindustrial.com)  
AU : 1-800-870-844 ou courriel : [cs@tmgindustrial.com.au](mailto:cs@tmgindustrial.com.au)


## PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS :

- Dimensions totales assemblées : l6 x L12 x H3,97 (m) / 19,7 x 39,4 x 13 (pi)
- Porte avant : L2,5 x H2,85 (m) / 8,2 x 9,35 (pi)
- Porte latérale : L0,9 x H2,0 (m) / 2,95 x 6,56 (pi)


## DIMENSIONS DE LA FONDATION EN BÉTON, VOIR FIGURE CI-DESSOUS.

- Plan de la fondation (un).

Profondeur du ciment

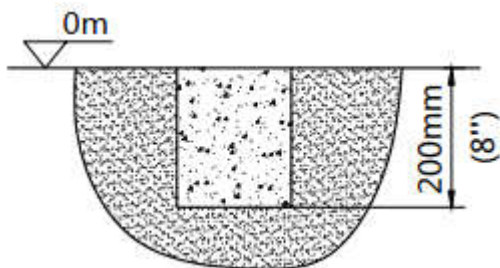


Unité : mm (pi)

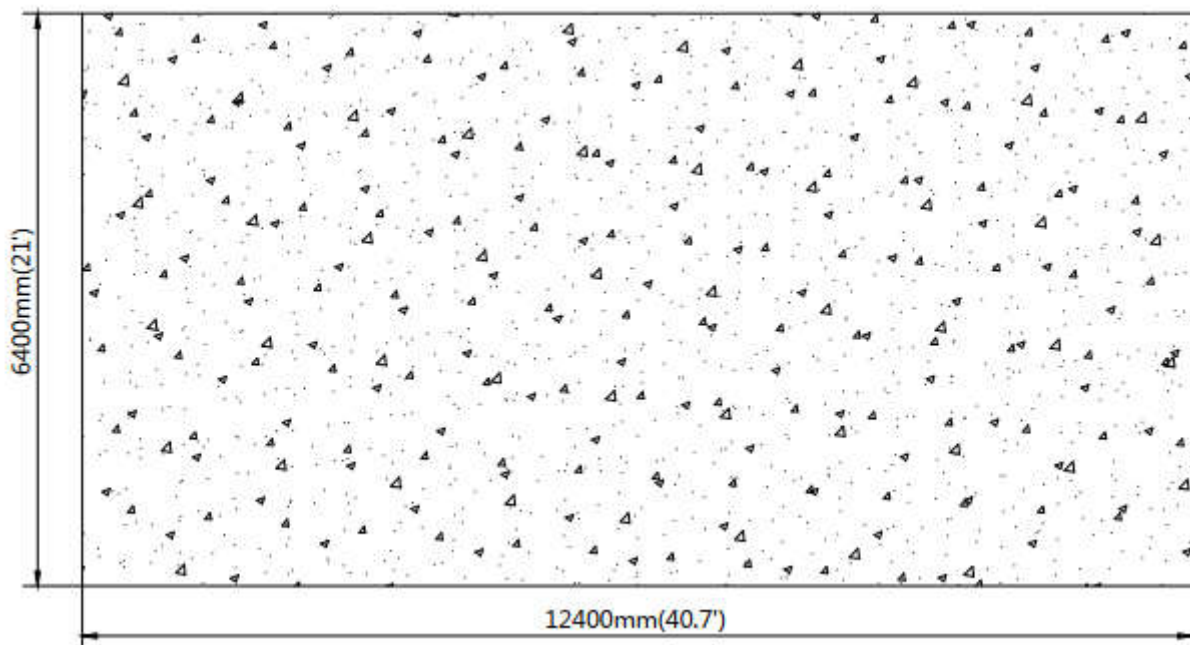


- Plan de la fondation (deux).

Remarque : l'ancrage au sol est installé sur le bloc de ciment.


Profondeur du ciment

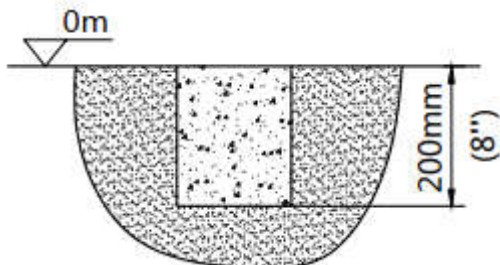

Unité : mm (pi)

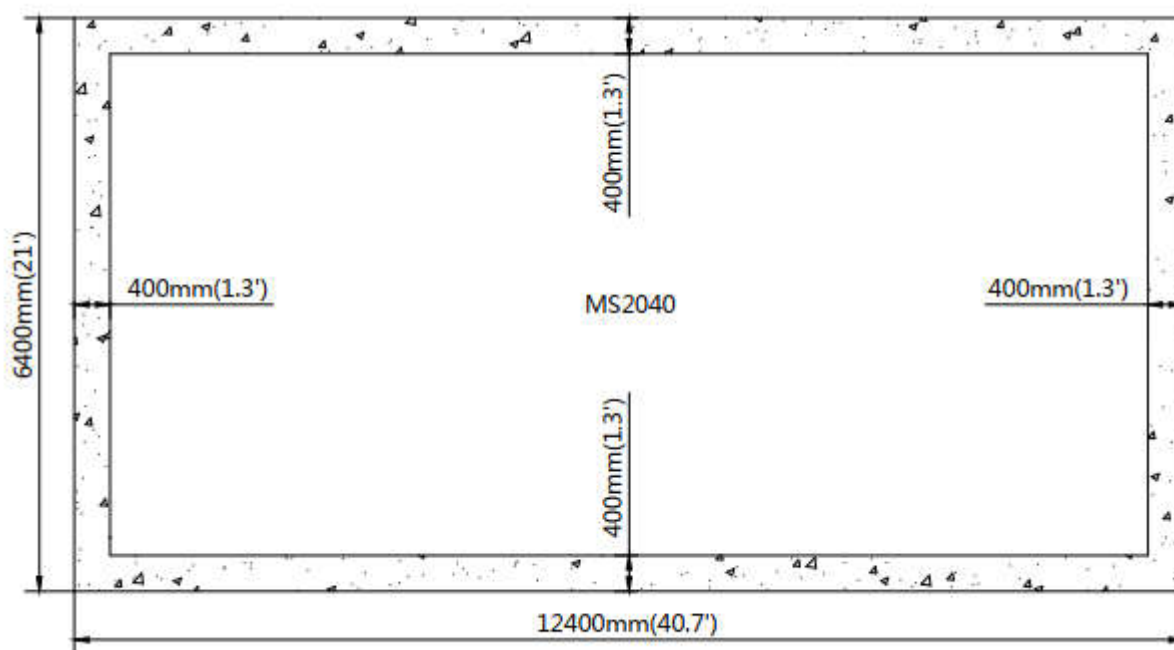

- Plan des plaques de base.

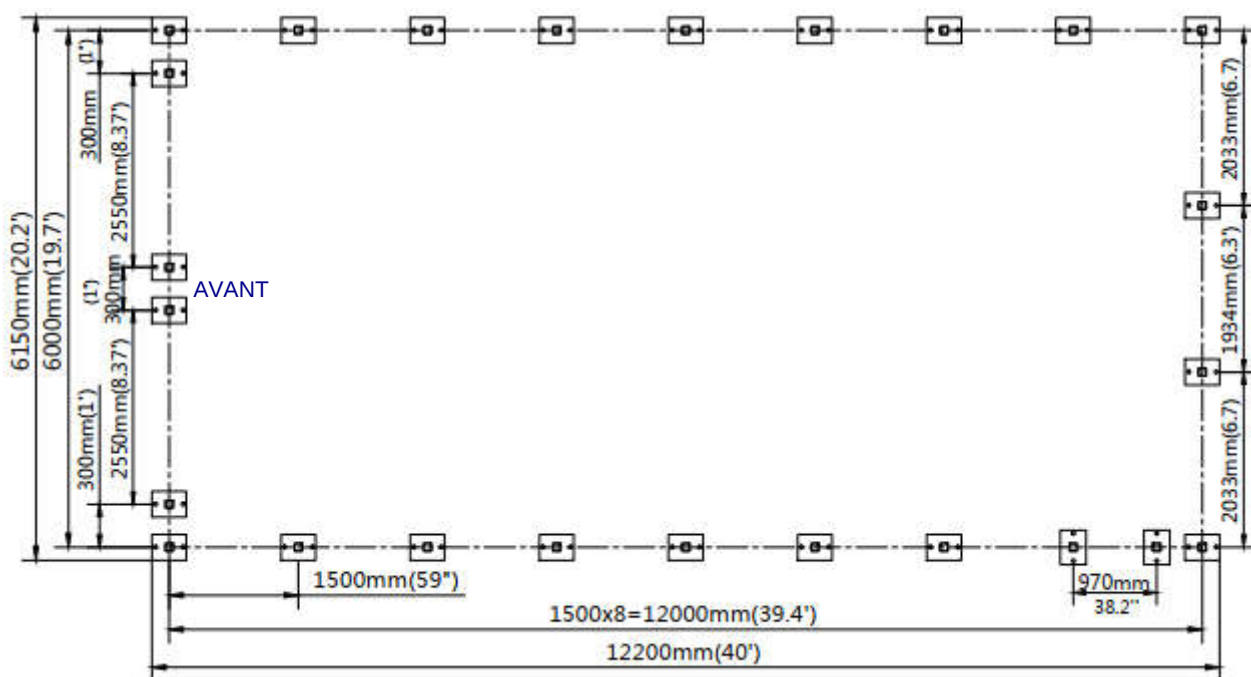

## AVANT L'ASSEMBLAGE

Veuillez lire attentivement les instructions avant l'installation. Il est très important de respecter la réglementation locale de sécurité et les normes de l'industrie pendant l'installation. La réglementation peut inclure, sans s'y limiter :



- Casques de sécurité, lunettes de protection et vêtements de protection.
- Harnais de sécurité pour tous les travailleurs en hauteur.
- Échelle appropriée, cage de sécurité et utilisation sécuritaire.


Vérifiez tous les composants avant l'installation. Chaque pièce porte un numéro ; reportez-vous à la liste des pièces pour vous assurer que vous avez toutes les pièces.


Choisissez une journée avec peu ou pas de vent pour l'installation ; l'assemblage est difficile par vent fort. N'apportez aucune modification à la structure. N'accrochez aucun poids sur la charpente pendant l'installation, y compris des pièces. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou blessures causés par une installation inappropriée, des modifications non autorisées ou des conditions météorologiques extrêmes.




Ce bâtiment n'est pas destiné à l'occupation humaine.



## SCHÉMA DE LA STRUCTURE DU CADRE





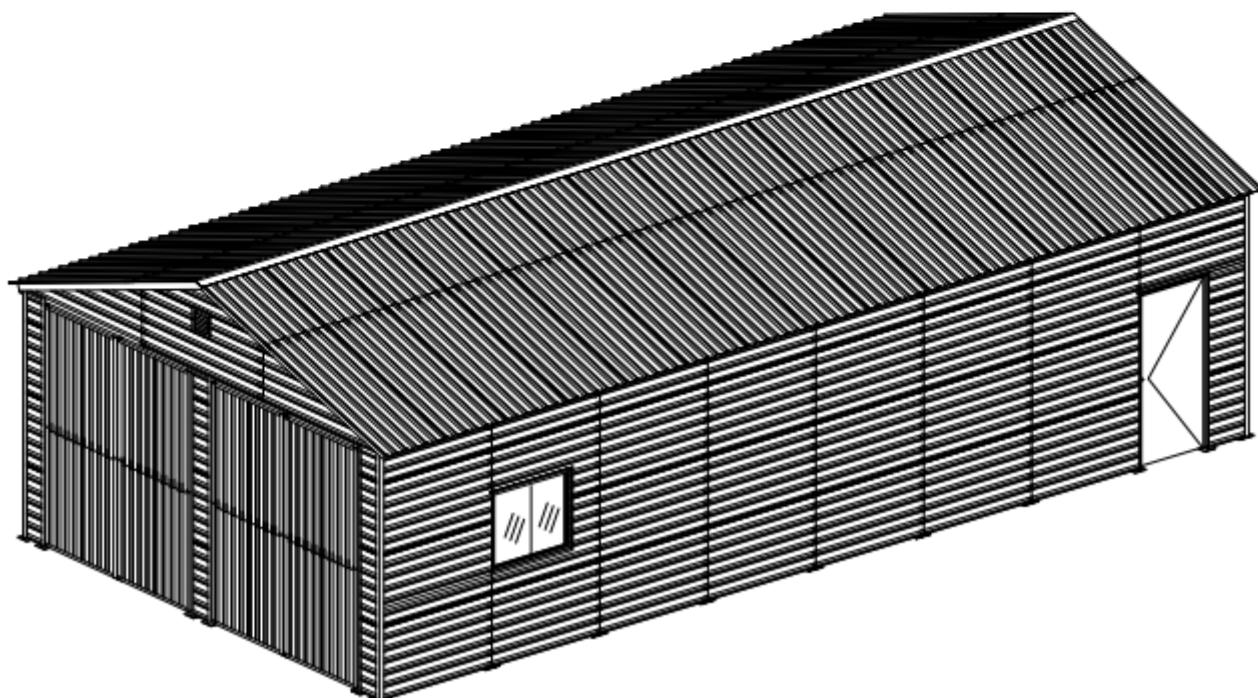
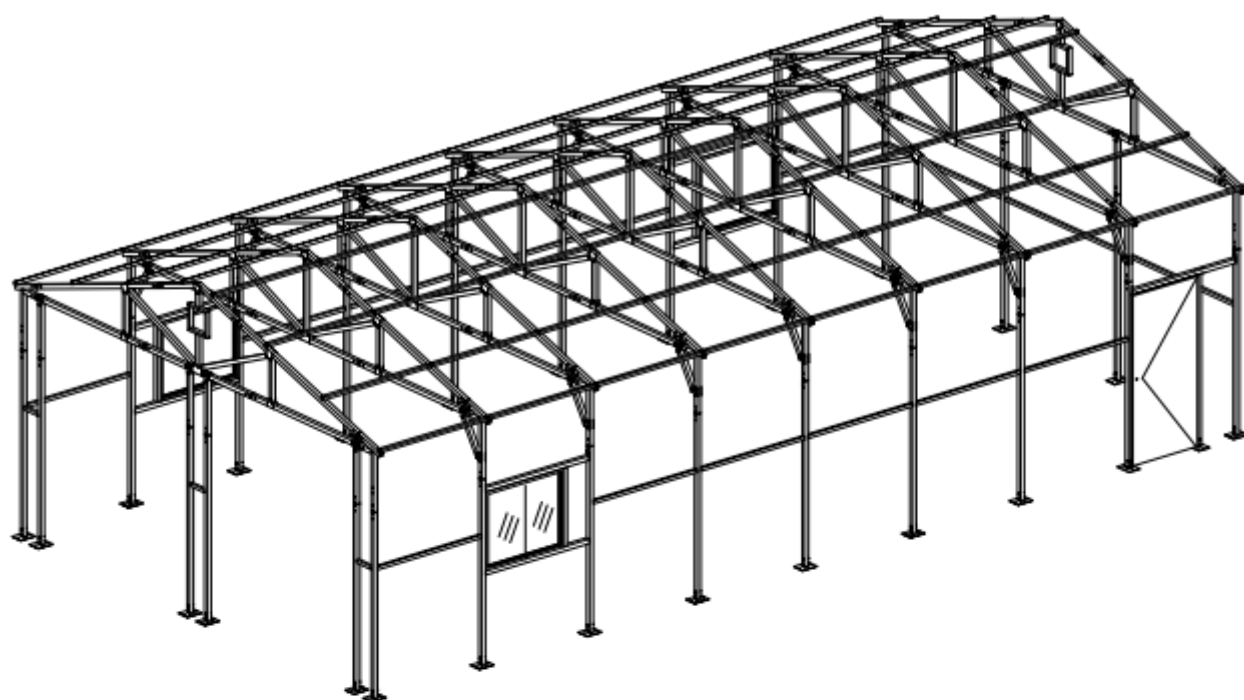


| TMG-MS2040 LISTE DES PIÈCES |                                                                                     |                                            |          |     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----|
| CODE DE PIÈCE               | GRAPHIQUE                                                                           | DESCRIPTION                                | LONGUEUR | QTÉ |
| 1                           |    | Tube d'arc de faîtage                      |          | 9   |
| 2                           |    | Tube de chevron intermédiaire              |          | 18  |
| 3                           |    | Tube d'épaule                              |          | 14  |
| 3A                          |    | Tube d'épaule<br>(fermes avant et arrière) |          | 4   |
| 4                           |    | Tube de paroi latérale                     |          | 23  |
| 4A                          |    | Manchon long                               |          | 96  |
| 4B                          |    | Tube de paroi latérale                     |          | 1   |
| 5                           |   | Plaque de base                             | m        | 25  |
| 6                           |  | Membrure inférieure                        |          | 18  |
| 6A                          |  | Tube de renfort                            |          | 14  |
| 6E                          |  | Plaque de montage                          |          | 68  |
| 7                           |  | Membrure inférieure                        |          | 8   |
| 7A                          |  | Membrure inférieure<br>(ferme avant)       |          | 1   |
| 8                           |  | Élément vertical                           |          | 7   |
| 8A                          |  | Élément vertical                           |          | 2   |
| 8B                          |  | Volet de fenêtre                           |          | 2   |
| 9                           |  | Élément diagonal                           |          | 18  |
| 10                          |  | Élément vertical                           |          | 18  |
| 11                          |  | Protecteur de bord (haut)                  |          | 8   |
| 12                          |  | Tube supérieur de colonne                  |          | 6   |
| 13                          |  | Barre transversale latérale                |          | 12  |


|     |                                                                                     |                                             |   |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|----|
| 13A |    | Barre transversale avant                    |   | 3  |
| 13B |    | Barre transversale arrière                  |   | 2  |
| 13C |    | Barre transversale arrière                  |   | 1  |
| 13D |    | Équerre d'angle                             |   | 36 |
| 14  |    | Barre transversale supérieure               |   | 56 |
| 14A |    | Barre transversale supérieure A             |   | 8  |
| 14B |    | Manchon court                               |   | 56 |
| 15  |    | Porte latérale                              |   | 1  |
| 15A |    | Montant de porte latérale                   |   | 1  |
| 15B |    | Tube transversal du cadre de porte latérale |   | 1  |
| 15C |   | Cache de bord<br>(porte latérale)           |   | 1  |
| 15D |  | Cache de bord<br>(porte latérale)           |   | 2  |
| 16  |  | Fenêtre à battants                          |   | 3  |
| 16A |  | Tube transversal supérieur<br>(fenêtre)     |   | 3  |
| 16B |  | Tube transversal inférieur<br>(fenêtre)     |   | 3  |
| 16C |  | Tube vertical<br>(fenêtre)                  |   | 3  |
| 16D |  | Équerre d'angle                             |   | 12 |
| 16E |  | Cache de bord<br>(fenêtre)                  |   | 6  |
| 16F |  | Cache de bord<br>(fenêtre)                  |   | 6  |
| 17  |  | Tôle métallique<br>(les deux côtés)         | m | 39 |
| 17A |  | Tôle métallique<br>(les deux côtés)         | m | 16 |

|     |                                                                                     |                                               |   |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|----|
| 17B |    | Tôle métallique<br>(côtés porte)              |   | 2  |
| 17C |    | Tôle métallique<br>(côtés fenêtre)            |   | 3  |
| 17D |    | Tôle métallique<br>(côtés fenêtre)            |   | 3  |
| 17E |    | Tôle métallique<br>(côtés porte)              | m | 1  |
| 17F |    | Tôle métallique<br>(côtés porte)              |   | 1  |
| 18  |    | Tôle métallique<br>(panneau avant et arrière) |   | 2  |
| 18A |    | Tôle métallique<br>(panneau avant)            |   | 3  |
| 18B |  | Tôle métallique<br>(panneau avant)            |   | 9  |
| 19  |  | Tôle métallique<br>(panneau arrière)          | m | 9  |
| 19A |  | Tôle métallique<br>(panneau avant et arrière) |   | 2  |
| 19B |  | Tôle métallique<br>(panneau arrière)          | m | 3  |
| 19R |  | Tôle métallique<br>(panneau avant et arrière) |   | 2  |
| 19L |  | Tôle métallique<br>(panneau avant et arrière) |   | 2  |
| 20  |  | Tôle métallique<br>(dessus)                   | m | 30 |
| 20A |  | Tôle métallique<br>(dessus)                   | m | 30 |


|     |                                                                                     |                                         |   |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|----|
| 21  |    | Cache de bord<br>(les deux côtés)       |   | 16 |
| 21A |    | Cache de bord<br>(avant et arrière)     |   | 8  |
| 21B |    | Cache de bord<br>(coin)                 |   | 8  |
| 21C |    | Cache de bord<br>(cadre de porte avant) |   | 4  |
| 21D |    | Cache de bord<br>(cadre de porte avant) |   | 4  |
| 21R |    | Cache de bord<br>(cadre de porte avant) |   | 2  |
| 21L |   | Cache de bord<br>(cadre de porte avant) |   | 2  |
| 22  |  | Tôle métallique<br>(porte avant)        | m | 16 |
| 23A |  | Cache de bord<br>(porte avant)          |   | 12 |
| 23B |  | Cache de bord<br>(porte avant)          |   | 8  |
| 23C |  | Cache de bord<br>(porte avant)          |   | 4  |
| 24  |  | Tube de cadre de porte avant            |   | 16 |
| 24A |  | Tube de cadre de porte avant            |   | 8  |
| 24B |  | Tube de cadre de porte avant            |   | 4  |
| 25  |  | Verrou de porte                         |   | 4  |
| 26  |  | Verrou au sol                           |   | 4  |


|    |                                                                                     |                                |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|
| 27 |    | Charnière                      | 12   |
| 28 |    | Boulon à expansion             | 50   |
| 29 |    | Boulon et écrous hexagonaux    | 592  |
| 30 |    | Boulon et écrous autobloquants | 72   |
| 31 |    | Boulon et écrous autobloquants | 56   |
| 32 |    | Vis autotaraudeuse             | 1396 |
| 33 |    | Vis autotaraudeuse             | 64   |
| 34 |    | Vis autotaraudeuse             | 18   |
| 35 |    | Rivet aveugle                  | 128  |
| 36 |  | Rivet aveugle                  | 580  |
| 37 |  | Foret de perçage               | 1    |
| 38 |  | Poignée de porte               | 8    |
| 39 |  | Manchon                        | 2    |
| 40 |  | Foret                          | 2    |
| 41 |  | Foret                          | 2    |
| 42 |  | Mastic silicone imperméable    | 1    |
| 43 |  | Pistolet à calfeutrer          | 1    |

## ÉTAPE 1 : POSITIONNEMENT ET INSTALLATION DES PLAQUES DE BASE.

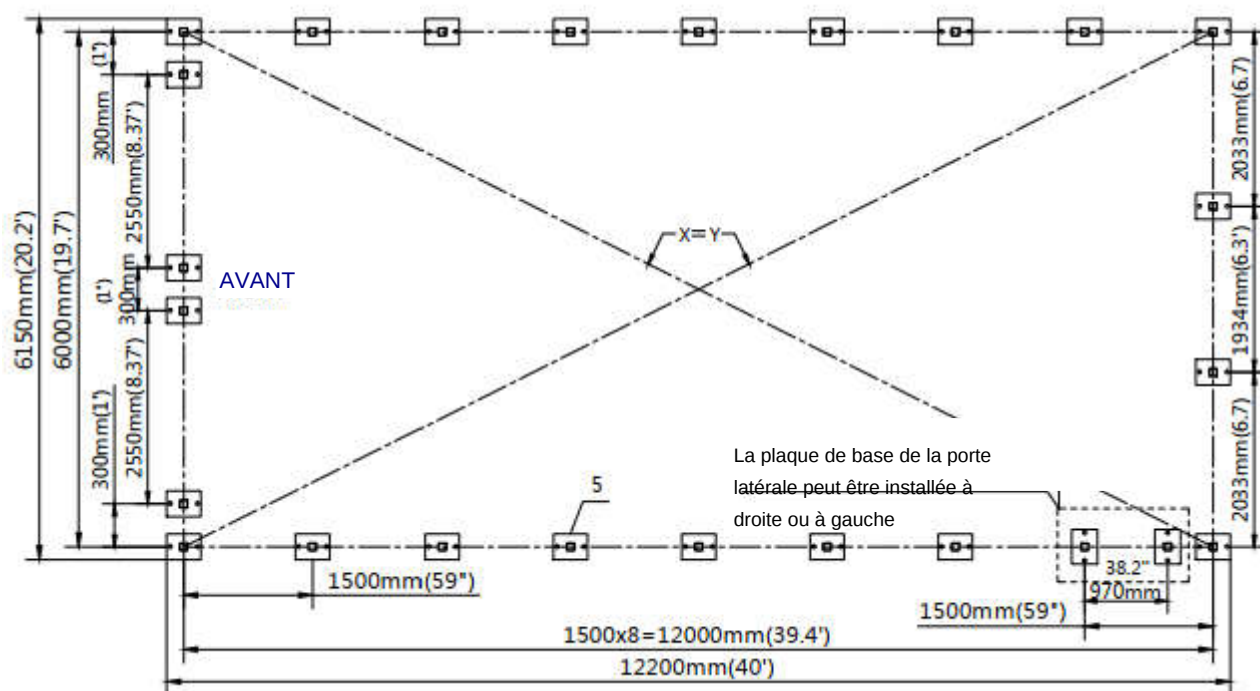


- Schéma d'installation du boulon à expansion.

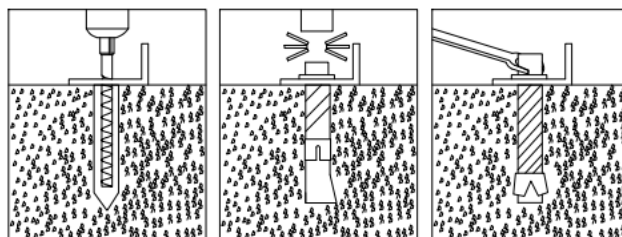

| N° | PIÈCE                                                                               | QTÉ |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5  |  | 25  |
| 28 |  | 50  |

## ÉTAPE 2 : INSTALLER TOUTES LES FERMES.


- Installer la ferme avant.

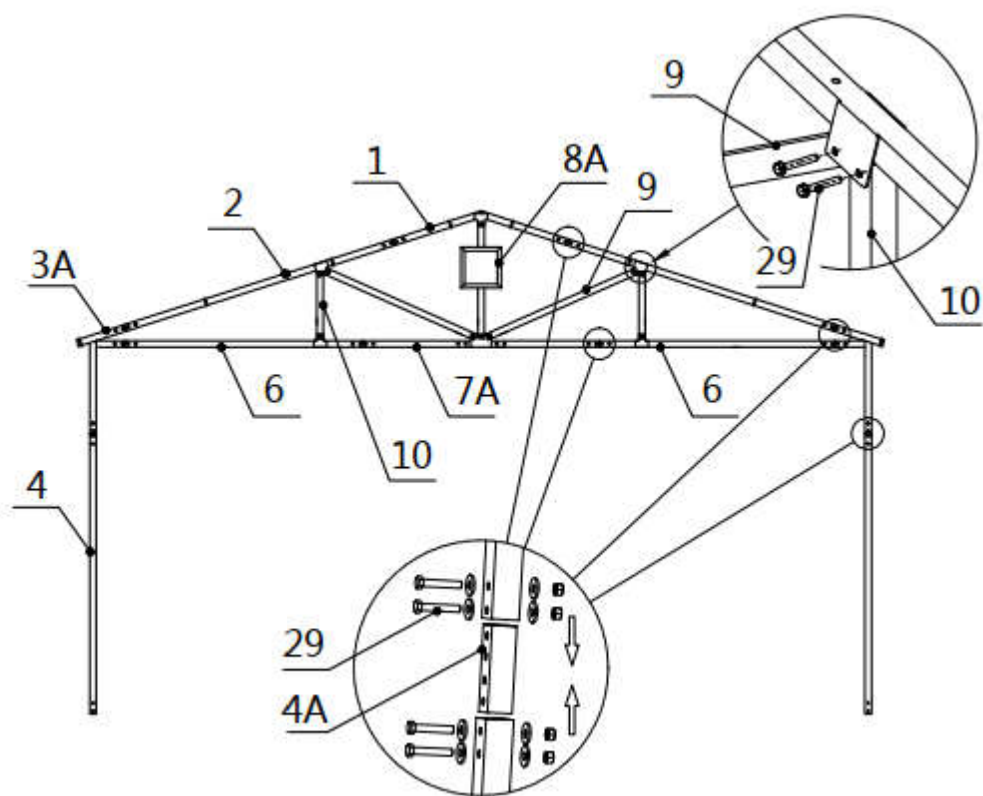

| N° | PIÈCE | QTÉ |
|----|-------|-----|
| 1  |       | 1   |
| 2  |       | 2   |
| 3A |       | 2   |
| 4  |       | 2   |
| 4A |       | 10  |
| 6  |       | 2   |

| N° | PIÈCE | QTÉ |
|----|-------|-----|
| 7A |       | 1   |
| 8A |       | 1   |
| 9  |       | 2   |
| 10 |       | 2   |
| 29 |       | 50  |
|    |       |     |


- Installer la ferme arrière.

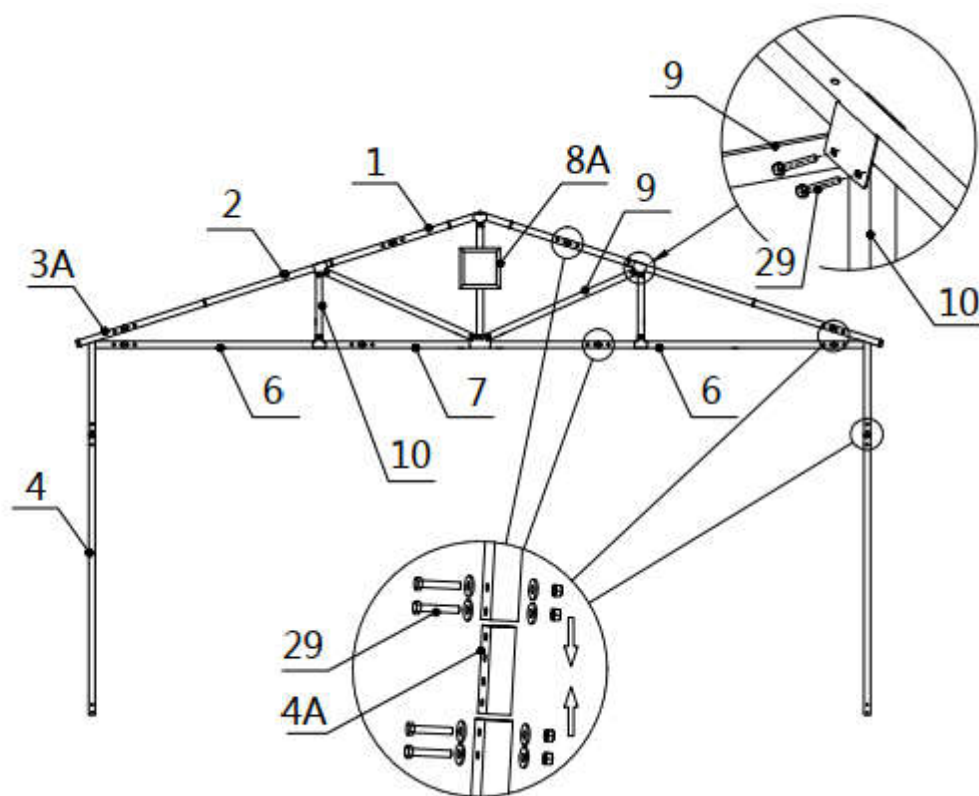

| N° | PIÈCE | QTÉ |
|----|-------|-----|
| 1  |       | 1   |
| 2  |       | 2   |
| 3A |       | 2   |
| 4  |       | 2   |
| 4A |       | 10  |
| 6  |       | 2   |

| N° | PIÈCE | QTÉ |
|----|-------|-----|
| 7  |       | 1   |
| 8A |       | 1   |
| 9  |       | 2   |
| 10 |       | 2   |
| 29 |       | 50  |
|    |       |     |


- Installer la huitième ferme.

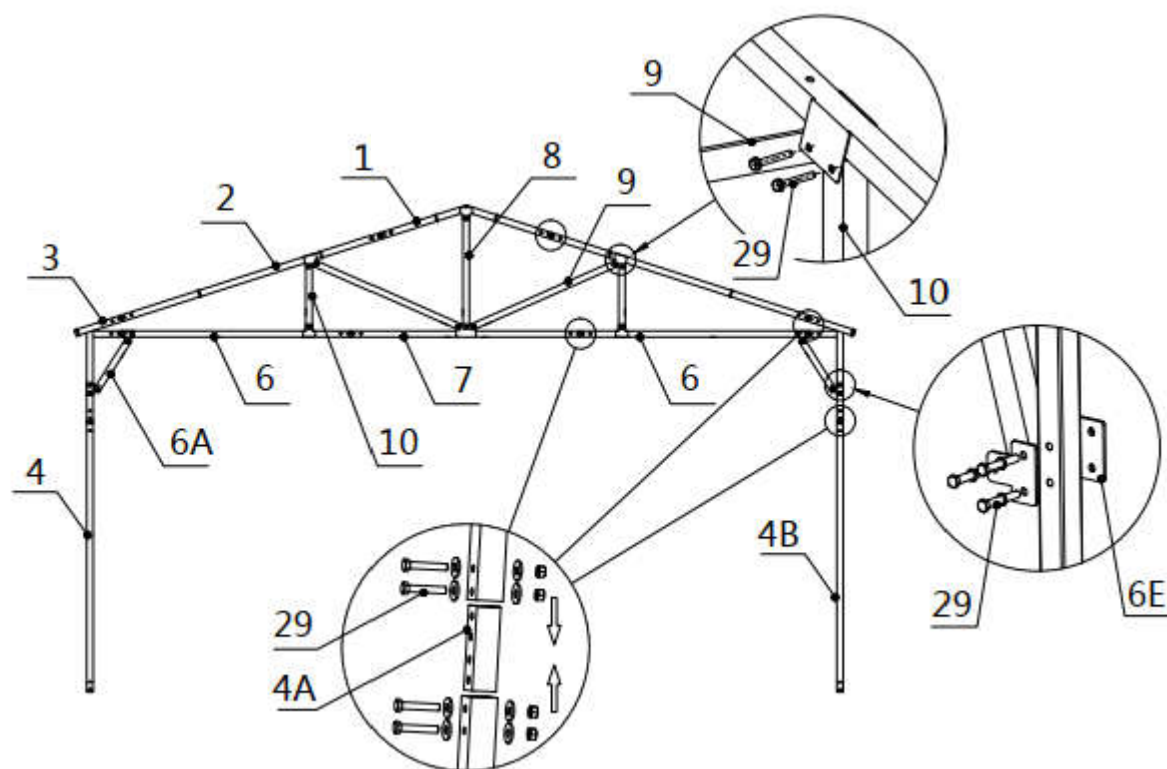

| N° | PIÈCE | QTÉ |
|----|-------|-----|
| 1  |       | 1   |
| 2  |       | 2   |
| 3  |       | 2   |
| 4  |       | 1   |
| 4A |       | 10  |
| 4B |       | 1   |
| 6  |       | 2   |

| N° | PIÈCE | QTÉ |
|----|-------|-----|
| 6A |       | 2   |
| 6E |       | 8   |
| 7  |       | 1   |
| 8  |       | 1   |
| 9  |       | 2   |
| 10 |       | 2   |
| 29 |       | 58  |


- Installer les autres fermes. (6 fermes)

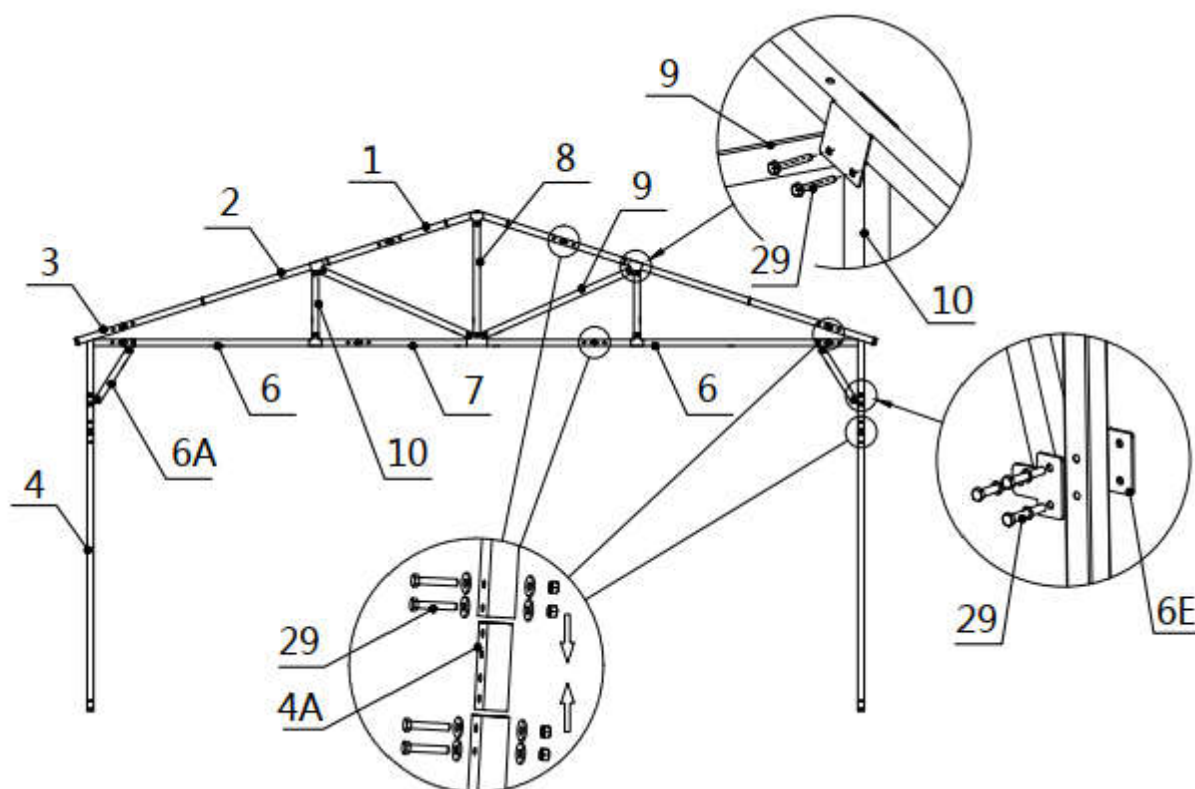


| N° | PIÈCE | QTÉ  |
|----|-------|------|
| 1  |       | 1x6  |
| 2  |       | 2x6  |
| 3  |       | 2x6  |
| 4  |       | 2x6  |
| 4A |       | 10x6 |
| 6  |       | 2x6  |
| 6A |       | 2x6  |


| N° | PIÈCE | QTÉ  |
|----|-------|------|
| 6E |       | 8x6  |
| 7  |       | 1x6  |
| 8  |       | 1x6  |
| 9  |       | 2x6  |
| 10 |       | 2x6  |
| 29 |       | 58x6 |
|    |       |      |

ÉTAPE 3 : ÉRIGER TOUTES LES FERMES.

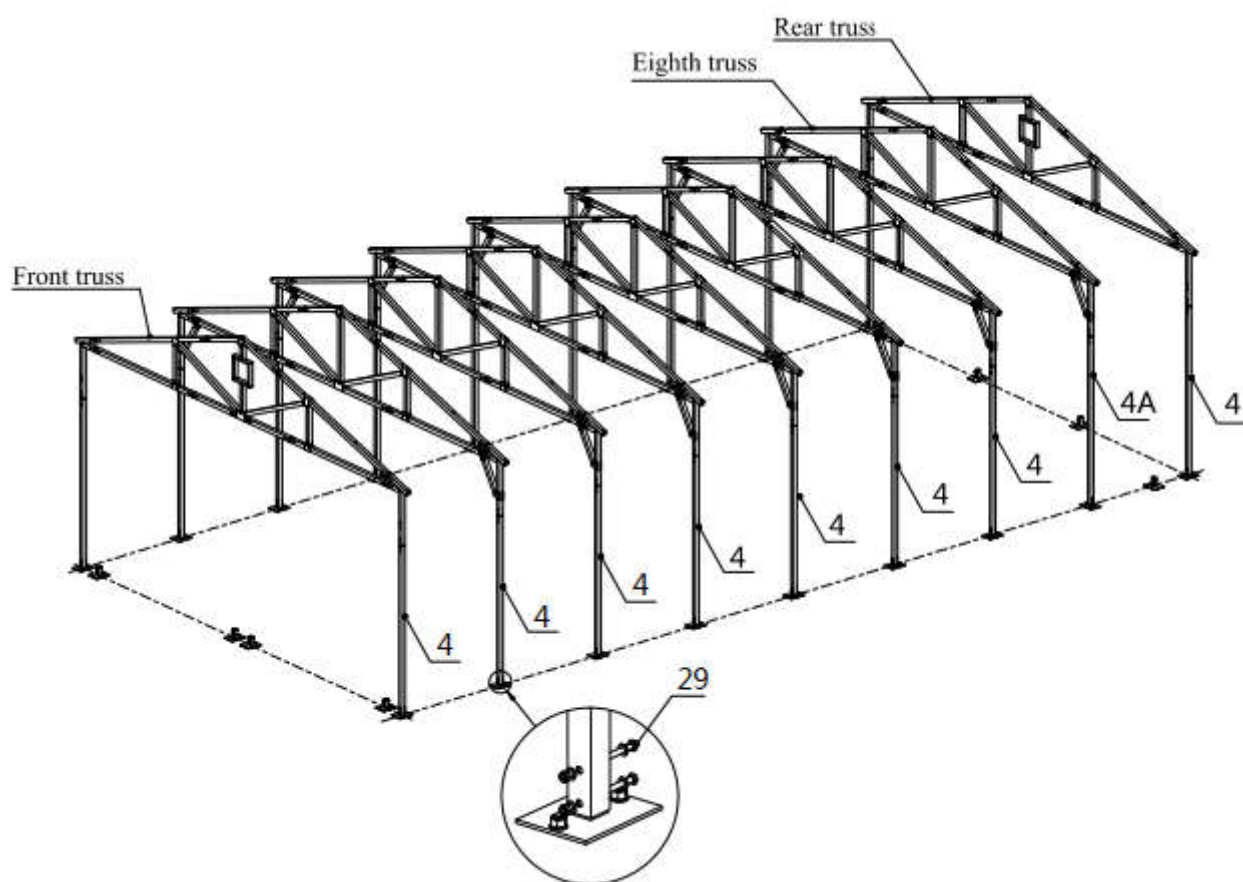

| N° | PIÈCE                                                                               | QTÉ |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 29 |  | 36  |


- Installer le cadre de porte avant.
- Notez la dimension du cadre de porte, et les diagonales sont égales.

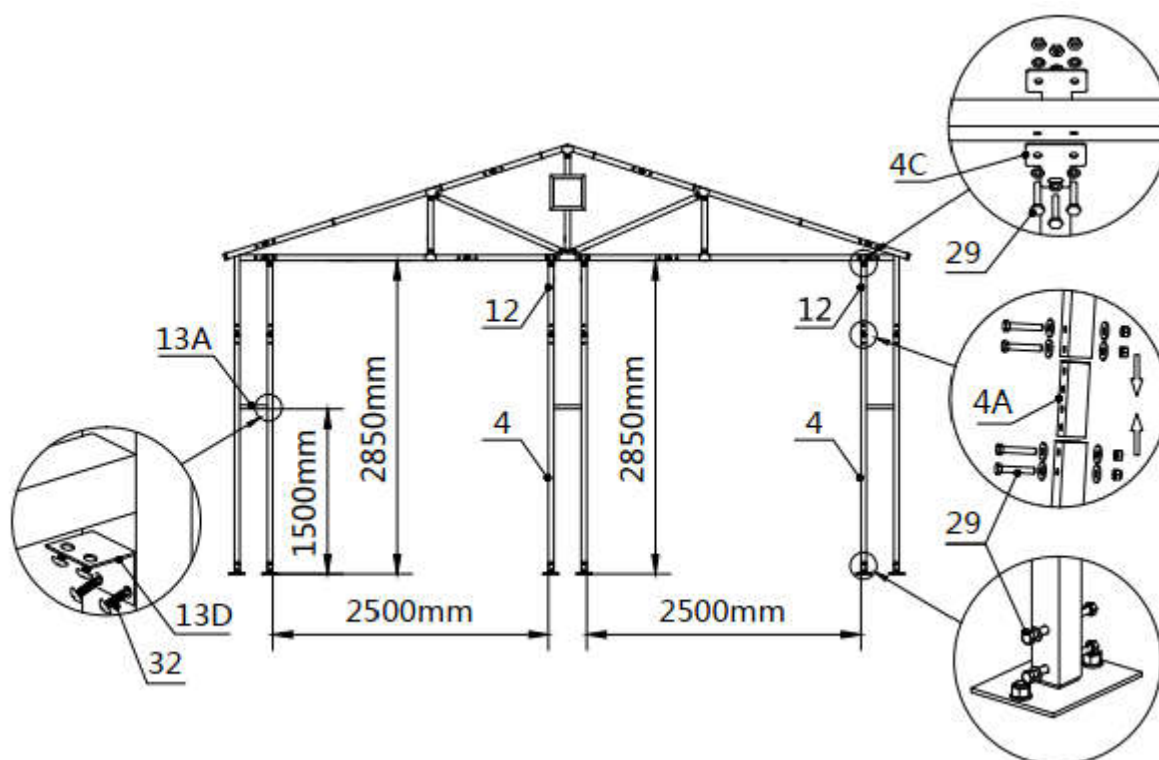

| N° | PIÈCE | QTÉ |
|----|-------|-----|
| 4  |       | 4   |
| 4A |       | 4   |
| 6E |       | 8   |
| 12 |       | 4   |

| N°  | PIÈCE | QTÉ |
|-----|-------|-----|
| 13A |       | 3   |
| 13D |       | 6   |
| 29  |       | 32  |
| 32  |       | 24  |


- Installer le mur arrière.

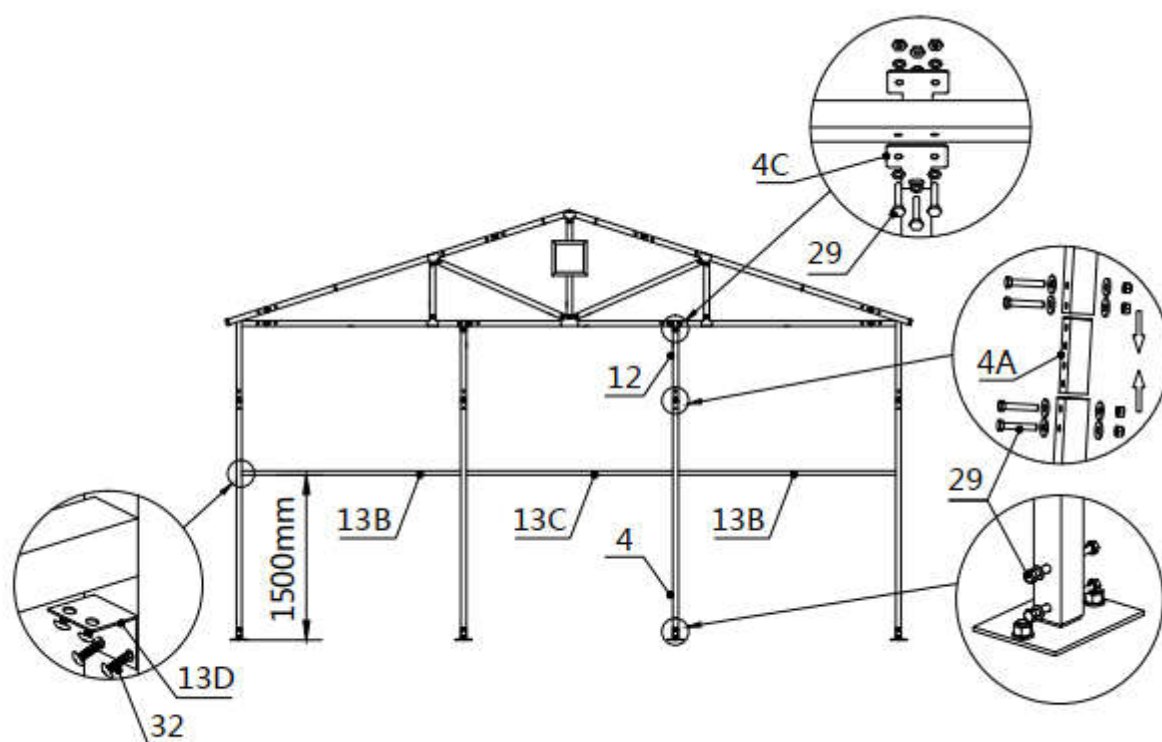



| N°  | PIÈCE | QTÉ |
|-----|-------|-----|
| 4   |       | 2   |
| 4A  |       | 2   |
| 6E  |       | 4   |
| 12  |       | 2   |
| 13B |       | 2   |

| N°  | PIÈCE | QTÉ |
|-----|-------|-----|
| 13C |       | 1   |
| 13D |       | 6   |
| 29  |       | 14  |
| 32  |       | 24  |
|     |       |     |

ÉTAPE 4 : INSTALLER LES PANNES DE TOIT ET LE TUBE HORIZONTAL.

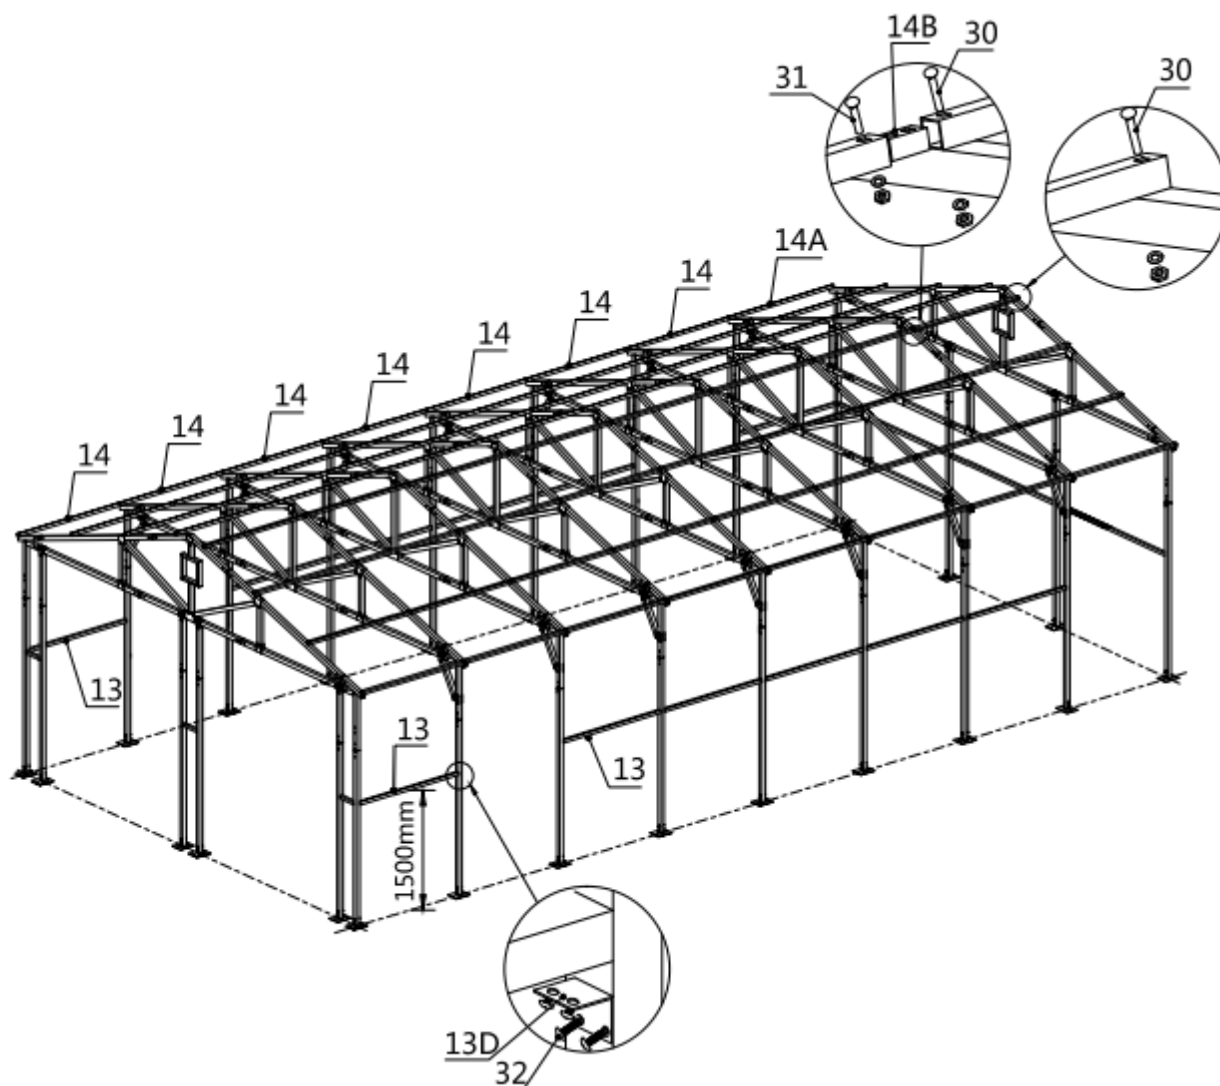


| N°  | PIÈCE                                                                               | QTÉ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 13  |  | 12  |
| 13D |  | 24  |
| 14  |  | 56  |
| 14A |  | 8   |


| N°  | PIÈCE                                                                                 | QTÉ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14B |  | 56  |
| 30  |  | 72  |
| 31  |  | 56  |
| 32  |  | 96  |



## ÉTAPE 5 : INSTALLER LES FENÊTRES ET LES PORTES LATÉRALES.


- Côté droit.

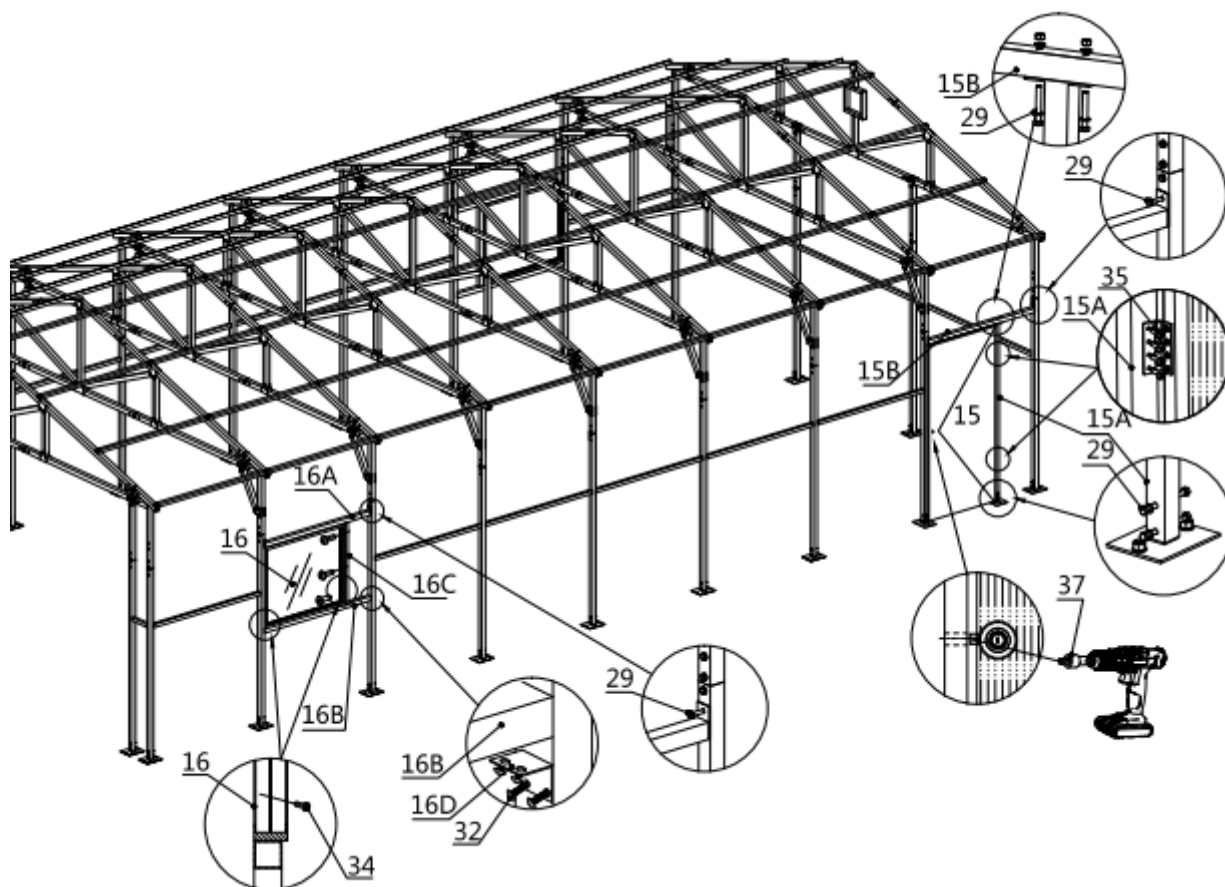


- Côté gauche.

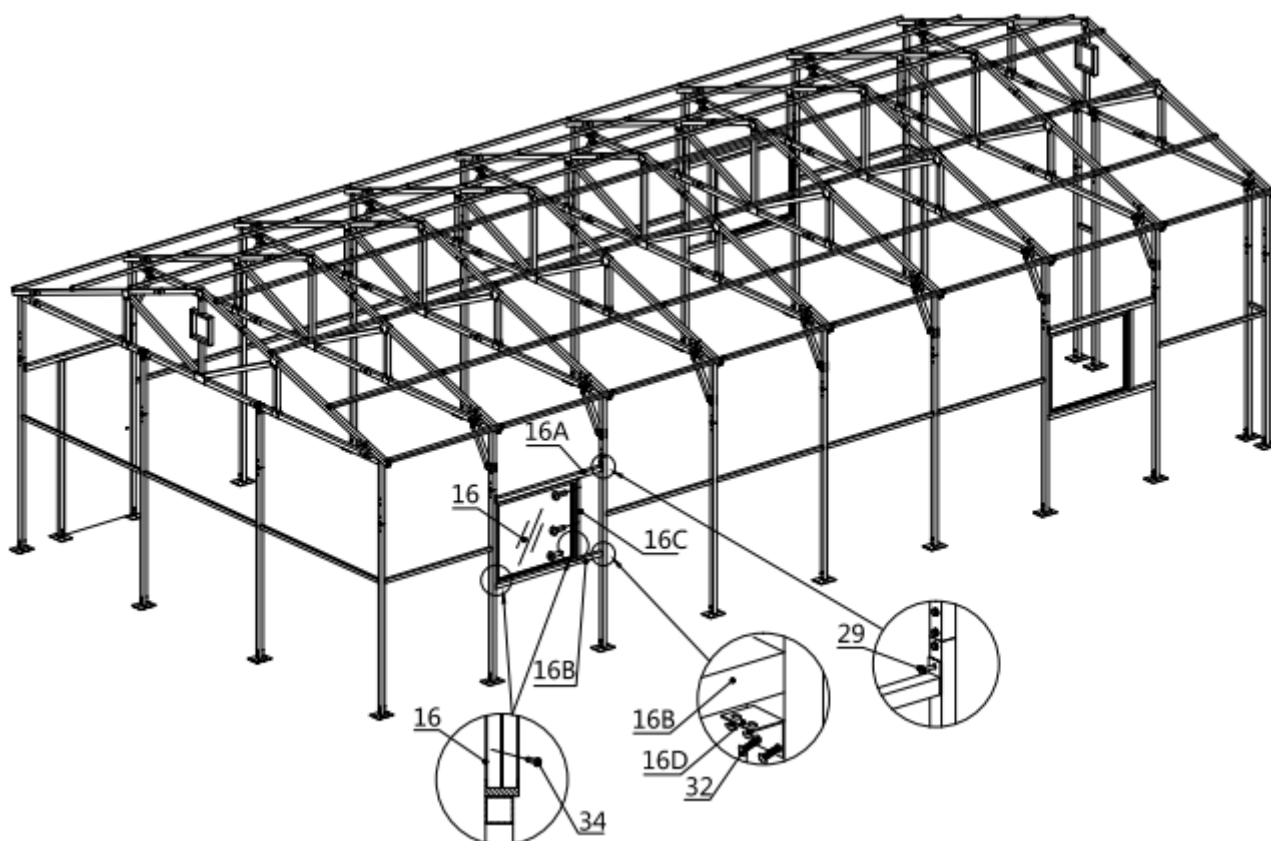



| N°  | PIÈCE                                                                             | QTÉ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15  |  | 1   |
| 15A |  | 1   |
| 15B |  | 1   |
| 16  |  | 3   |
| 16A |  | 3   |
| 16B |  | 3   |
| 16C |  | 3   |

| N°  | PIÈCE                                                                               | QTÉ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16D |  | 12  |
| 29  |  | 4   |
| 32  |  | 48  |
| 34  |  | 18  |
| 35  |   | 8   |
| 37  |  | 1   |
|     |                                                                                     |     |

ÉTAPE 6 : INSTALLER LES PANNEAUX DU MUR AVANT.


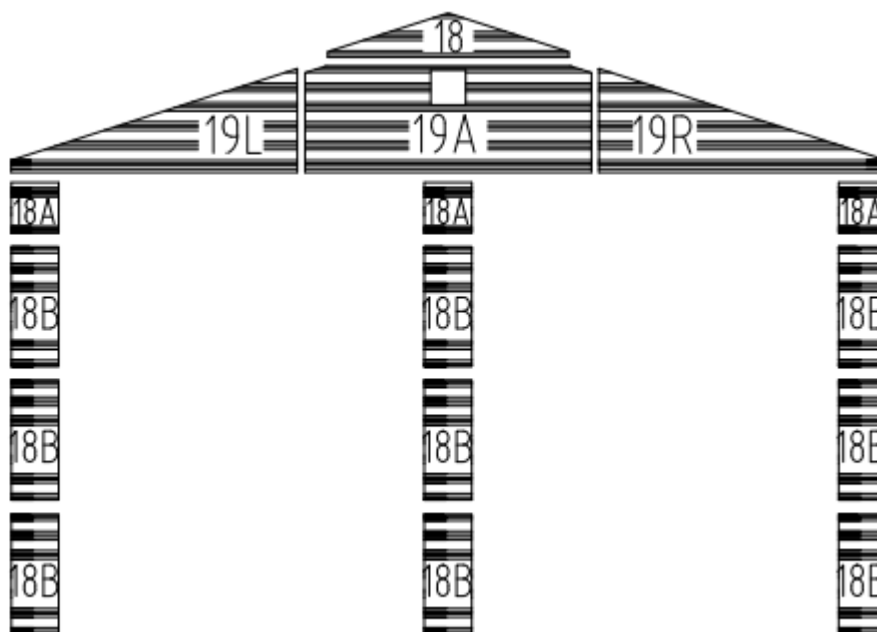


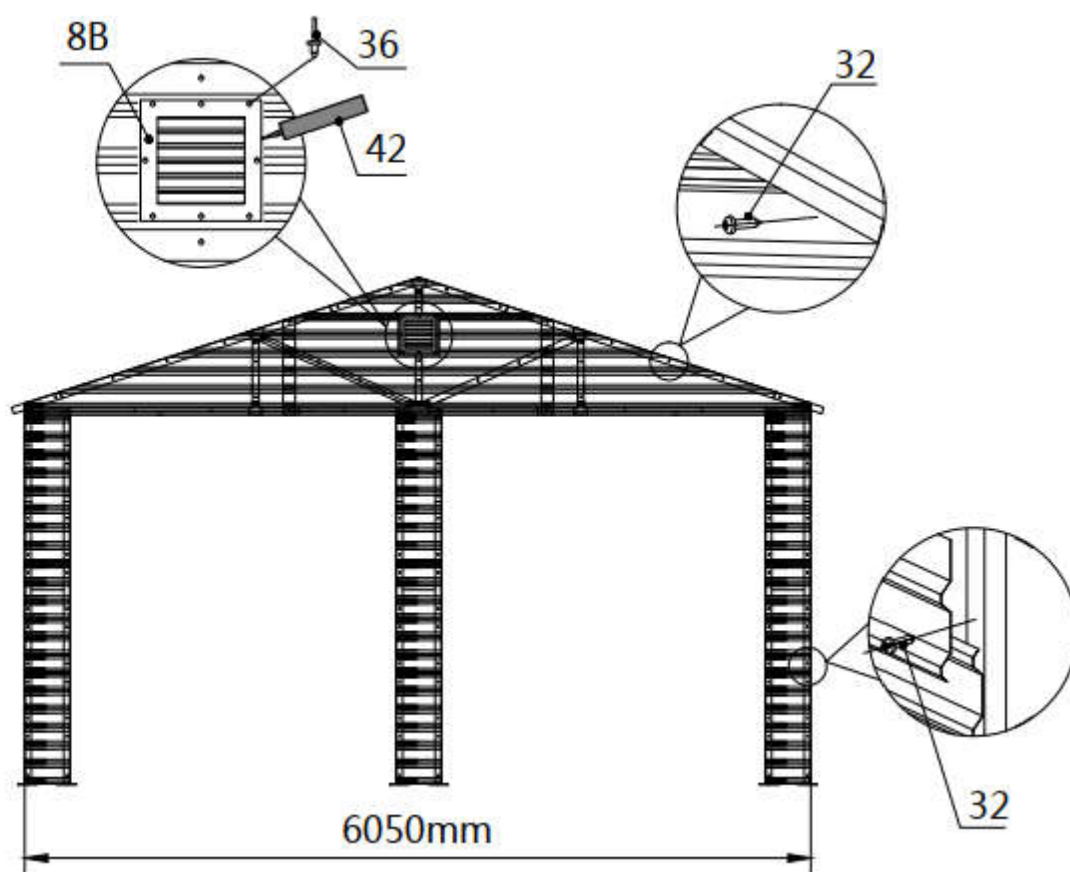


| N°  | PIÈCE                                                                               | QTÉ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8B  |  | 1   |
| 18  |  | 1   |
| 18A |  | 3   |
| 18B |  | 9   |
| 19A |  | 1   |

| N°  | PIÈCE                                                                                 | QTÉ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 19R |   | 1   |
| 19L |   | 1   |
| 32  |  | 120 |
| 36  |  | 8   |
| 42  |  | 1   |

ÉTAPE 7 : INSTALLER LES PANNEAUX DU MUR ARRIÈRE.

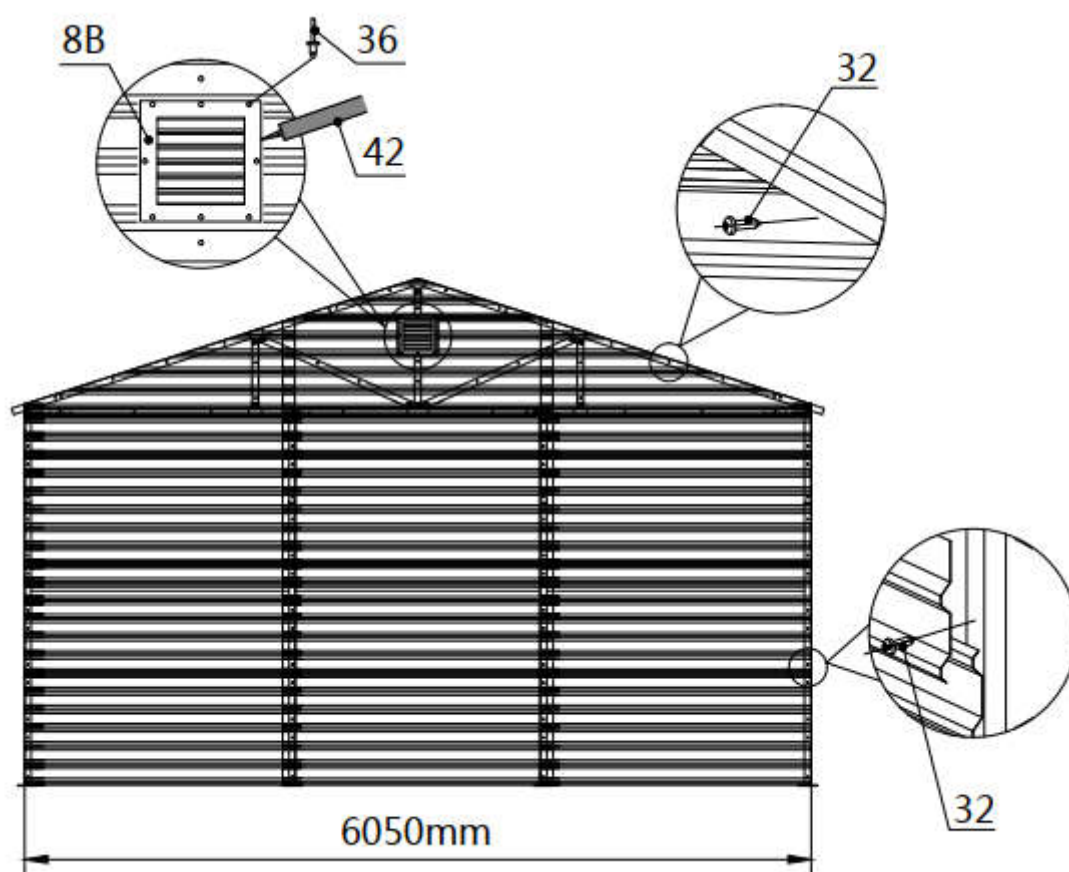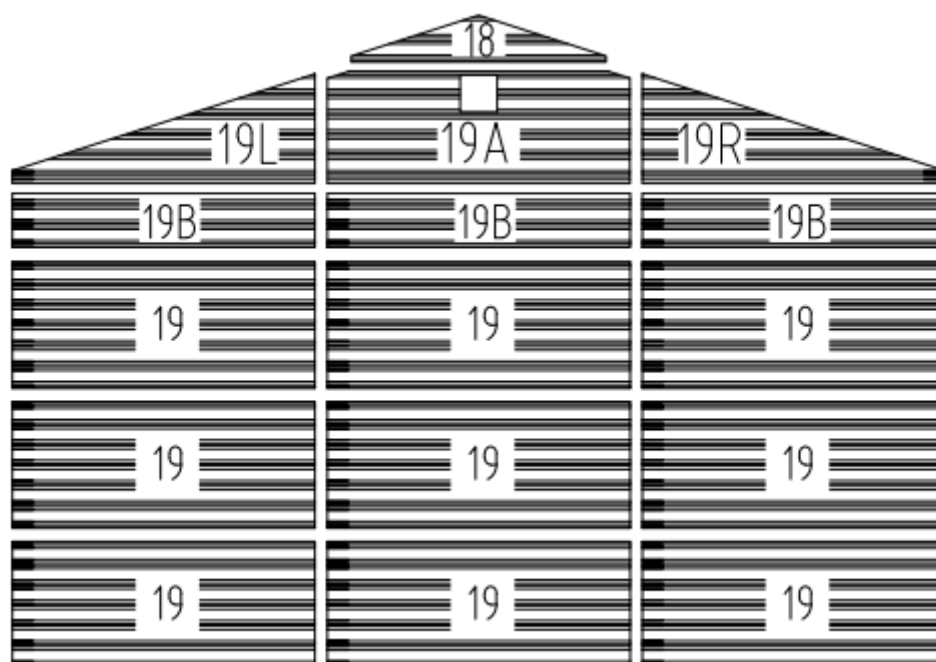


| N°  | PIÈCE                                                                             | QTÉ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8B  |  | 1   |
| 18  |  | 1   |
| 19  |  | 9   |
| 19A |  | 1   |
| 19B |  | 3   |



| N°  | PIÈCE                                                                               | QTÉ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 19R |   | 1   |
| 19L |   | 1   |
| 32  |  | 92  |
| 36  |  | 8   |
| 42  |  | 1   |

#### ÉTAPE 8 : INSTALLER LES PANNEAUX LATÉRAUX.

- Côté gauche.

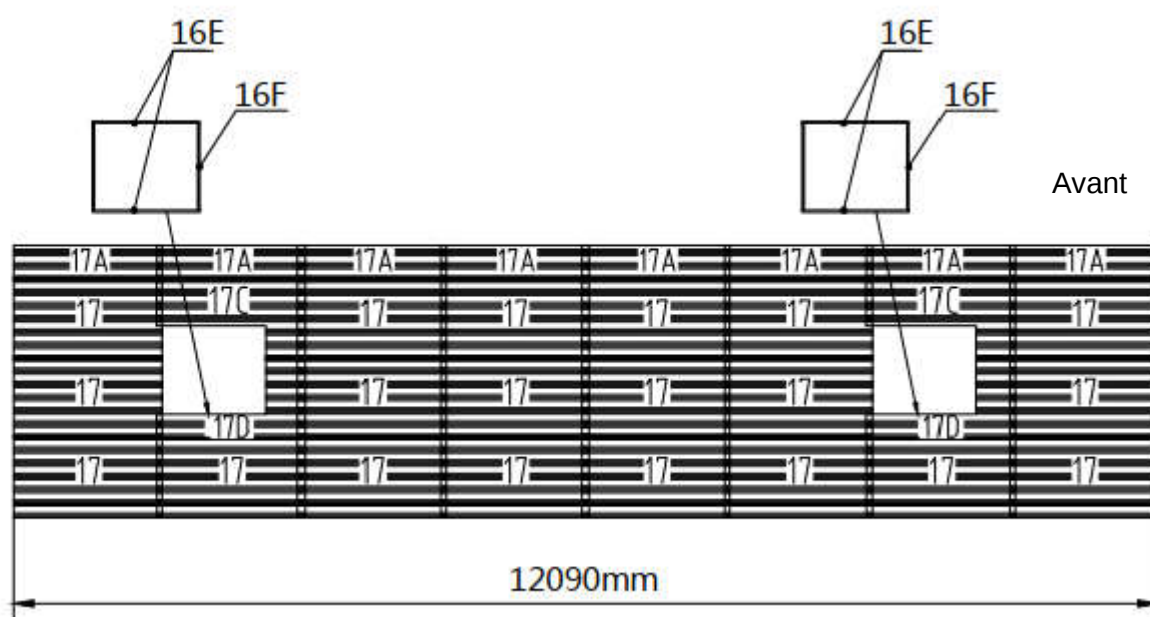


- Côté droit.

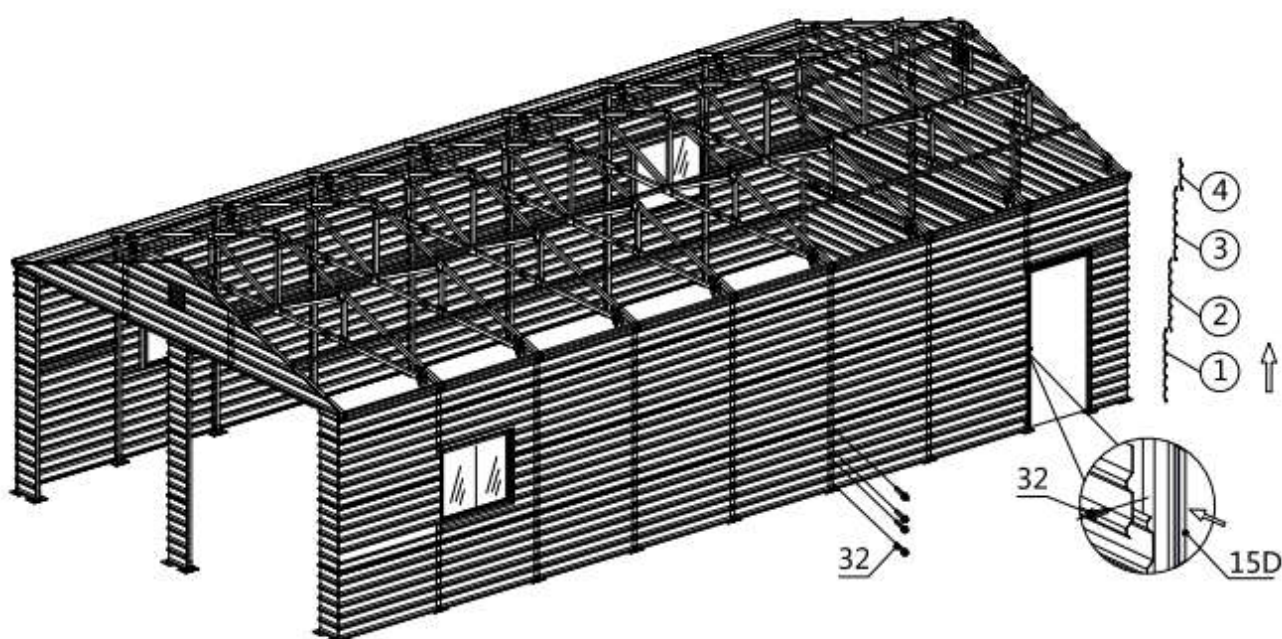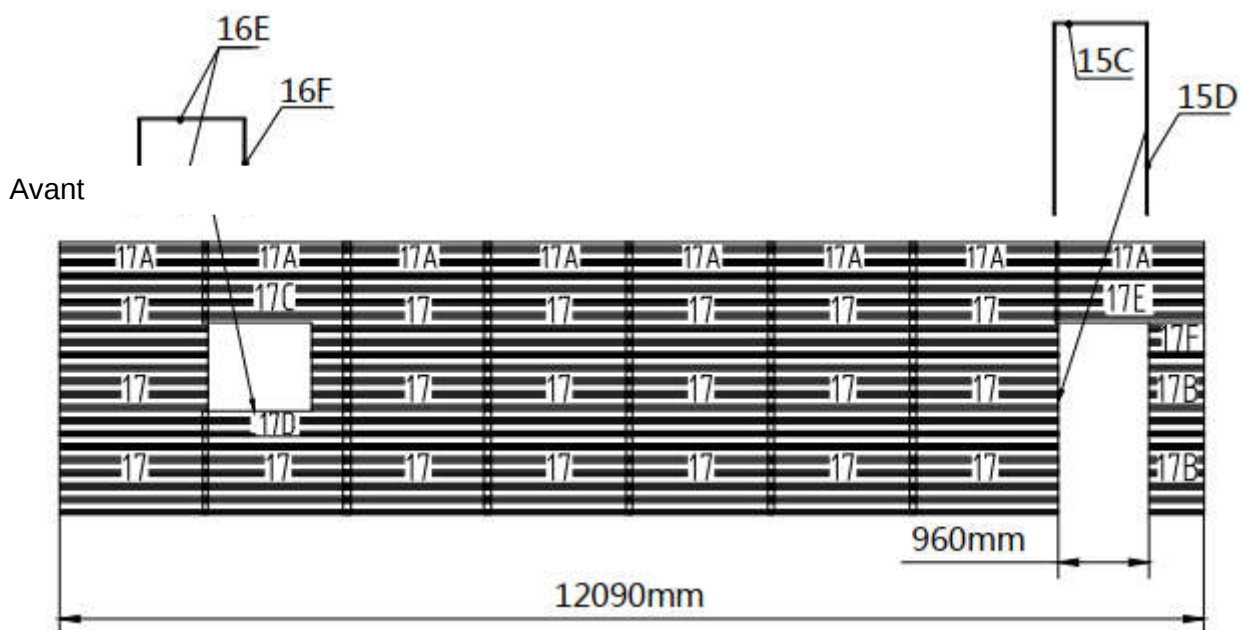

| N°  | PIÈCE                                                                              | QTÉ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15C |   | 1   |
| 15D |   | 2   |
| 16E |   | 6   |
| 16F |   | 6   |
| 17  |   | 39  |
| 17A |  | 16  |

| N°  | PIÈCE                                                                                | QTÉ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 17B |   | 2   |
| 17C |   | 3   |
| 17D |   | 3   |
| 17E |   | 1   |
| 17F |   | 1   |
| 32  |  | 280 |


ÉTAPE 9 : INSTALLER LE CACHE DE BORD.

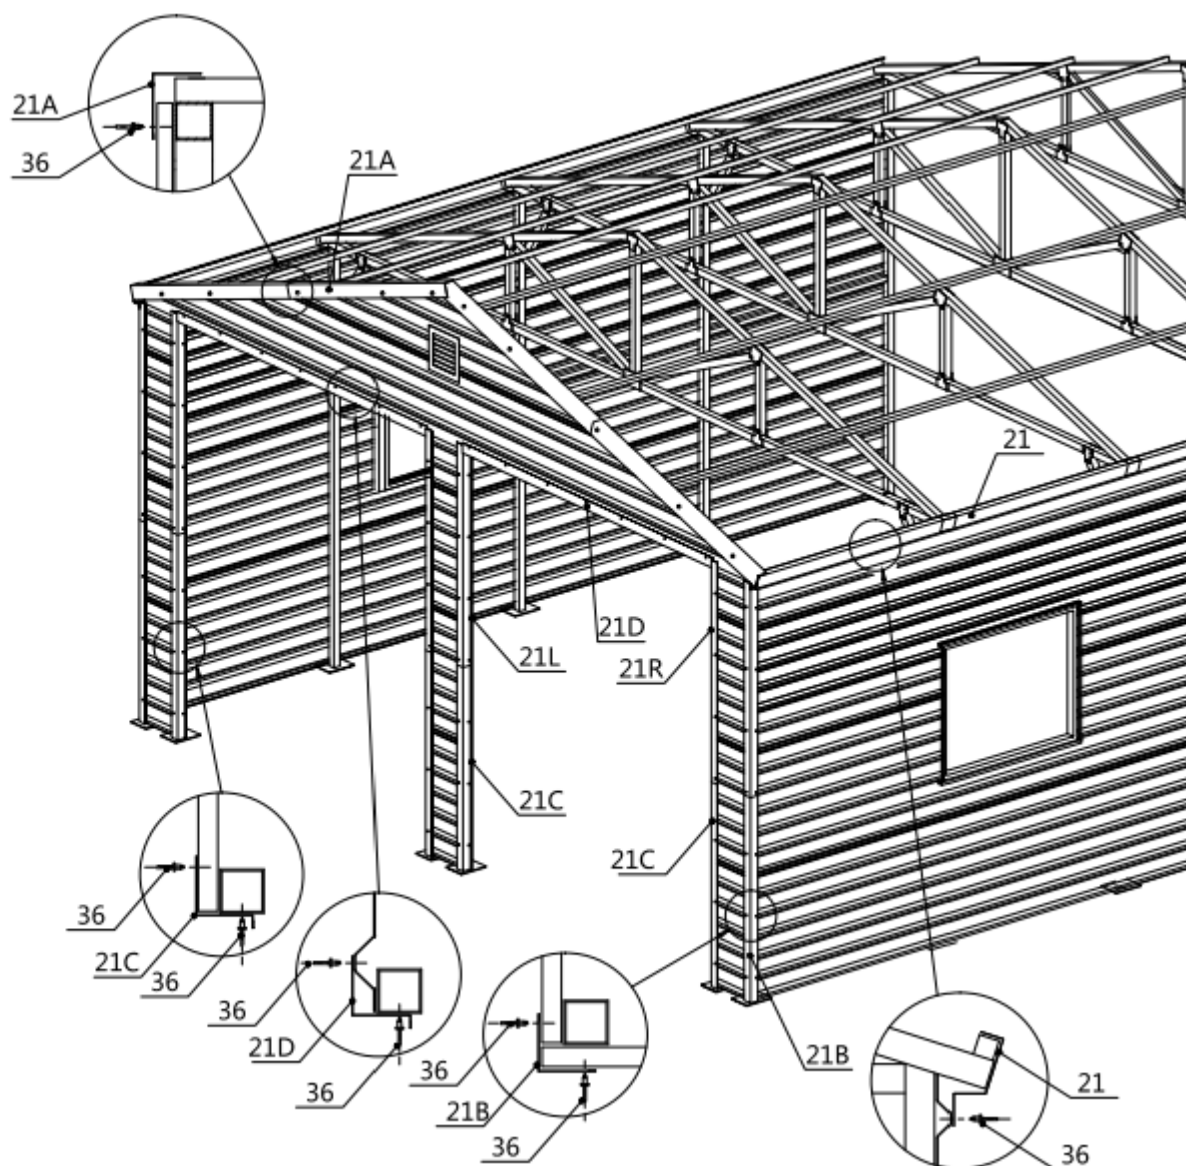



| N°  | PIÈCE | QTÉ |
|-----|-------|-----|
| 21  |       | 16  |
| 21A |       | 8   |
| 21B |       | 8   |
| 21C |       | 4   |


| N°  | PIÈCE | QTÉ |
|-----|-------|-----|
| 21D |       | 4   |
| 21R |       | 2   |
| 21L |       | 2   |
| 36  |       | 260 |

ÉTAPE 10 : INSTALLER LES PANNEAUX DE TOIT.

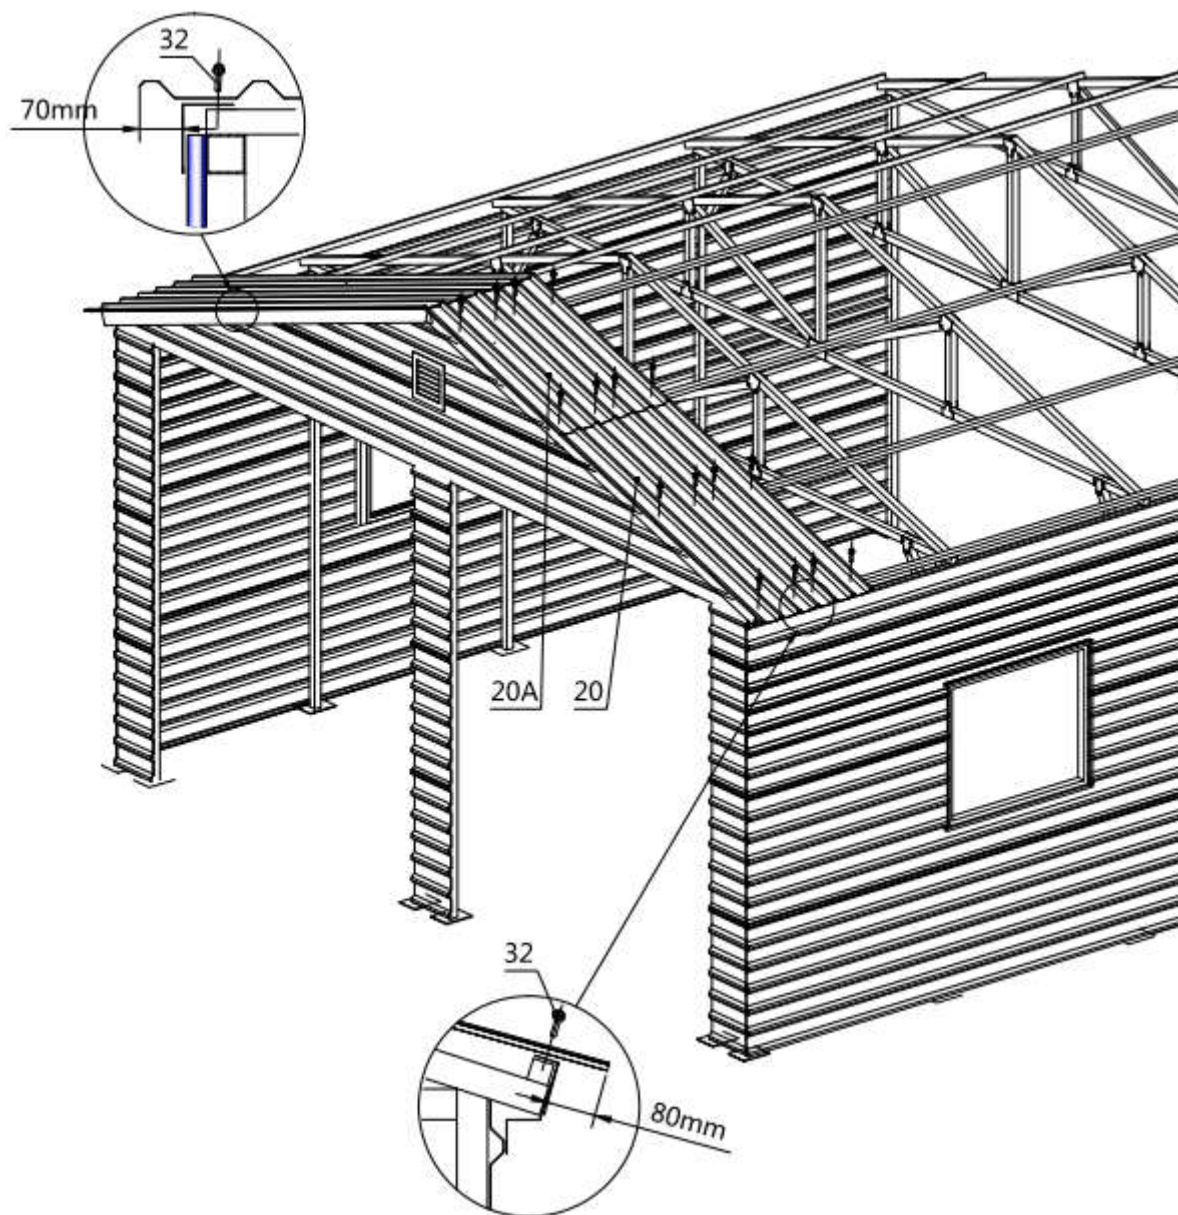

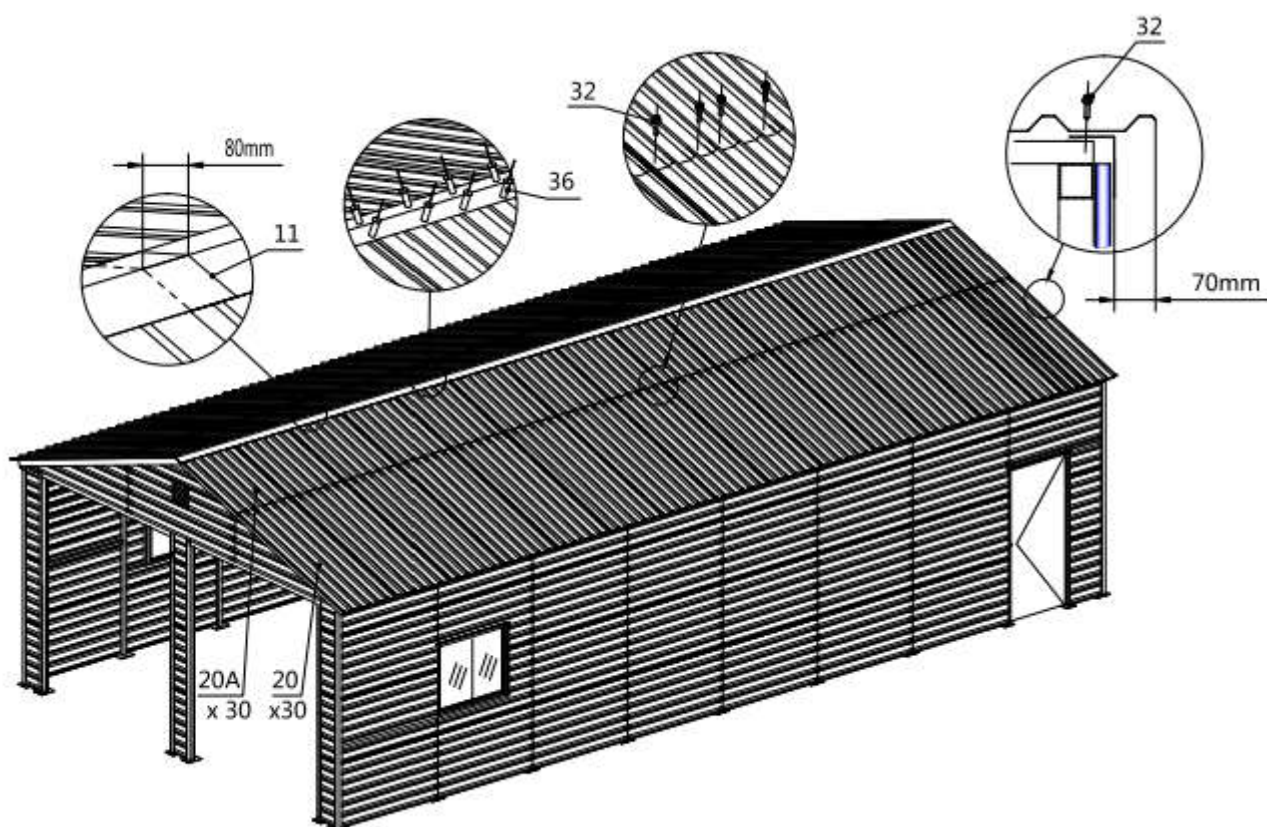


| N°  | PIÈCE                                                                               | QTÉ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11  |  | 8   |
| 20  |  | 30  |
| 20A |  | 30  |

| N° | PIÈCE                                                                                 | QTÉ |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 32 |  | 480 |
| 36 |  | 96  |
|    |                                                                                       |     |

# ÉTAPE 11 : INSTALLER LA PORTE AVANT.


- Installer le cadre de porte.

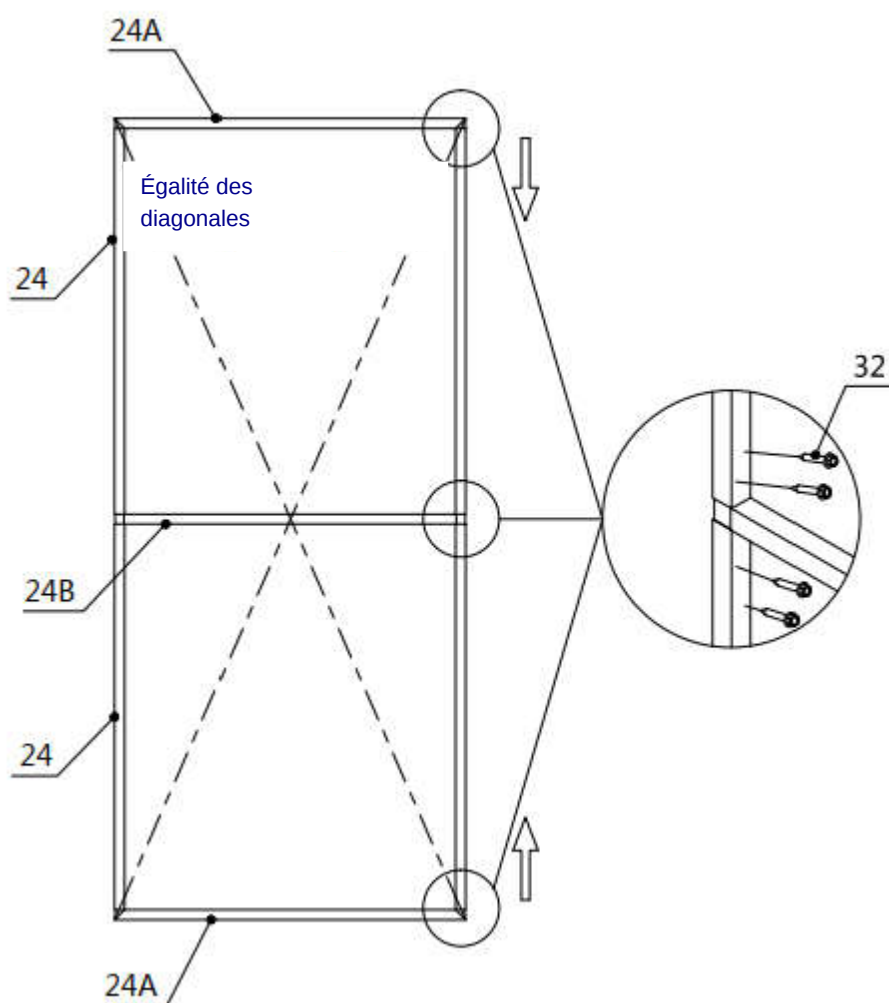

| N°  | PIÈCE | QTÉ |
|-----|-------|-----|
| 24  |       | 4x4 |
| 24A |       | 2x4 |

| N°  | PIÈCE | QTÉ  |
|-----|-------|------|
| 24B |       | 1x4  |
| 32  |       | 16x4 |


- Installer les panneaux de porte.

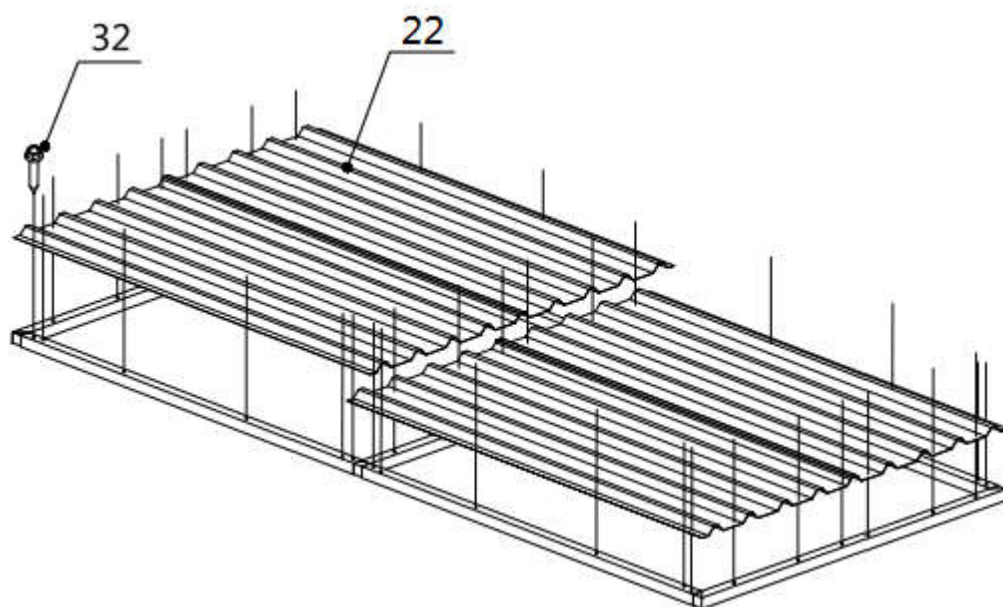

| N° | PIÈCE                                                                               | QTÉ |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 22 |  | 4x4 |

| N° | PIÈCE                                                                                 | QTÉ  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 32 |  | 42x4 |


- Installer le cache de bord gauche de la porte.

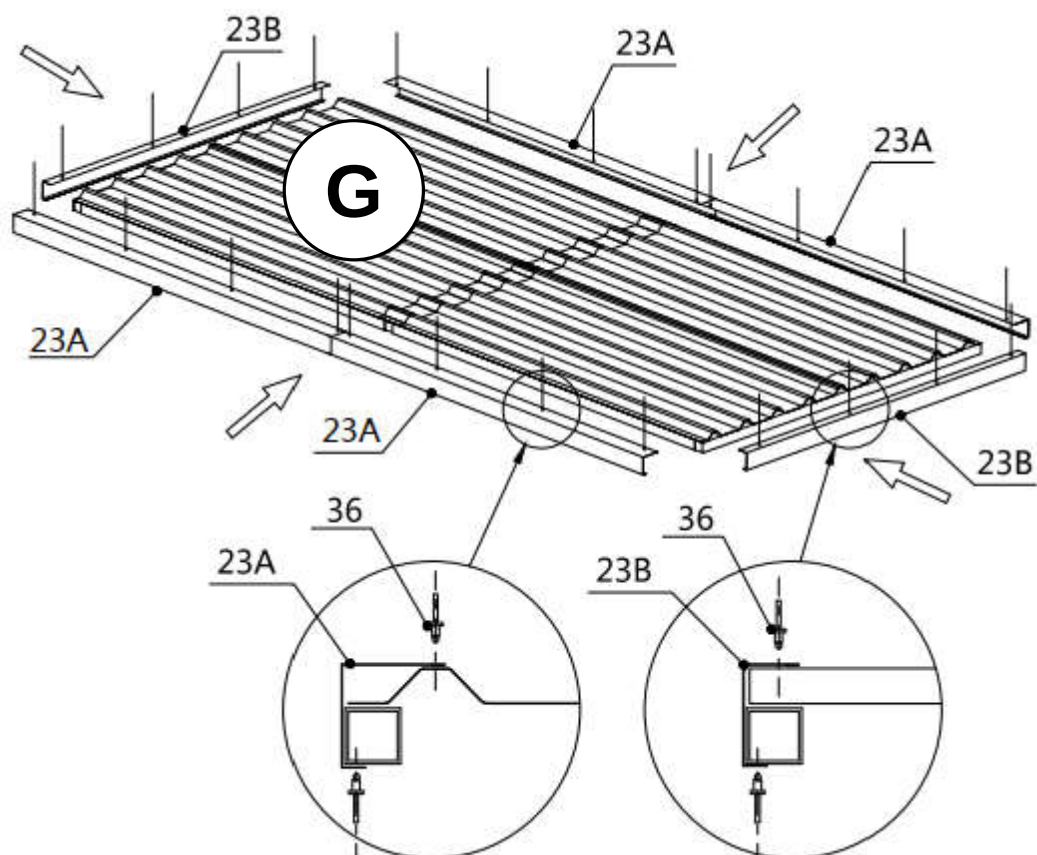


| N°  | PIÈCE                                                                               | QTÉ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 23A |  | 4x2 |
| 23B |  | 2x2 |

| N° | PIÈCE                                                                                 | QTÉ  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 36 |  | 48x2 |
|    |                                                                                       |      |


- Installer le cache de bord droit de la porte.


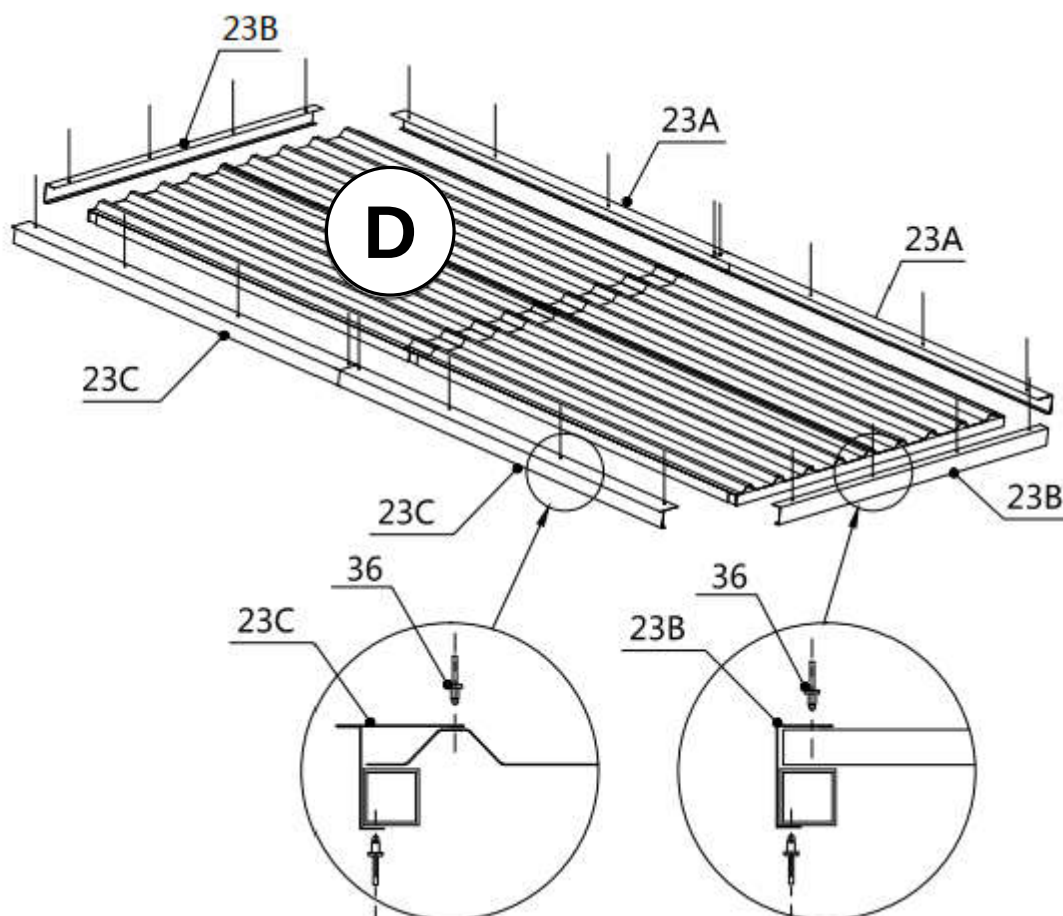


| N°  | PIÈCE                                                                               | QTÉ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 23A |  | 2x2 |
| 23B |  | 2x2 |

| N°  | PIÈCE                                                                                 | QTÉ  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 23C |  | 2x2  |
| 36  |  | 48x2 |

- Installation de la porte avant terminée.

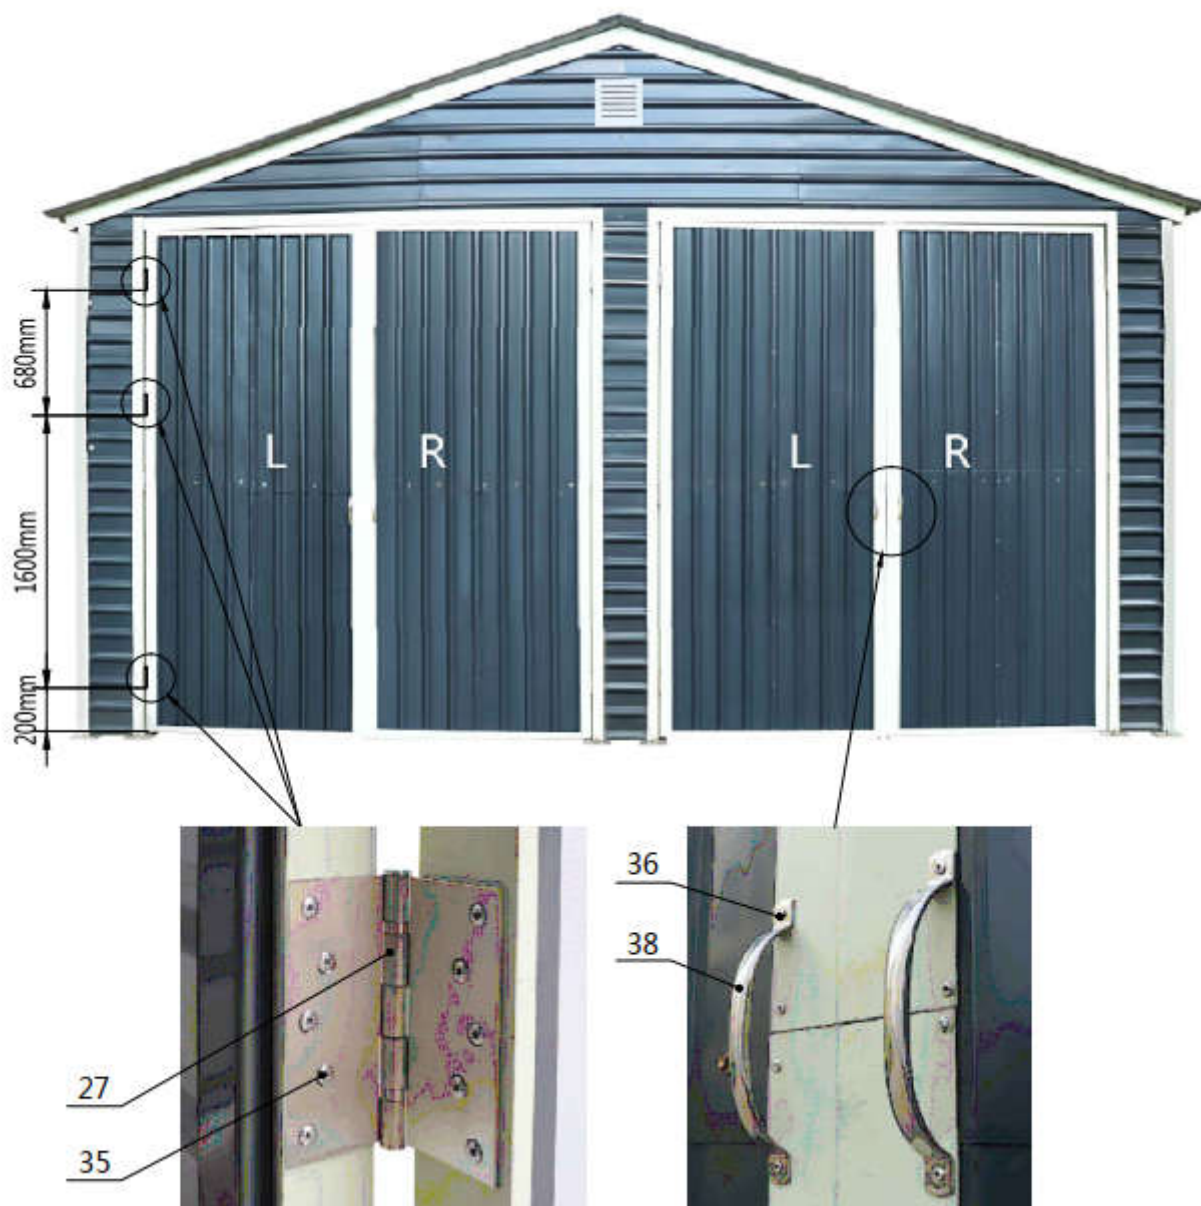

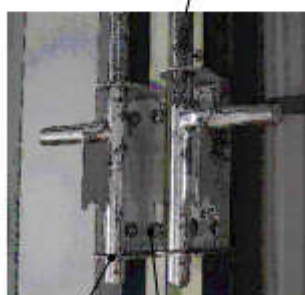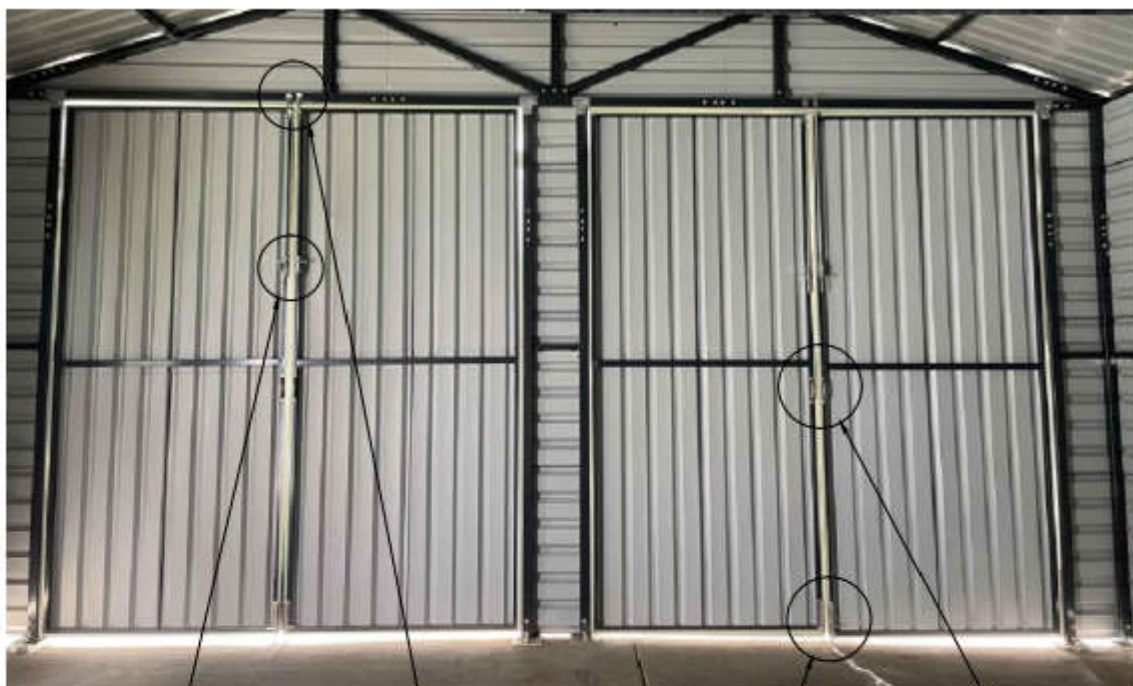

25 33





25 33



26 33



38 36

| N° | PIÈCE                                                                               | QTÉ |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 25 |  | 4   |
| 26 |  | 4   |
| 27 |  | 12  |
| 33 |  | 64  |

| N° | PIÈCE                                                                                 | QTÉ |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 35 |   | 120 |
| 36 |  | 16  |
| 38 |  | 8   |
|    |                                                                                       |     |

## APRÈS L'INSTALLATION

Faites le tour du garage et inspectez-le périodiquement pour vous assurer que tous les composants sont toujours bien fixés et que l'ensemble du garage est bien soutenu. Vérifiez tous les boulons et écrous ainsi que tous les points de raccordement pour vous assurer qu'ils sont tous en bon état.

La neige qui s'accumule sur le toit doit être enlevée dès que possible. Si la neige se transforme en glace solide sur le toit, elle augmentera le poids sur le toit et pourrait faire s'effondrer le garage ou réduire sa durée de vie.

Nous vous recommandons fortement de retirer immédiatement toute neige du toit. Ne laissez aucune charge de neige sur le toit pendant la nuit. Gardez en tout temps un dégagement de 3 pieds (1 mètre) de tous les côtés. Ne laissez pas la neige s'accumuler sur les côtés du bâtiment. Sinon, la pression latérale poussera vers l'intérieur et pourrait entraîner un effondrement.

**RENSEIGNEMENTS SUR  
LA GARANTIE :**

**Garantie :** Veuillez consulter notre site Web pour les conditions et la couverture détaillées de la garantie.  
Pour obtenir les renseignements les plus à jour et les plus complets sur la garantie, visitez