
TMG INDUSTRIAL®

TMG-MS3040

MANUEL DU PRODUIT

v.2025.2.19

ABRI DE GARAGE DOUBLE EN MÉTAL 30'x40'

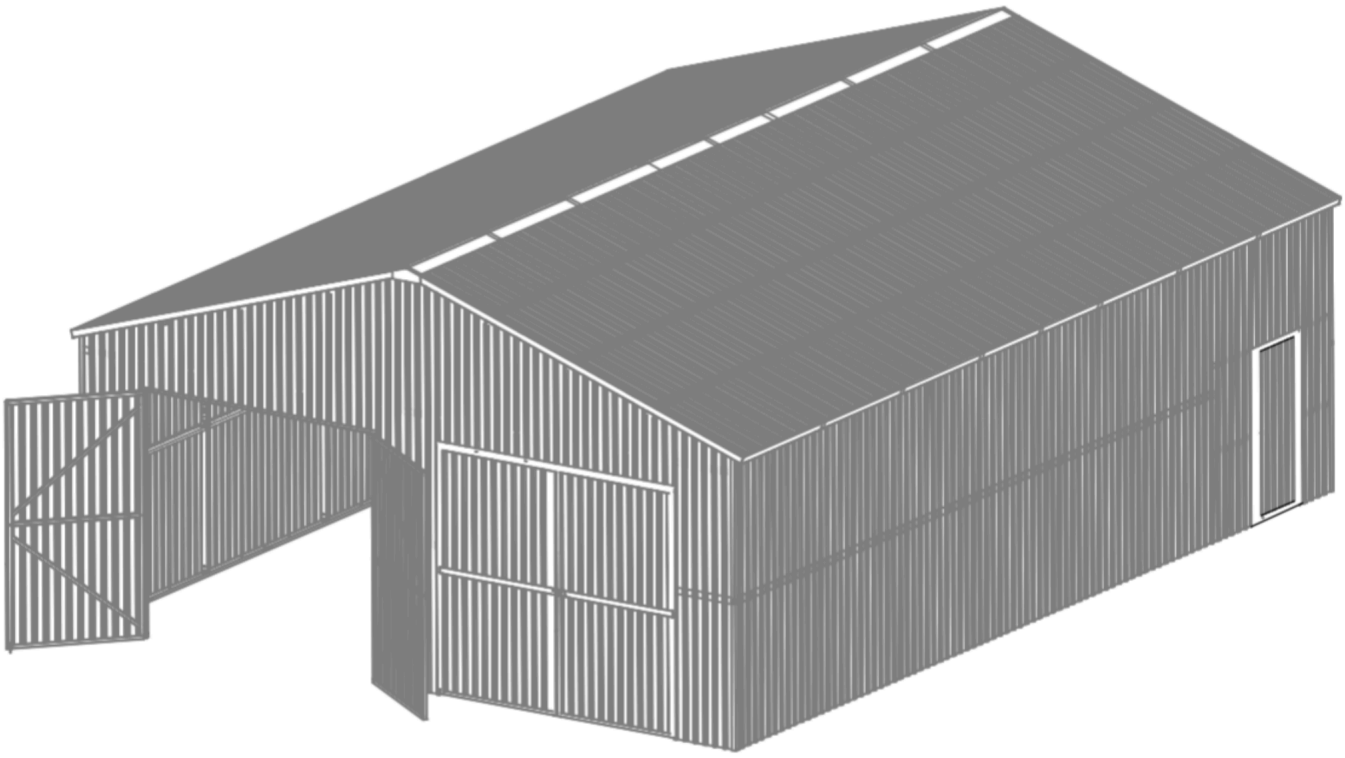

⚠ AVERTISSEMENT



• Cette structure est destinée uniquement à l'entreposage extérieur temporaire. Elle n'est pas conçue pour résister aux fortes charges de neige et de vent et n'est pas fournie avec des plans d'ingénierie. Pour vous assurer qu'elle convient à vos besoins météorologiques particuliers, il vous incombe de vérifier qu'elle est adaptée à l'usage prévu et aux conditions météorologiques locales, particulièrement dans les régions sujettes aux intempéries sévères.

• Veuillez lire et comprendre le manuel du produit en entier avant l'assemblage
• **Vérifiez la liste des pièces pour vous assurer d'avoir reçu toutes les pièces**
• **Portez des lunettes de sécurité ou d'autres équipements de protection pendant l'assemblage**
• Ne retournez pas le produit chez le détaillant. Il n'est pas équipé pour traiter vos demandes.

Il manque des pièces ou vous avez des questions sur l'assemblage?
Veuillez appeler au 1-877-761-2819 ou écrire à cs@tmgindustrial.com

AVANT DE COMMENCER :

• Avant de commencer la construction, vérifiez les codes du bâtiment locaux concernant les fondations, l'emplacement et les autres exigences. Étudiez et comprenez les renseignements importants et les conseils utiles de ce manuel du propriétaire; ils rendront votre construction plus facile et plus agréable.

• Des instructions sont fournies dans ce manuel et contiennent tous les renseignements appropriés pour le modèle de votre bâtiment. Passez en revue toutes les instructions avant de commencer et, pendant l'assemblage, suivez attentivement la séquence des étapes pour obtenir de bons résultats.

• Identifiez toutes les pièces et vérifiez les quantités à l'aide de la liste des pièces.

• Assurez-vous que le jour choisi pour installer votre bâtiment est sec et sans vent. N'essayez pas d'assembler votre bâtiment par temps venteux. Soyez prudent sur un sol mouillé ou boueux.

• Dans la mesure du possible, deux personnes ou plus devraient assembler le bâtiment ensemble. Une personne peut positionner les pièces ou les panneaux pendant que l'autre manipule les fixations et les outils.

EXIGENCES DU SOL D'INSTALLATION : Sol durci et nivelé, ou fondation

LA SÉCURITÉ D'ABORD !

Il est important de respecter les précautions de sécurité tout au long de la construction de votre bâtiment.

• Soyez prudent lors de la manipulation des différentes pièces de votre bâtiment, car certaines ont des bords tranchants. Portez des gants de travail, une protection oculaire et des manches longues lors de l'assemblage ou de tout entretien de votre bâtiment.

• Tenez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart du chantier afin d'éviter les distractions et tout accident qui pourrait survenir.

• Ne concentrez jamais tout votre poids sur le toit du bâtiment. Si vous utilisez un escabeau, assurez-vous qu'il est complètement ouvert et posé sur un sol uniforme avant d'y monter.

• Soyez prudent avec les outils utilisés pour l'assemblage de ce bâtiment. Familiarisez-vous avec le fonctionnement de tous les outils électriques.

• N'essayez pas d'assembler le bâtiment s'il manque des pièces, car un bâtiment partiellement assemblé peut être gravement endommagé par un vent léger.

• N'essayez pas d'assembler le bâtiment par temps venteux, car les grands panneaux, agissant comme une « voile », peuvent être violemment secoués par le vent, ce qui rend la construction difficile et dangereuse.

EXIGENCES DE GARANTIE :









• Lavez toutes les surfaces chaque année à l'aide d'un tuyau d'arrosage et d'une brosse en nylon souple.










• À moins de 2 km de la côte, lavez les surfaces tous les 3 mois de la même manière. Après une tempête, lavez le revêtement et les gouttières le plus tôt possible afin d'éliminer tout dépôt de sel hautement corrosif.

• Retombées de cendres volcaniques – lavez le plus tôt possible en enlevant les retombées sur le toit et dans les gouttières.














• Ne laissez pas de fumier, de produits chimiques ni d'autres matières corrosives entrer en contact direct avec le revêtement.













LISTE DES PIÈCES

N° d'article	Image de référence	Spécification	Qté
P1		1870*885mm	68
P2		1665*885mm	14
P3		1130*885mm	2
P4		1130*780mm	2
P5		1514*885mm	3
P6A		550*885mm	2
P9A		825*885mm	2
P9B		1100*885mm	2
P9C		1375*885mm	2
P9D		1650*885mm	2
P7		1790*885mm	2
P9E		1650*885mm	2
P9F		1375*885mm	2









N° d'article	Image de référence	Spécification	Qté
P9G		1870*885mm	2
P9H		1665*885mm	2
P8A		1130*885mm	2
P21		1130*780mm	30
P22		1514*885mm	60
P23		550*885mm	30
PD1		1300*885mm	1
D1		878mm	2
D10		2178mm	1
BD1		1250mm	2
F1		780mm	4
F2		1657mm	8
F3		890mm	2

LISTE DES PIÈCES

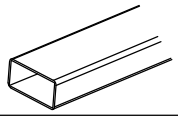N° d'article	Image de référence	Spécification	Qté
F4		1260mm	4
F5		2520mm	8
F6		2419mm	1
F7		2100mm	2
F11		1990mm	20
F12		1450mm	8
F13		400mm	8
F14		1990mm	8
F15		1768mm	8
F16		924mm	4
F17		1660mm	8
F18		1340mm	8
F19		1157mm	8

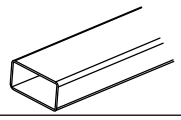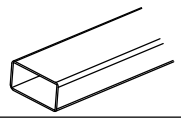
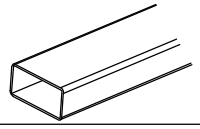


N° d'article	Image de référence	Spécification	Qté
F20		570mm	4
F21		1495mm	4
F22		474mm	4
F23		2160mm	4
F24		2170mm	4
F25		460mm	2
F26		1500mm	4
F27		1500mm	4
F28		1148mm	4
F29		570mm	2
F31		1350mm	8
CQ1		2420mm	7
CQ2		2480mm	12




LISTE DES PIÈCES

N° d'article	Image de référence	Spécification	Qté
CQ3		759mm	4
CQ4		810mm	2
CQ5		801mm	1
CQ6		638mm	1
CW1		2520mm	50
XG1		2417mm	2
XG2		2476mm	3
XG3		2480mm	6
Q1		1417mm	4
Q2		1516mm	8
Q3		1135mm	8
Q4		977mm	8
Q5		1072mm	8


N° d'article	Image de référence	Spécification	Qté
Q6		431mm	8
Q7		507mm	8
Q8		1065mm	8
Q9		1604mm	2
Q10		1635mm	4
Q11		1413mm	4
Q12		1305mm	4
Q13		1114mm	4
Q14		1171mm	4
Q15		576mm	4
Q16		626mm	4
G1		1990mm	4
G2		1570mm	4


LISTE DES PIÈCES

N° d'article	Image de référence	Spécification	Qté
Z1		1750mm	**6**
Z1B		1320mm	**2**
Z2		1730mm	**12**
Z4		1850mm	**8**
Z5B		1710mm	**8**
Z6		1833mm	**2**
Z6B		1555mm	**2**
Z7		2180mm	**2**
Z8		898mm	**1**
Z9		898mm	**1**
Z10		880mm	**2**
Z11		2085mm	**2**
Z12		1750mm	**12**

N° d'article	Image de référence	Spécification	Qté
Z13		1320mm	**4**
JD1		125mm	**4**
J8		200mm	**4**
J9		200mm	**18**
J10		200mm	**102**


LISTE DES PIÈCES

N° d'article	Image de référence	Spécification	Qté
K6			26
K11			2
K28			8
K29			8
K30			80
K31			16
K32			16
K33			60
K34			72
K35			60
LO1			2
Y1		2300mm	16
Y2		2800mm	16


N° d'article	Image de référence	Spécification	Qté
Y3			16
Y4			64
S1		M5*20mm	2284
S6		M12*150mm	47
S8		M5*150mm	5
S9		M3.2*6mm	25
S22		M10*55mm	780
S23		M10*95mm	134
S24		M10*80mm	32
S25		M6*15mm	2400
L1			1
Ruban étanche			4

Conseil

Méthode générale d'assemblage des tubes carrés.

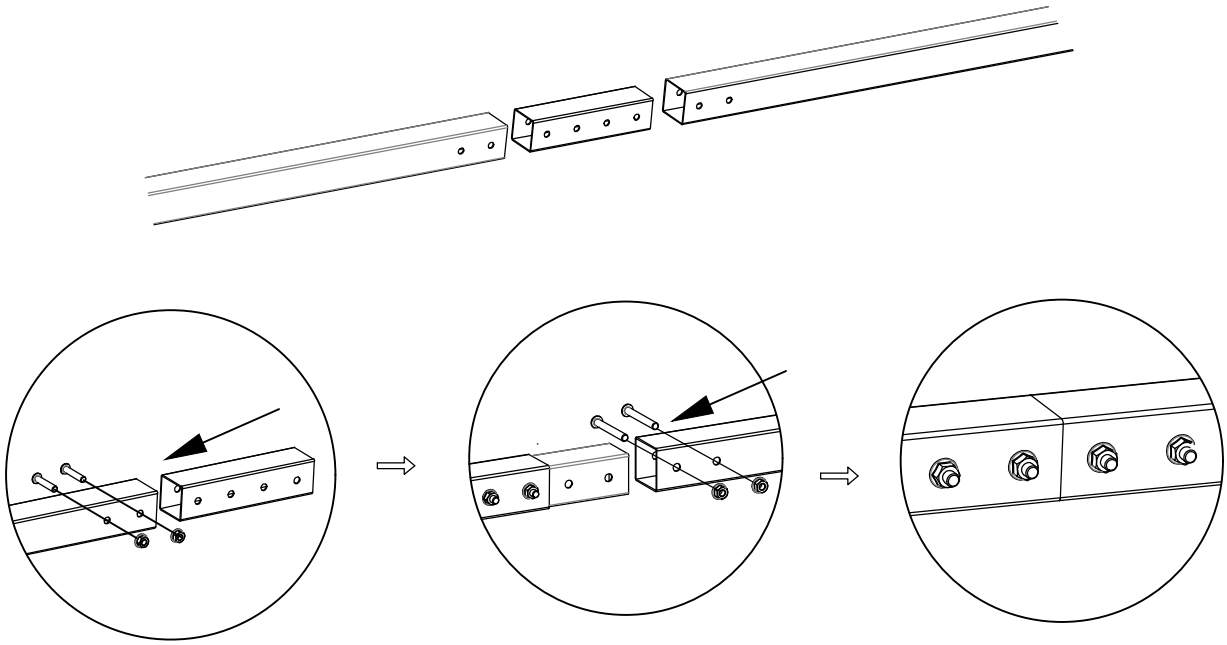


Si vous avez de la difficulté à insérer le tube de raccordement, utilisez une lime pour enlever les bavures à l'extrémité du tube carré.

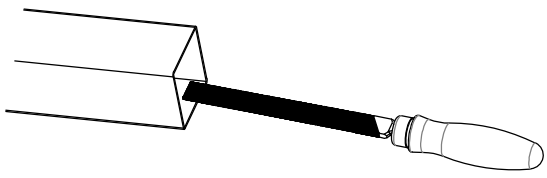


ÉTAPE 1

F1	F2	F3	F4	K6	S1	J9	S23
× 2	× 4	× 1	× 2	× 2	× 12	× 6	× 24

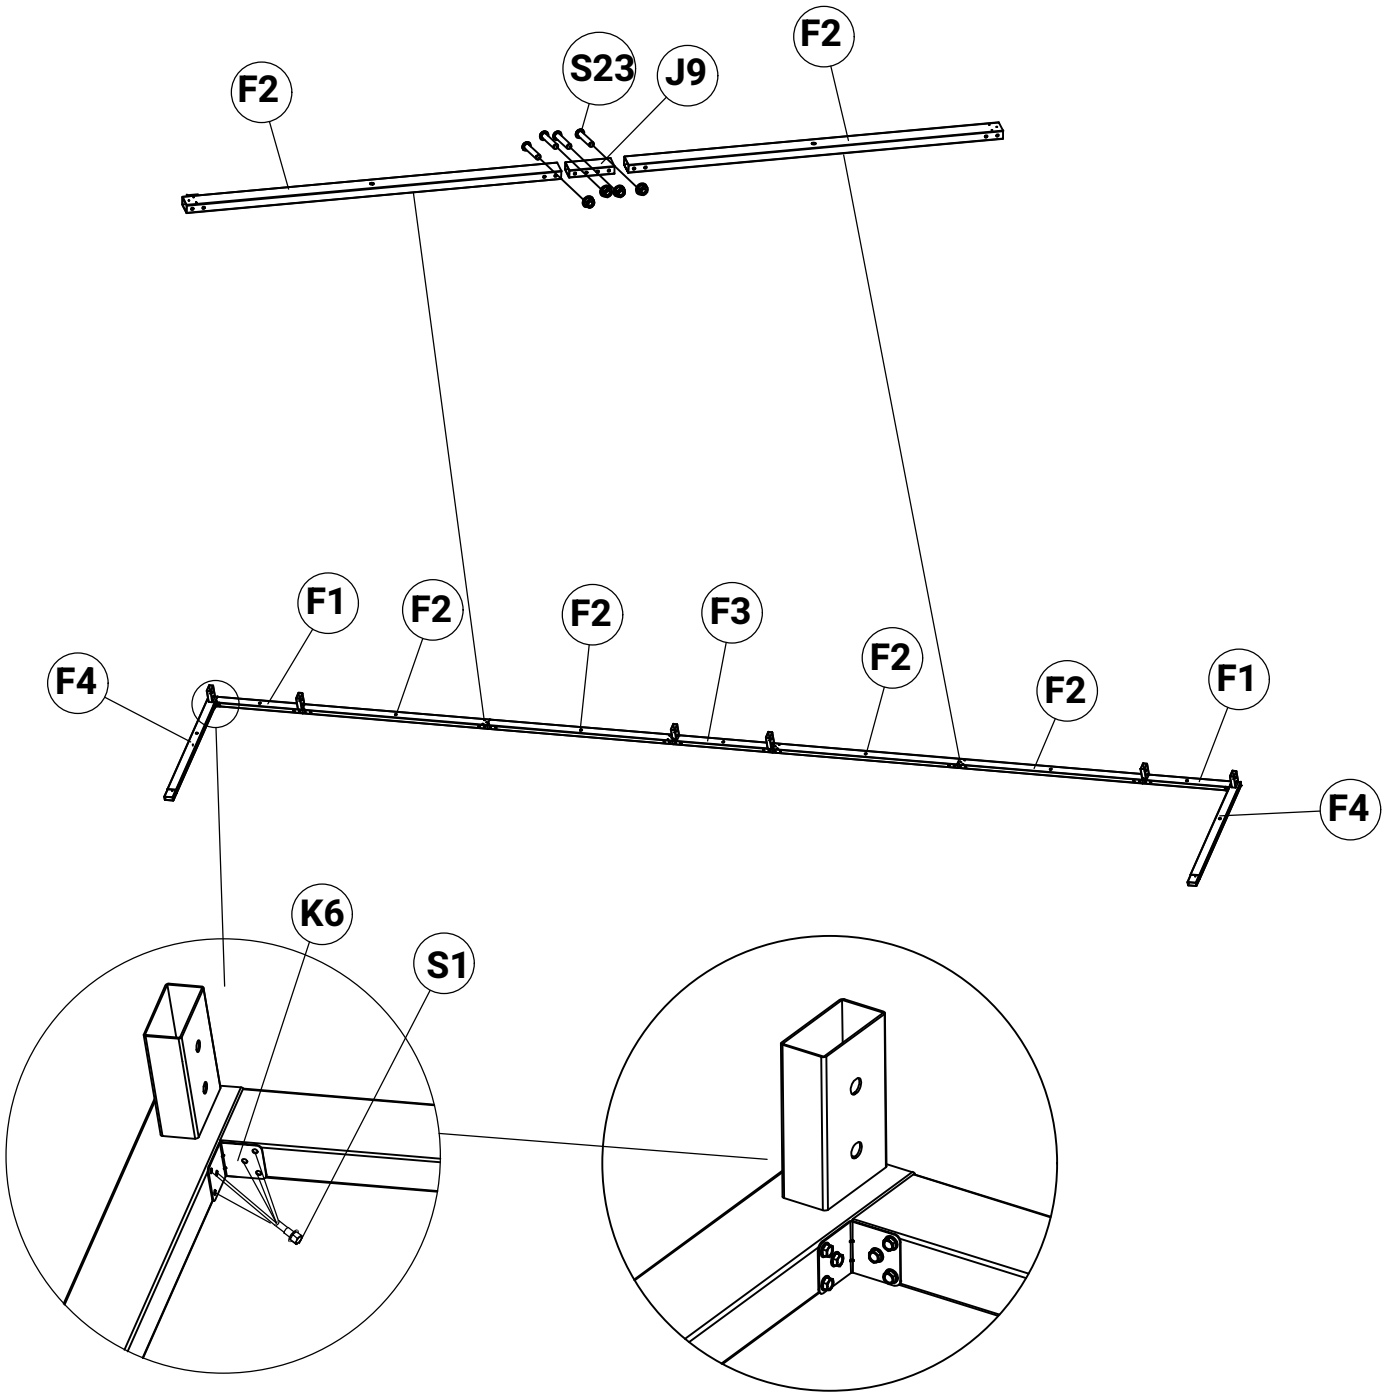

ÉTAPE 2

F1	F3	F4	F5	K6	S1	J9	S23
× 2	× 1	× 2	× 8	× 2	× 12	× 10	× 40

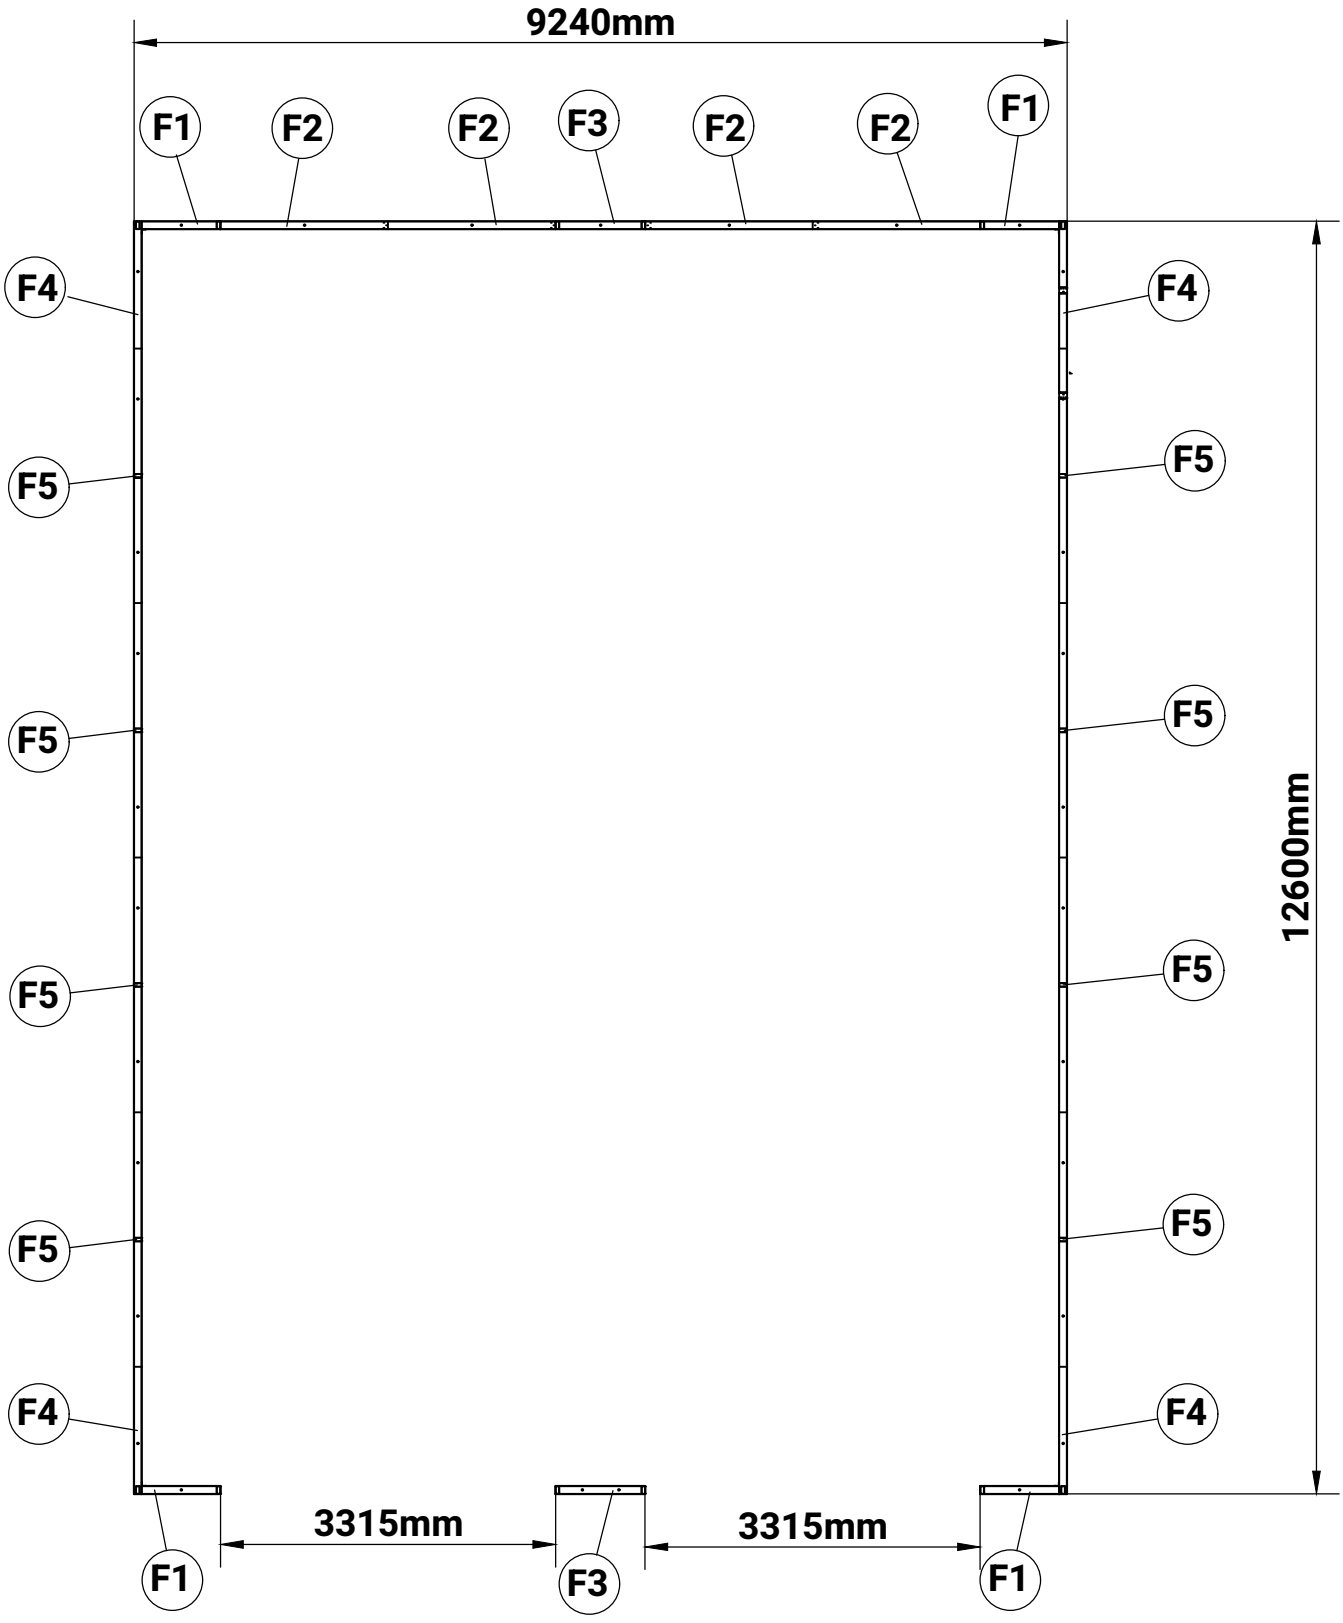


ÉTAPE 3

S6




× 31

Vérifiez les dimensions pour vous assurer que le sens d'installation et la position de chaque composant sont corrects.

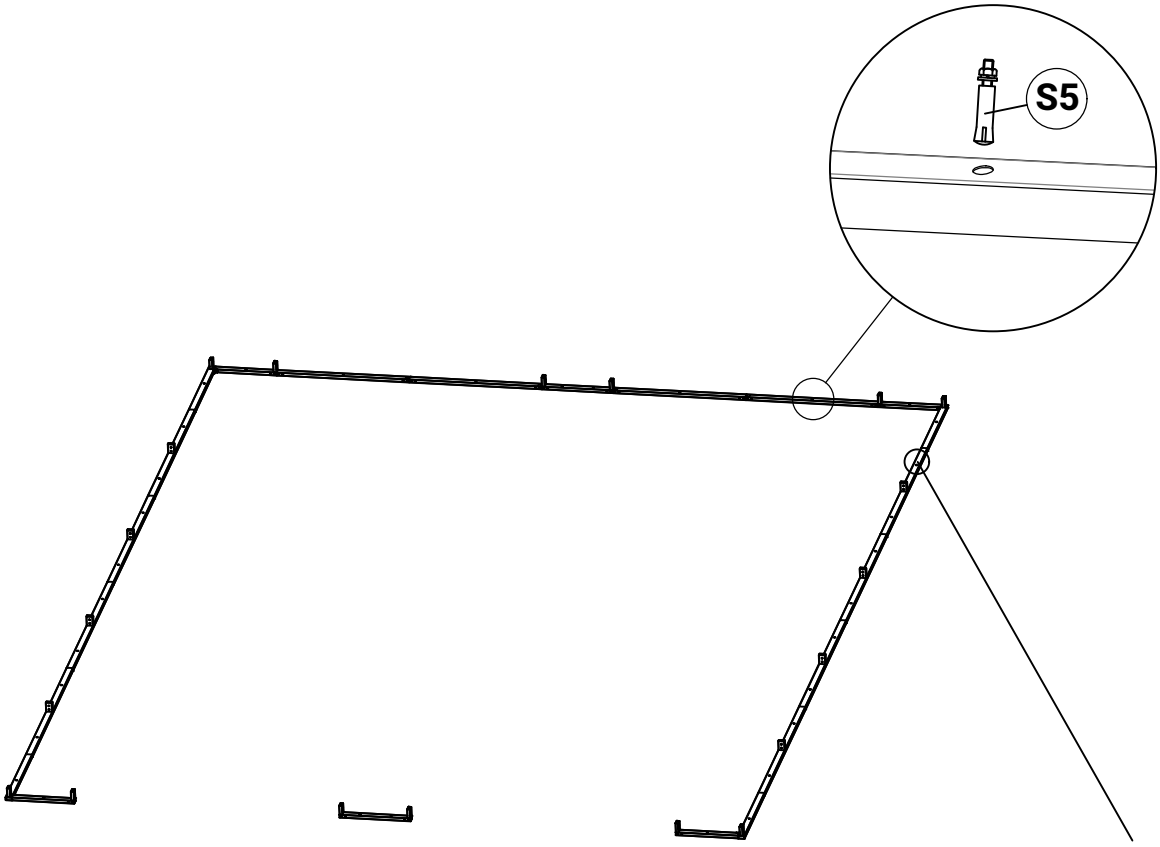

Si votre porte est installée à cet endroit, n'installez pas de boulons d'expansion (S6) ici.

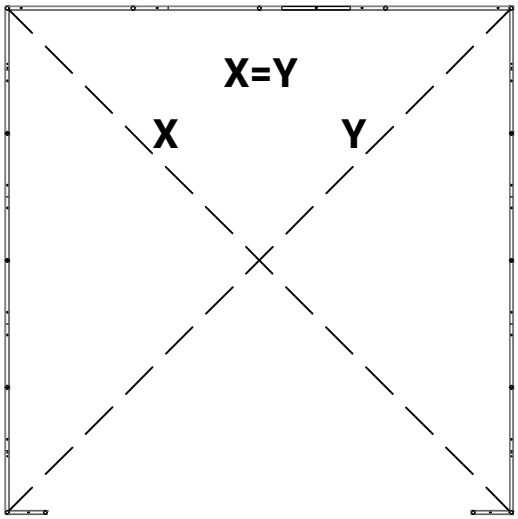



ÉTAPE 4

F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	F20	J10	S22
× 8	× 8	× 8	× 4	× 8	× 8	× 8	× 4	× 56	× 224

PARTIE A


Vérifiez les dimensions pour vous assurer que le sens d'installation et la position de chaque composant sont corrects.

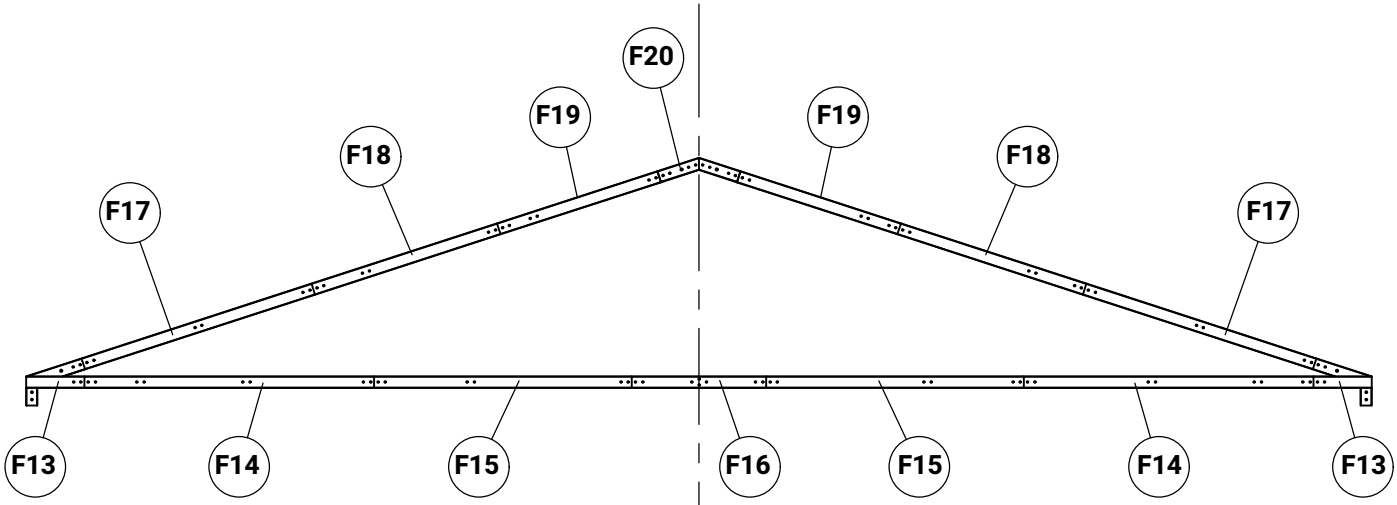

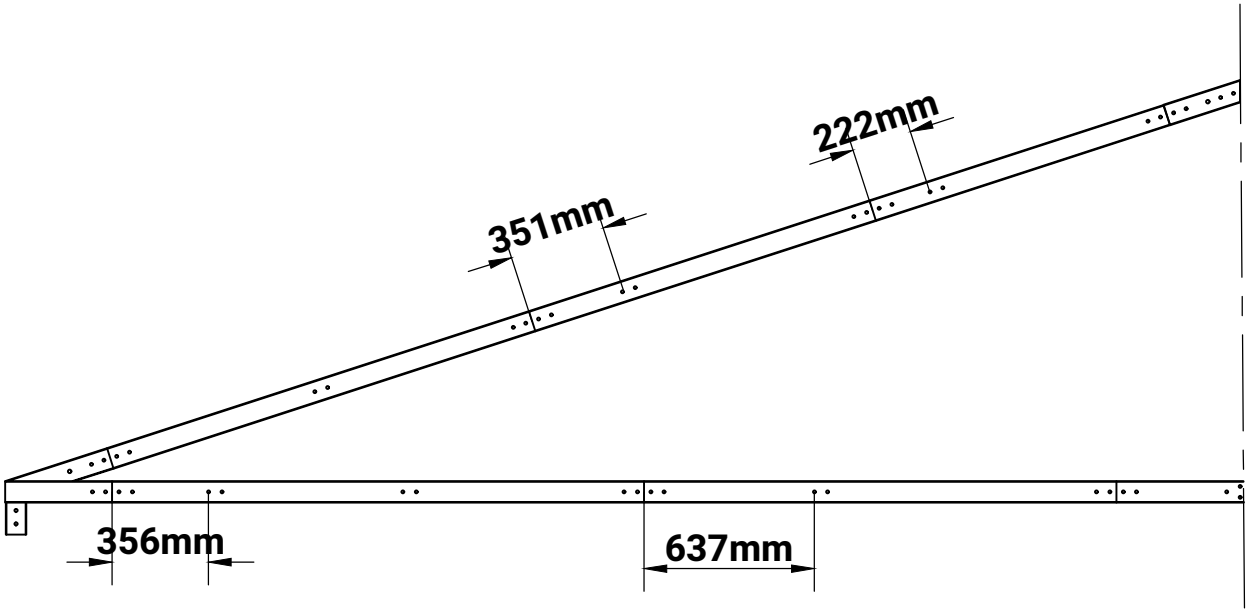

Vérifiez les dimensions pour vous assurer que le sens d'installation et la position de chaque composant sont corrects.


PARTIE A

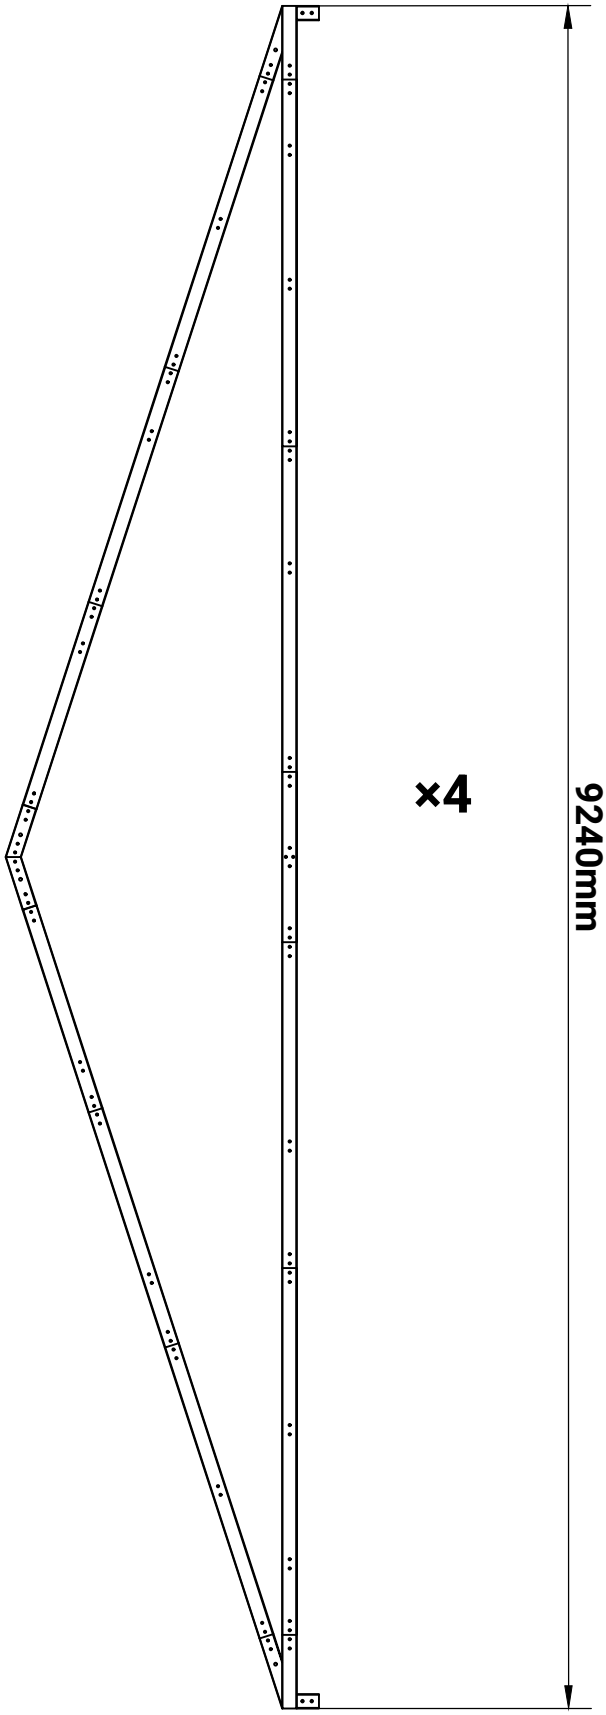



ÉTAPE 5

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	K28	K29	K30	K31	S22
× 4	× 8	× 8	× 8	× 8	× 8	× 8	× 8	× 8	× 80	× 16	× 224

PARTIE A

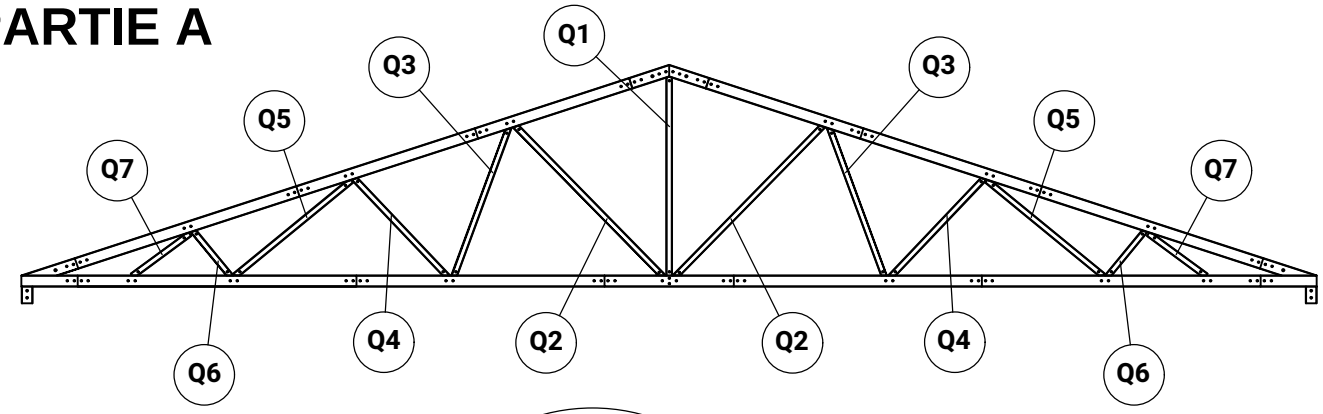

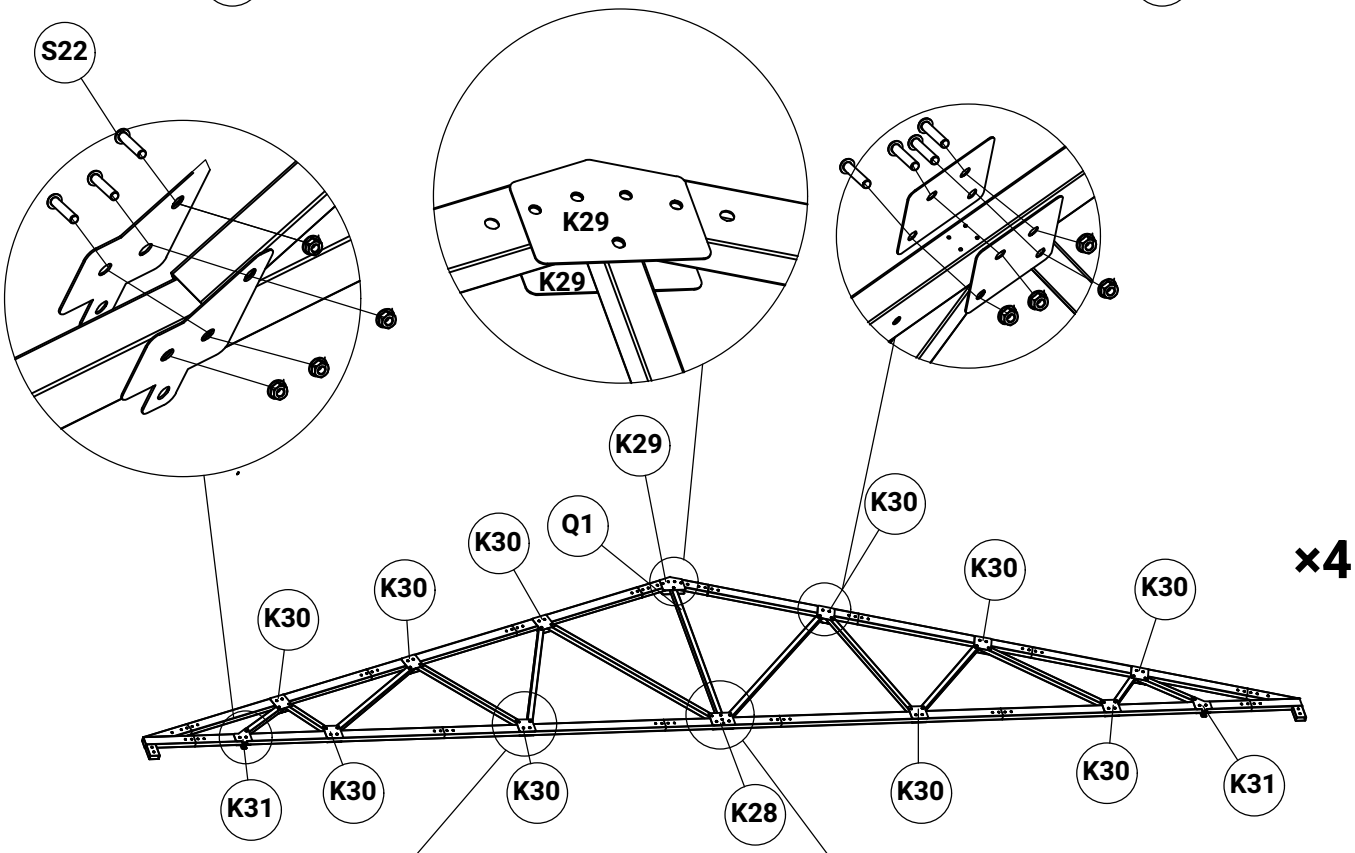

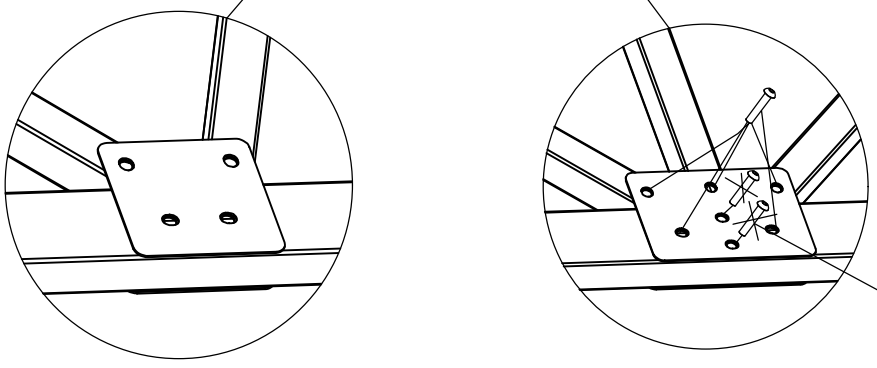


Ne joignez pas encore les composants à cet endroit, car les vis pourraient nuire à la suite de l'assemblage des autres composants.


ÉTAPE 6

F22	F23	F24	F25	F26	F27	F28	F29	J10	S22
× 4	× 4	× 4	× 2	× 4	× 4	× 4	× 2	× 24	× 96

PARTIE B


Vérifiez les dimensions pour vous assurer que le sens d'installation et la position de chaque composant sont corrects.

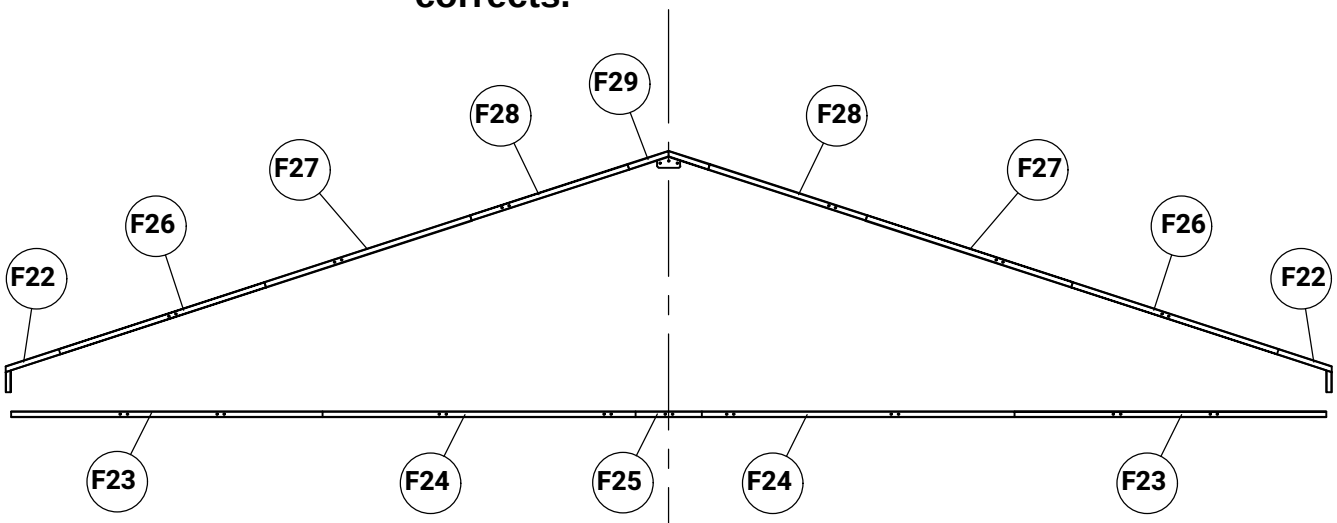

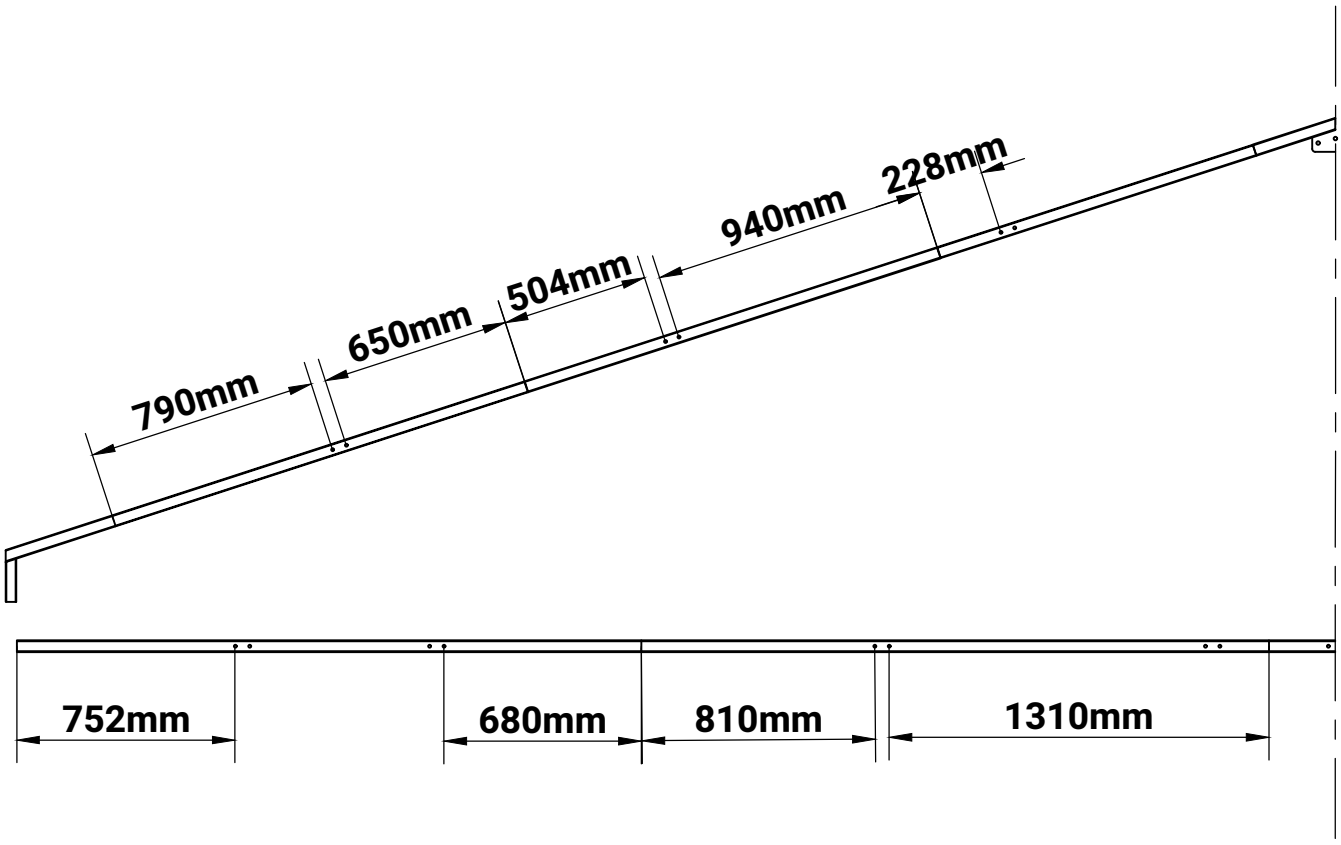

Vérifiez les dimensions pour vous assurer que le sens d'installation et la position de chaque composant sont corrects.

PARTIE B

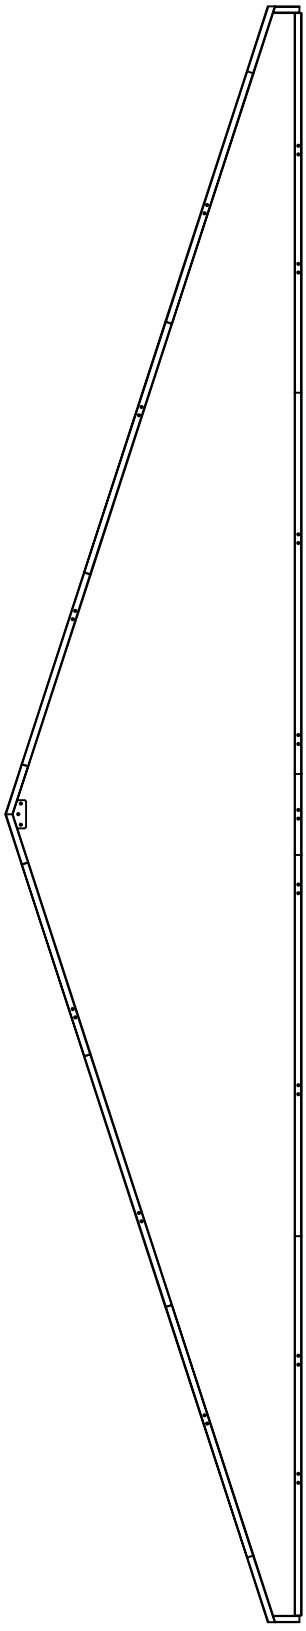



×2


ÉTAPE 7


Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	K33	S22	S23
× 2	× 4	× 4	× 4	× 4	× 4	× 4	× 4	× 60	× 60	× 60


PARTIE B

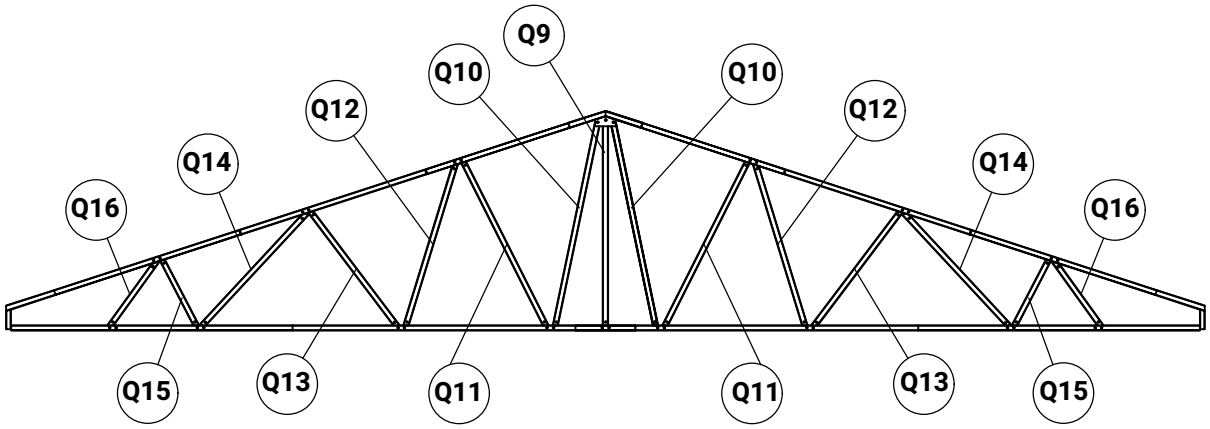

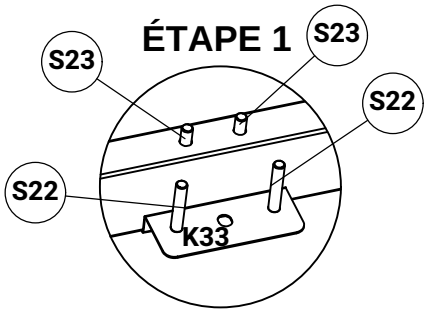

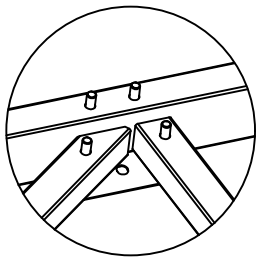

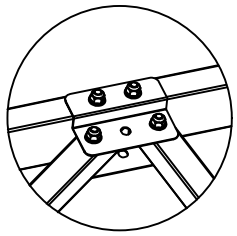


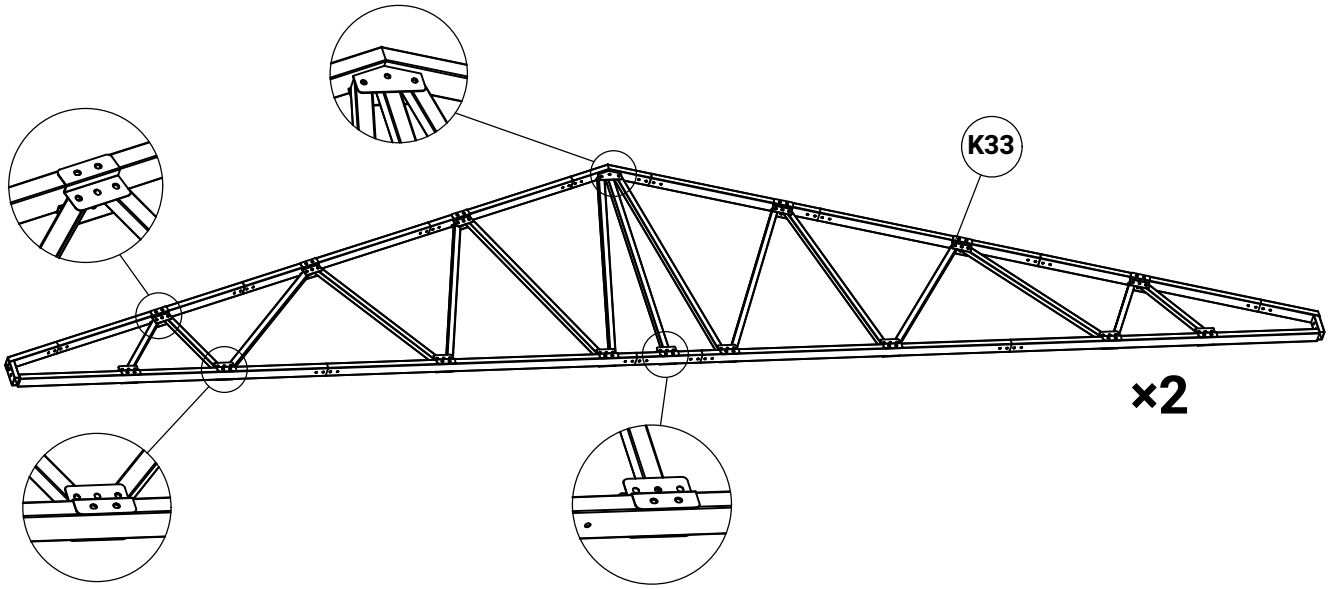

ÉTAPE 8


F11	F12	F21	F31	J10	S22
× 20	× 8	× 4	× 8	× 20	× 80

PARTIE C

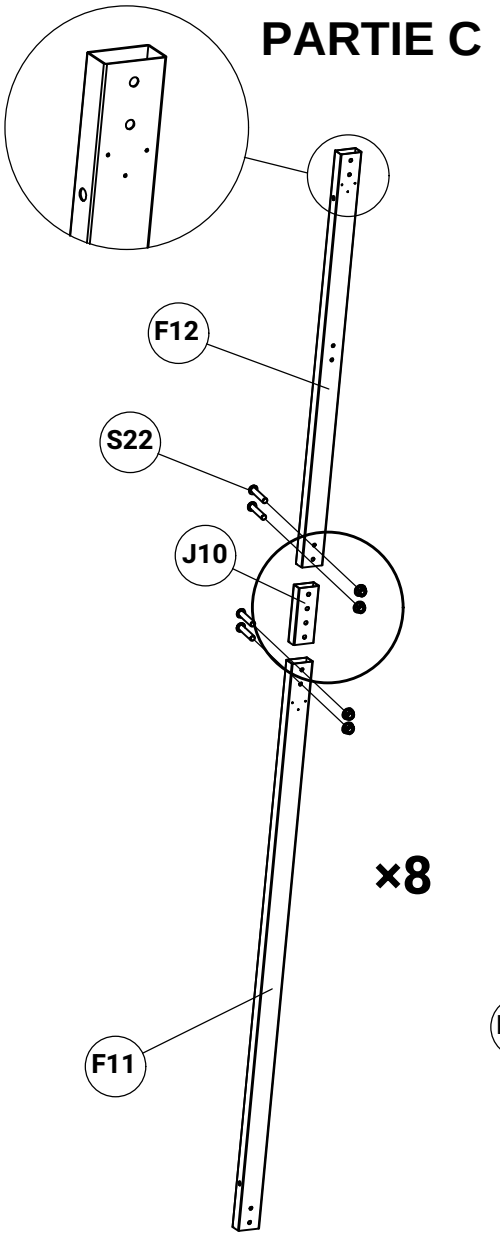


×8

PARTIE D

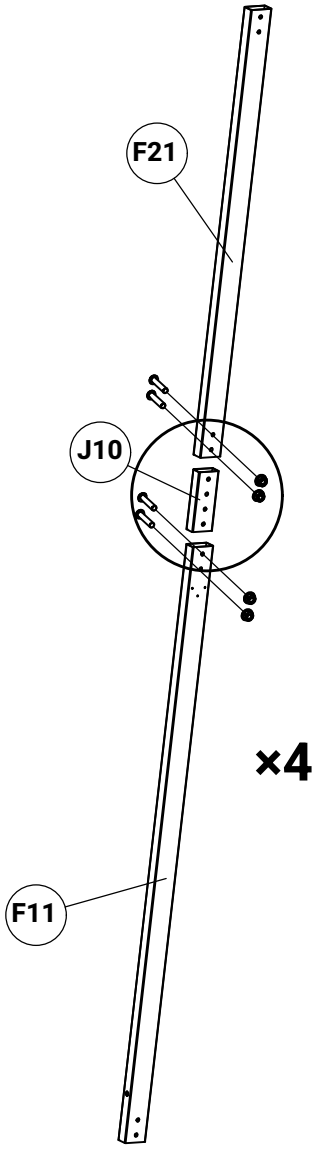


×4

PARTIE E

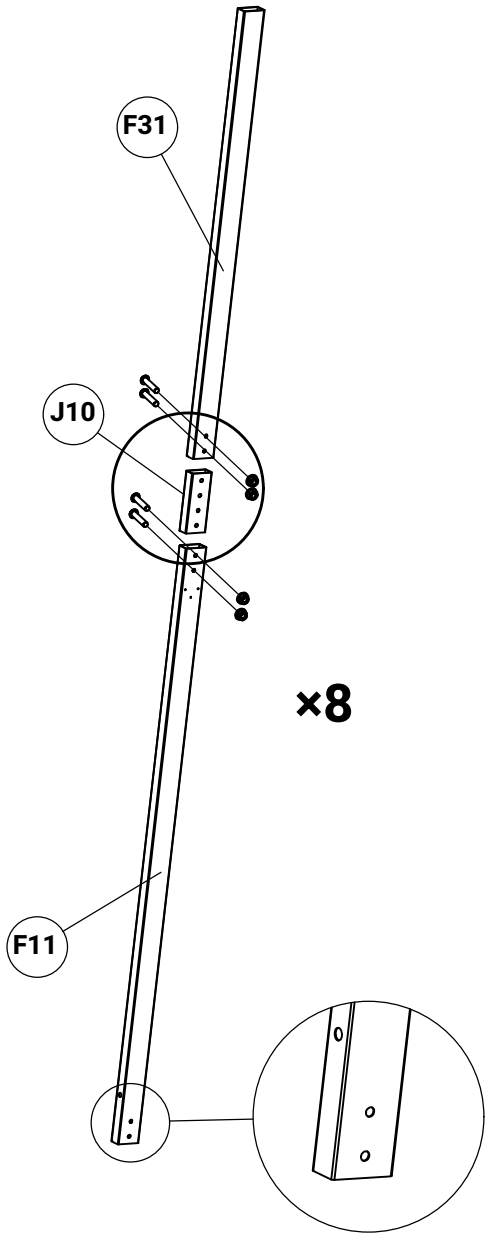

×8

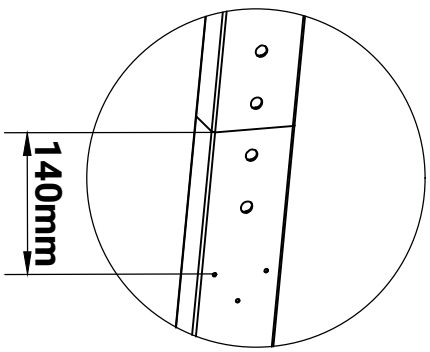


Vérifiez les dimensions pour vous assurer que le sens d'installation et la position de chaque composant sont corrects.

ÉTAPE 9


S22




× 40

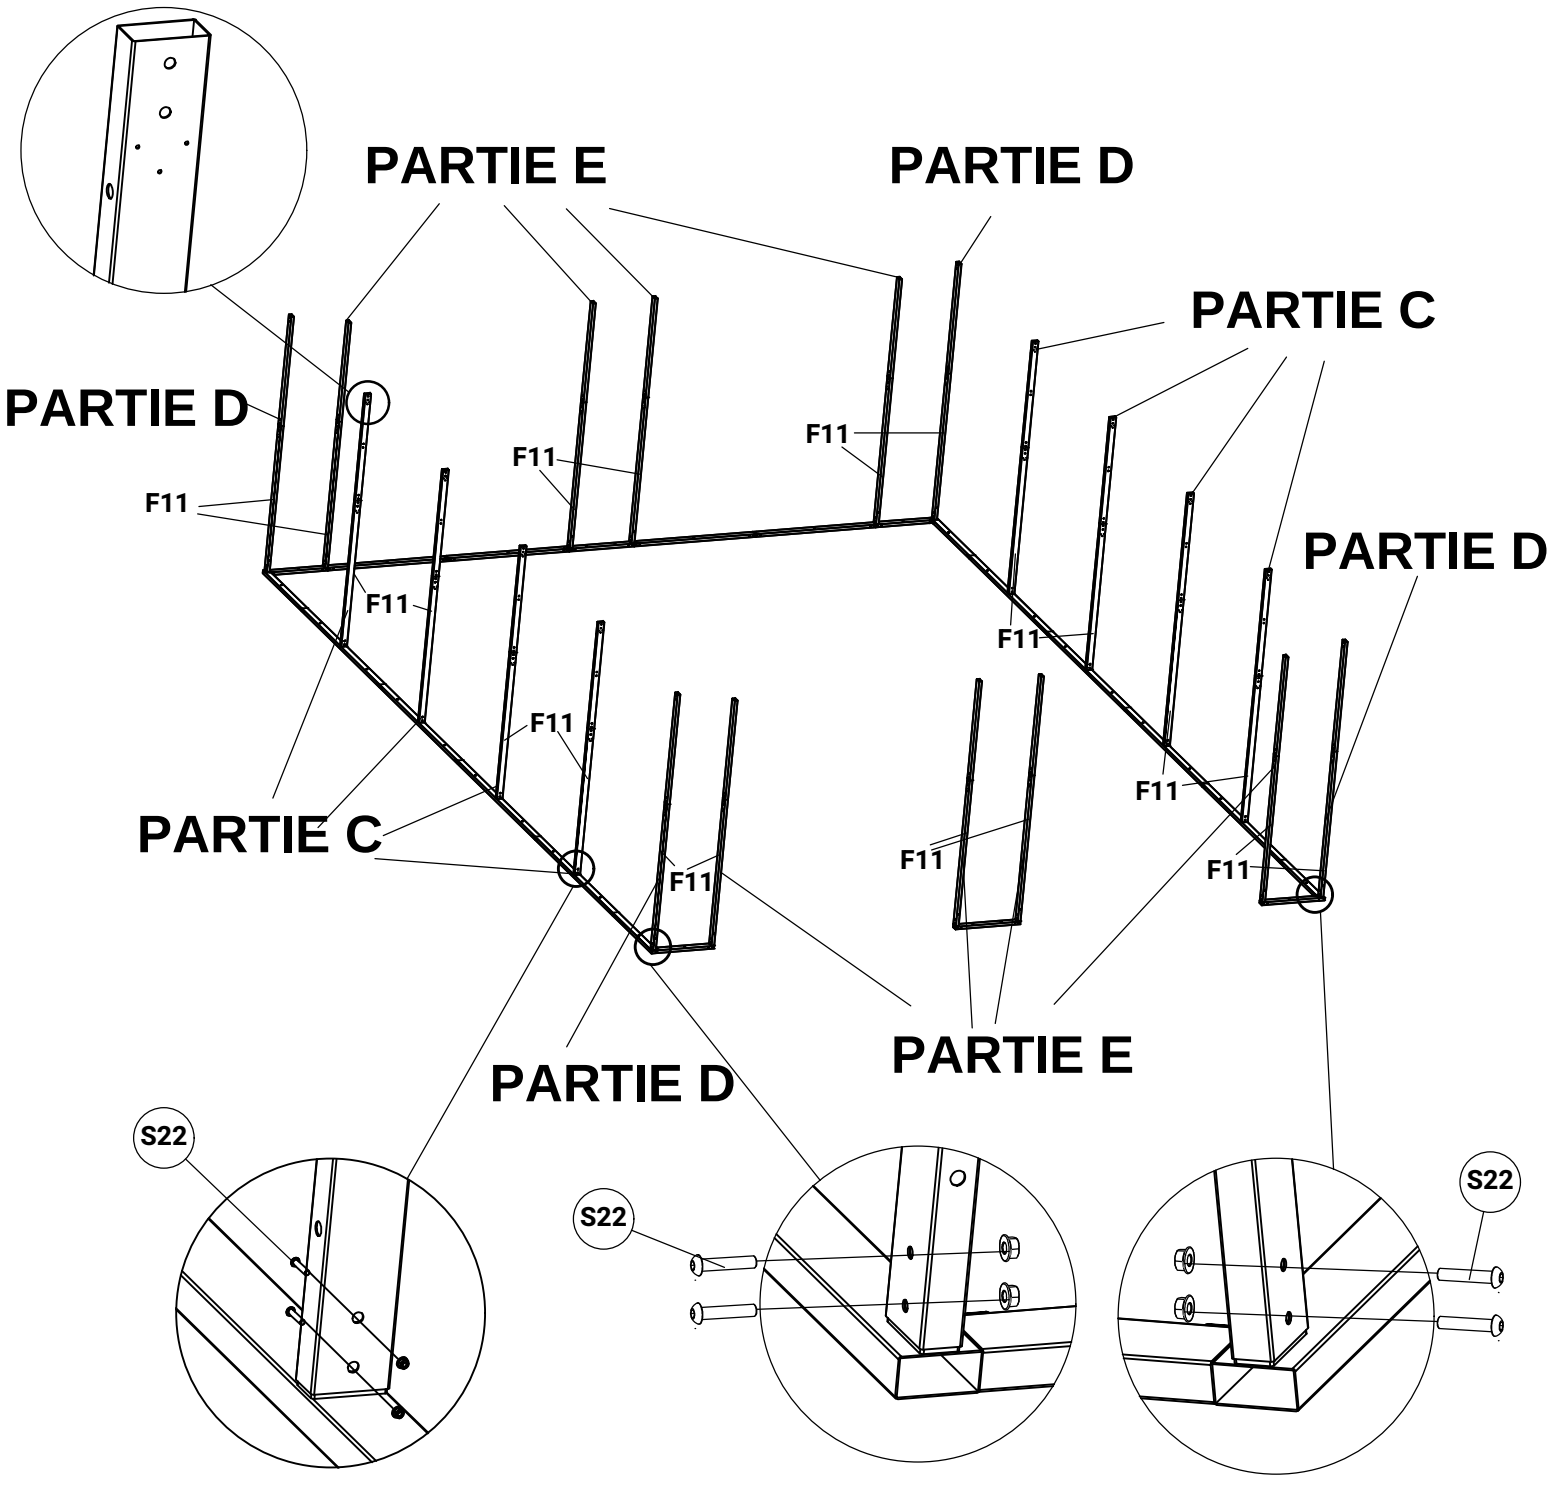

ÉTAPE 10

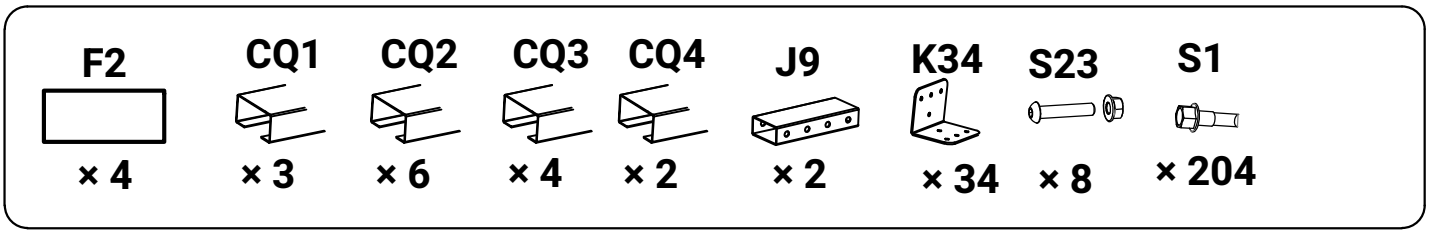
F2
× 4
CQ1
× 3
CQ2
× 6
CQ3
× 4
CQ4
× 2
J9
× 2
K34
× 34
S23
× 8
S1
× 204

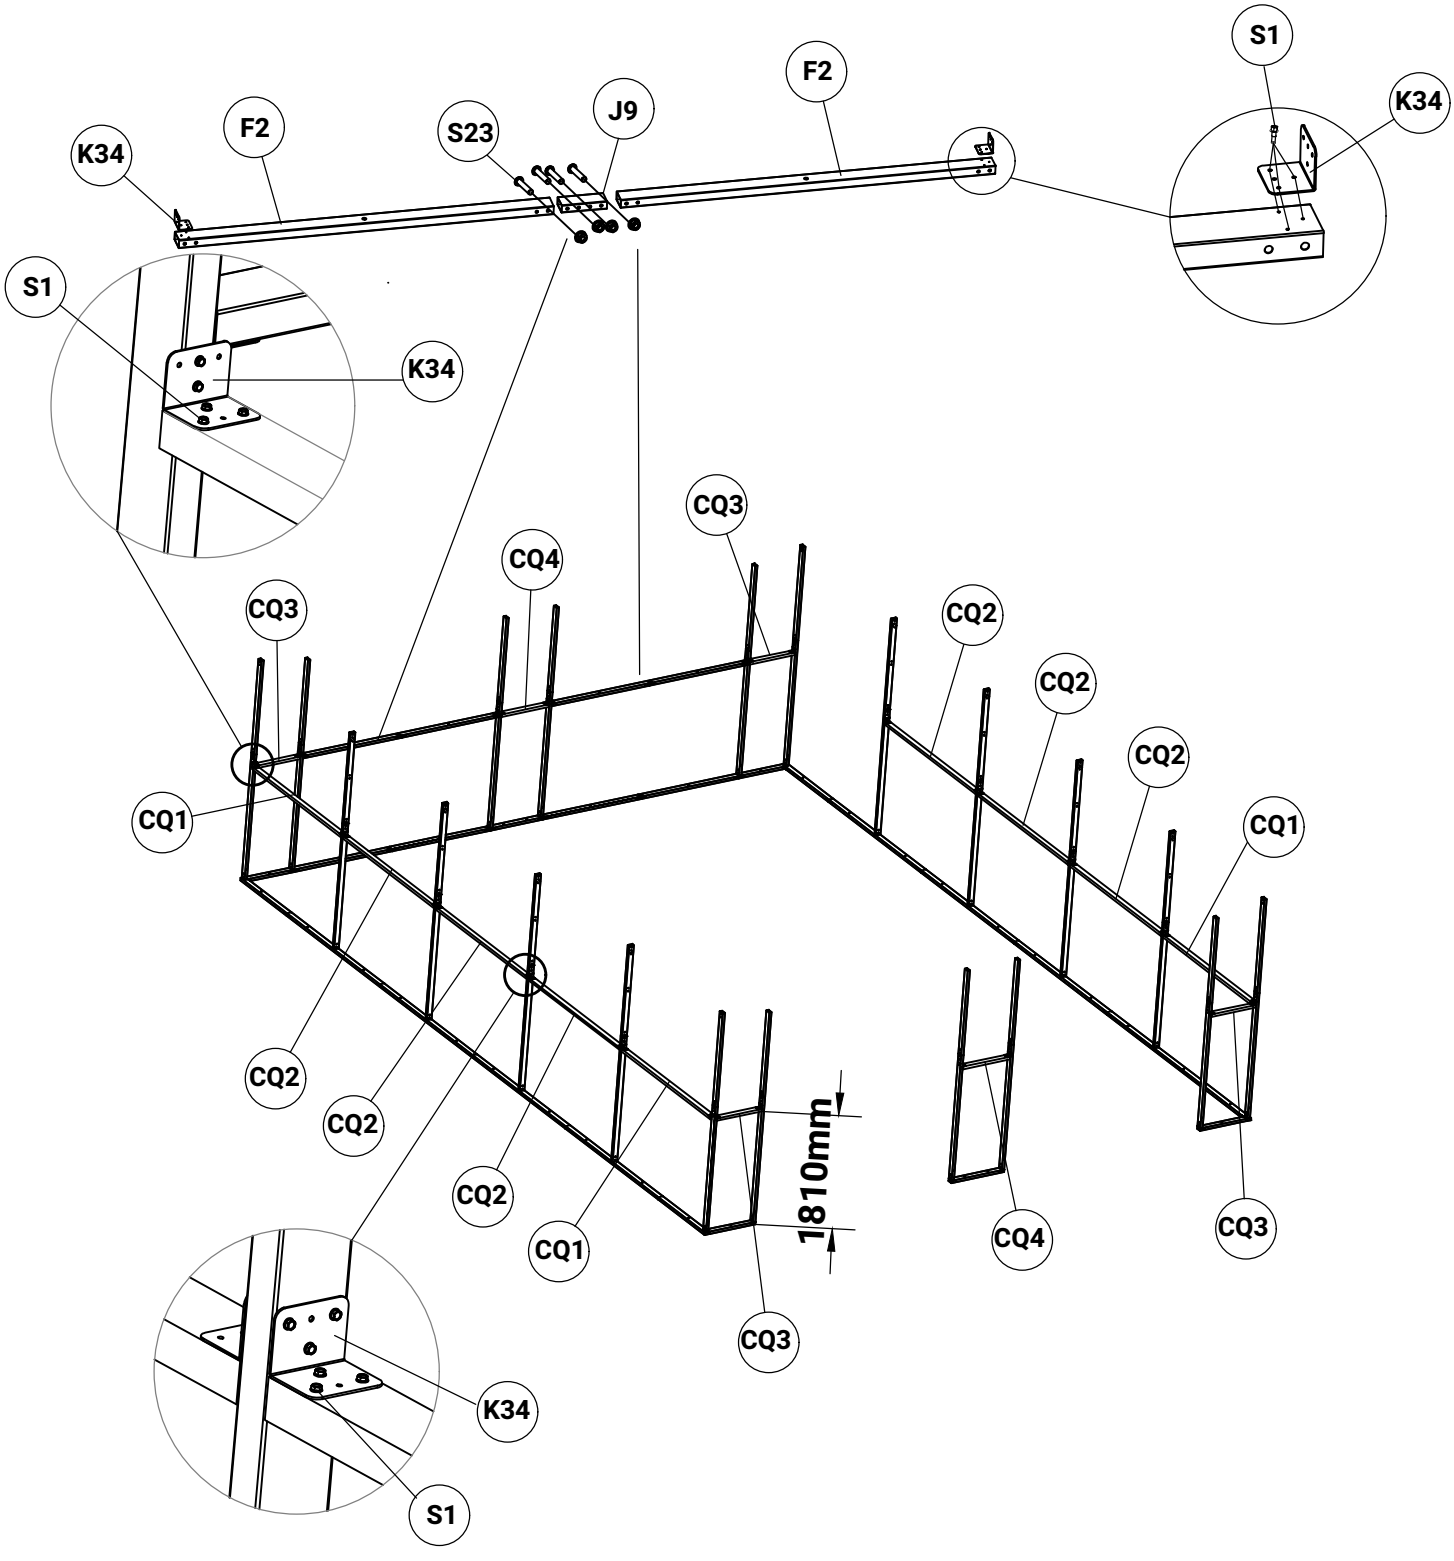

S1
K34
F2
J9
F2
S23
K34
S1
K34
CQ3
CQ4
CQ3
CQ2
CQ2
CQ2
CQ1
CQ1
CQ2
CQ2
CQ2
CQ1
1810mm
CQ4
CQ3
CQ3
K34
S1

ÉTAPE 11

S22




× 24

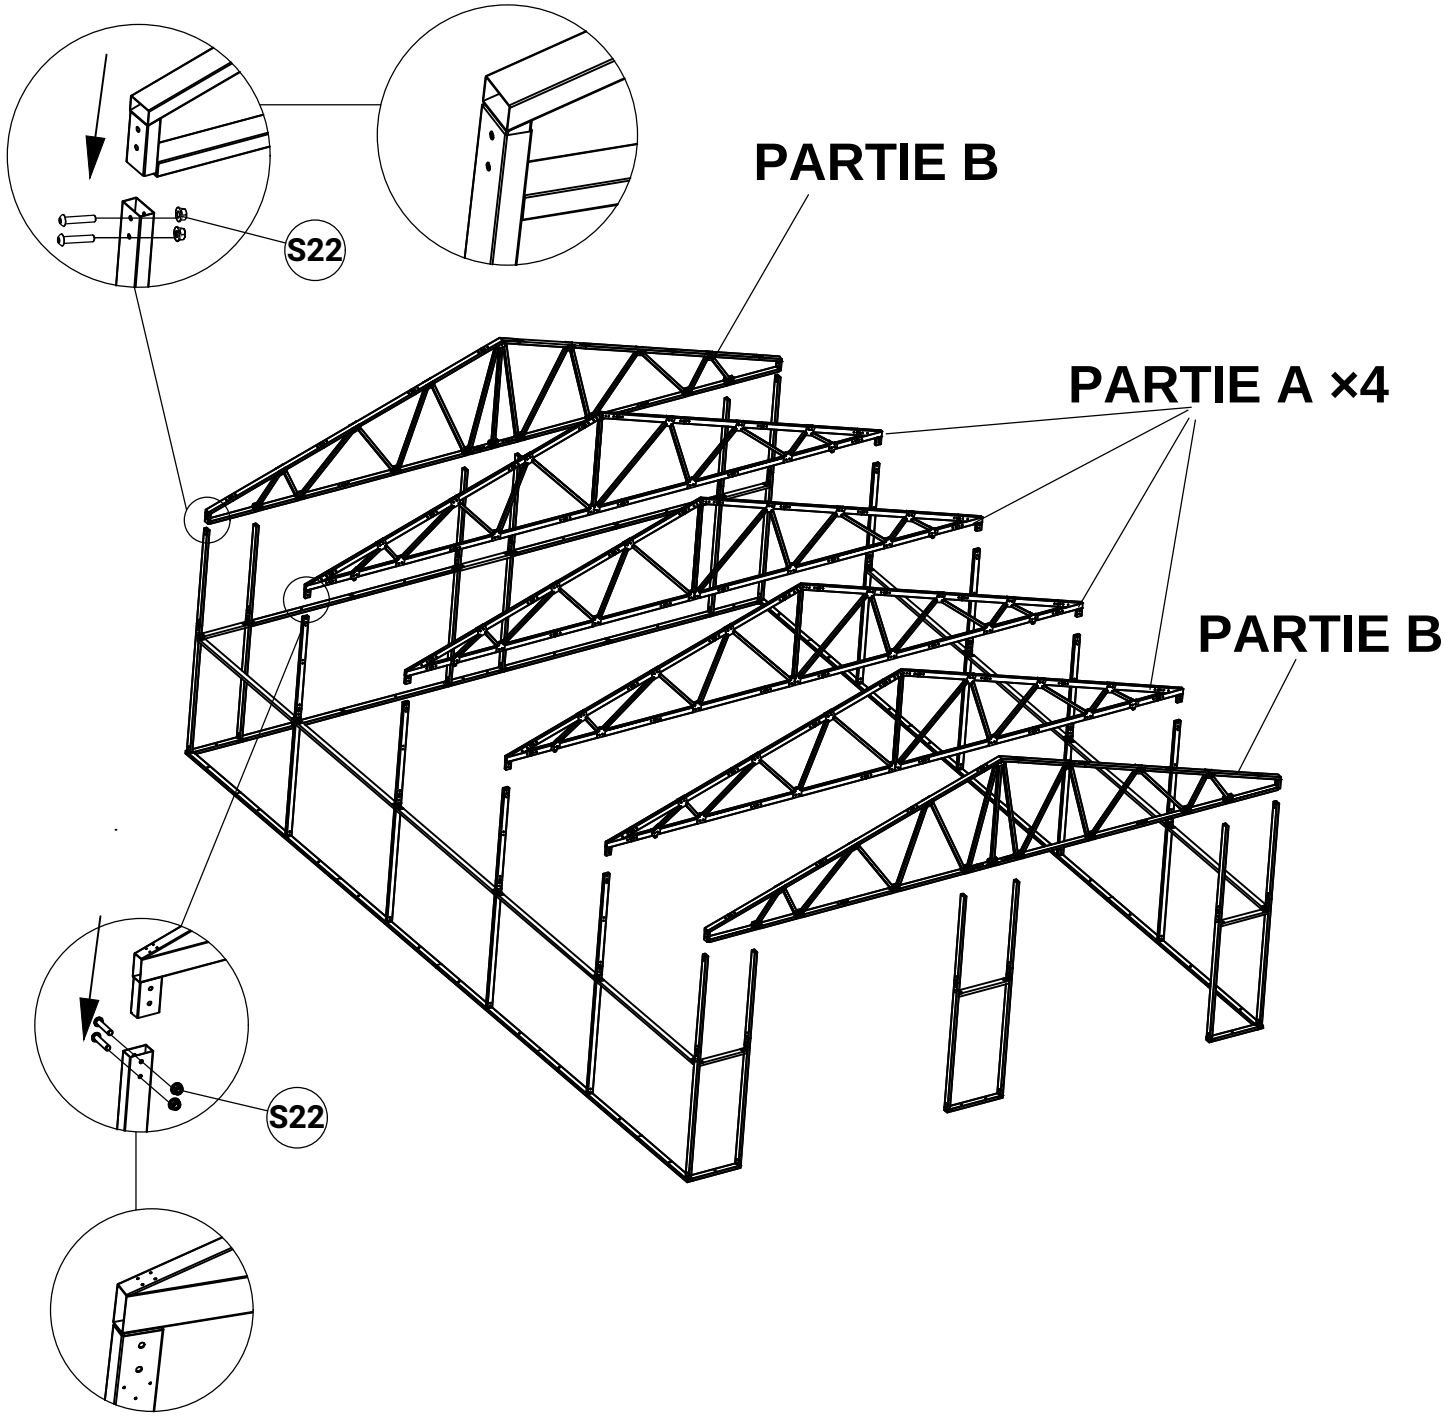


ÉTAPE 12

K34	S1
	
× 8	× 48

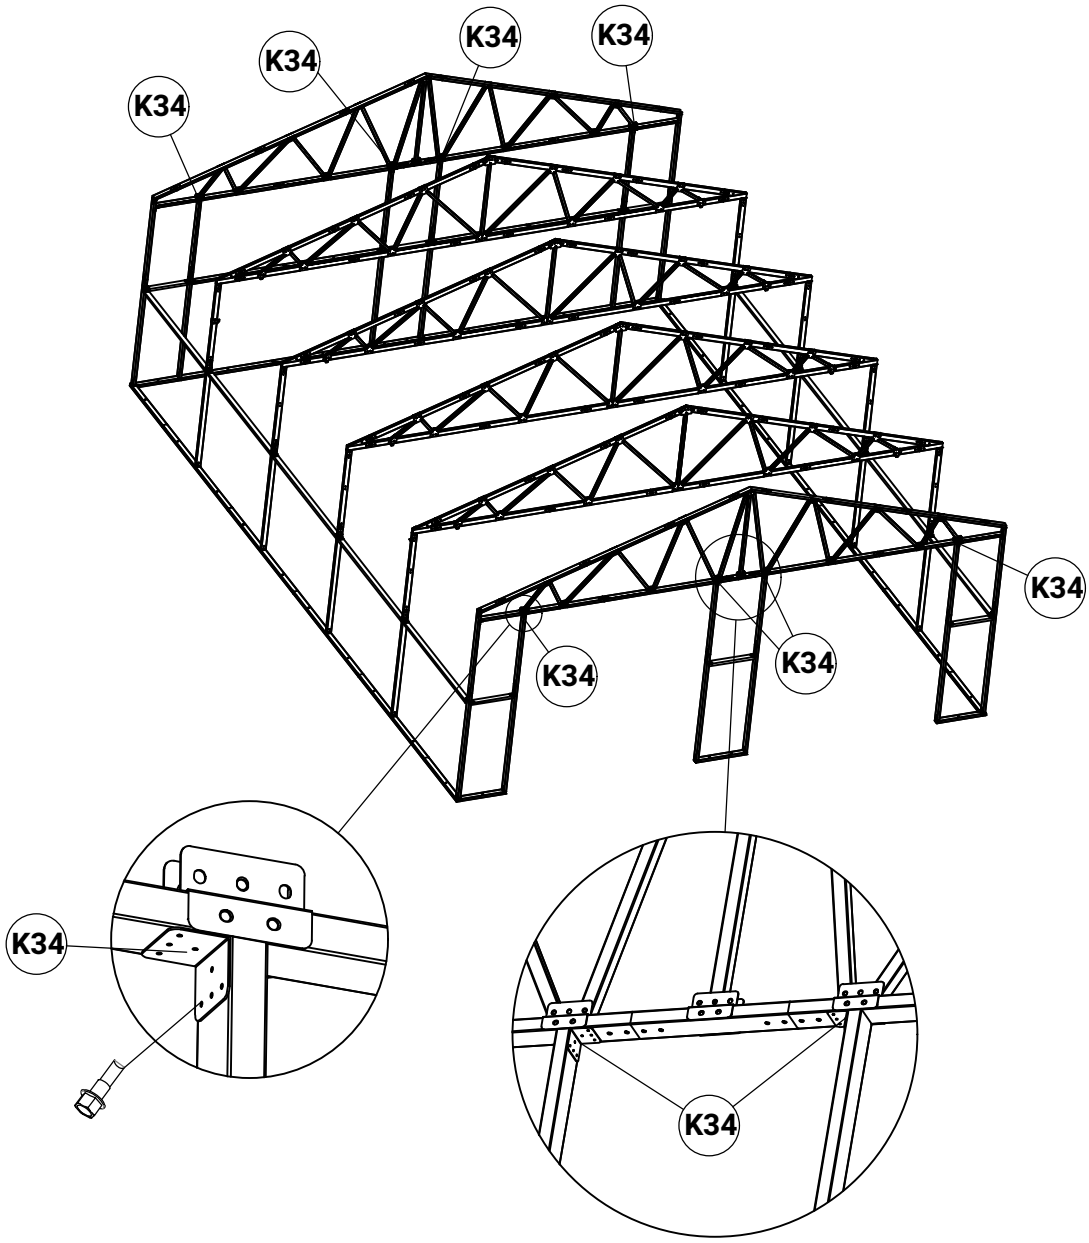


ÉTAPE 13

CQ1	CQ2	K34	S1
× 4	× 6	× 20	× 120

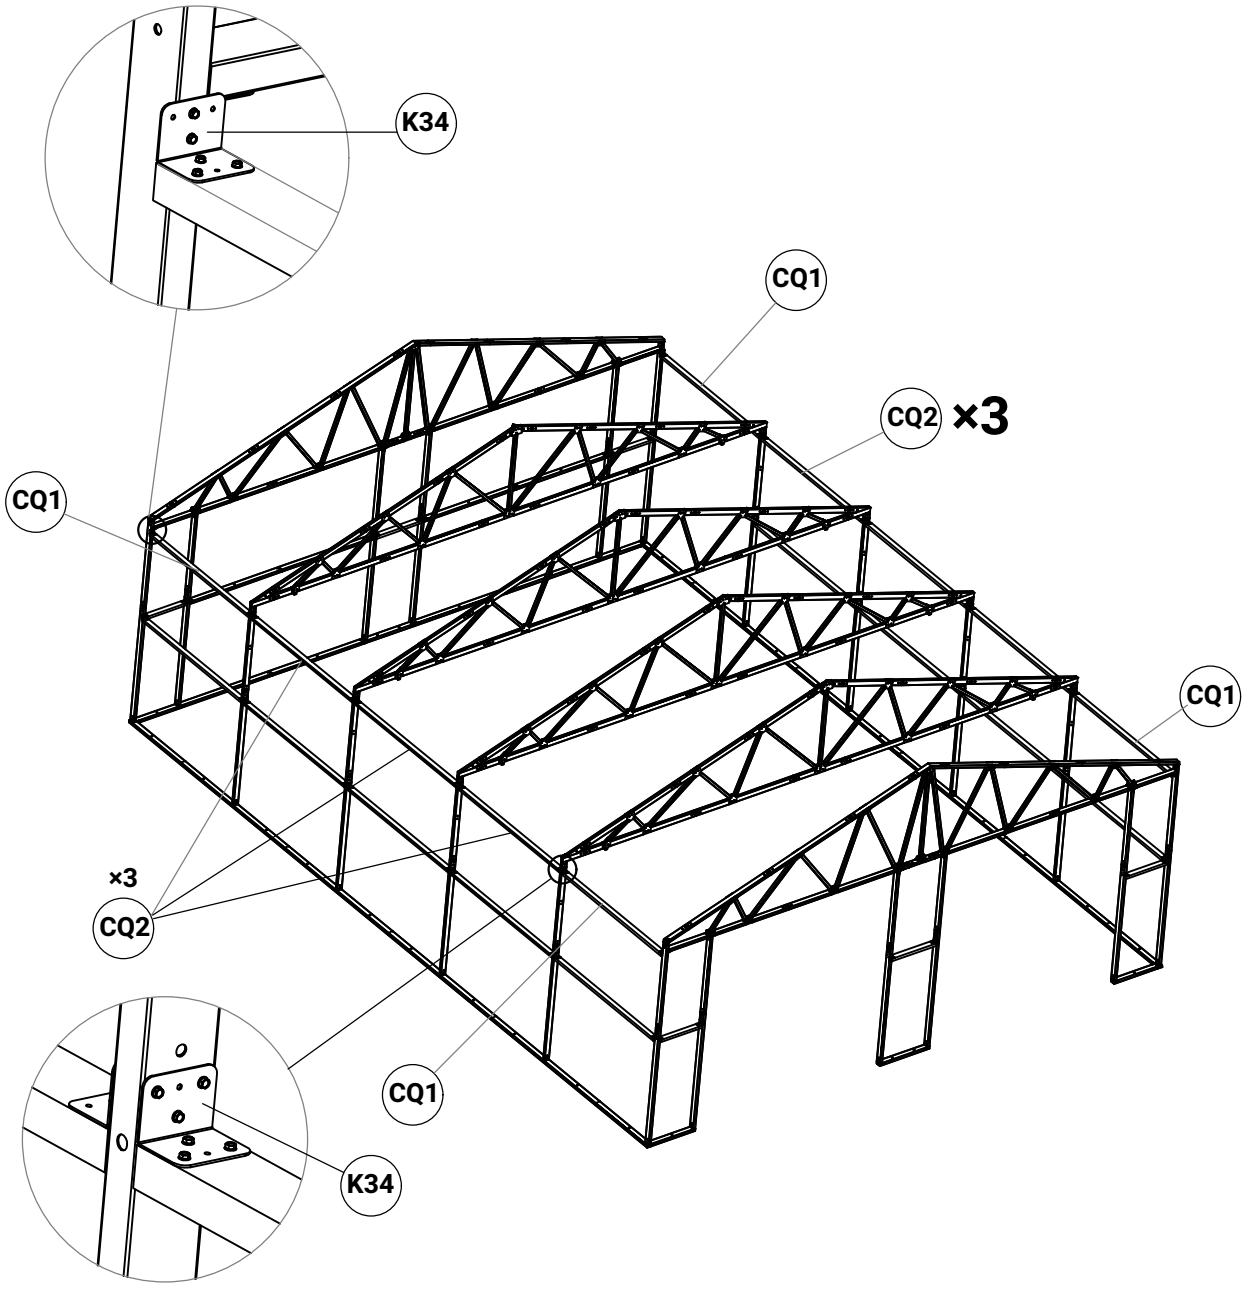


ÉTAPE 14

G1	G2	Q8	JD1	J8	K32	S22	S24	S6
× 4	× 4	× 8	× 4	× 4	× 16	× 32	× 32	× 16

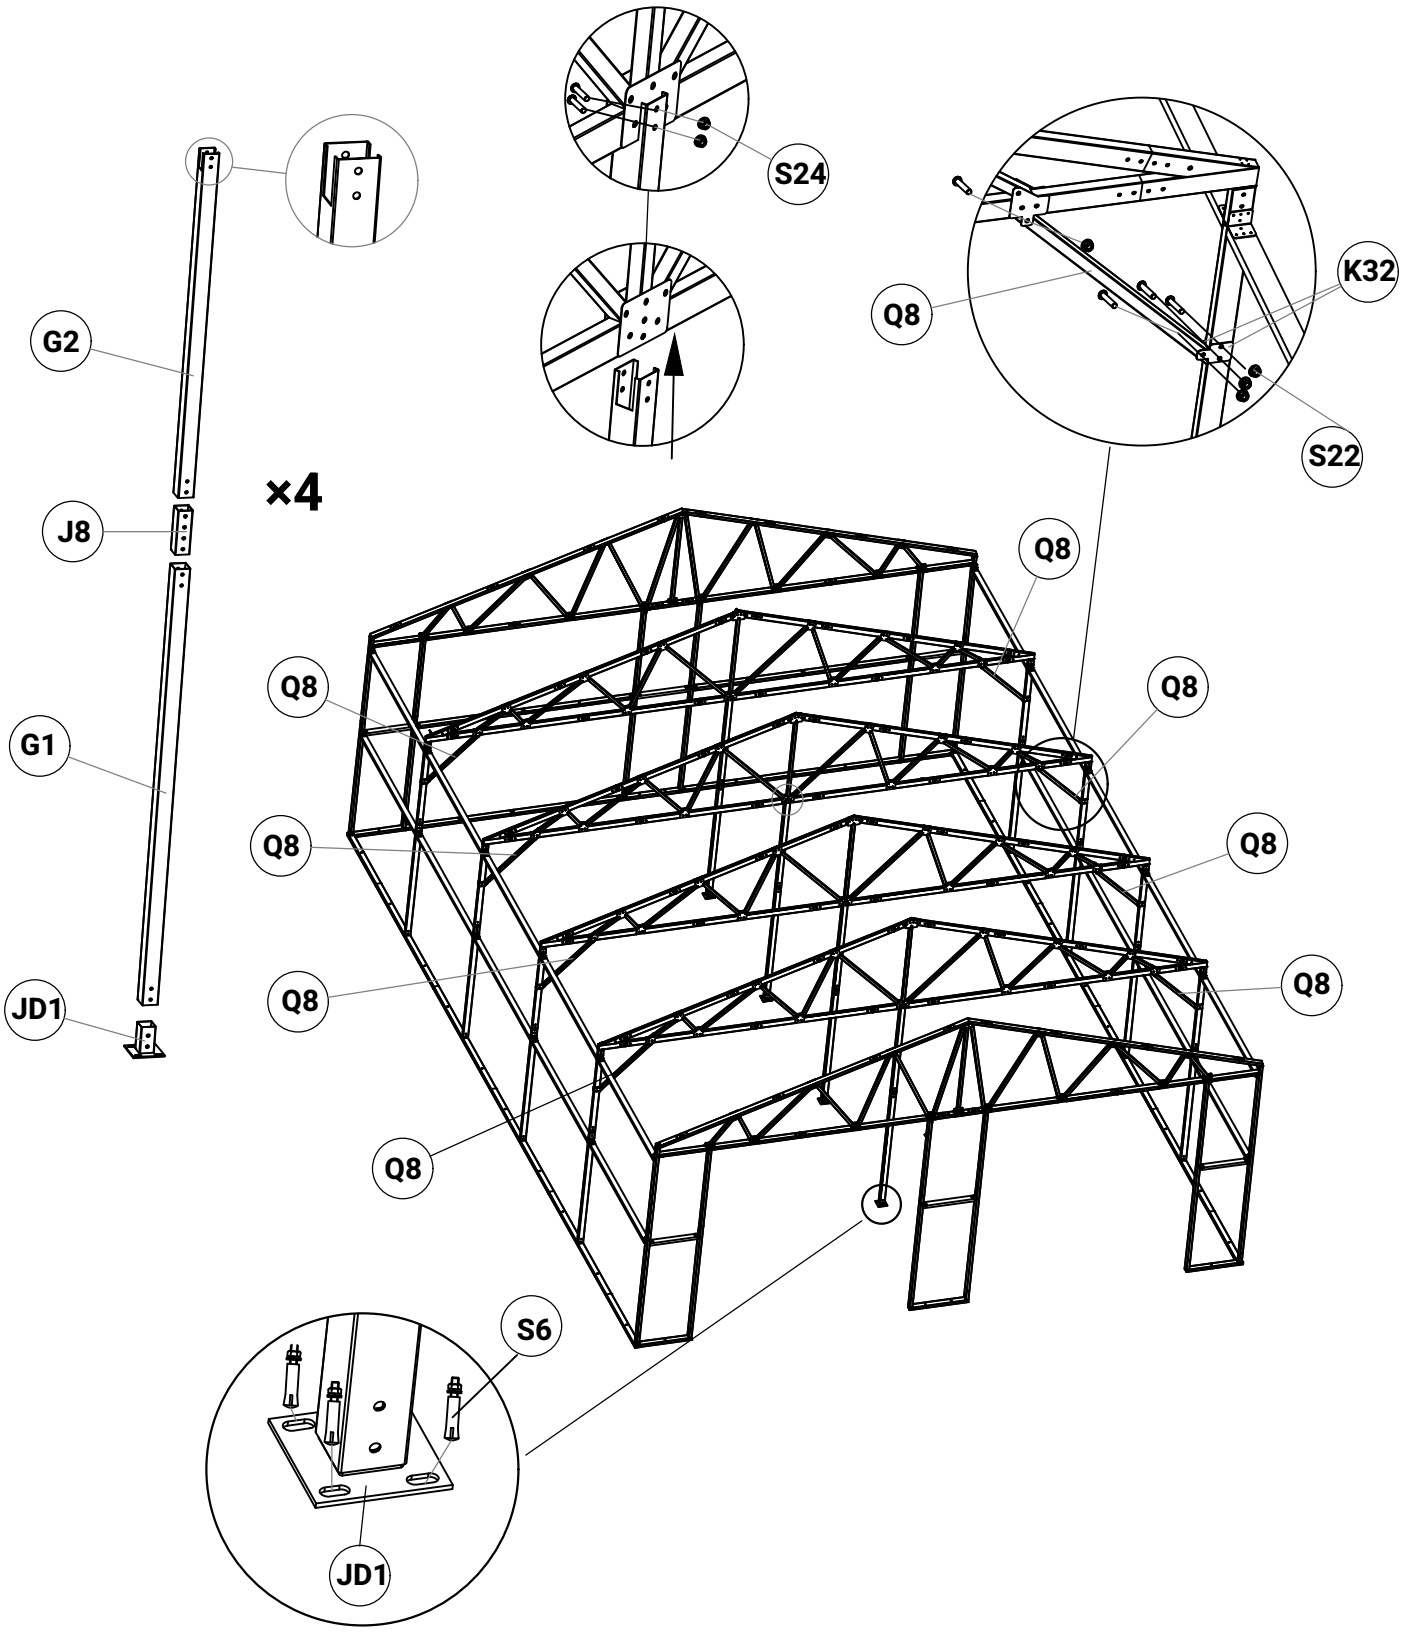


ÉTAPE 15


XG1	XG2	XG3	K6	S1
× 2	× 3	× 6	× 22	× 132

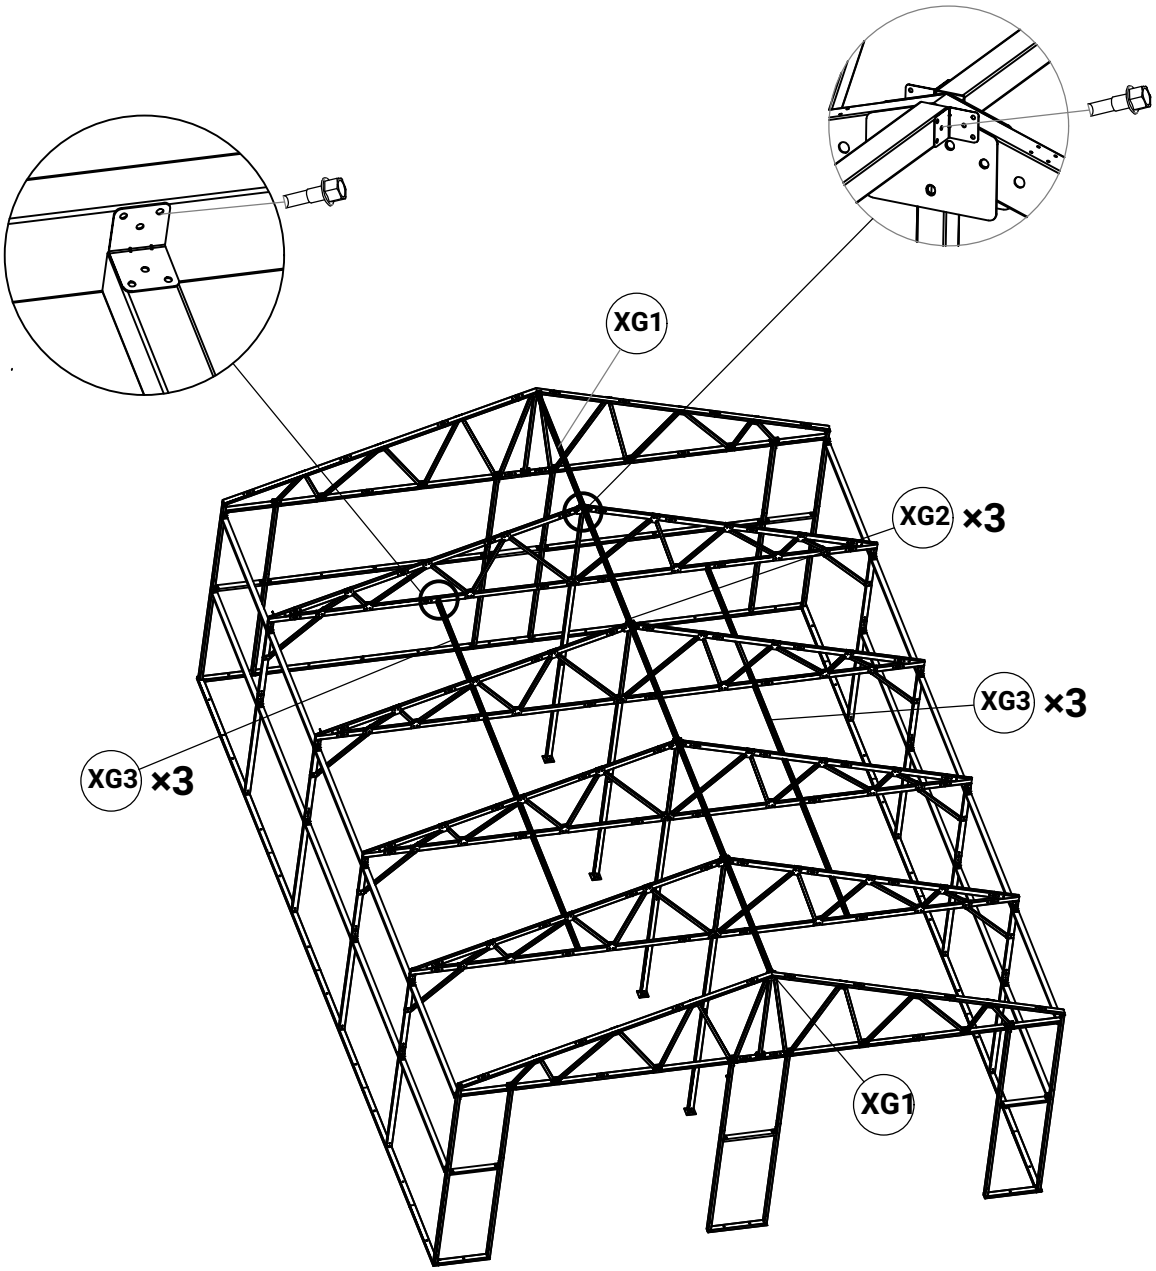

ÉTAPE 16

CW1	K35	S25	S1
× 50	× 60	× 240	× 240

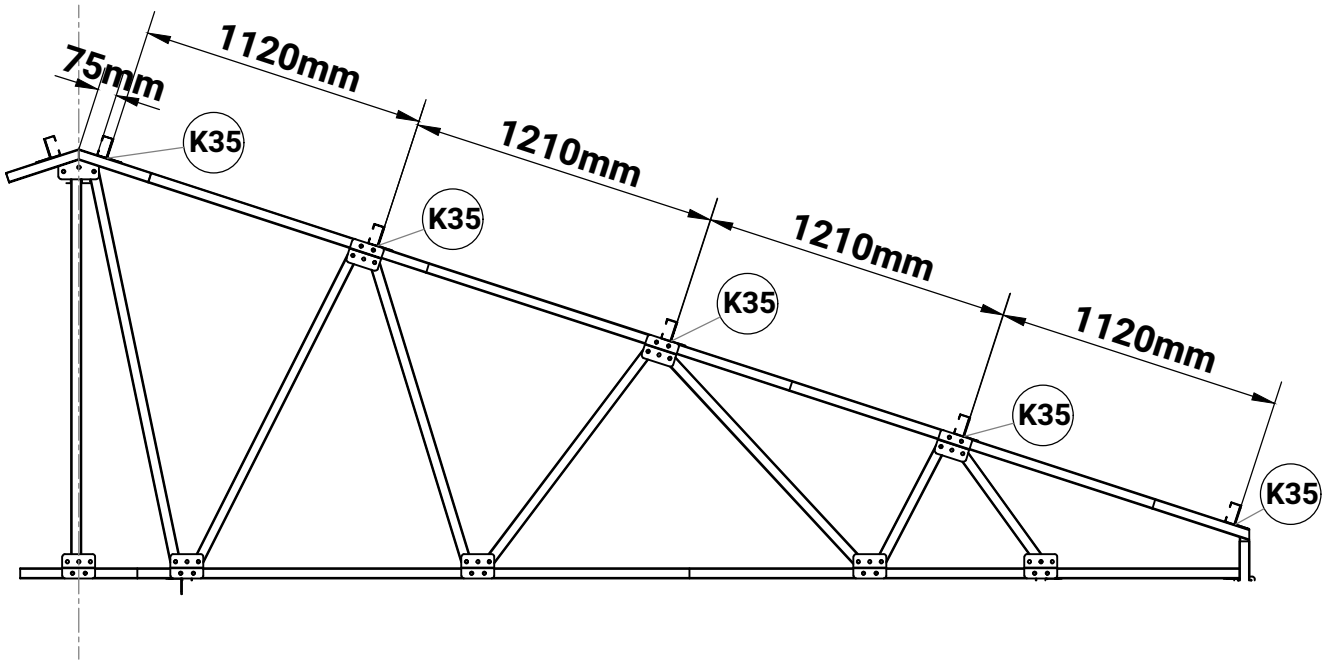


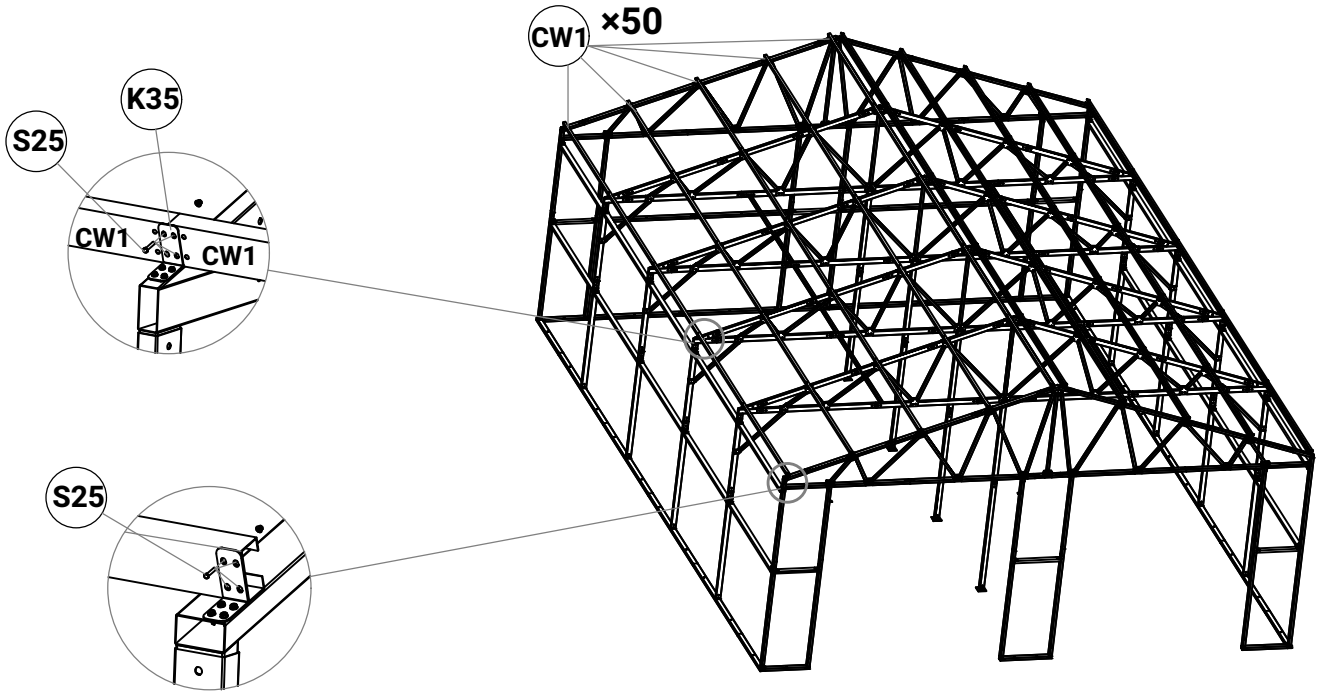


ÉTAPE 17

Y1	Y2	Y3	Y3
			
× 16	× 16	× 16	× 64

1. Passez le câble d'acier dans le trou du tube carré.
2. Serrez les vis de Y4 pour bloquer le câble d'acier.
3. Tendez le câble d'acier en tournant Y3.

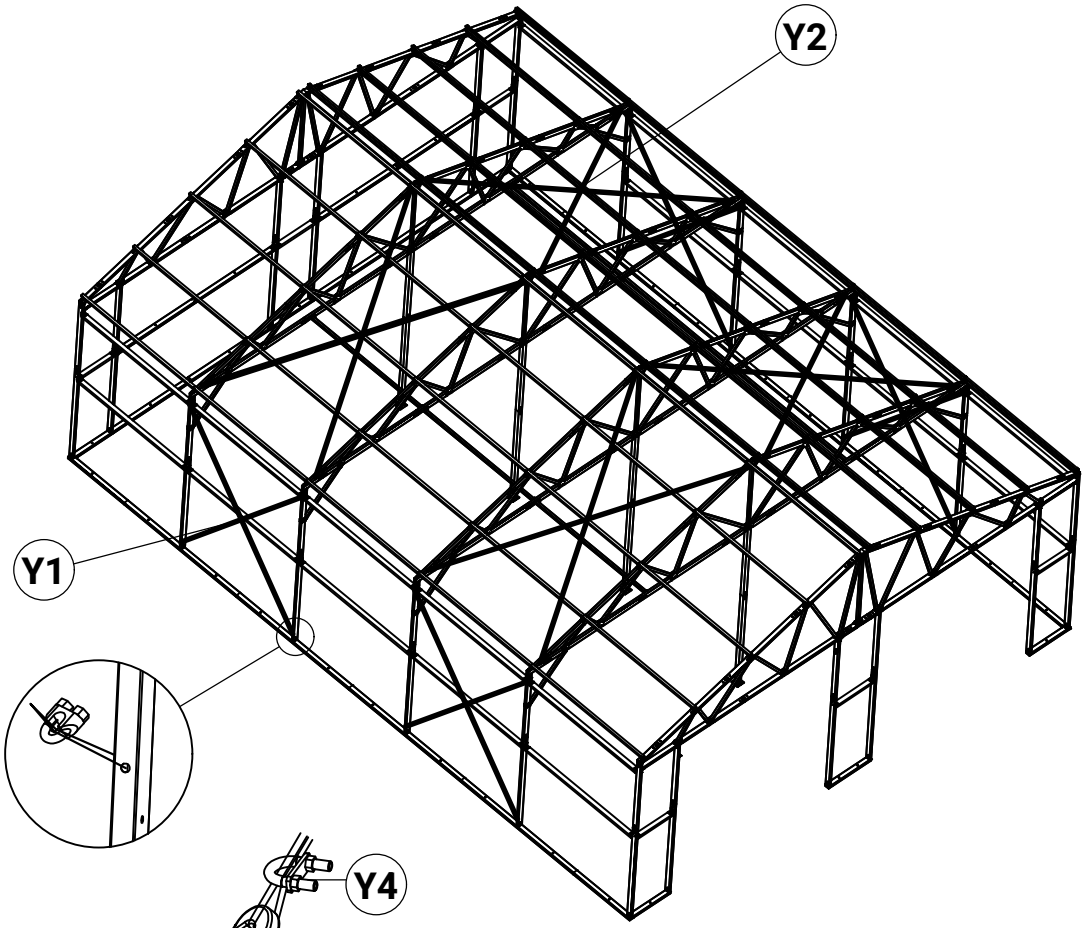


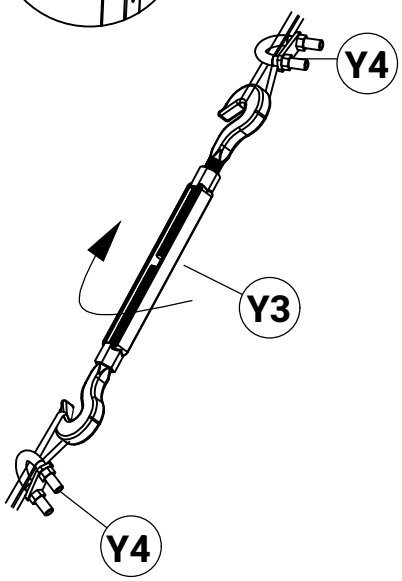







ÉTAPE 18

F6	F7	CQ5	CQ6	K34	S1
					
× 1	× 2	× 1	× 1	× 8	× 48

Vous pouvez choisir l'emplacement d'installation selon vos besoins.

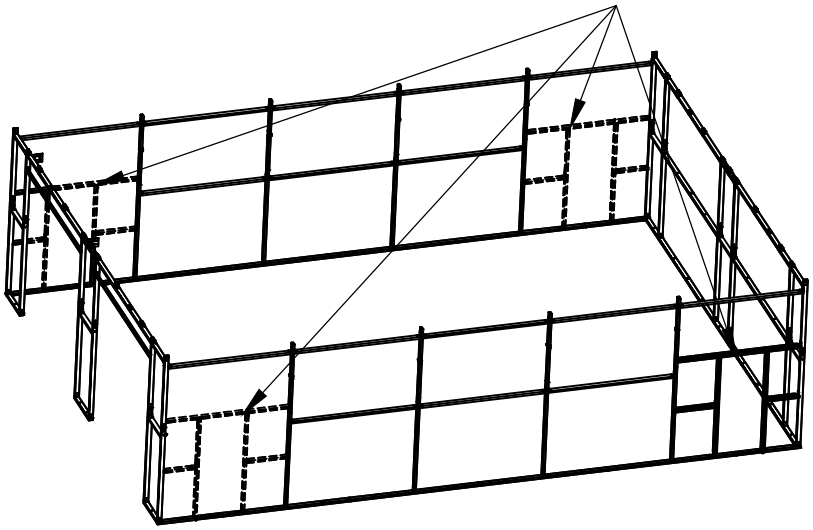


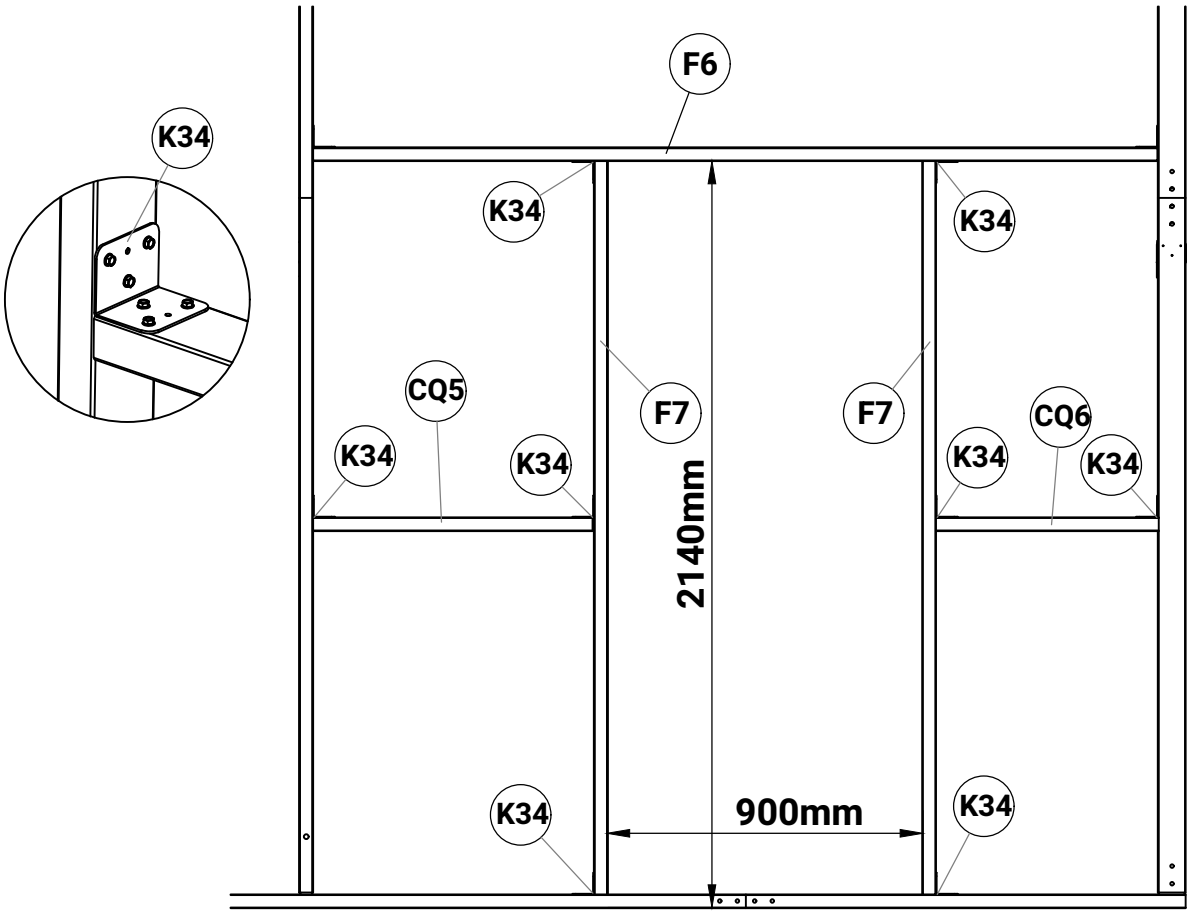



ÉTAPE 19

P1	S1
×11	× 44

Ne joignez pas encore les composants à cet endroit, car les vis pourraient nuire à la suite de l'assemblage des autres composants.

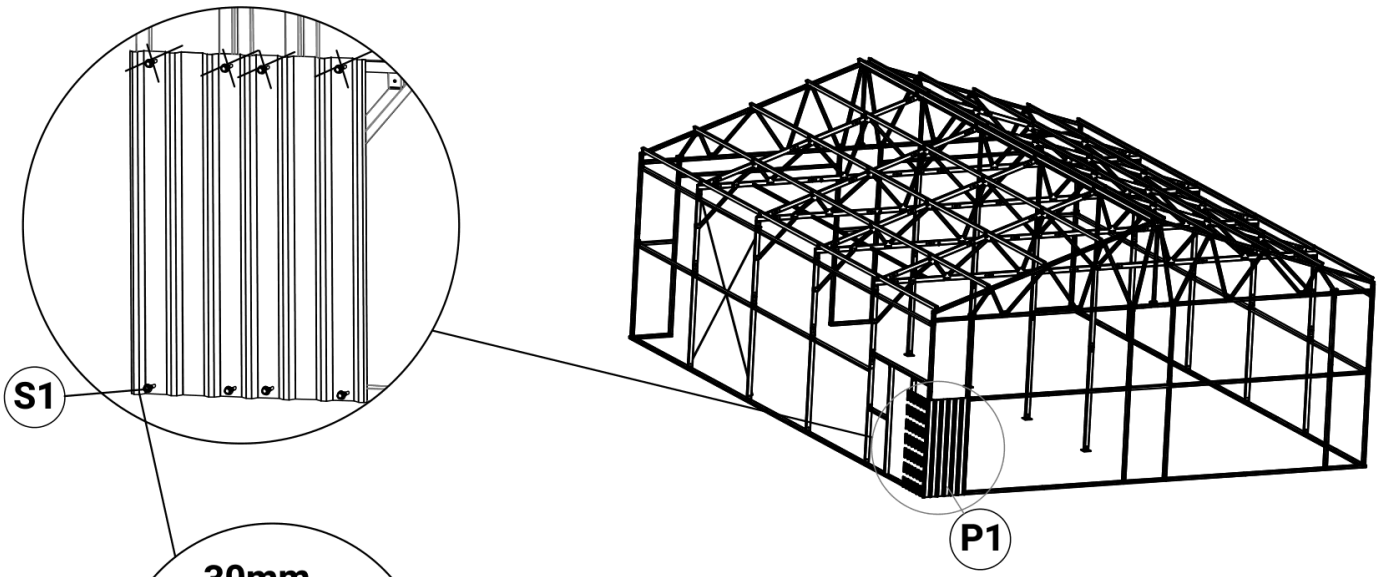

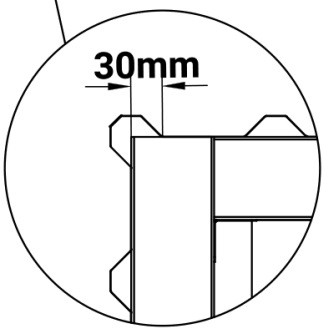


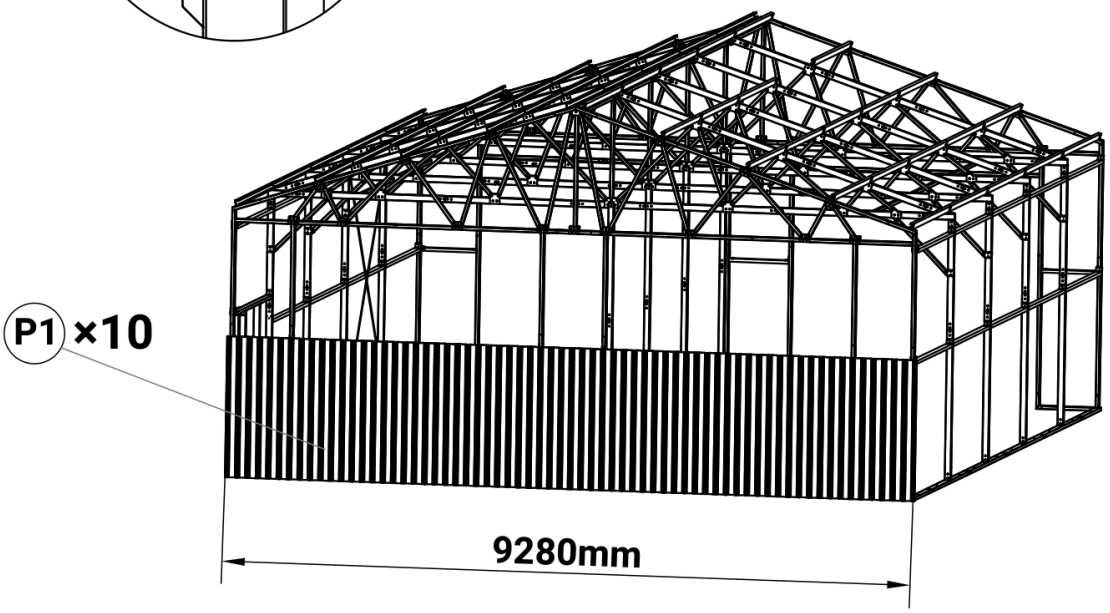


ÉTAPE 20

P2	P6A	P9A	P9B	P9C	P9D	P7	P9E	P9F	P9G	P9H	P8A	S1
×11	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	× 132

Si deux panneaux se chevauchent, le panneau supérieur doit recouvrir le panneau inférieur.

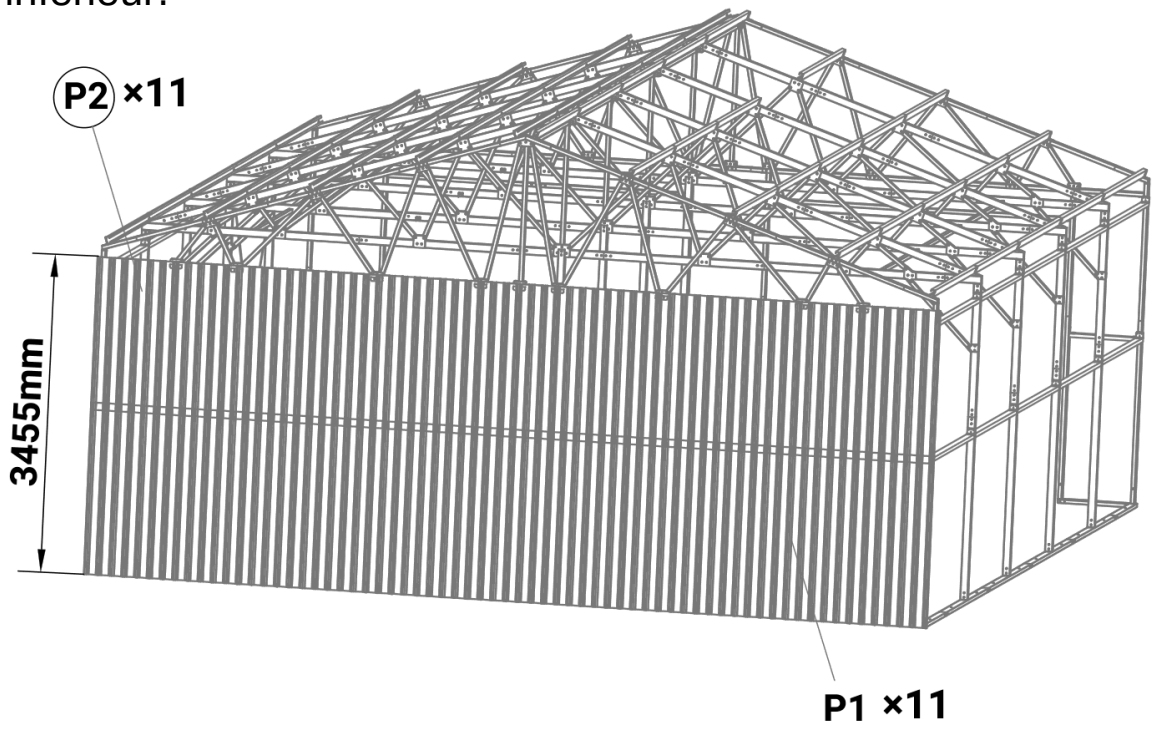


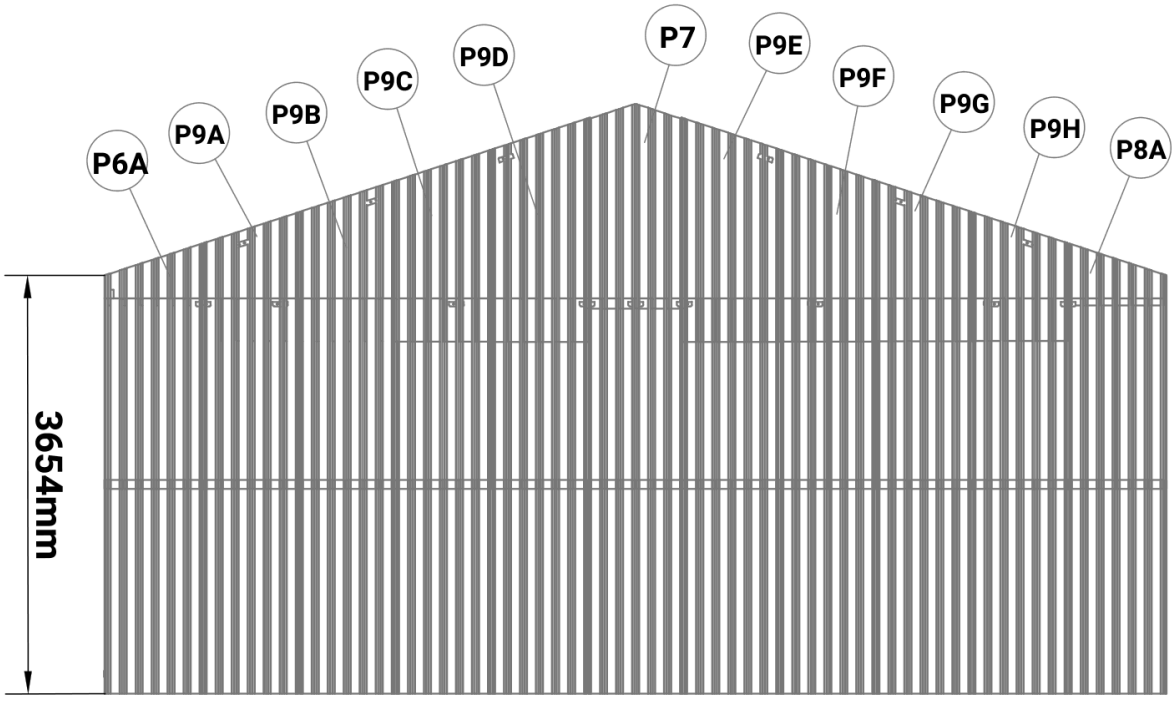



ÉTAPE 21

P1	P3	P4	P5	S1
×54	×2	×2	×3	× 364

Si deux panneaux se chevauchent, le panneau supérieur doit recouvrir le panneau inférieur.

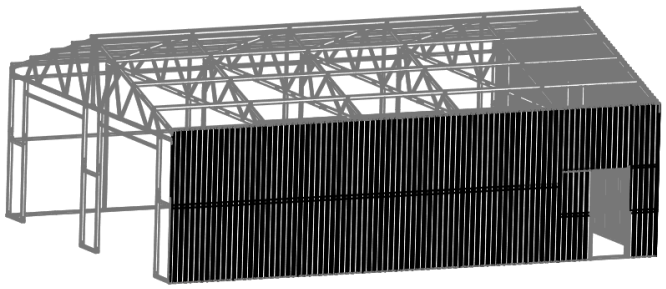


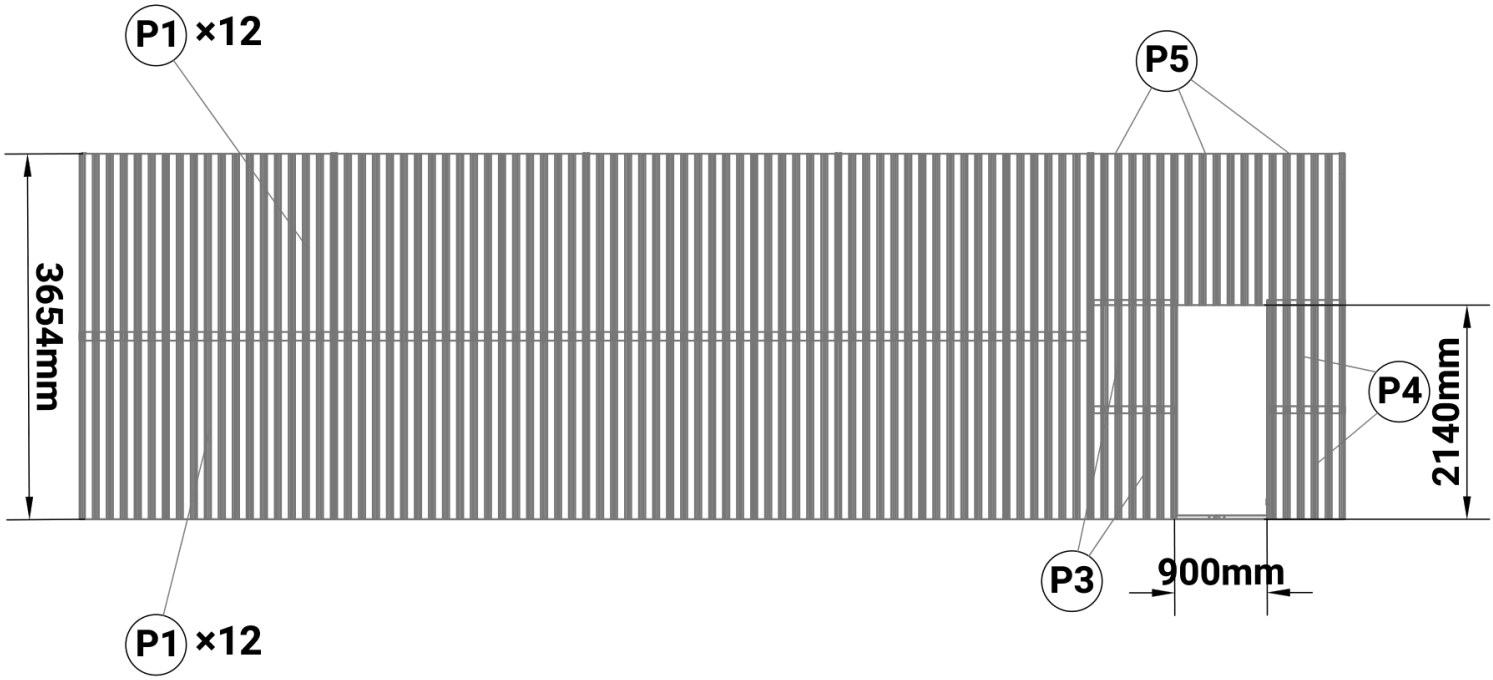


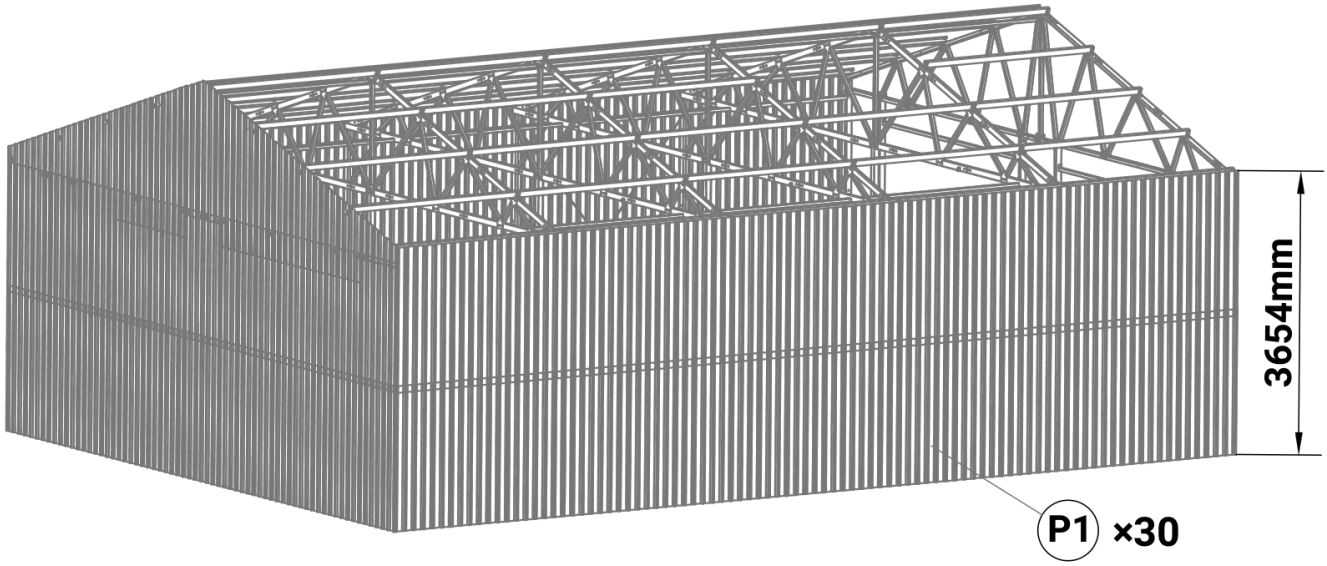


ÉTAPE 22

P1	P2	P6A	P9A	P9B	P9C	P9D	P7	P9E	P9F	P9G	P9H	P8A	S1
×3	×3	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	×1	× 112

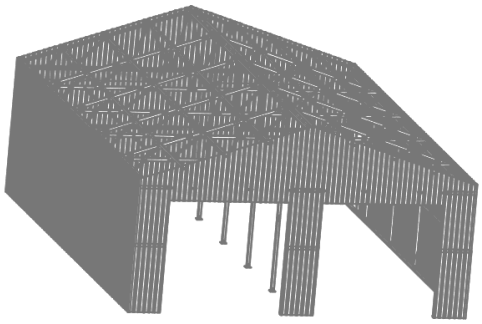


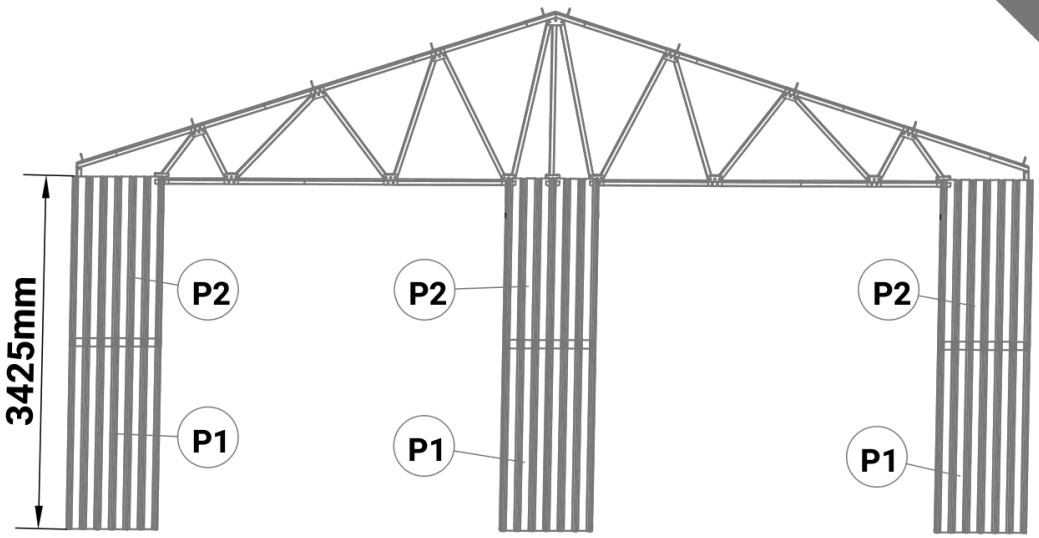

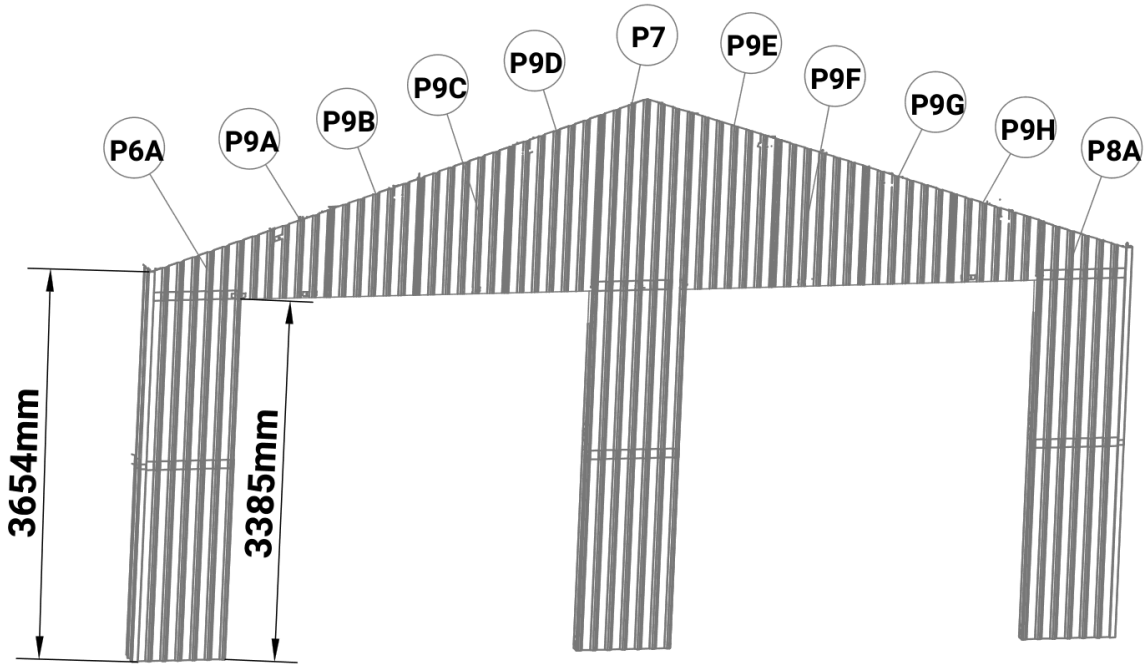


ÉTAPE 23

Z5B	Z6	Z6B	Z4	S1
× 8	× 2	× 2	×8	× 52

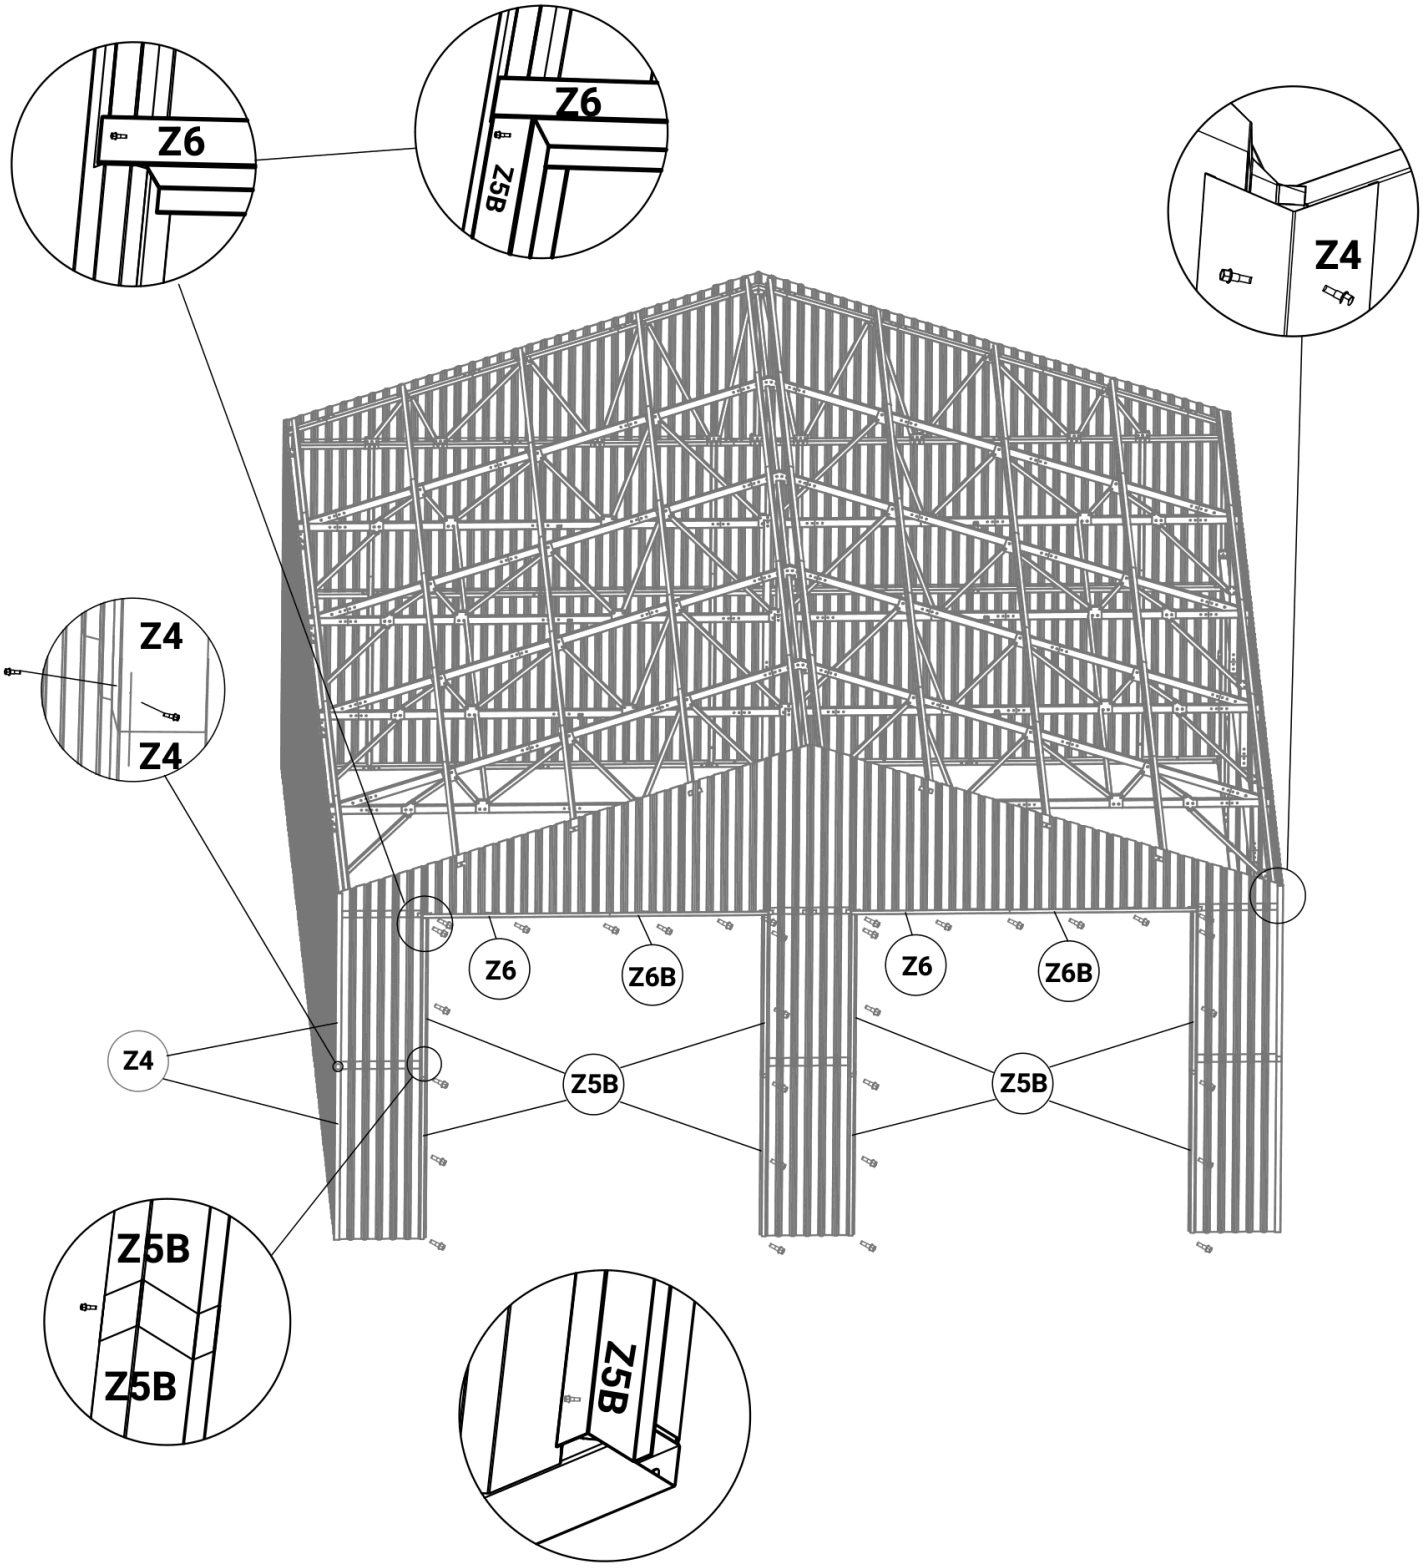


EN OPTION

Si vous avez acheté des panneaux transparents, déterminez leur position avant d'installer les panneaux de toit. Installez-les à la bonne position. Les deux panneaux transparents sont superposés. Une installation incorrecte causera des fuites d'eau. Veuillez y porter une attention particulière.

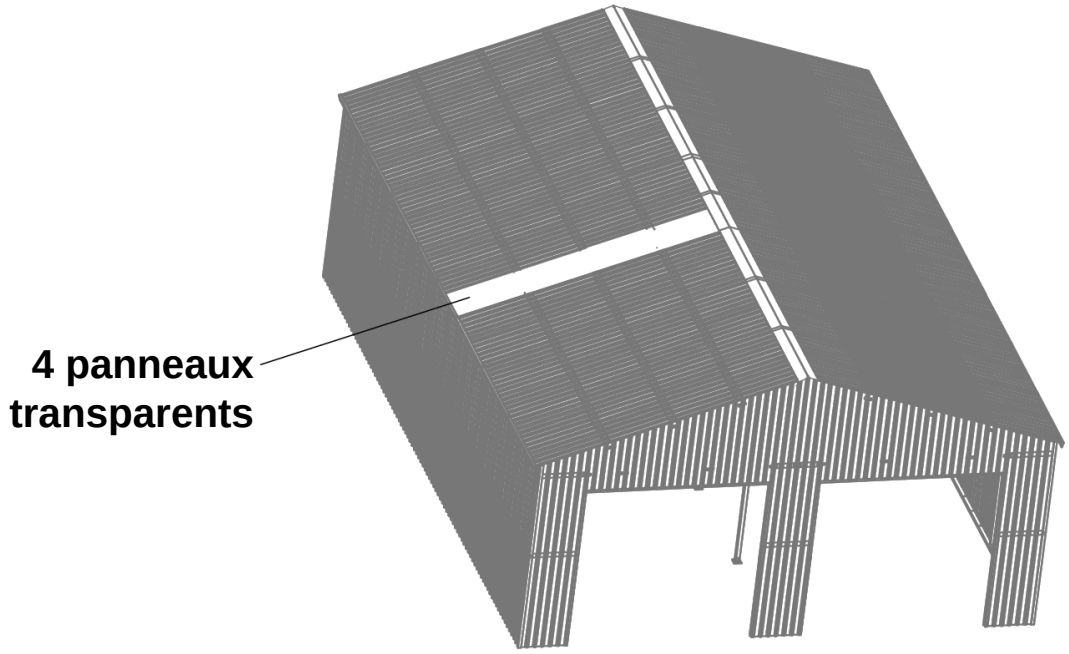



⚠ Exemple d'erreur

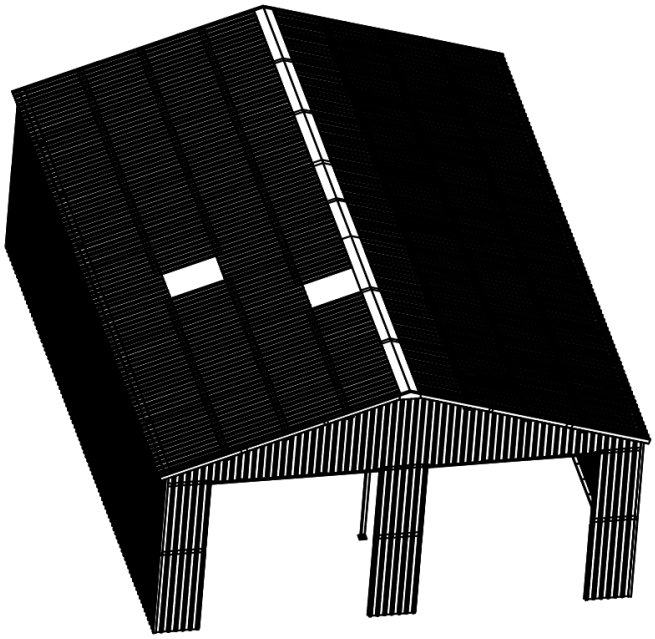



ÉTAPE 26

P21	P22	P23	Z1	S1	Ruban étanche
×2	×4	×2	× 1	× 42	

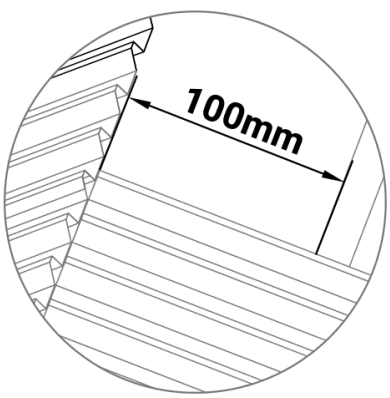


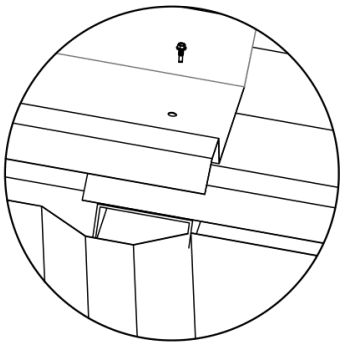


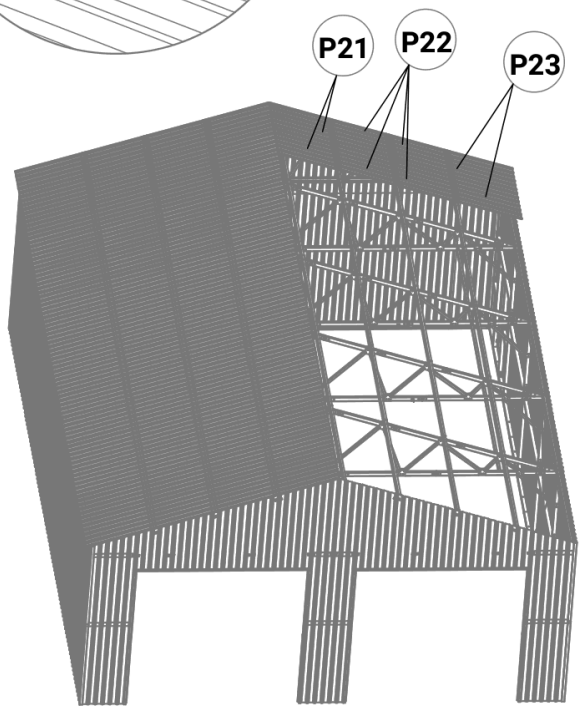

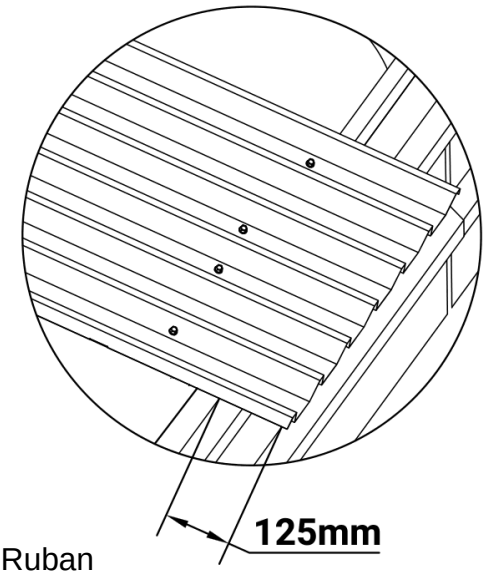


Ruban étanche

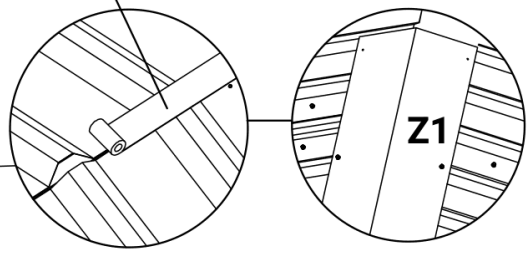


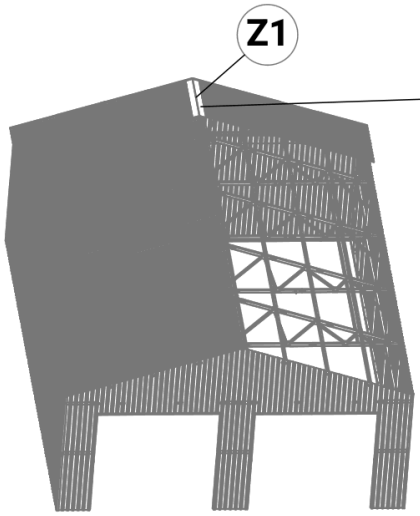

ÉTAPE 27


P21	P22	P23	Z1	Z1B	S1	Ruban étanche
×11	×22	×11	× 4	× 2	× 244	

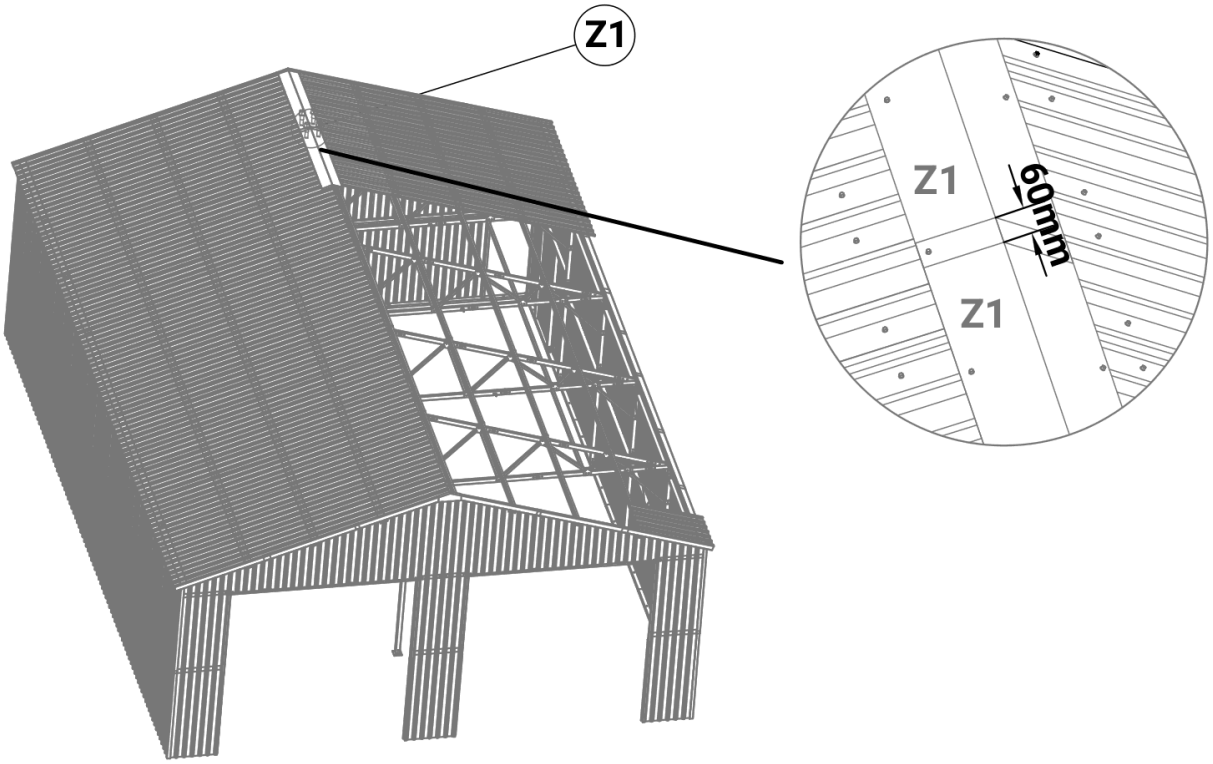

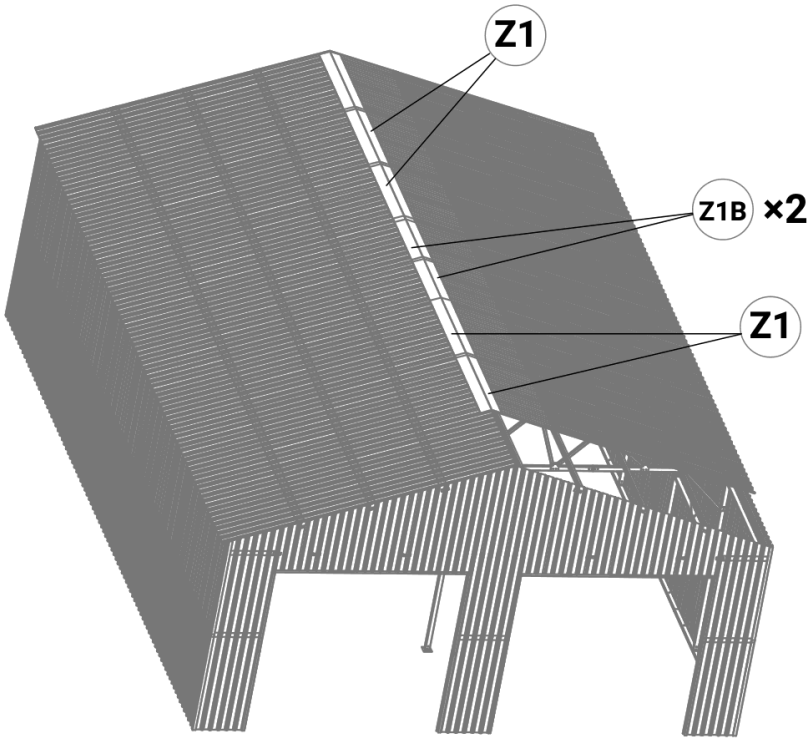


ÉTAPE 28


P21	P22	P23	Z1	S1	Ruban étanche
×2	×4	×2	× 1	× 44	

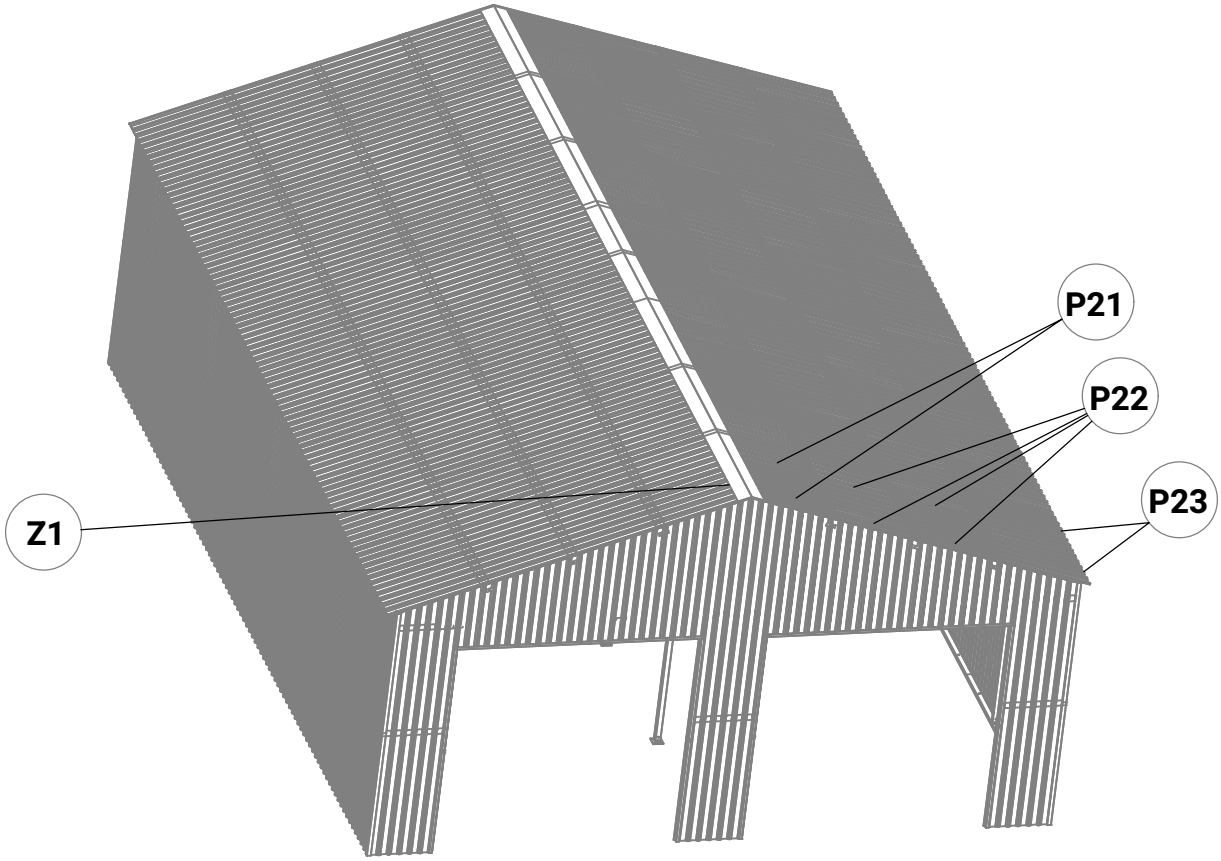

ÉTAPE 29


Z2	LO1	S1
		
×12	×2	× 32

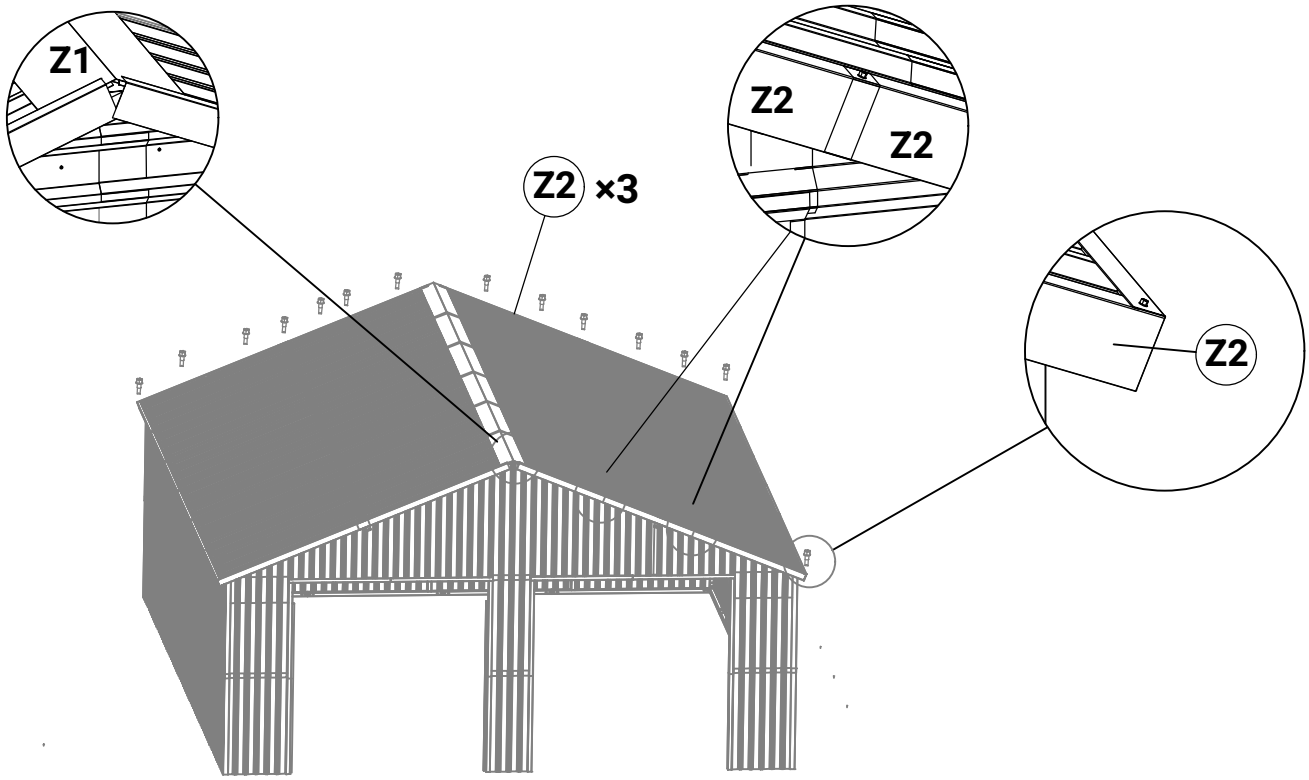

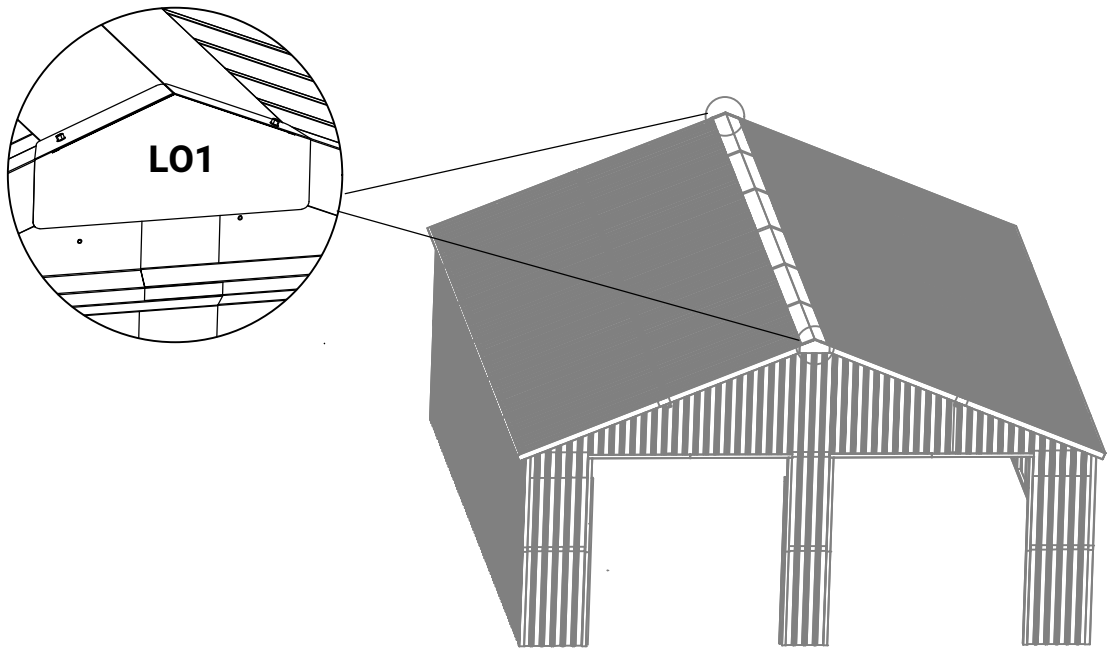

ÉTAPE 30

PD1	Z10	Z11	D1	BD1	S1
×1	×2	×2	×2	×2	× 8

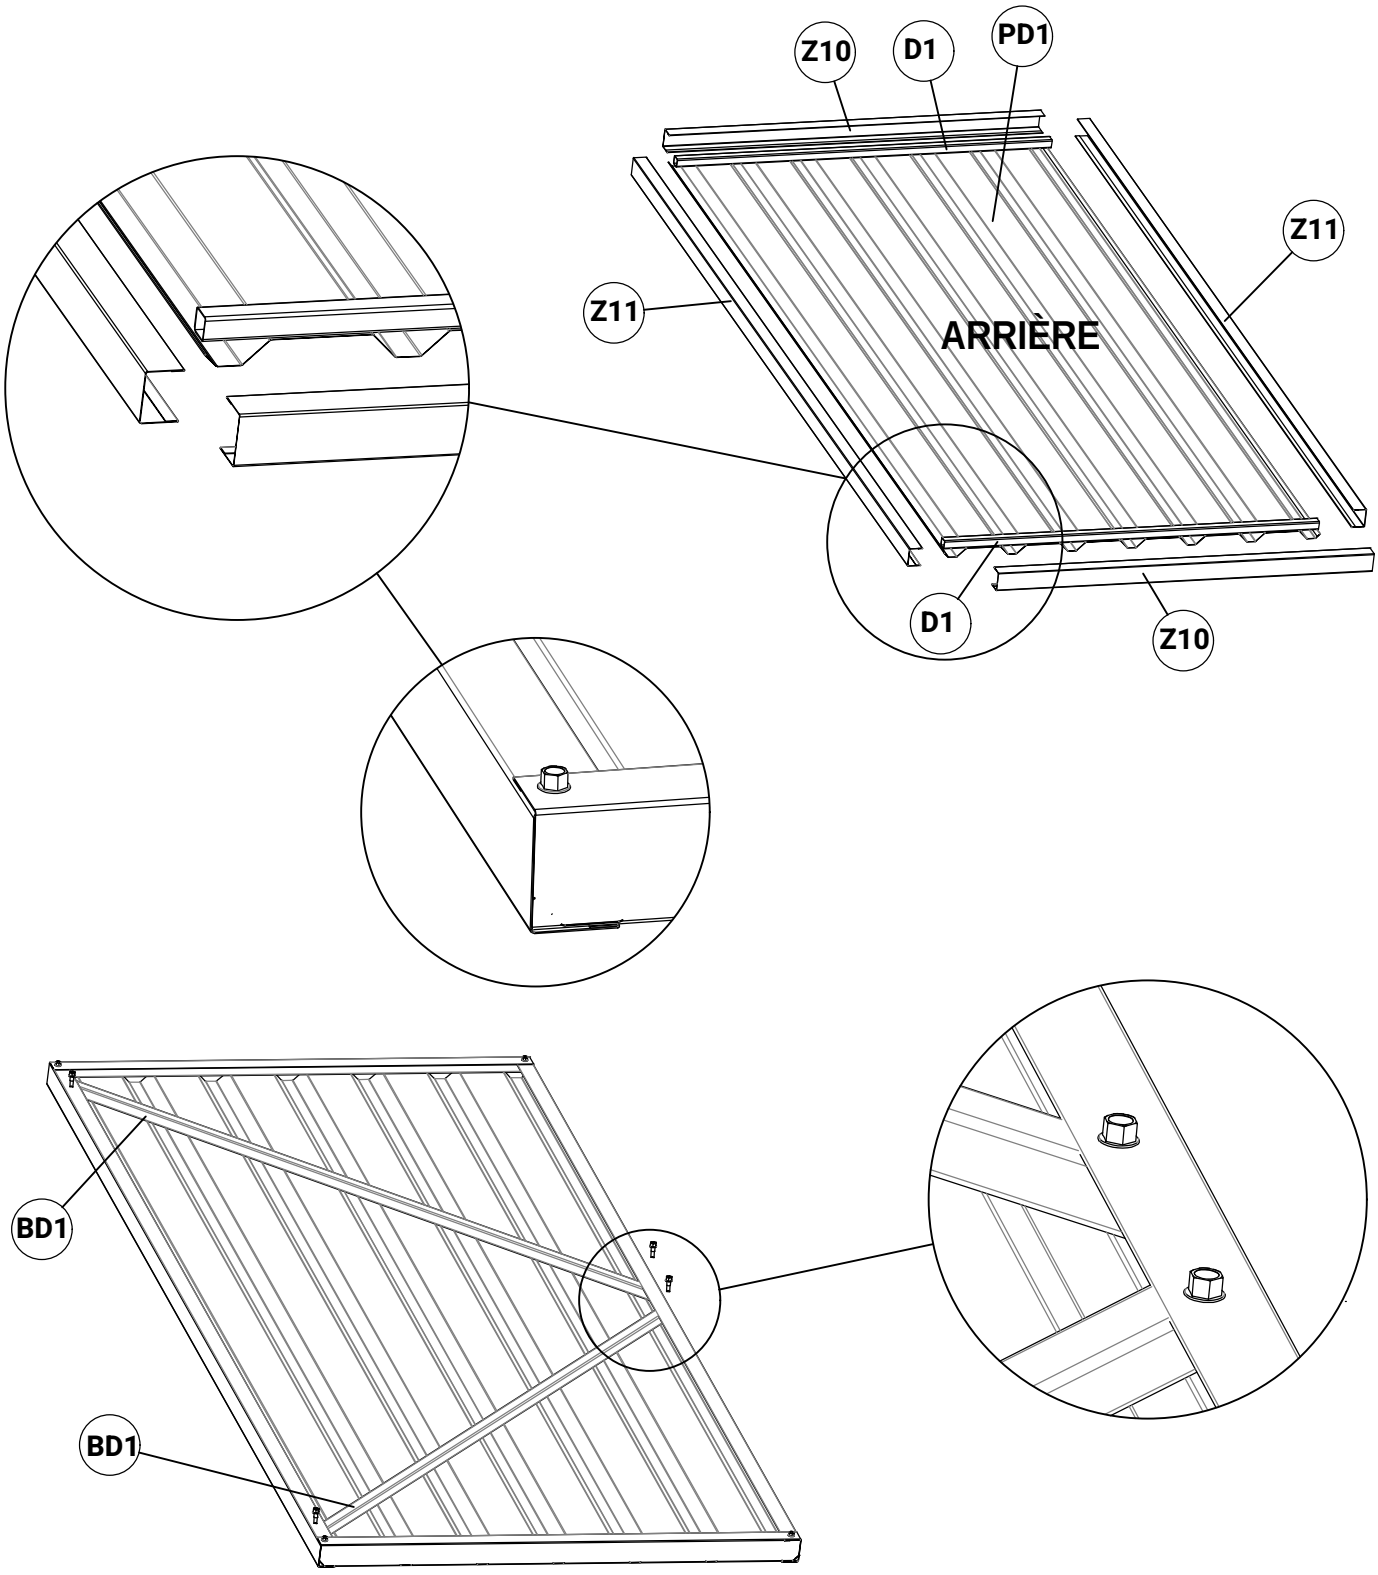


ÉTAPE 31

K11	S1	S9
× 2	× 22	× 8


Retournez cette porte et installez les vis S1.

Repérez la position de BD1, tracez une ligne pour la marquer et fixez-la avec S9.

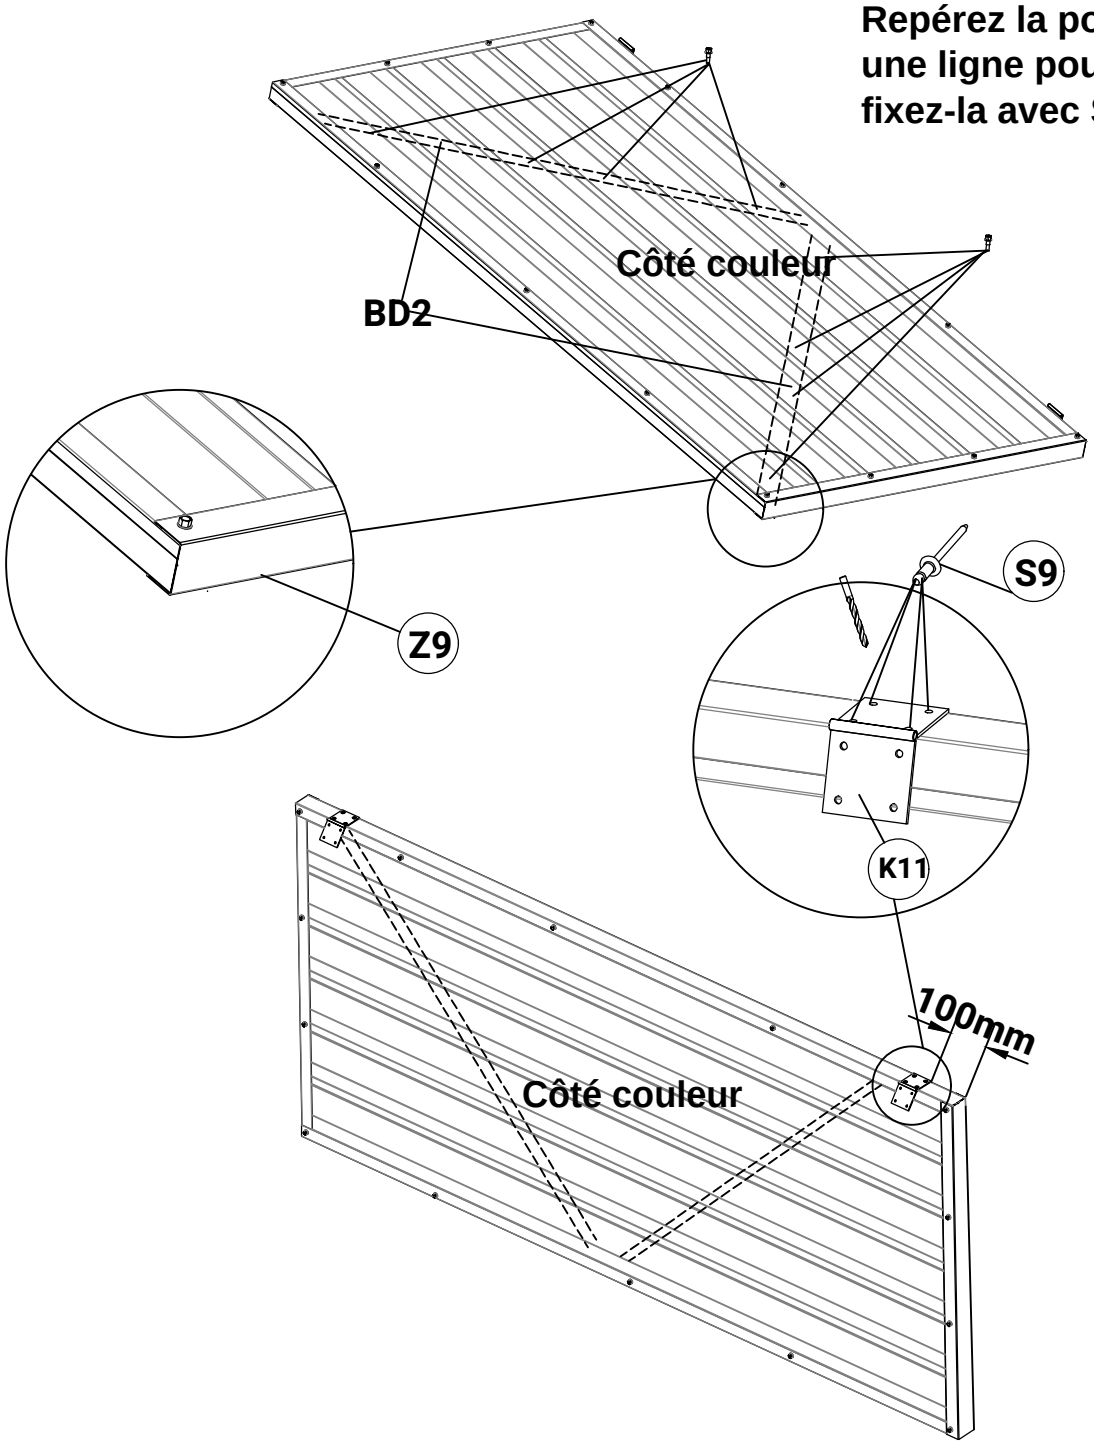

ÉTAPE 32


Z7	Z8	Z9	D10	S1	S8
× 2	× 1	× 1	×1	× 10	× 4

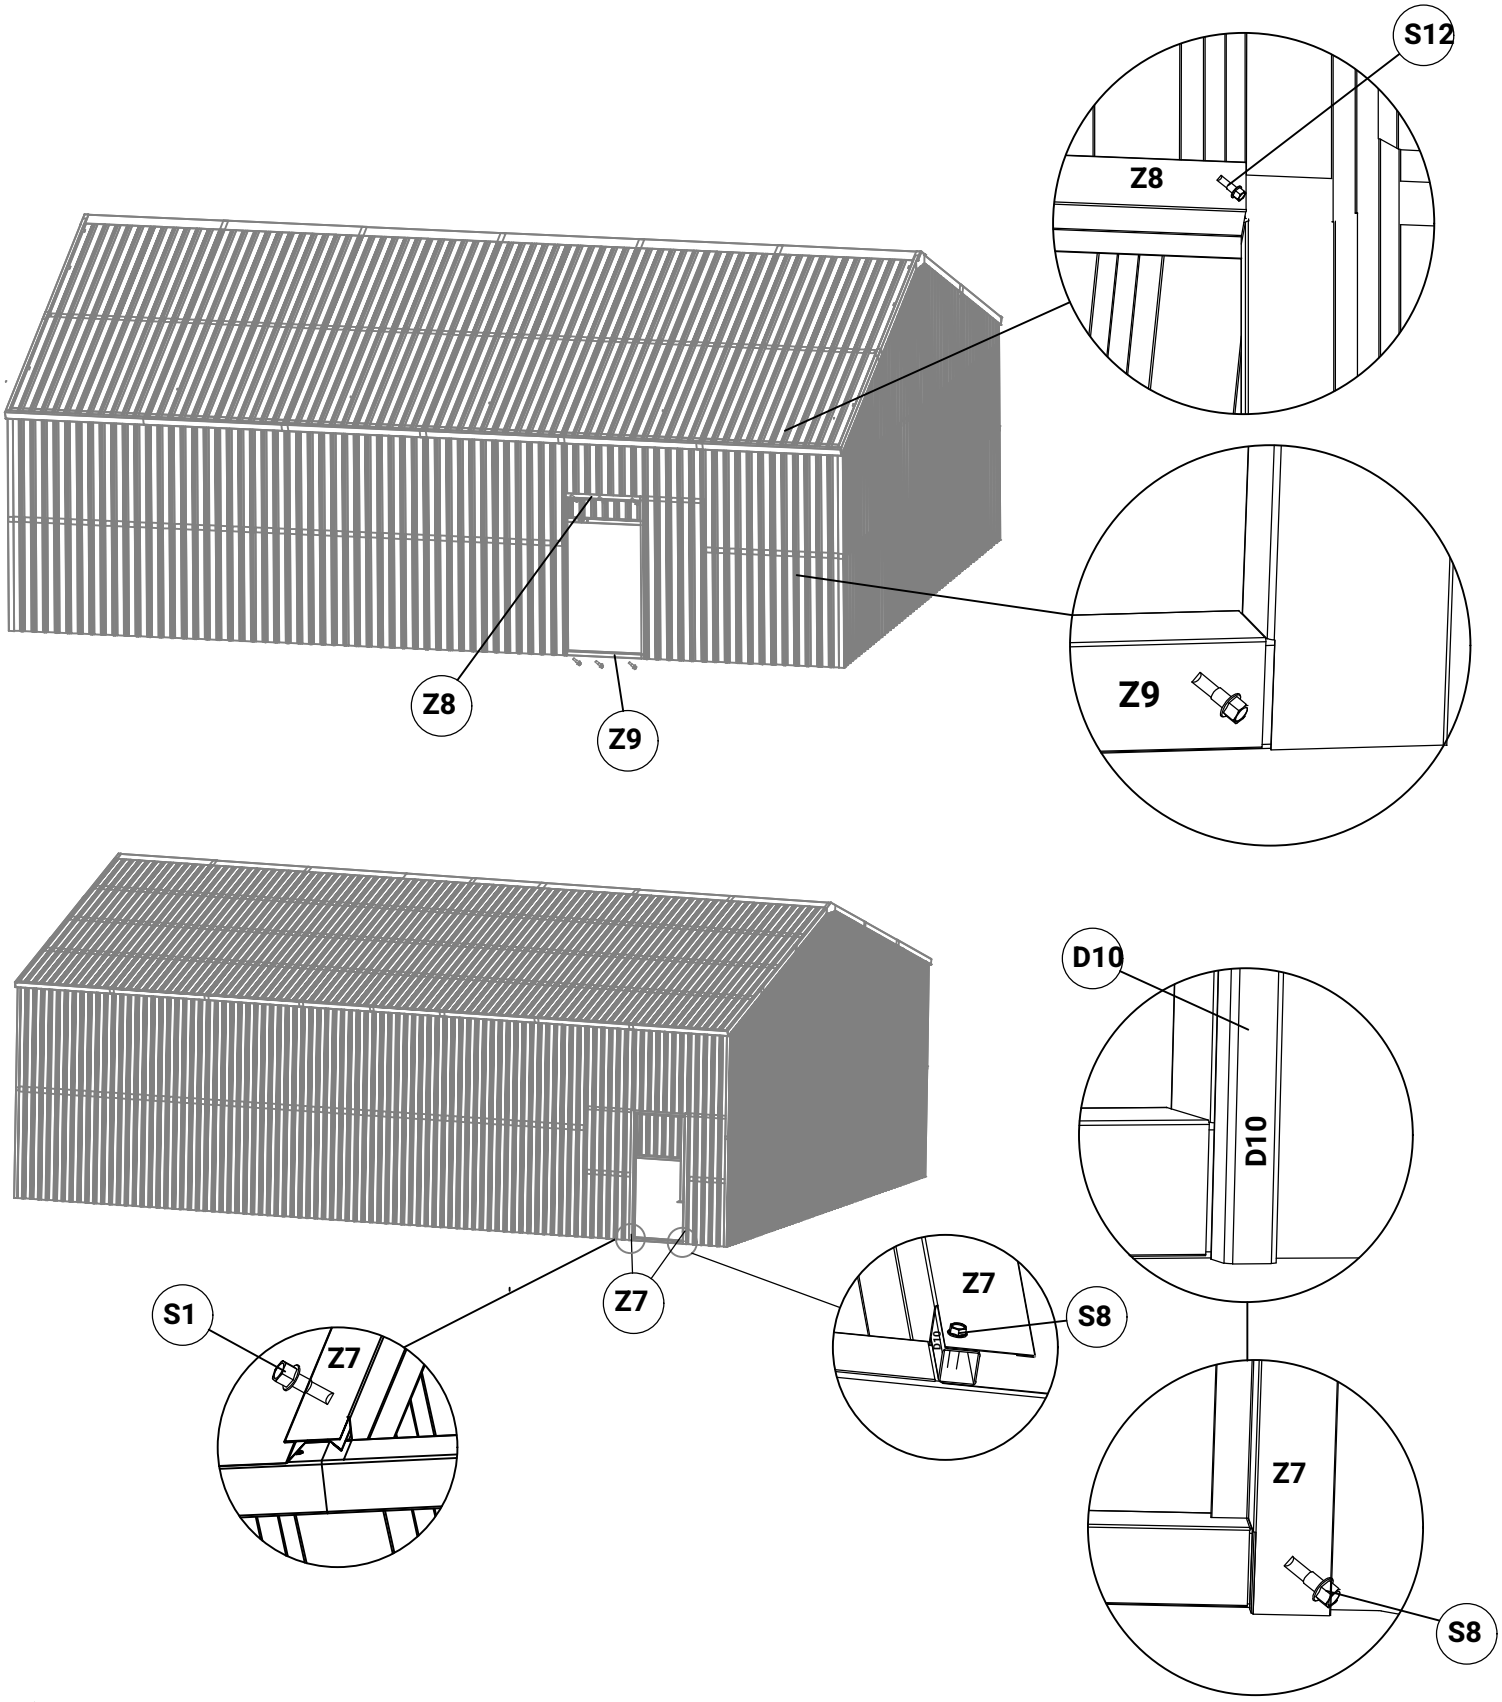


ÉTAPE 33

L1	S9
	
× 1	× 14


Ajustez la position de la porte, marquez-la sur Z7 et percez des trous, puis fixez-la avec S9.

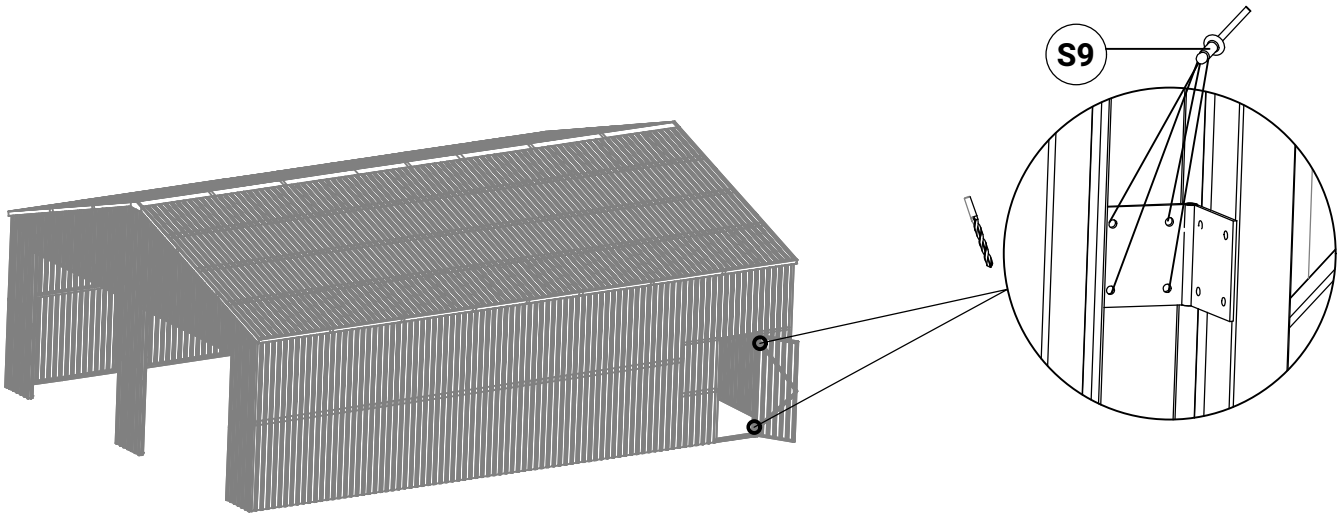

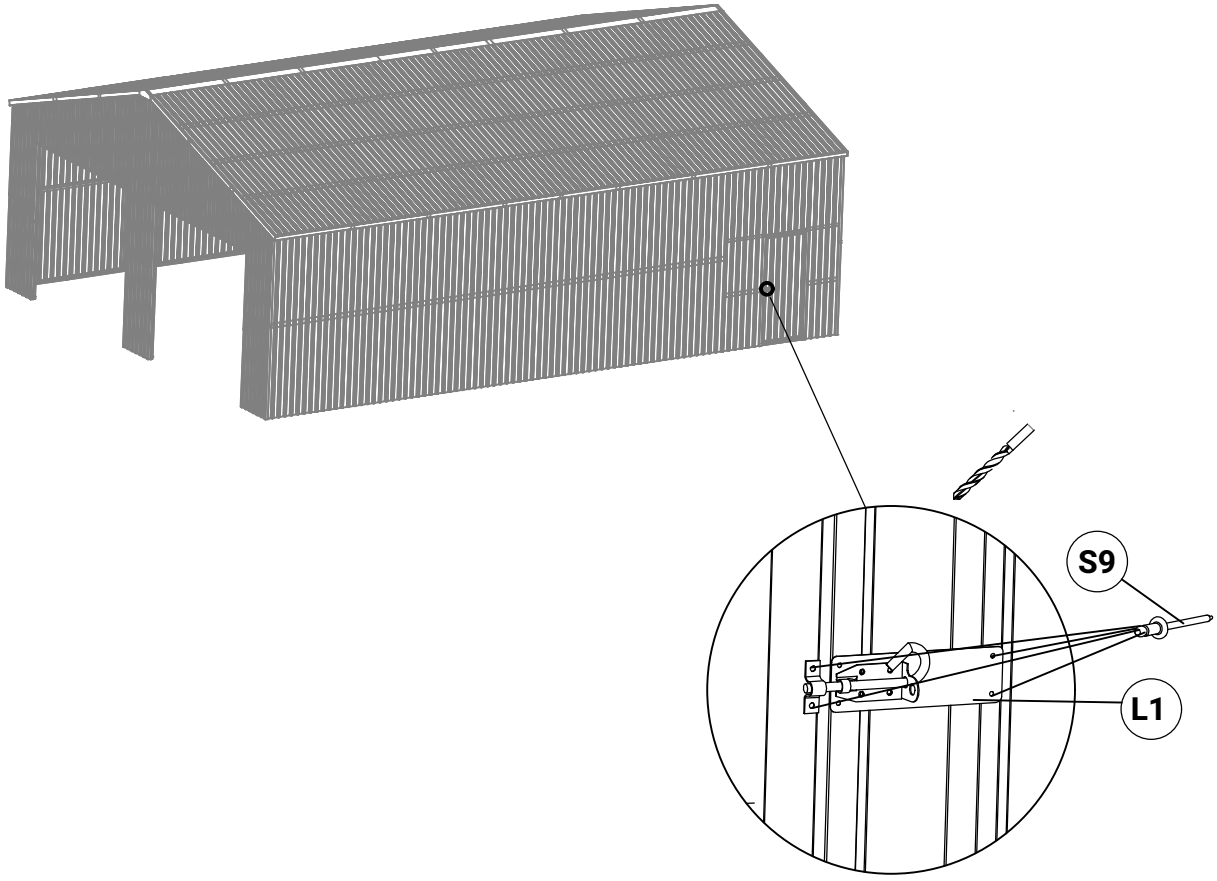


EN OPTION

Si vous achetez une grande porte double, poursuivez avec les étapes ci-dessous pour l'installer.

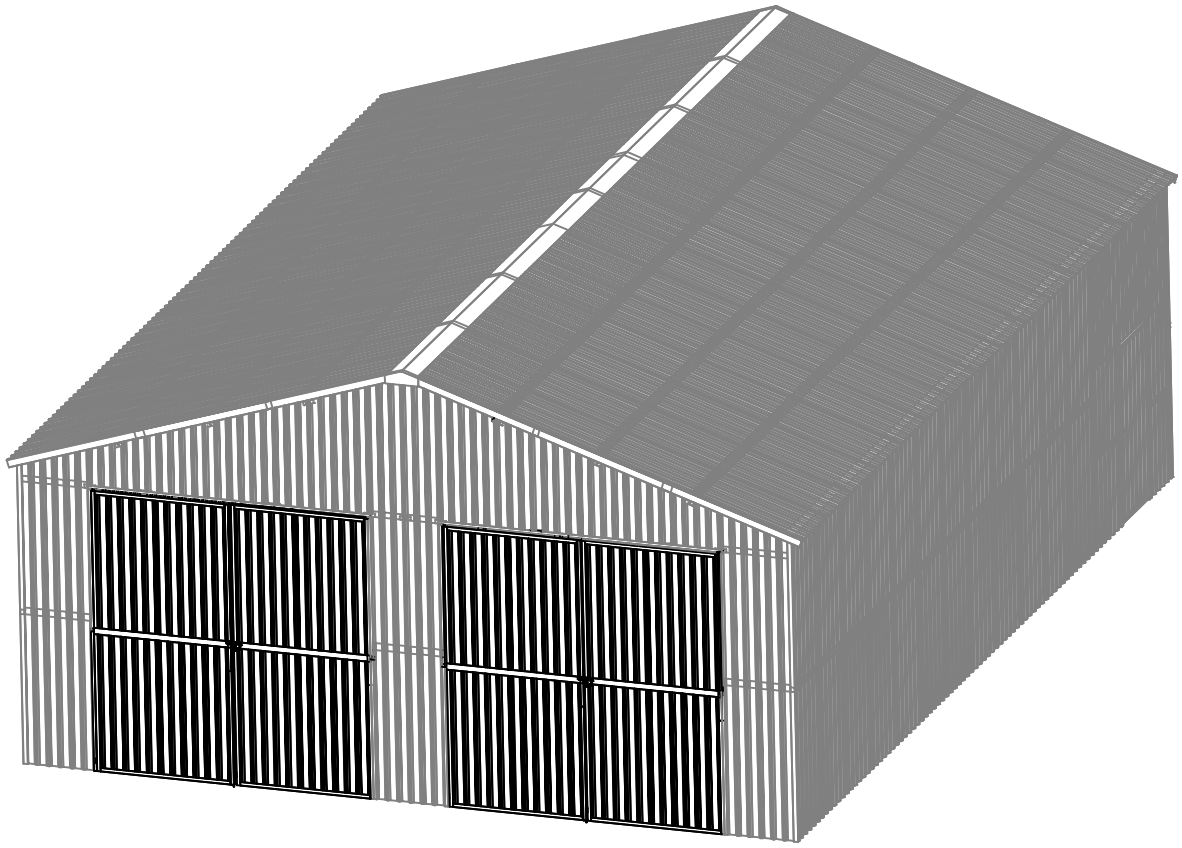

ÉTAPE 24


Z12	Z13	S1
× 12	× 4	×64

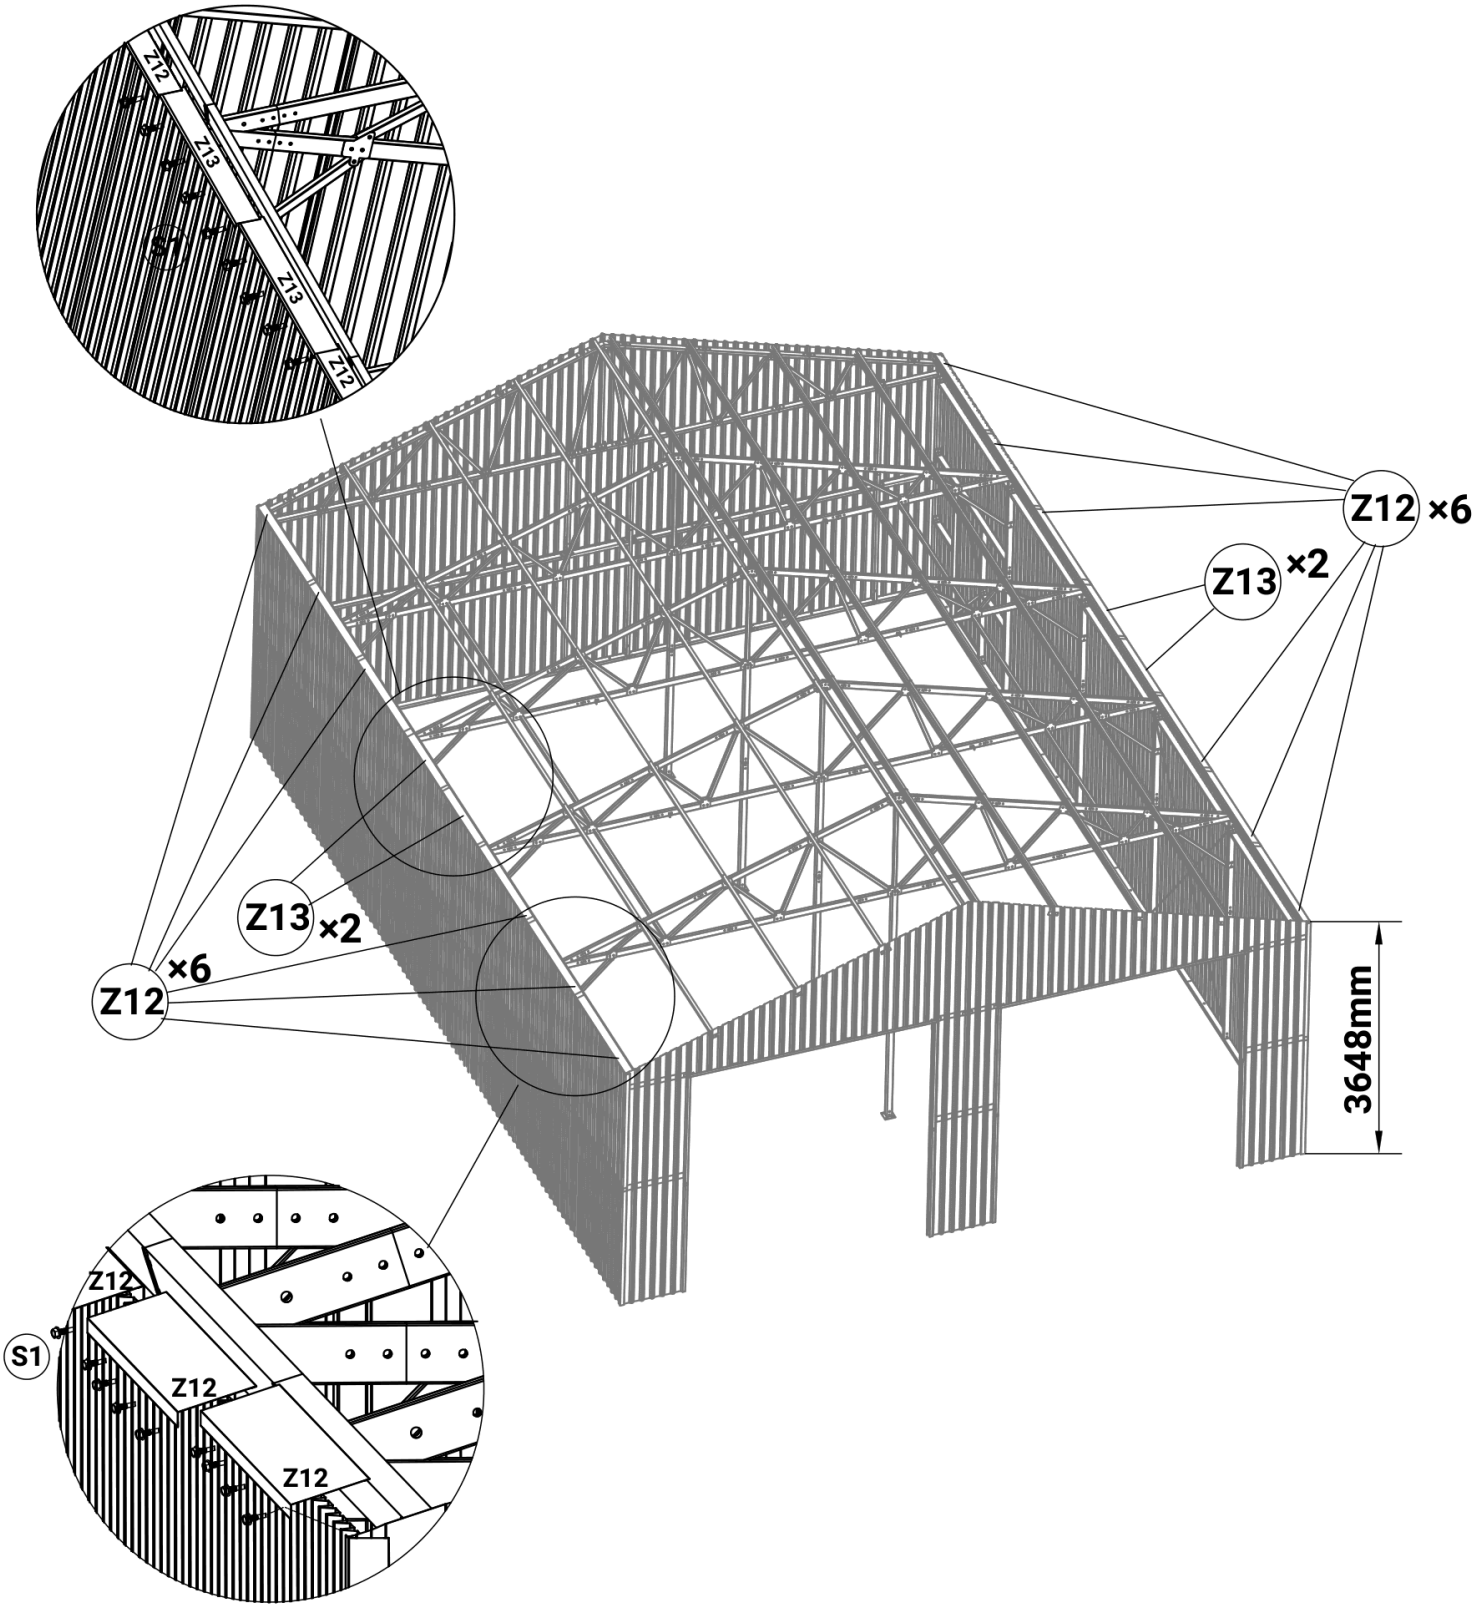







ÉTAPE 25



P21	P22	P23	S1
×15	×30	×15	× 300

Si deux panneaux se chevauchent, le panneau supérieur doit recouvrir le panneau inférieur.

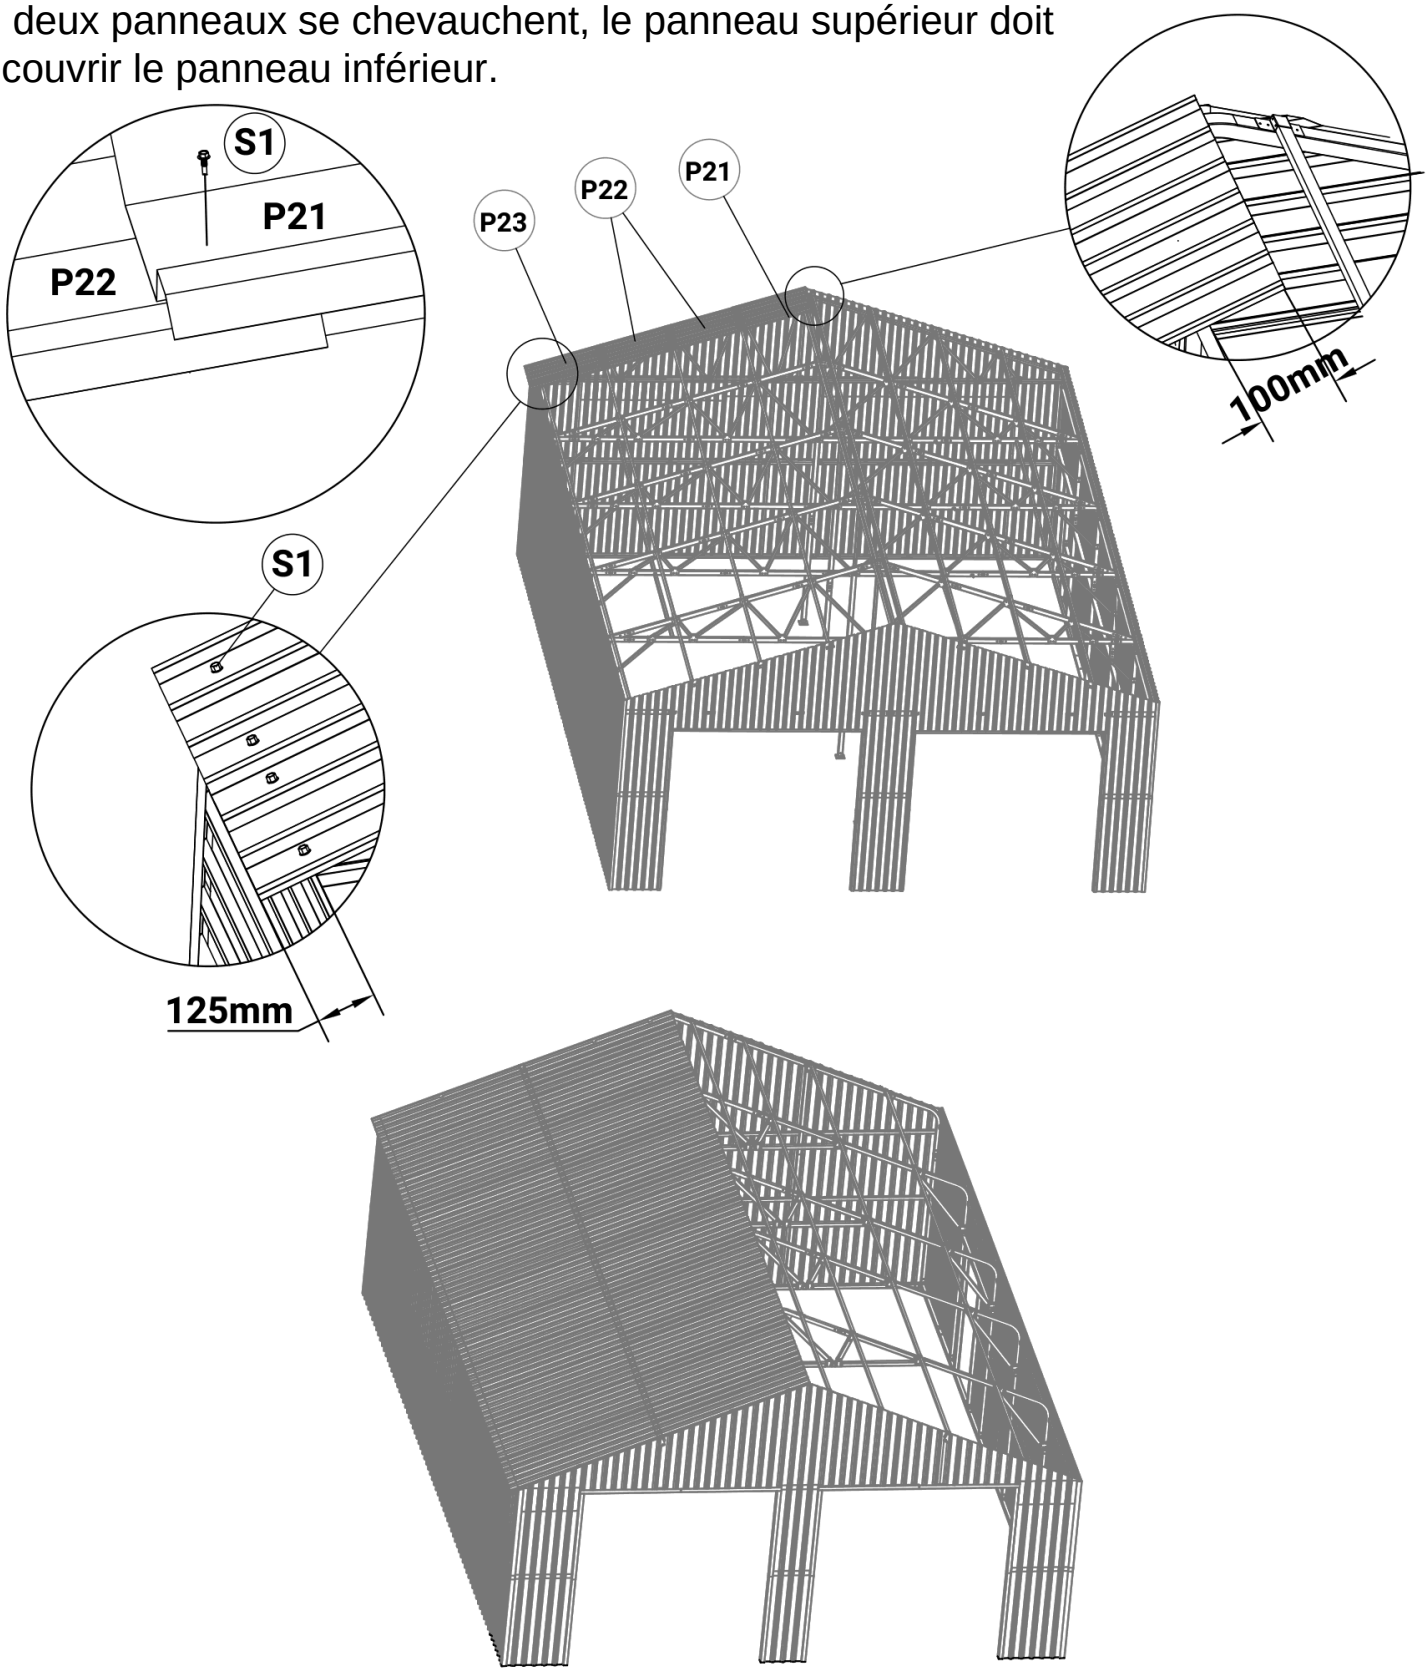

LISTE DES PIÈCES


N° d'article	Image de référence	Spécification	Qté
PD4		1690*760mm	8
PD5		1690*885mm	8
X1		1640mm	8
X2		1900mm	8
X3		1423mm	8
X4		1640mm	8
X5		1682mm	16
X6		1600mm	4
X7		2122mm	8
X8		1640mm	4
X9		1365mm	2
X10		2000mm	2

N° d'article	Image de référence	Spécification	Qté
S9		M3.2*6mm	135
S11		M5*13mm	450
K11			16
K18			16
L5			2
L6			2
BJ1		160mm	8

ÉTAPE 1

X1	X2	X3	BJ1	K18	S11
× 4	× 4	× 4	× 4	× 8	× 48

PORTE GAUCHE

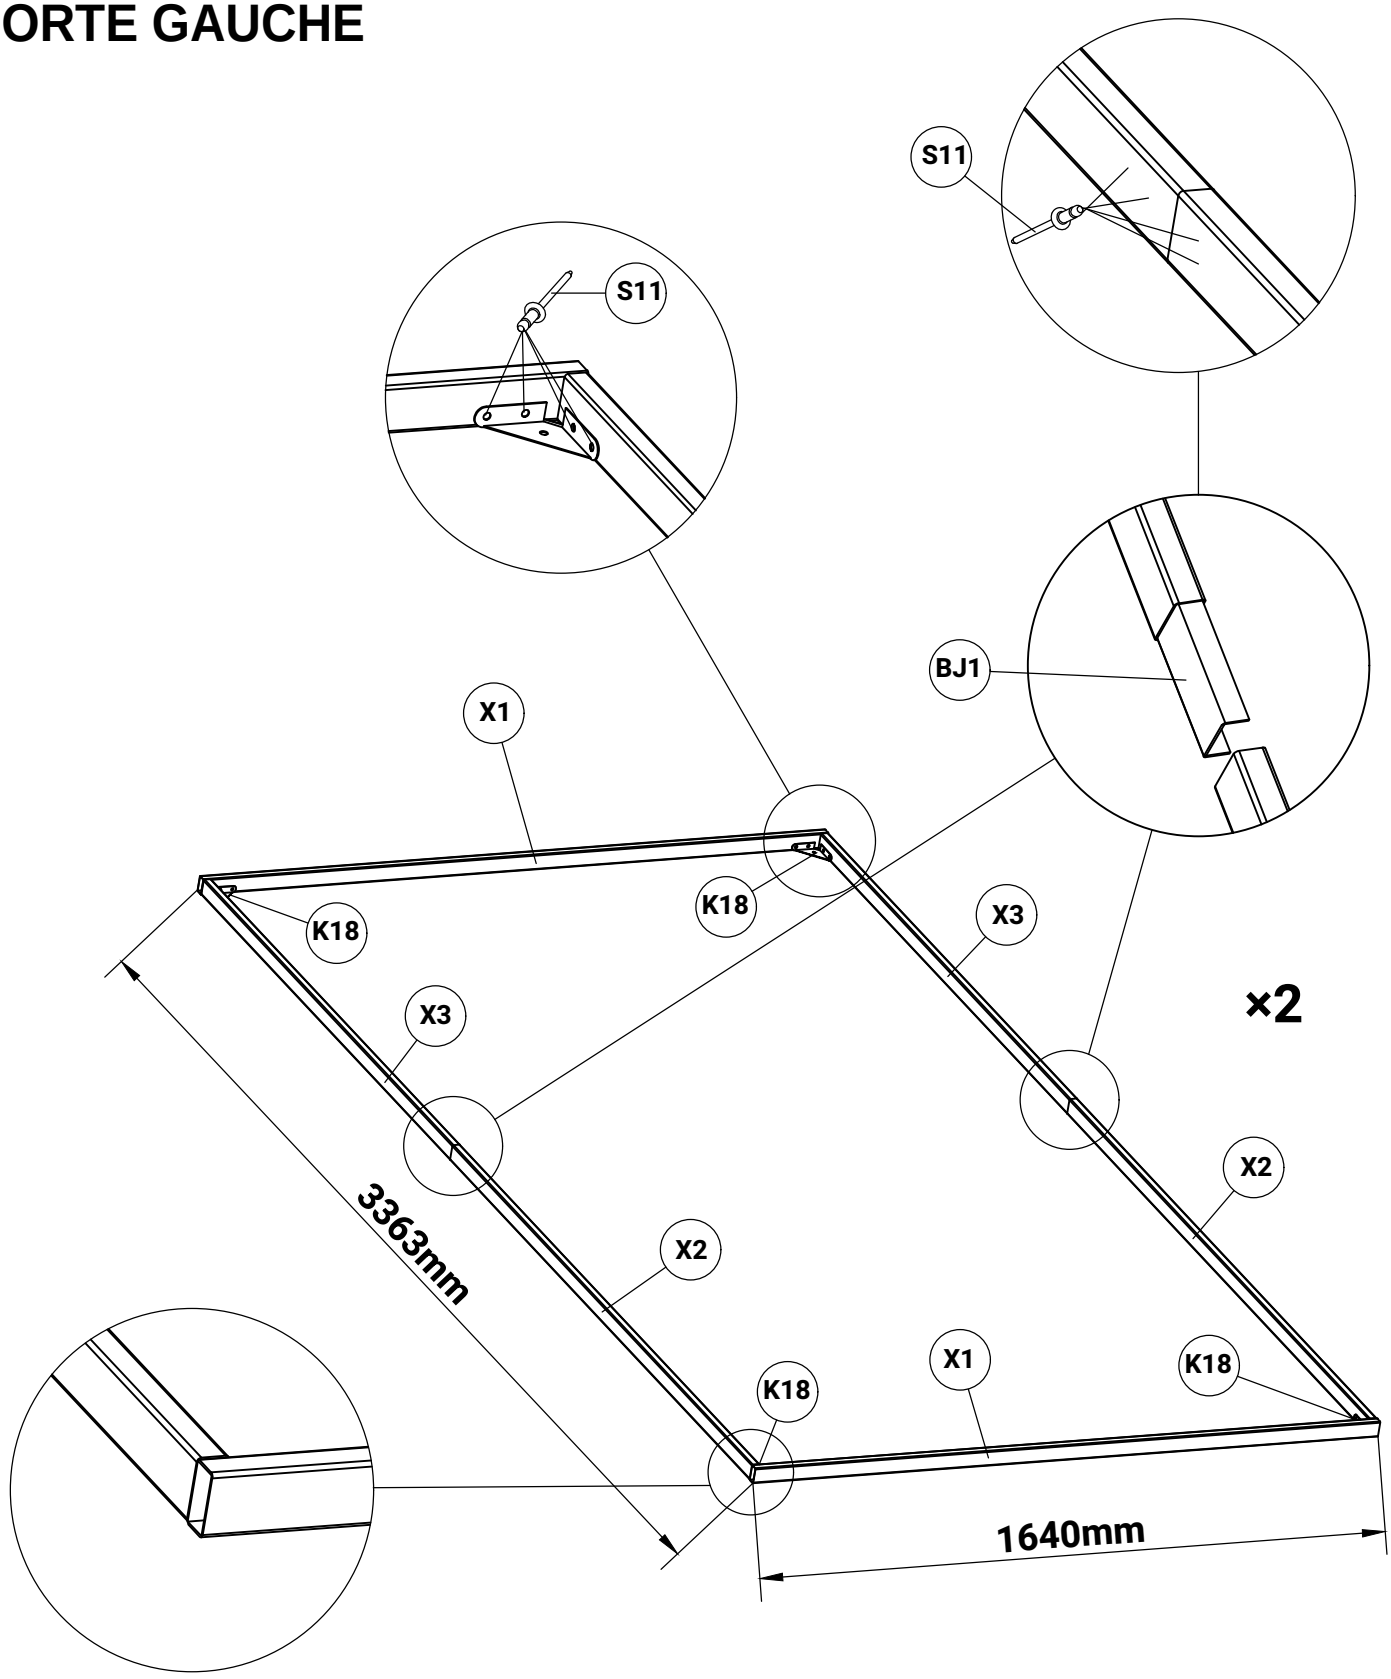



ÉTAPE 2

X4	X5	PD4	PD5	S11
×4	×8	×4	×4	× 48

PORTE GAUCHE

Si deux panneaux se chevauchent, le panneau supérieur doit recouvrir le panneau inférieur.

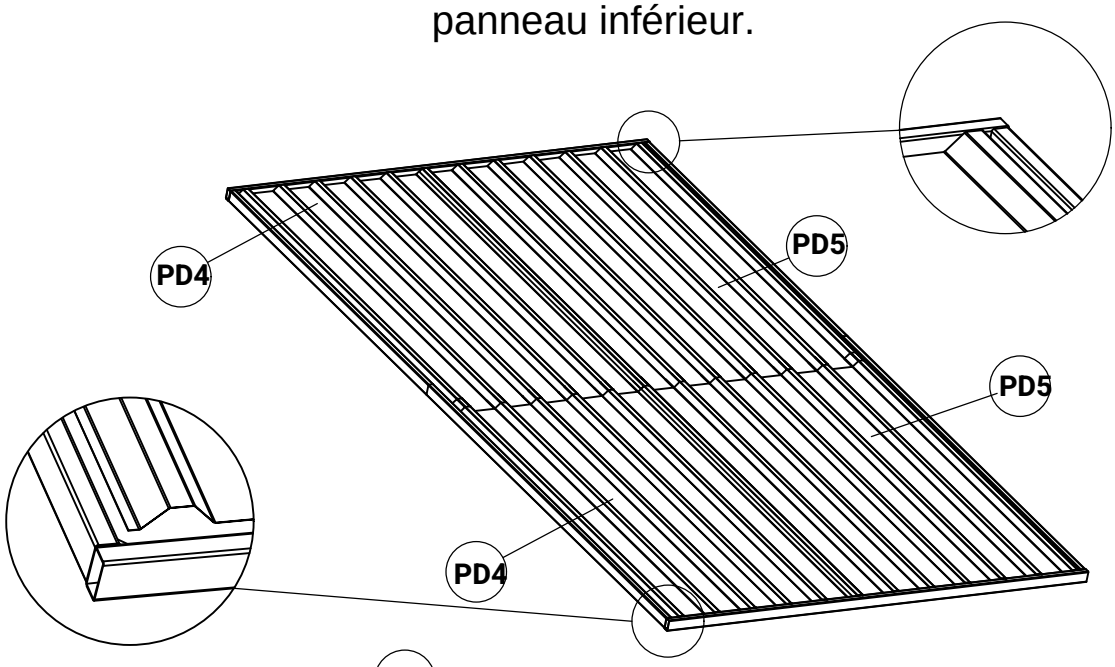

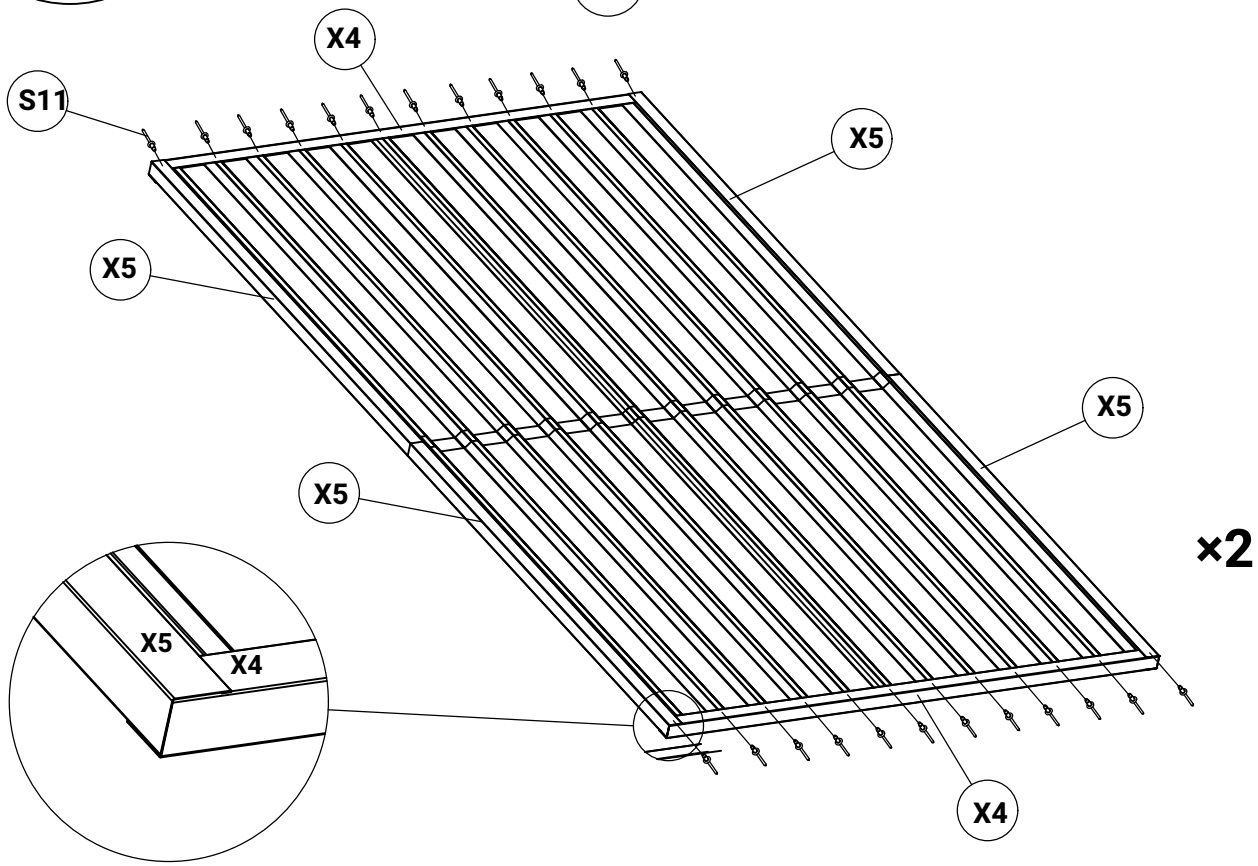


×2


ÉTAPE 3

X6	X7	S11
× 2	× 4	× 90


PORTE GAUCHE

Retournez cette porte.

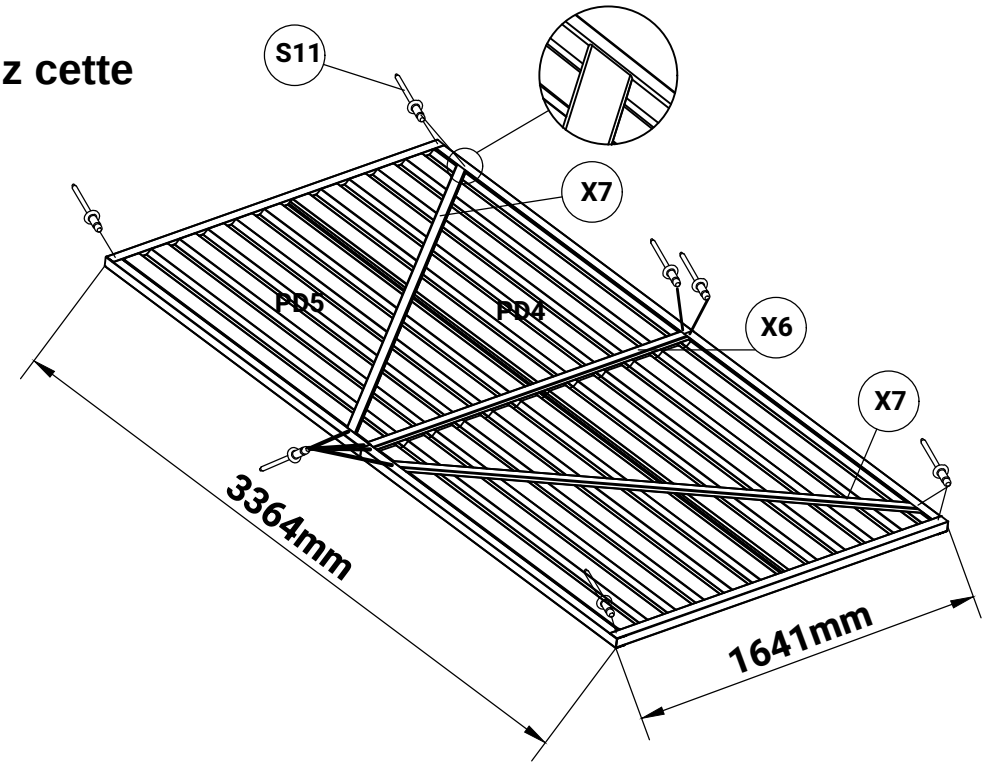

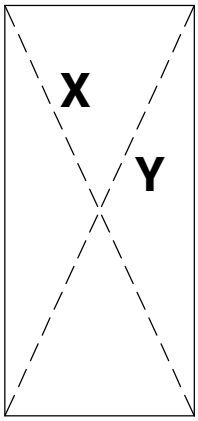


Retournez cette porte et installez les vis S11.

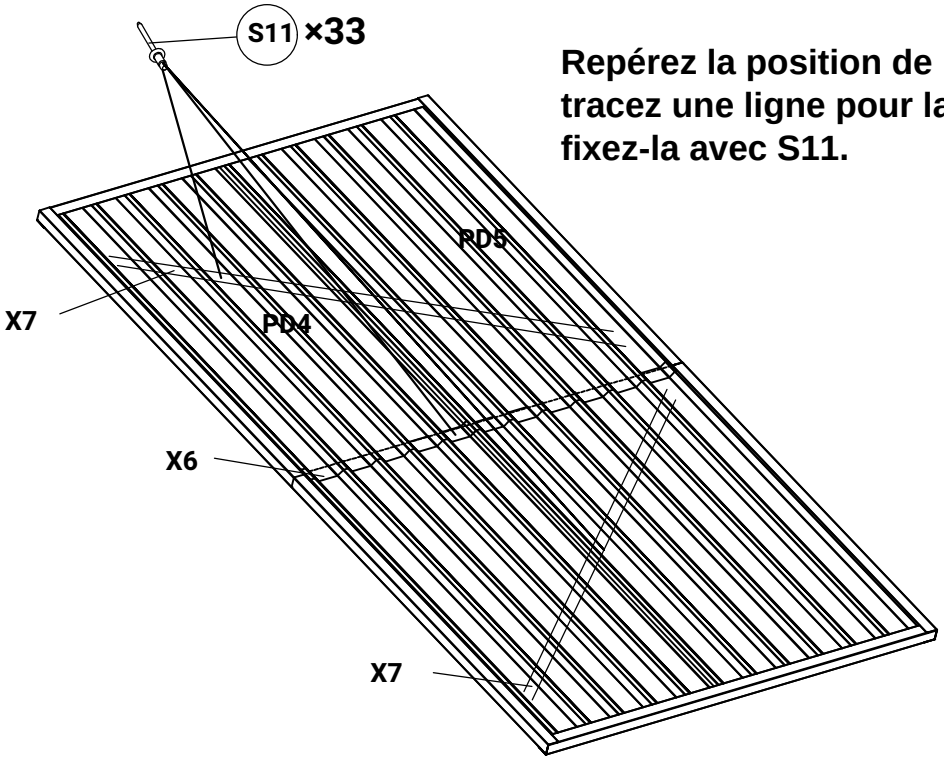


Repérez la position de BD4 ou BD5, tracez une ligne pour la marquer et fixez-la avec S11.

×2

ÉTAPE 4

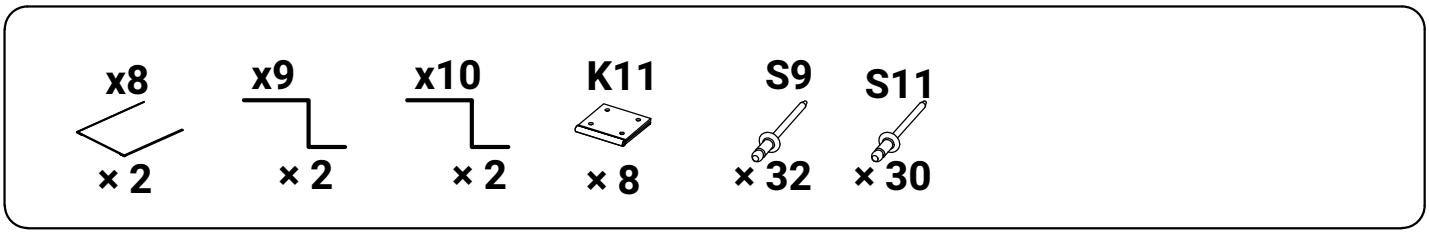


PORTE GAUCHE

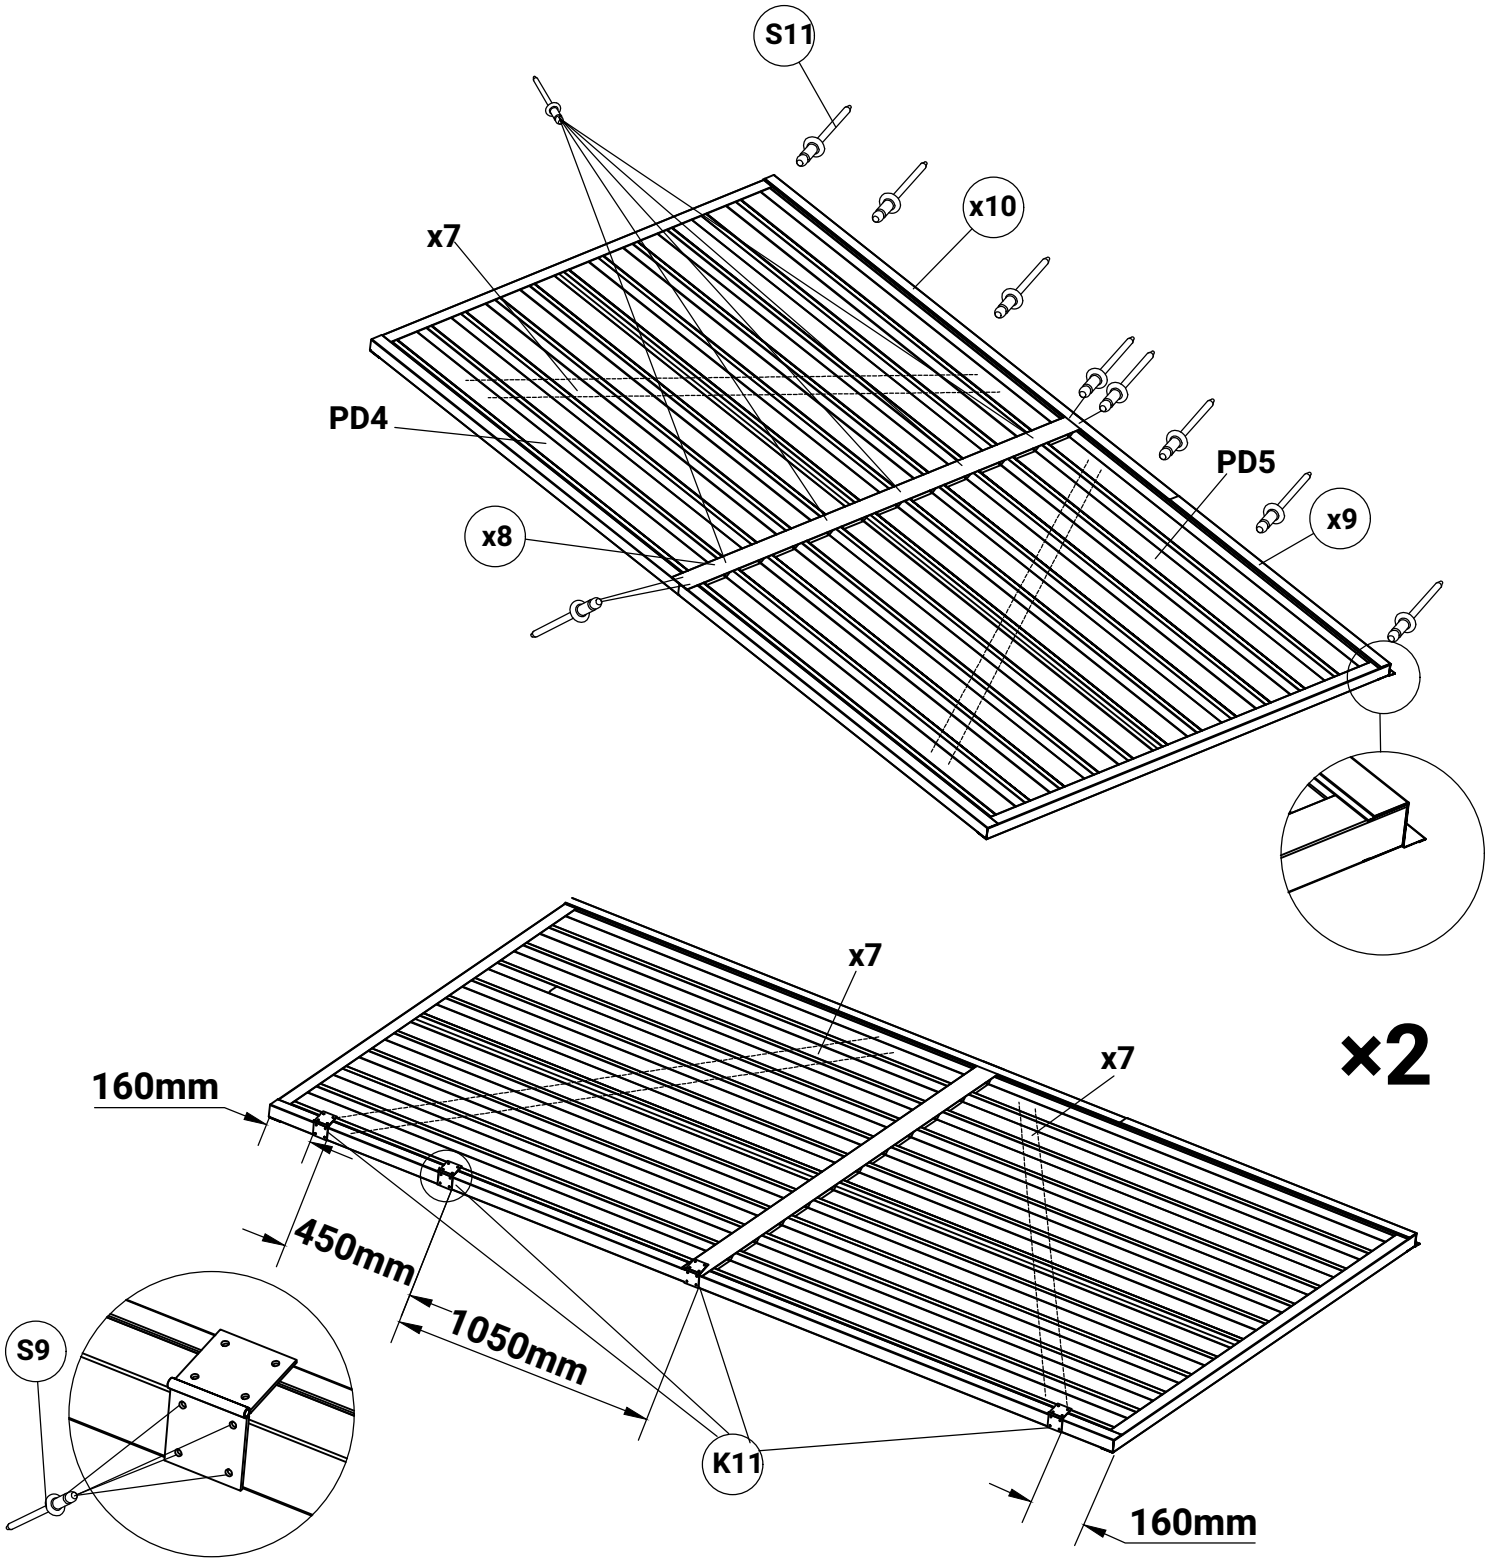

ÉTAPE 5

X1	X2	X3	BJ1	K18	S11
× 4	× 4	× 4	× 4	× 8	× 48

PORTE DROITE

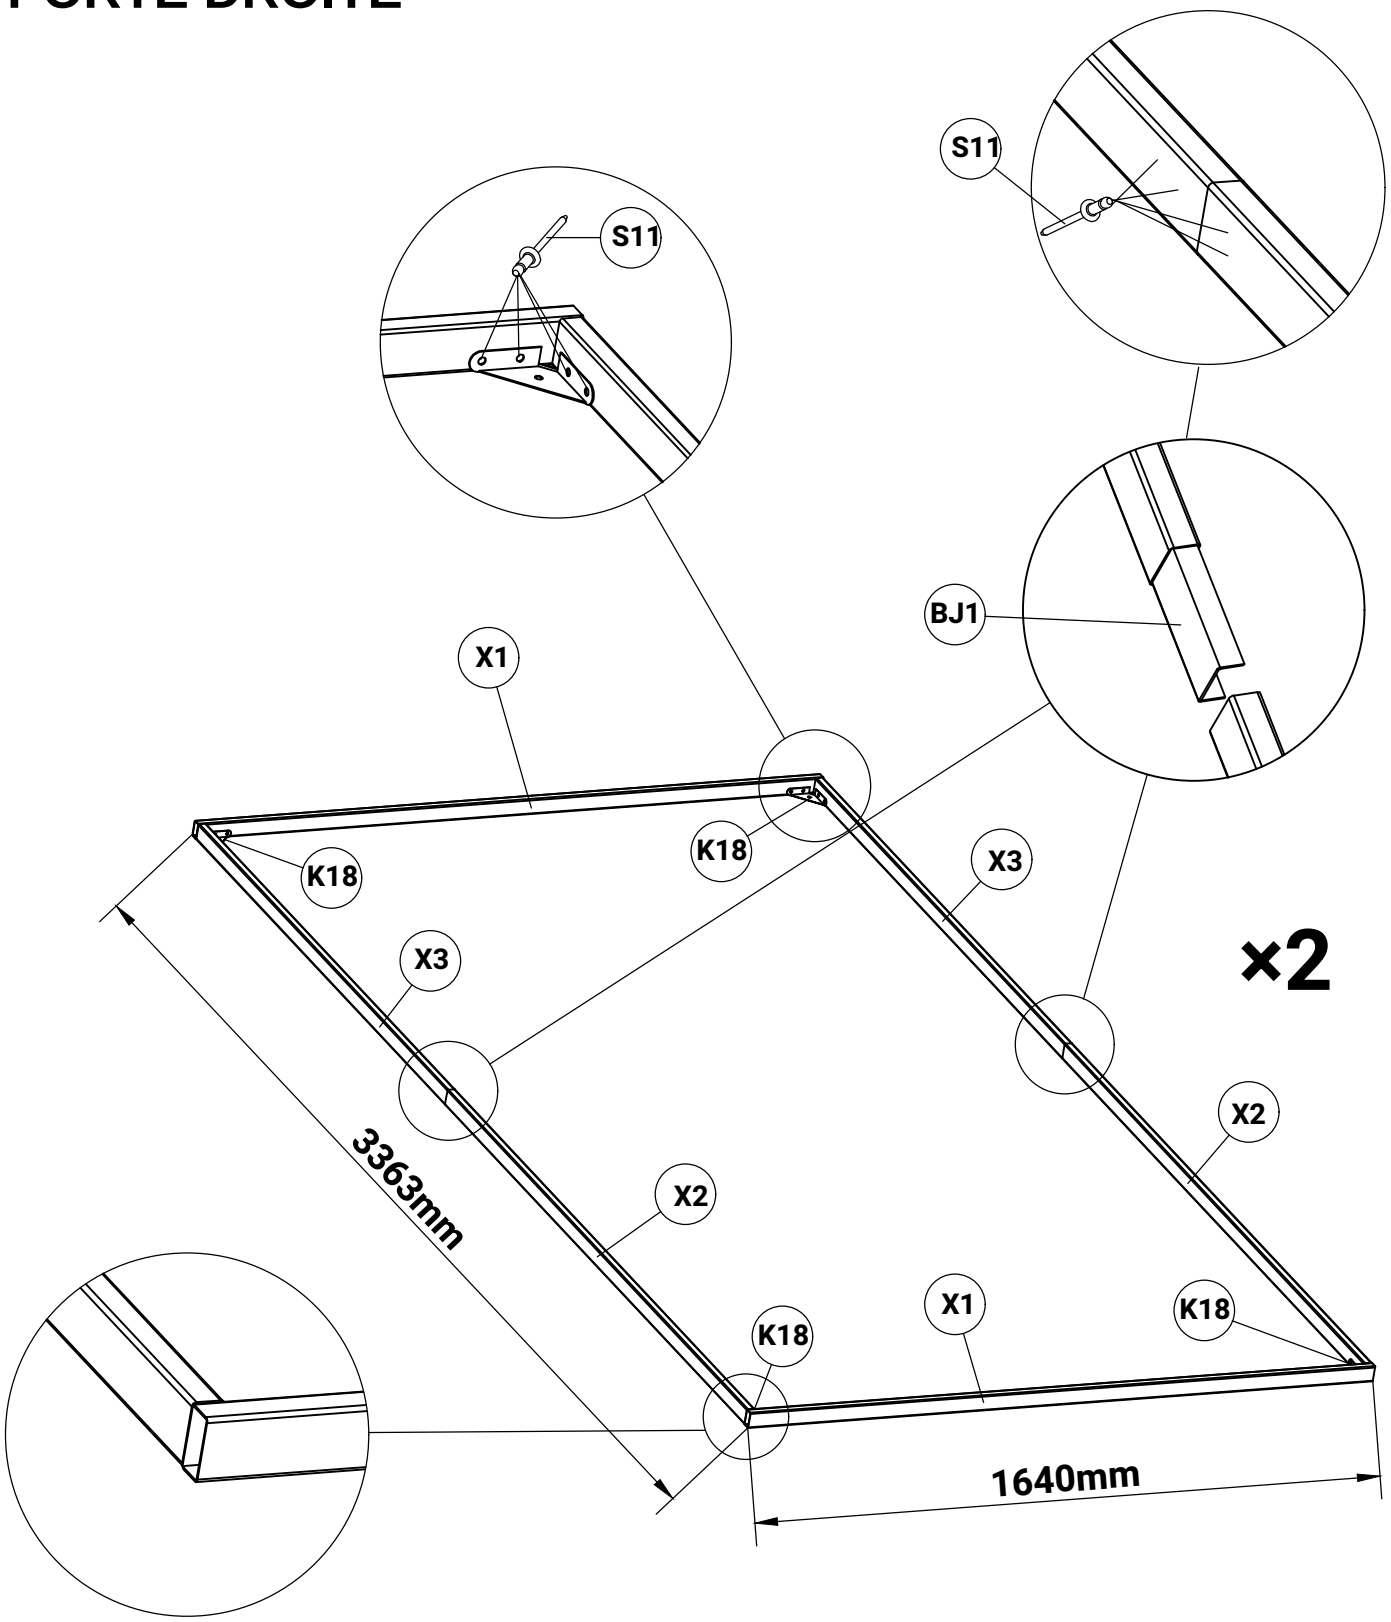



ÉTAPE 6

X4	X5	PD4	PD5	S11
×4	×8	×4	×4	× 48

PORTE DROITE

Si deux panneaux se chevauchent, le panneau supérieur doit recouvrir le panneau inférieur.

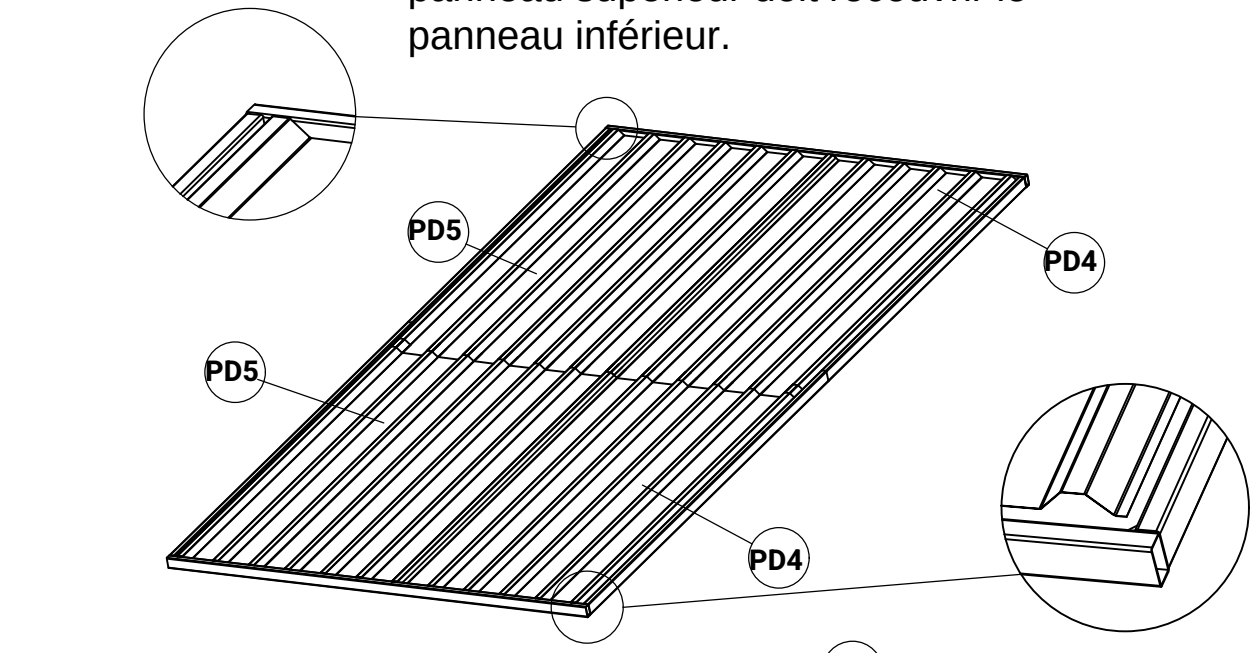

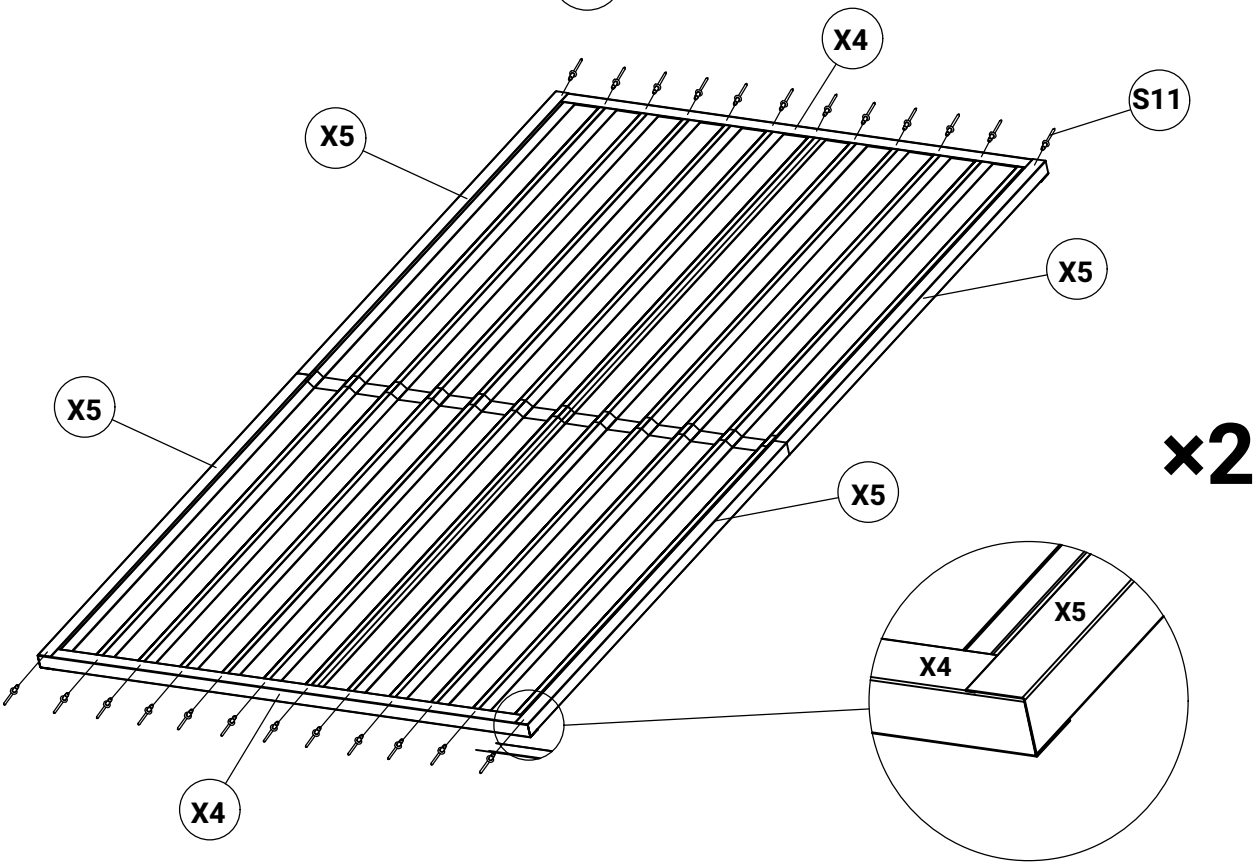



×2

ÉTAPE 7

X6	X7	S11
× 2	× 4	× 90

PORTE DROITE

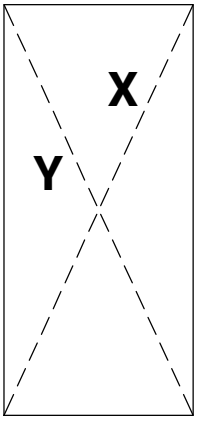


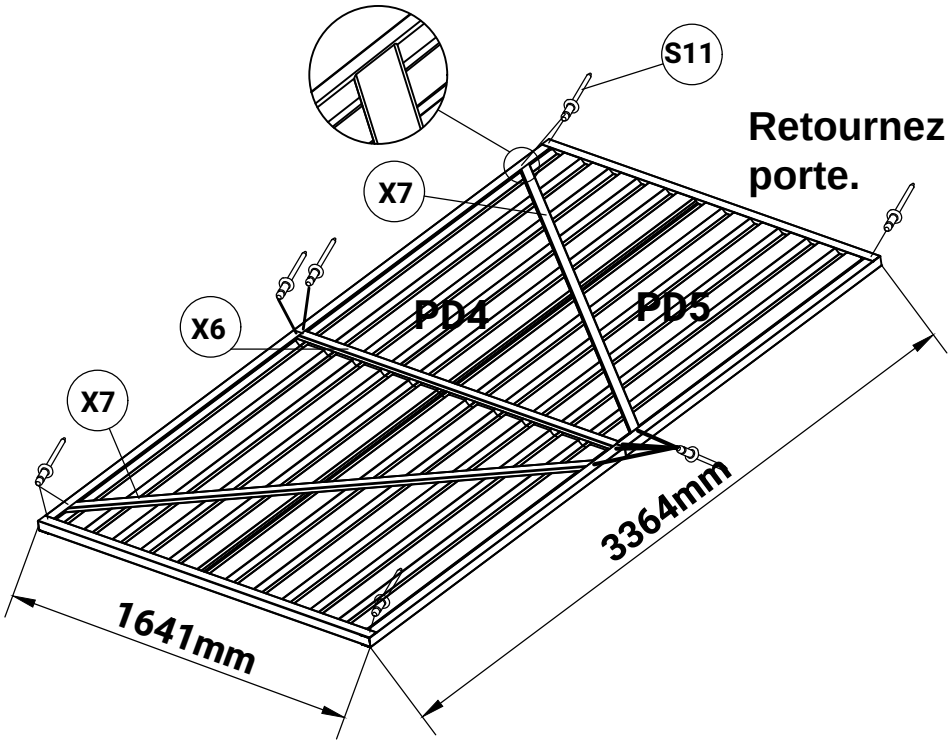

Retournez cette porte.

Retournez cette porte et installez les vis S11.

Repérez la position de BD4 ou BD5, tracez une ligne pour la marquer et fixez-la avec S11.

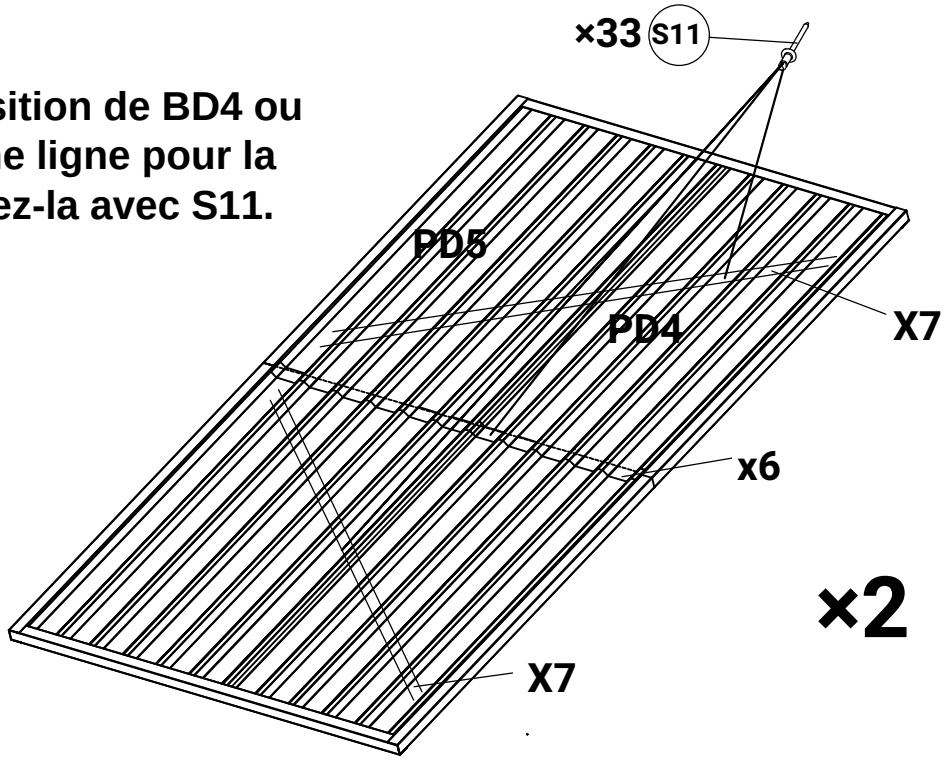



×2

ÉTAPE 8

x8	K11	S9	S11
× 2	× 8	× 32	× 30


PORTE DROITE

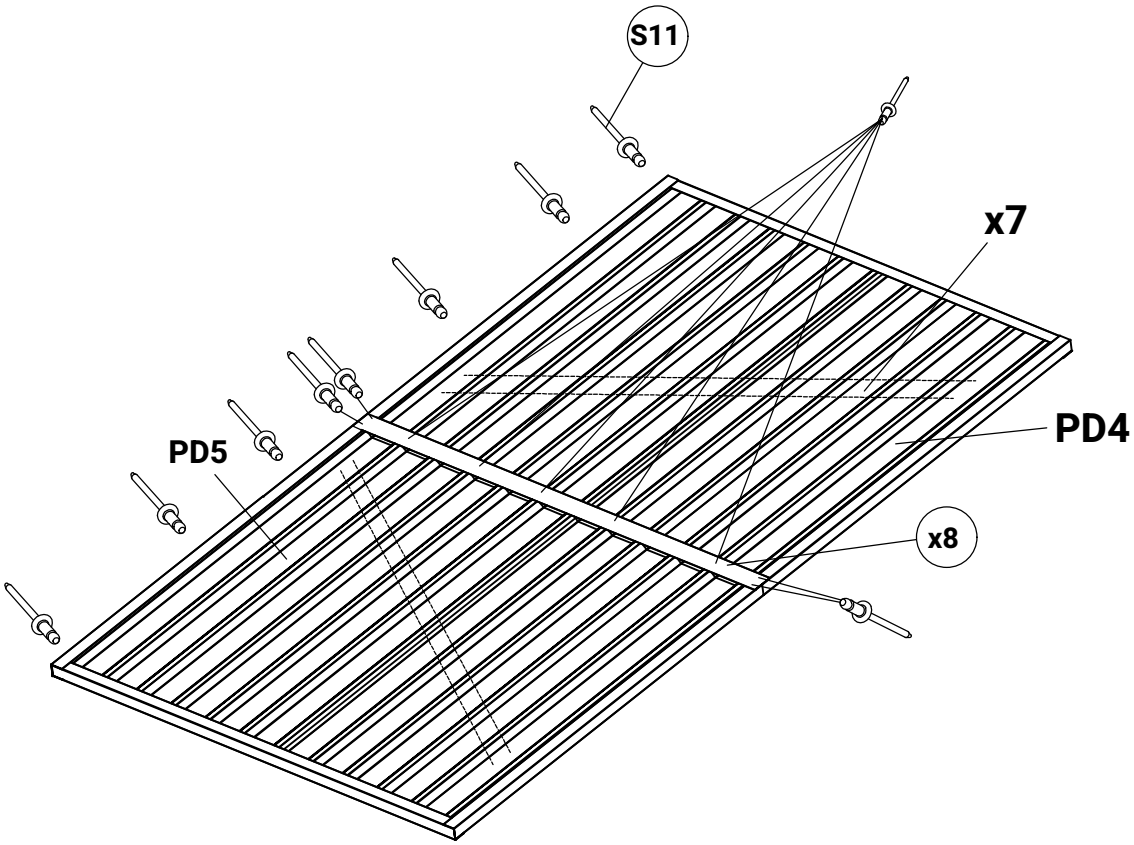


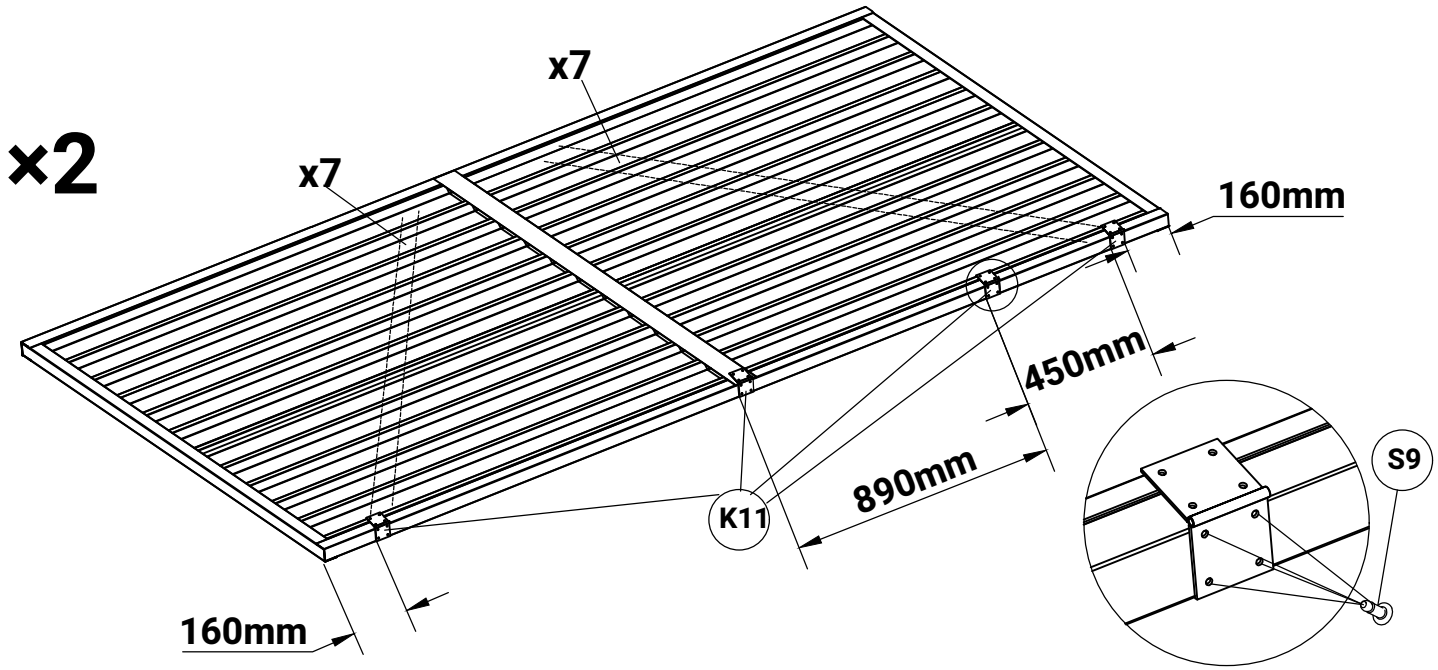

ÉTAPE 9


L5	S9	S11
× 2	× 64	× 10

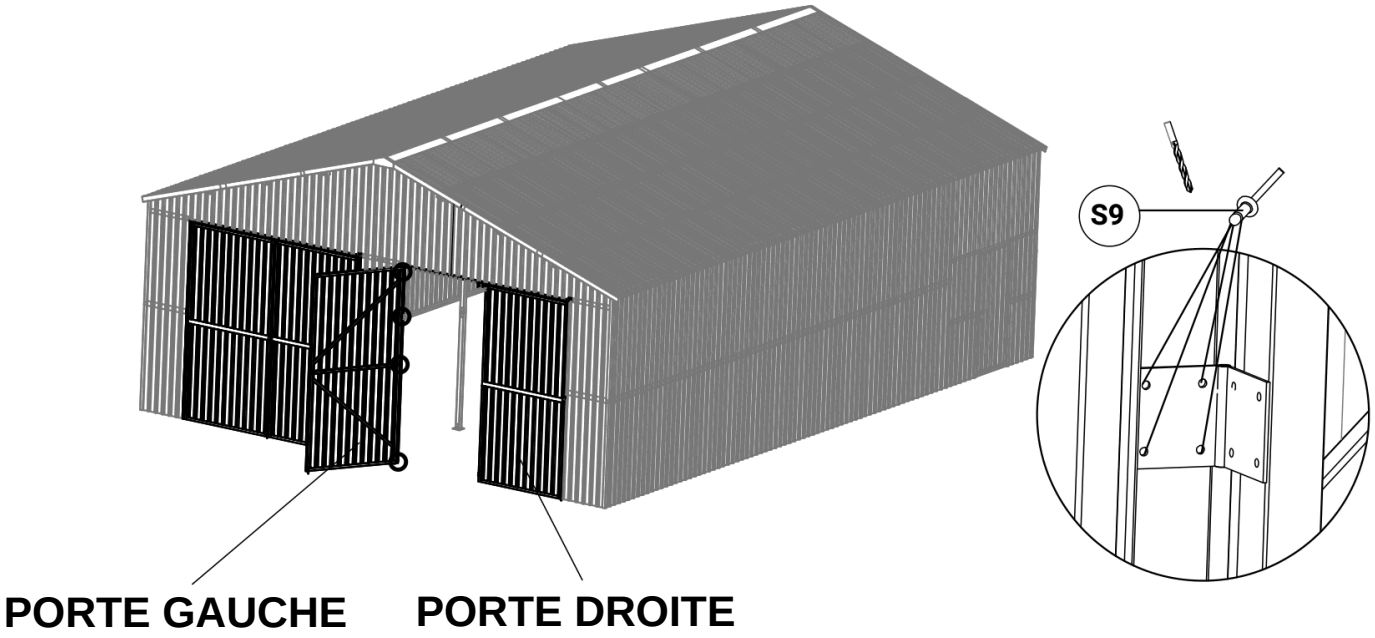

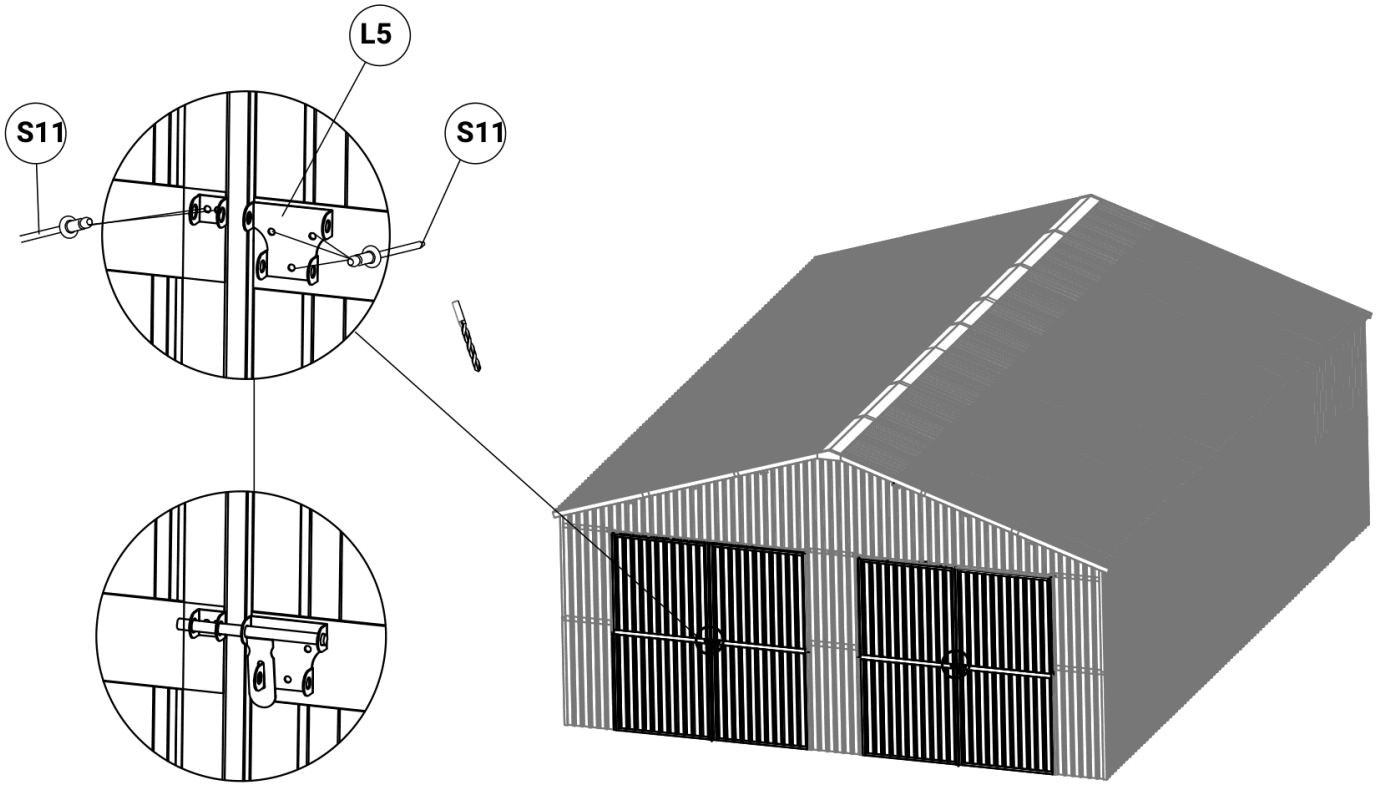

ÉTAPE 10

L6	S11
× 2	× 8

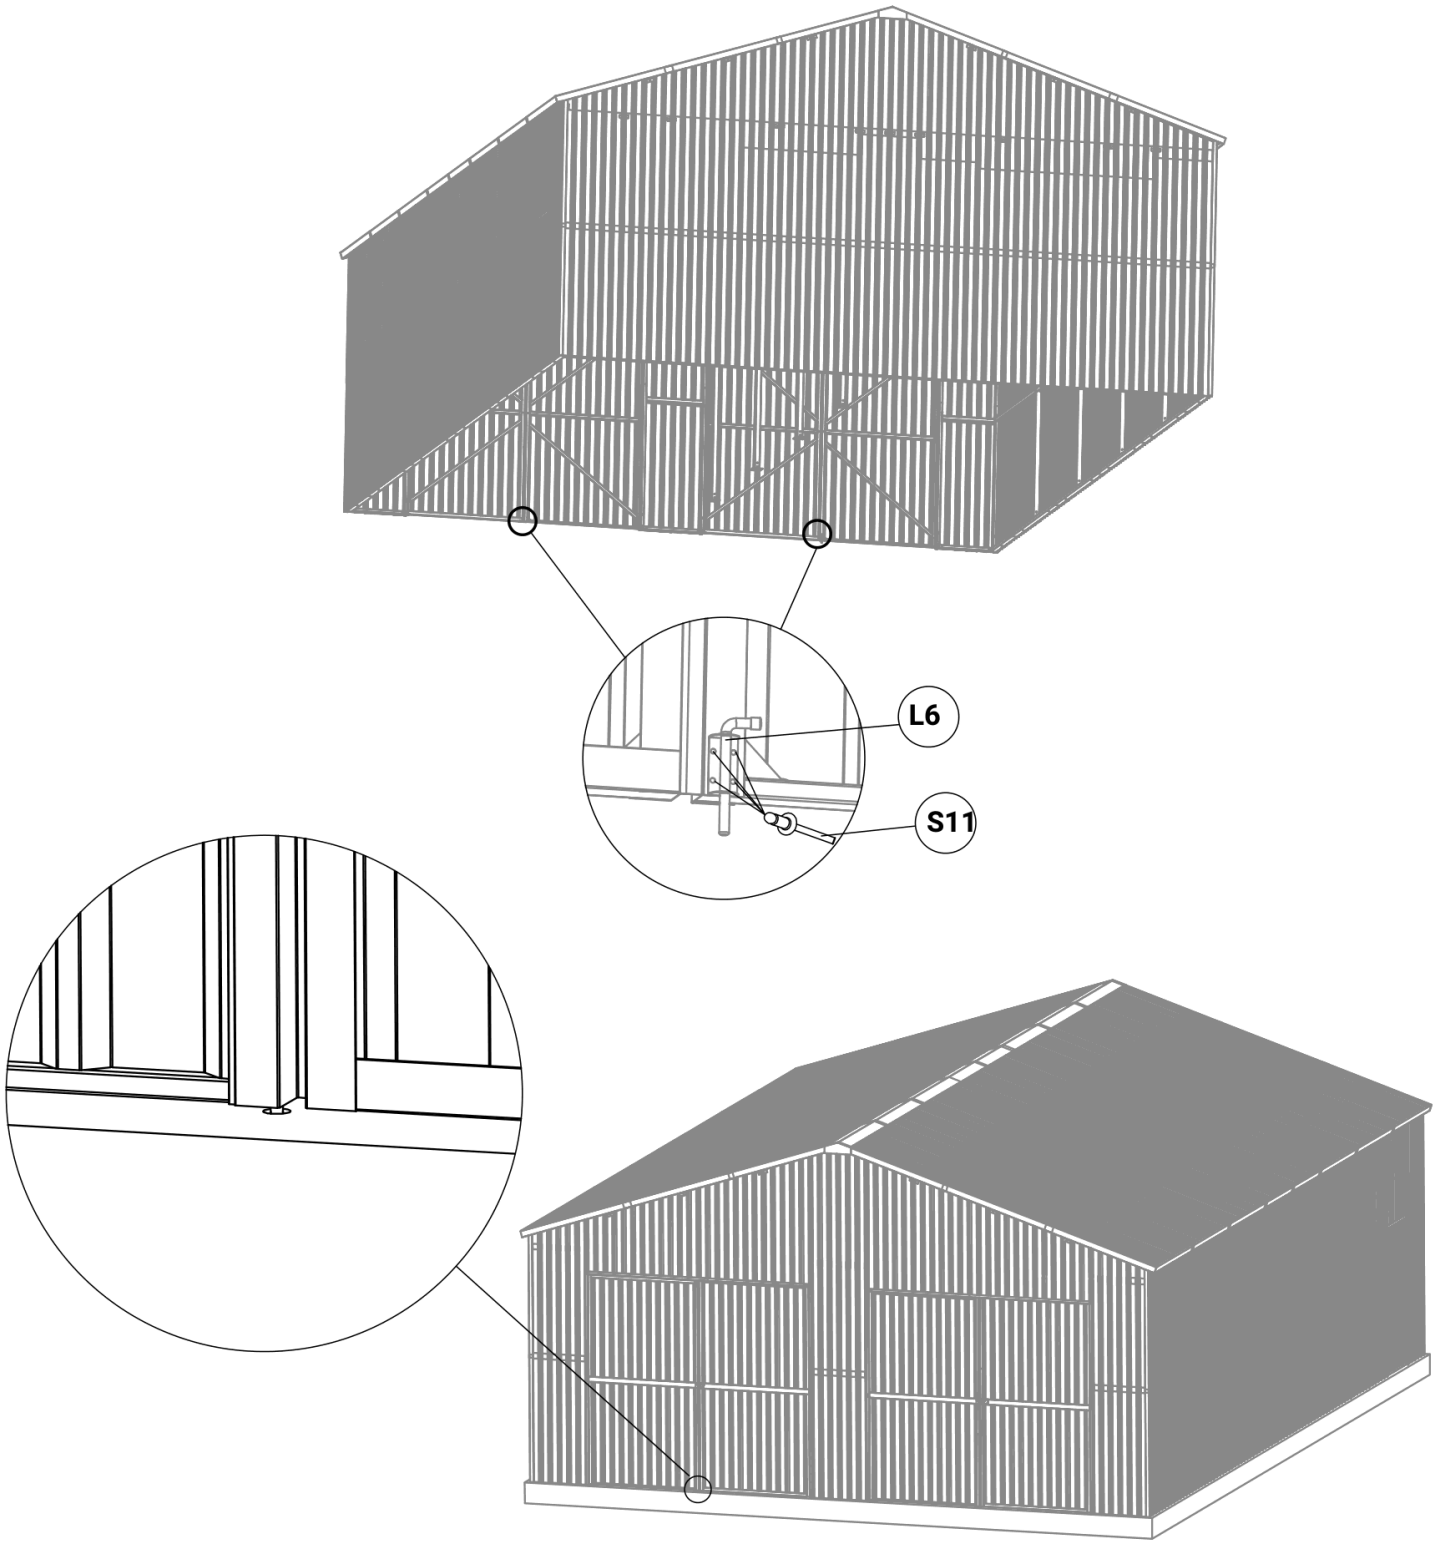

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE : Consultez notre site Web pour connaître les conditions et la couverture détaillées de la garantie. Pour obtenir les renseignements les plus récents et les plus complets, visitez www.tmgindustrial.com