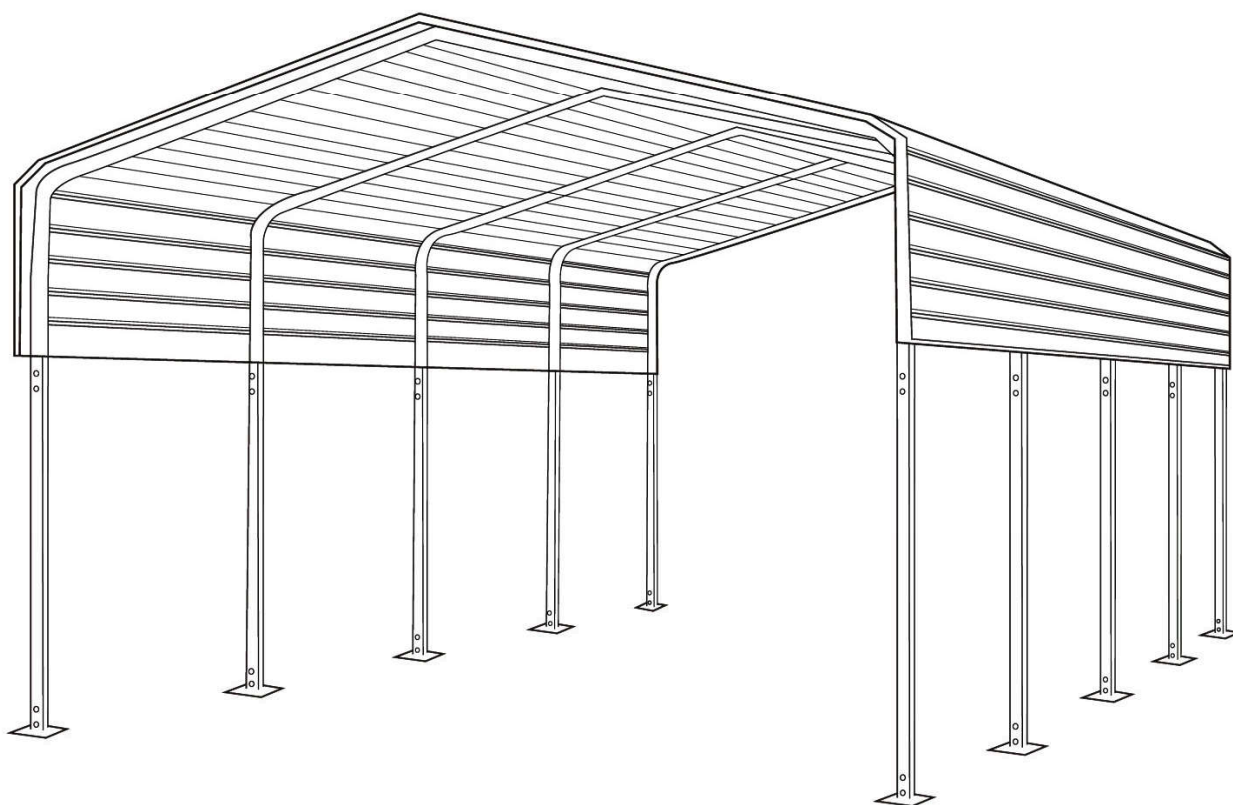
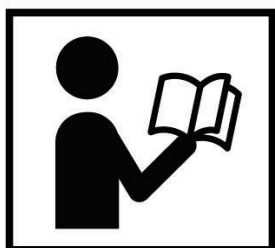


GARAGE-ABRI D'AUTO MÉTALLIQUE 12' X 20'

**! AVERTISSEMENT**

Cette structure est destinée uniquement à un usage d'entreposage extérieur temporaire. Elle n'est pas conçue pour résister aux fortes charges de neige et de vent et n'est pas accompagnée de plans d'ingénierie. Pour vous assurer qu'elle convient à vos besoins météorologiques particuliers, il vous incombe de vérifier qu'elle est appropriée à l'usage prévu et aux conditions météorologiques locales, particulièrement dans les régions sujettes aux intempéries.

- Lisez et comprenez entièrement le manuel du produit avant l'assemblage
- Vérifiez la liste des pièces pour vous assurer d'avoir reçu toutes les pièces
- Portez des lunettes de sécurité appropriées ou un autre équipement de protection pendant l'assemblage
- Ne retournez pas le produit au détaillant. Il n'est pas équipé pour traiter vos demandes.

Pièces manquantes ou questions sur l'assemblage ?


Veuillez appeler le 1-877-761-2819 ou écrire à cs@tmgindustrial.com

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES :

- Dimensions hors tout après assemblage : 3,66 m (larg.) x 6 m (long.) x 2,9 m (haut.) / 12 x 19,7 x 9,5 pi
- Largeur : 3,66 m / 12 pi
- Longueur : 6 m / 19,7 pi
- Hauteur au faîte : 2,9 m / 9,5 pi
- Hauteur libre à l'épaule : 2,4 m / 7,9 pi

DIMENSIONS DE LA FONDATION EN BÉTON : VOIR LA FIGURE CI-DESSOUS.


- Disposition de la fondation (option 1).

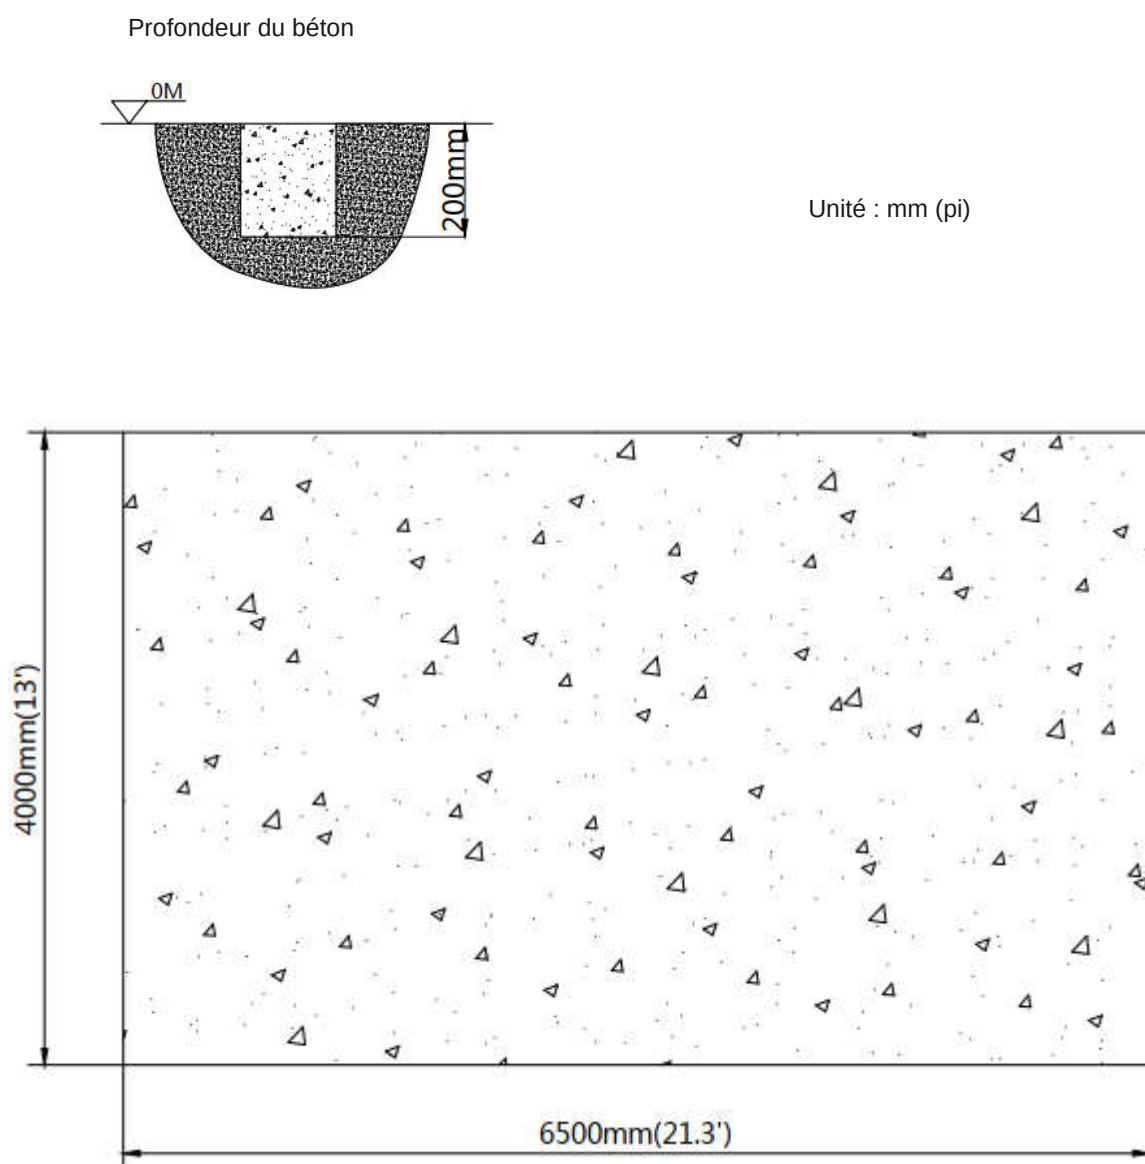


- Disposition de la fondation (option 2).

Remarque : l'ancrage au sol est installé sur le bloc de béton.


Profondeur du béton

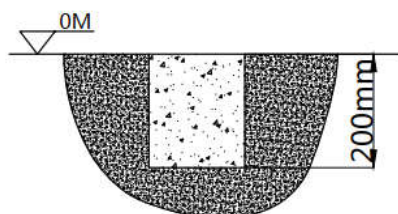

Unité : mm (pi)

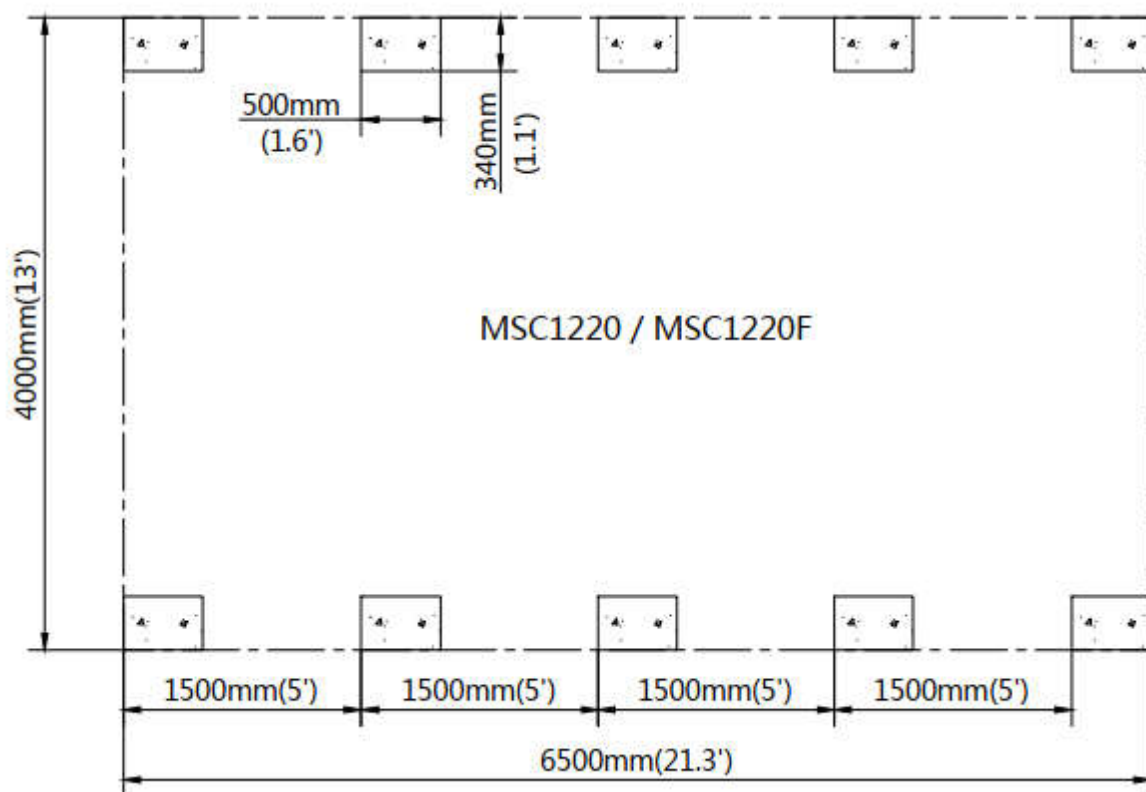

- Disposition des plaques de base.

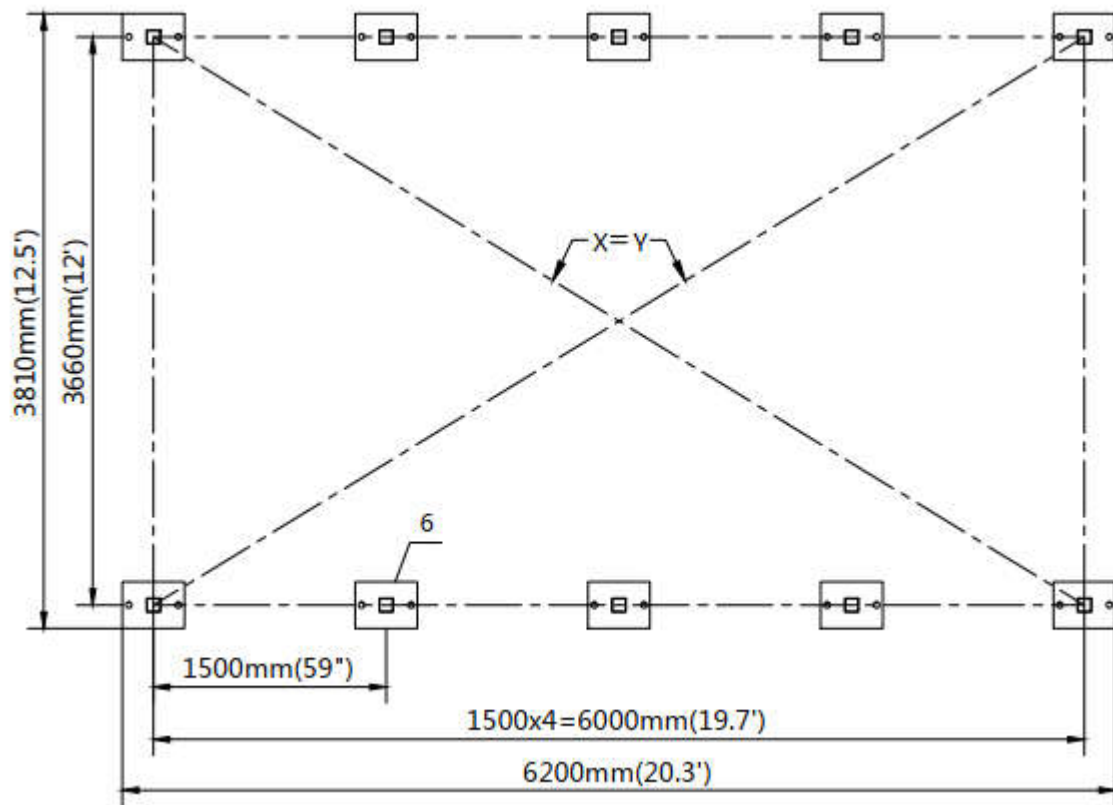

AVANT L'ASSEMBLAGE



Veuillez lire attentivement les instructions avant l'installation. Il est important de respecter la réglementation locale en matière de sécurité et les normes de l'industrie pendant l'installation. Cette réglementation peut comprendre, sans s'y limiter, ce qui suit :




- Casque de sécurité, protection oculaire et vêtements de protection
- Harnais de sécurité pour tous les travailleurs en hauteur
- Échelle et cage appropriées, utilisées de façon sécuritaire

Vérifiez tous les composants et toutes les pièces avant l'installation. Chaque pièce porte un numéro de pièce; reportez-vous à la liste des pièces pour vous assurer de les avoir toutes.

Choisissez une journée sans vent ou à faible vent pour l'installation : l'assemblage est difficile par grand vent. N'apportez aucune modification à la structure. N'accrochez aucun poids à la charpente pendant l'installation, y compris des pièces. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou des blessures causés par une installation inappropriée, des modifications non autorisées ou des conditions météorologiques extrêmes.


Ce bâtiment n'est pas conçu pour être occupé par des personnes.

LISTE DES PIÈCES TMG-MSC1220				
CODE DE PIÈCE	ILLUSTRATION	DESCRIPTION	LONGUEUR	QTÉ
1		Tube d'arche de faîte	Long. 483 mm	5
2		Tube de chevron central	Long. 1280 mm	10
3		Tube d'épaulement	Long. 1034 mm	10
4		Tube de paroi latérale	Long. 1524 mm	10
4A		Manchon court	Long. 198 mm	30
5A		Traverse de rive latérale (fermes avant et arrière)	Long. 1570 mm	4
5B		Traverse de rive latérale (fermes centrales)	Long. 1500 mm	4
6		Plaque de base	Larg. 150 x long. 200 mm	10
7		Tôle métallique (fermes avant et arrière)	Larg. 870 x long. 1620 mm	14
8		Tôle métallique (fermes centrales)	Larg. 870 x long. 1600 mm	14
9		Protecteur de bordure	Long. 2000 mm	6
10		Boucle de bordure	Long. 200 mm	4
11		Douille	8 mm	2
12		Plaque de fixation du câble d'acier	Long. 100 mm	4


13		Crochet d'ancrage	Ø16 x 120 mm	4
14		Câble d'acier	Ø6 x 3,3 m	4
15		Boulon d'expansion	Ø16 x 150 mm	20
16		Scellant au silicone étanche		2
16A		Pistolet à calfeutrer		1
17		Boulon à tête hexagonale	M10 x 60 mm	140
18		Vis autotaraudeuse	5,5 x 25 mm	216
19		Rivet aveugle	Ø3,2 x 5 mm	50
20		Protège-coin		4

ÉTAPE 1 : POSITIONNEMENT ET INSTALLATION DES PLAQUES DE BASE.

- Les diagonales X et Y doivent être égales.

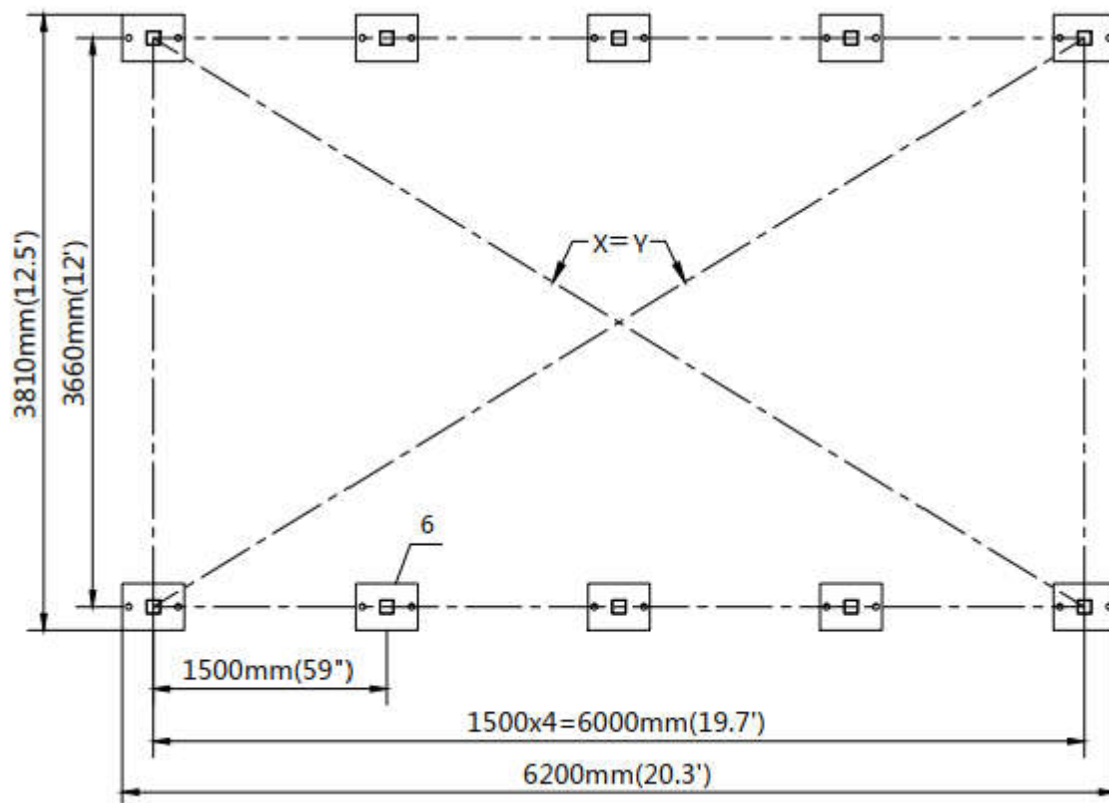


- Schéma d'installation du boulon d'expansion.

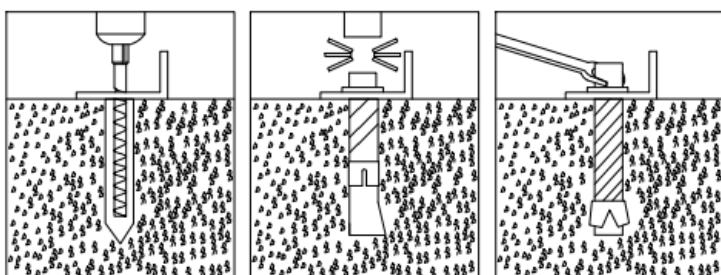

N°	PIÈCE	QTÉ
6		10
15		20

ÉTAPE 2 : INSTALLER TOUTES LES FERMES.

- Installez les fermes avant et arrière.

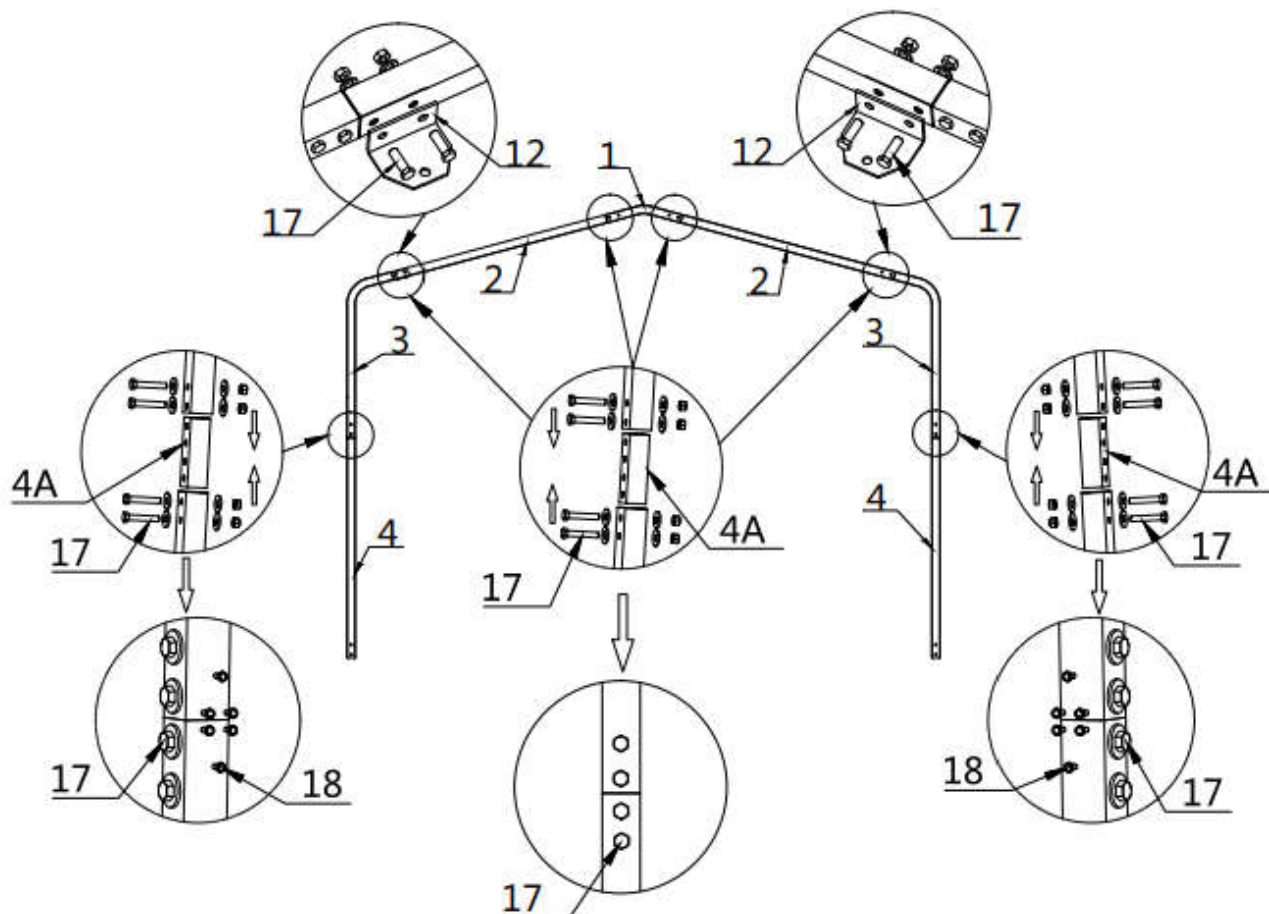


Remarque : utilisez des vis (n° 18) aux jonctions des tubes (n° 3) et (n° 4) afin de renforcer le côté intérieur.

N°	PIÈCE	QTÉ
1		1x2
2		2x2
3		2x2
4		2x2

N°	PIÈCE	QTÉ
4A		6x2
12		2x2
17		24x2
18		12x2


- INSTALLER LES AUTRES FERMES. (3 FERMES)

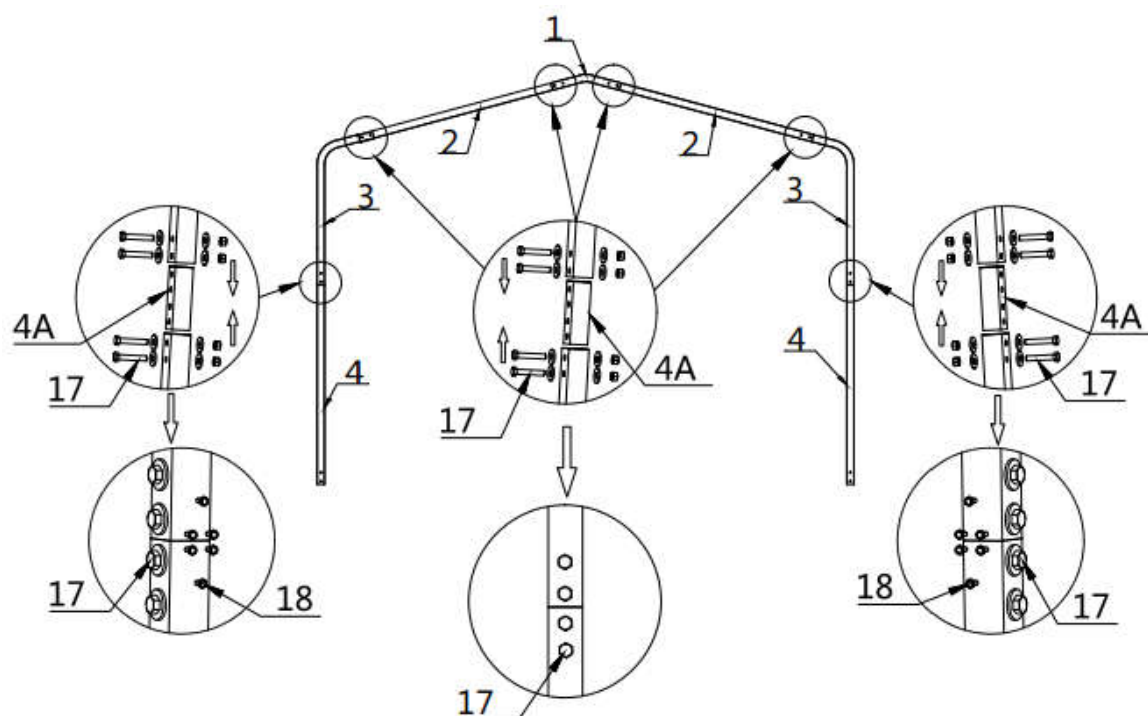

N°	PIÈCE	QTÉ
1		1x3
2		2x3
3		2x3
4		2x3


N°	PIÈCE	QTÉ
4A		6x3
17		24x3
18		12x3


- Une fois l'assemblage terminé et avant de passer à l'étape suivante, déposez les 5 fermes au sol comme illustré.

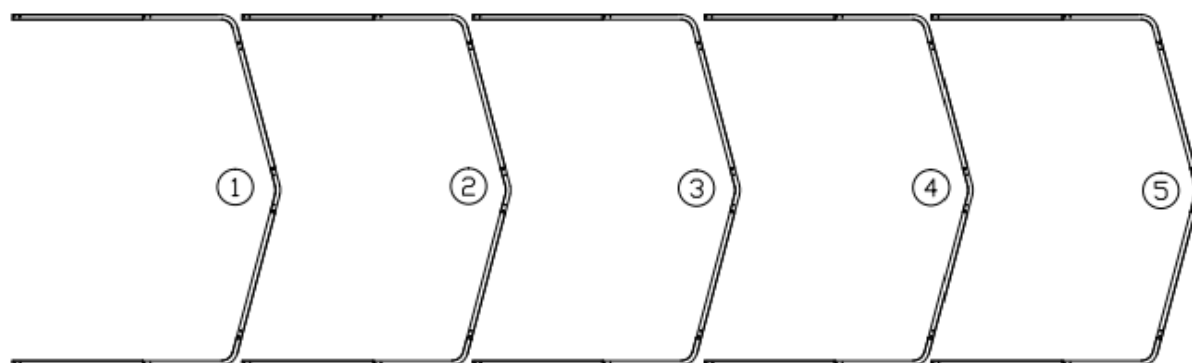

ÉTAPE 3 : ÉRIGER TOUTES LES FERMES.


- Les fermes avant et arrière sont installées avec le côté portant la plaque de fixation du câble d'acier (n° 12) orienté vers l'extérieur.

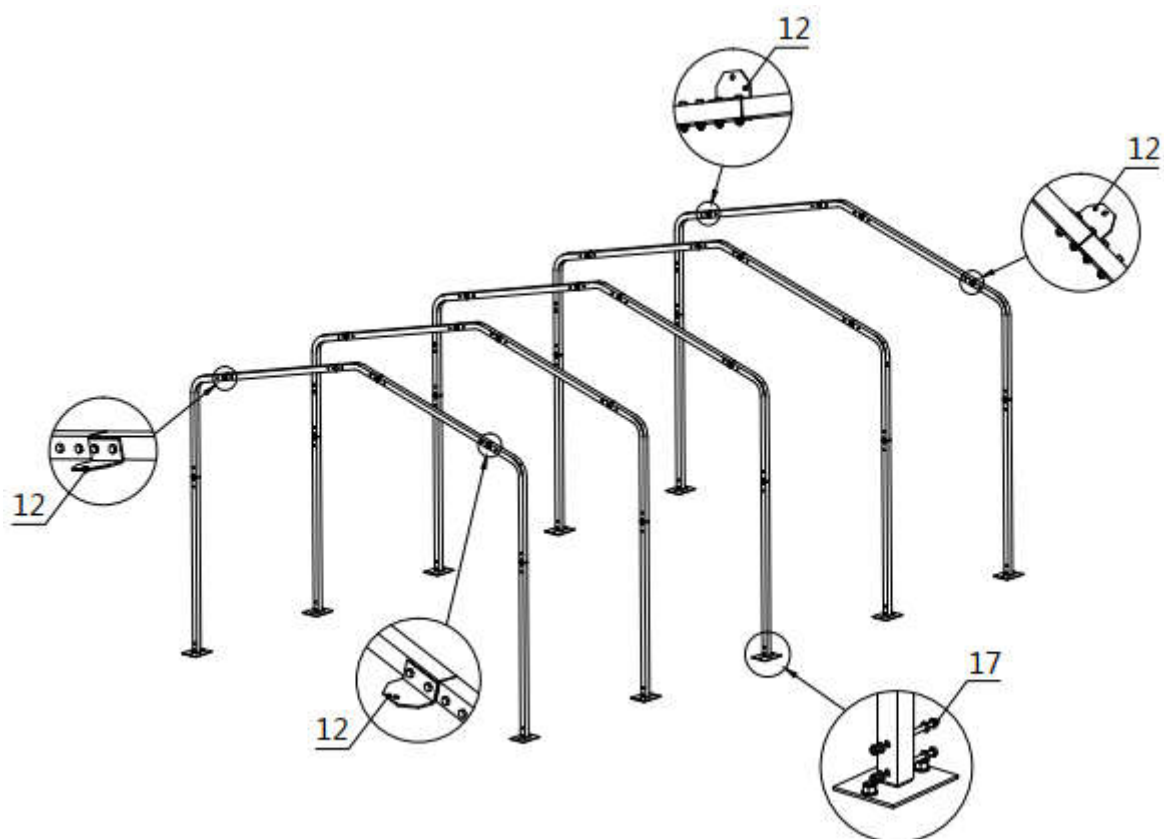


N°	PIÈCE	QTÉ
17		20

ÉTAPE 4 : INSTALLER LES TÔLES D'ACIER COLORÉES.


- Avant l'installation, assurez-vous que l'entraxe de chaque ferme est de 1 500 mm. Installez la première rangée de tôles colorées à partir de l'extrémité supérieure. Le centre des tôles d'acier colorées doit être aligné sur le milieu du tube d'arche de faîte (vous pouvez marquer le centre de ce tube d'un trait). Le débord aux deux extrémités est de 50 mm. Le chevauchement transversal au milieu est de 95 mm, et la zone de chevauchement transversal doit être enduite de scellant au silicone étanche. Toutes les tôles colorées sont fixées à la ferme avec des vis autotaraudeuses (n° 18).

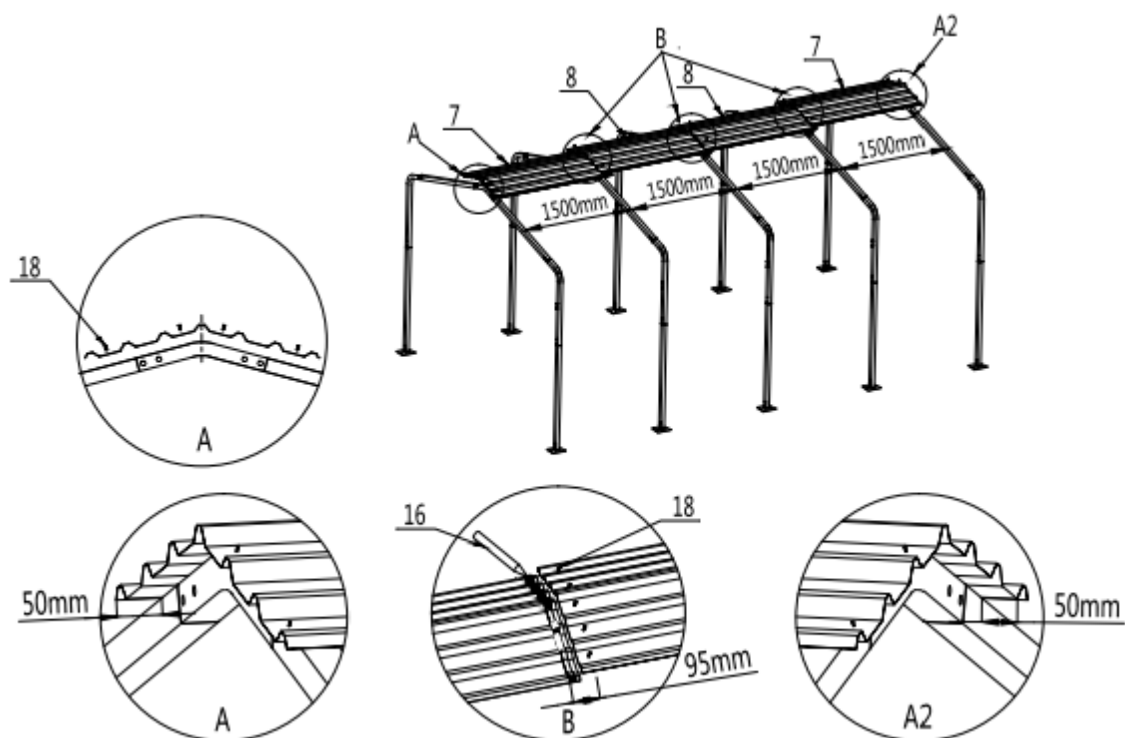


N°	PIÈCE	QTÉ
7		2
8		2


N°	PIÈCE	QTÉ
16		1
18		20

- Installez la première tôle colorée. Prenez la première tôle colorée du haut comme repère et assurez-vous que les deux extrémités de chaque tôle colorée sont alignées.

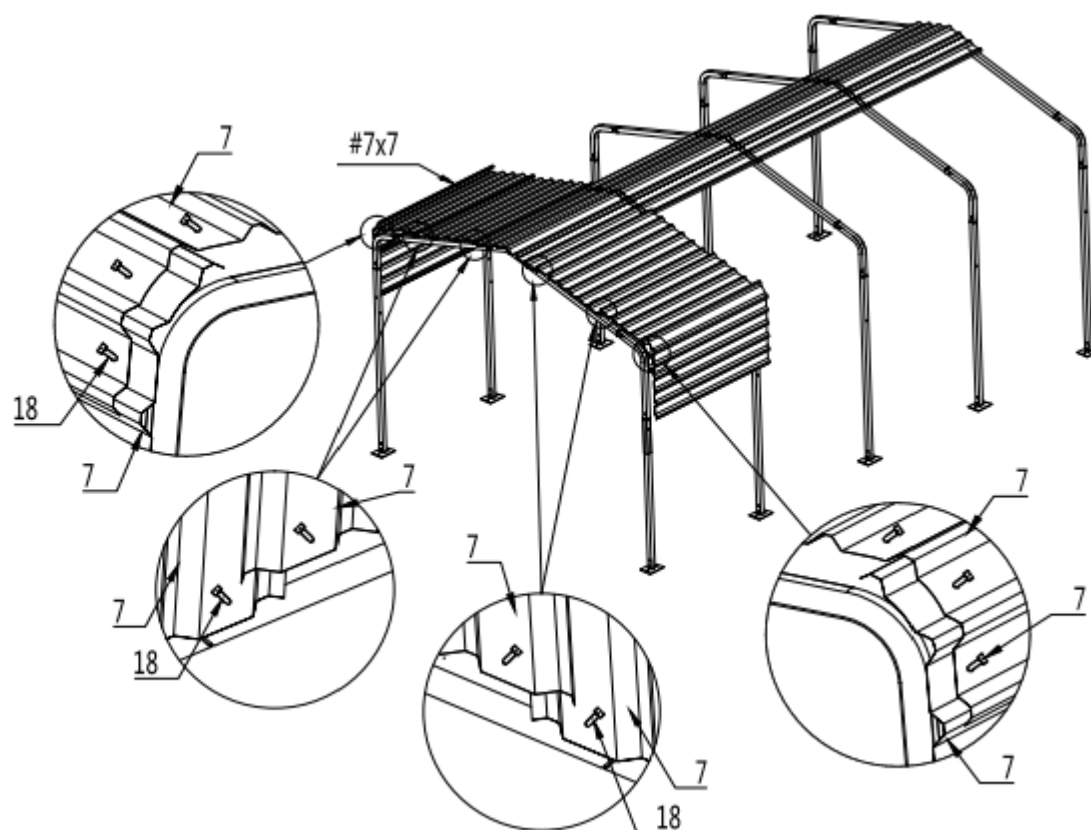

N°	PIÈCE	QTÉ
7		6
18		24

- Installez toutes les tôles colorées l'une après l'autre en veillant à ce que les deux extrémités de chaque tôle soient alignées, puis appliquez du scellant au silicone étanche (n° 16) sur le joint d'about aux deux extrémités.


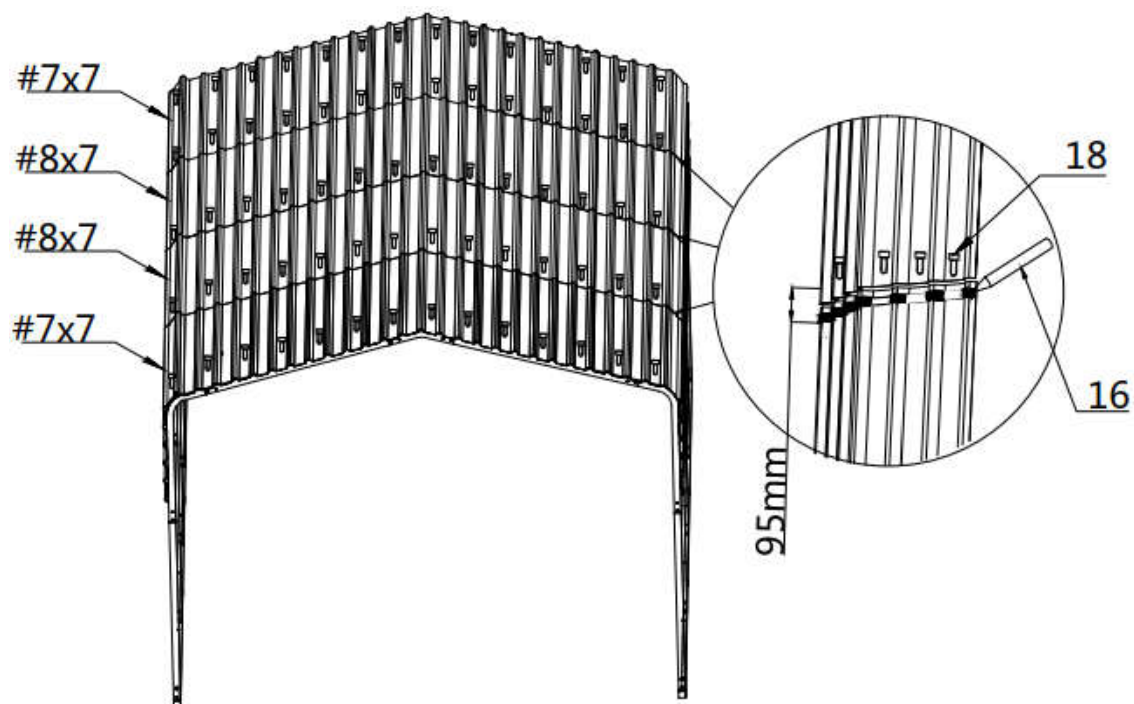


N°	PIÈCE	QTÉ
7		6
8		12

N°	PIÈCE	QTÉ
16		1
18		96


ÉTAPE 5 : INSTALLER LES BANDES DE BORDURE AVANT ET ARRIÈRE.

- Commencez par installer le protecteur de bordure (n° 9) des tôles colorées d'un côté, en alignant une extrémité sur le bord de la tôle colorée. L'ouverture de la bande de bordure doit être alignée sur la face d'extrémité de la tôle colorée; la boucle inférieure peut alors être enfoncée en place. Il faut utiliser des outils pour découper l'encoche dans le coin afin que la bande de bordure puisse être pliée et installée.

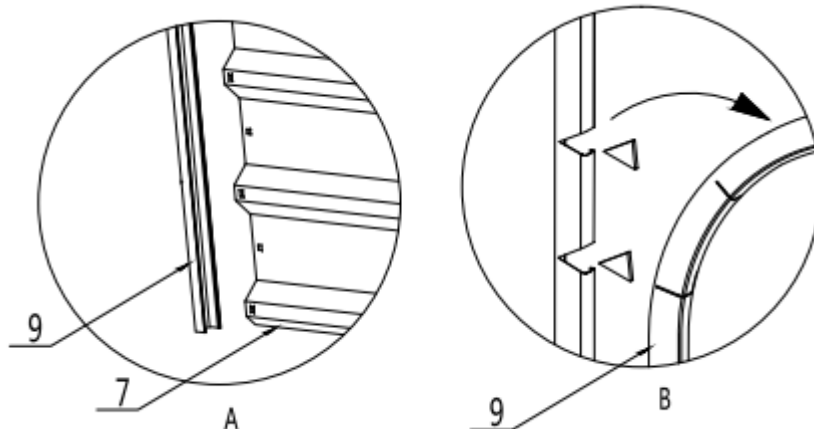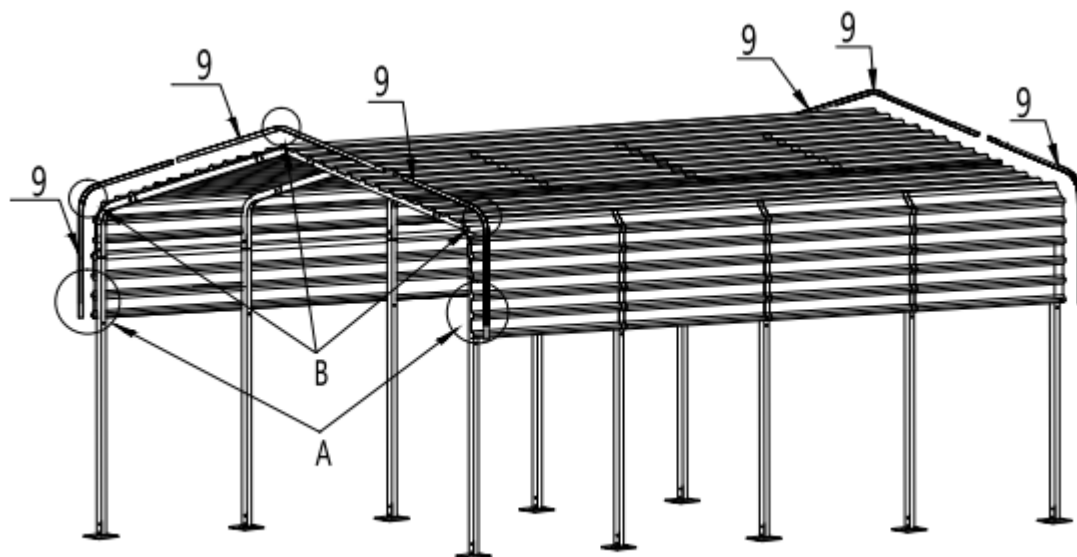

N°	PIÈCE	QTÉ
9		6


- Installez la boucle de bordure (n° 10) : les deux ergots saillants de la boucle doivent être alignés avec les trous carrés aux jonctions des deux bandes de bordure des tôles colorées; enfoncez ensuite la boucle en place. La méthode d'installation est la même à l'avant et à l'arrière.

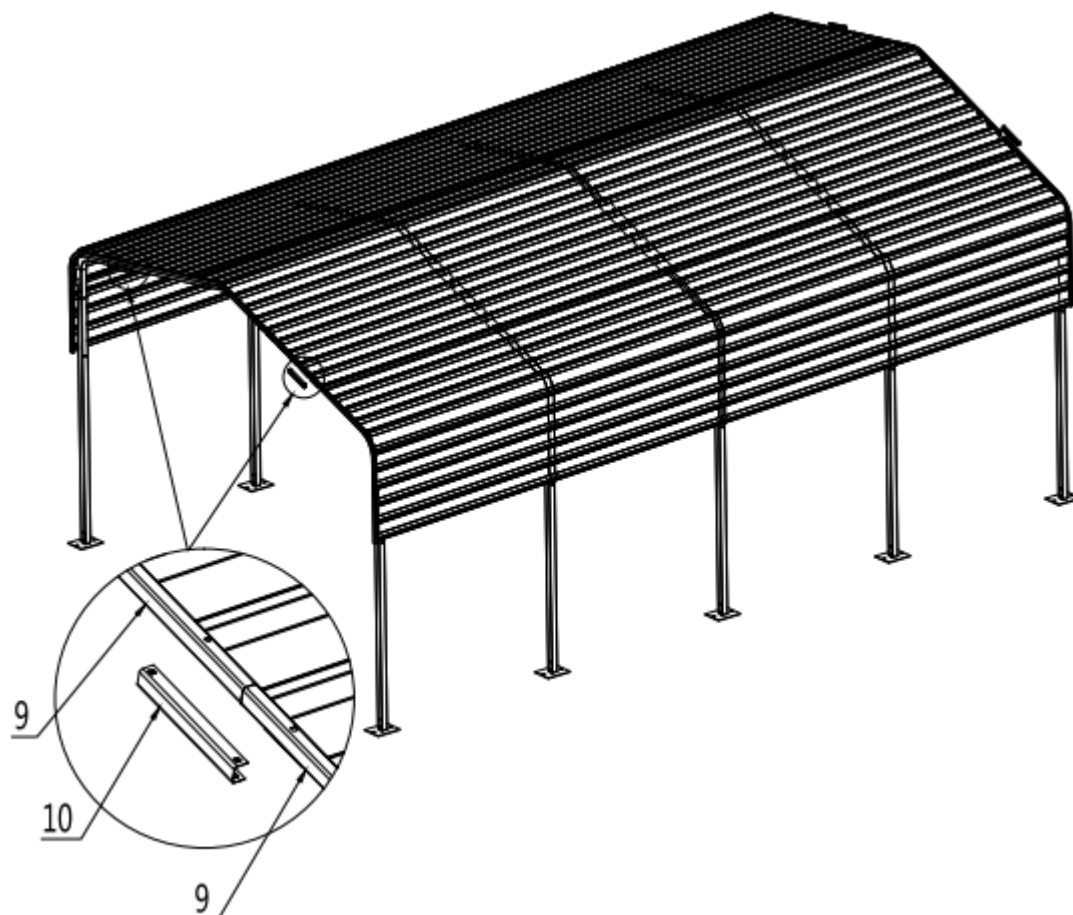

N°	PIÈCE	QTÉ
10		4

ÉTAPE 6 : RACCORDER LA TRAVERSE.



- Installez la traverse de liaison latérale : alignez la traverse de rive latérale (n° 5A) avec la bande de fixation, enveloppez la bande de fixation de la tôle colorée et la tôle d'acier colorée à l'intérieur de l'ouverture de la traverse de raccordement, puis fixez-les au tube de paroi latérale (n° 4) avec une vis autotaraudeuse (n° 18). La méthode d'installation est la même des deux côtés.

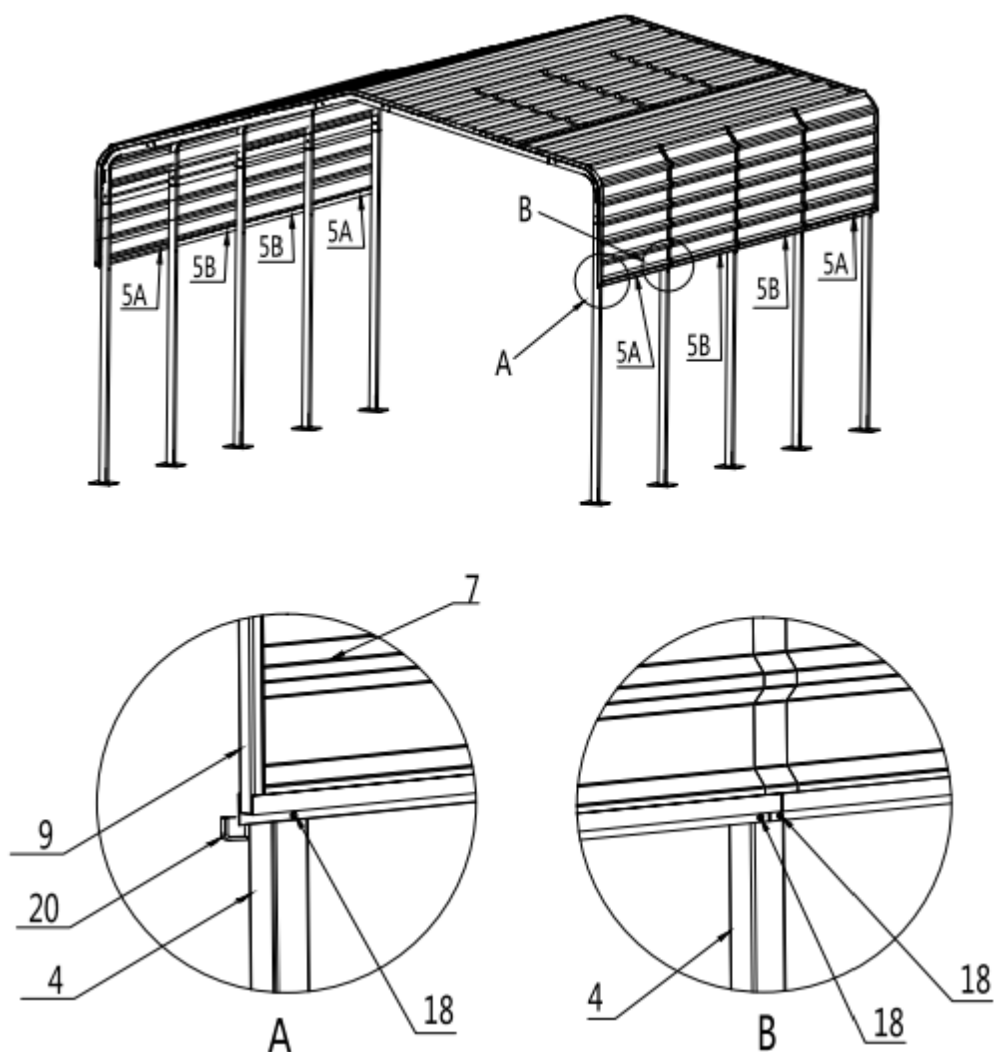

N°	PIÈCE	QTÉ
5A		4
5B		4

N°	PIÈCE	QTÉ
18		16
20		4

ÉTAPE 7 : INSTALLER LE CÂBLE D'ACIER.

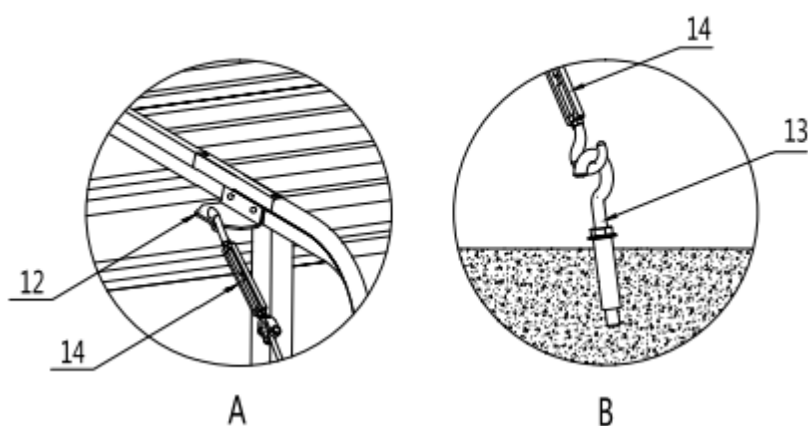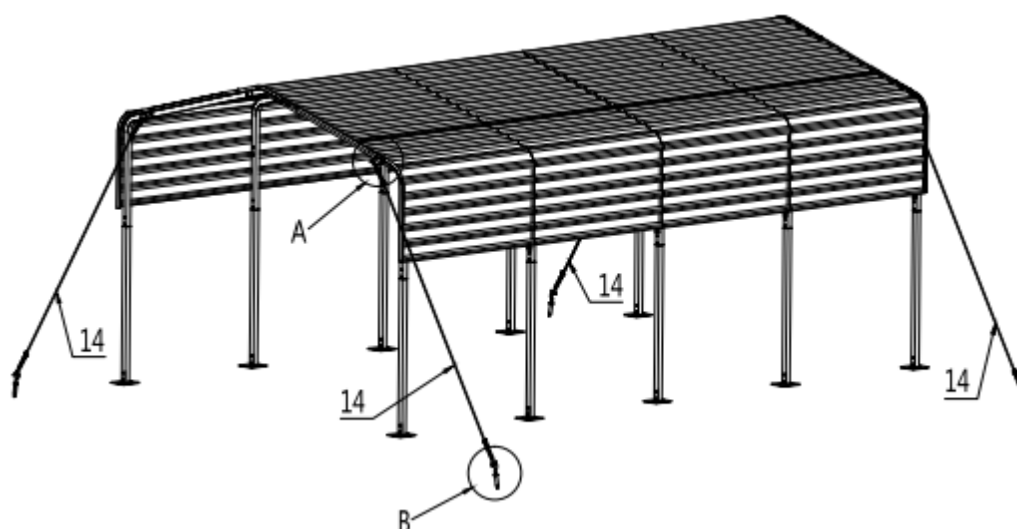

N°	PIÈCE	QTÉ
13		4
14		4

Maintenant que votre bâtiment est entièrement installé, vérifiez tous les composants et toutes les fermes pour vous assurer que l'ensemble de la structure est de forme rectangulaire. Vérifiez que l'assemblage des tôles d'acier colorées est bien ajusté. Nous fournissons des rivets (n° 19) qui peuvent servir à fixer les tôles d'acier colorées au besoin, afin qu'elles s'emboîtent bien et pour prévenir les fuites d'eau.

Tous les boulons installés à cette étape peuvent maintenant être serrés. Ne serrez pas les boulons de façon excessive, sinon les tubes ou les composants seront endommagés.

APRÈS L'INSTALLATION

Faites régulièrement le tour de l'abri pour vérifier que tous les composants sont toujours solidement fixés et que l'ensemble de l'abri est bien soutenu. Vérifiez tous les boulons et écrous ainsi que tous les points de raccordement pour vous assurer qu'ils sont bien en place. Vérifiez les plaques de base, ajustez les câbles et les sangles d'arrimage au besoin et nettoyez régulièrement le revêtement.

La neige qui s'accumule sur le toit doit être enlevée le plus tôt possible. Si la neige se transforme en glace solide sur le toit, elle augmentera la charge sur le toit et pourrait faire s'effondrer le garage ou réduire sa durée de vie.

Nous vous recommandons fortement de déneiger le toit immédiatement. Ne laissez aucune charge de neige sur le toit pendant la nuit. Dégagez en tout temps un espace de 3 pi (0,9 m) de tous les côtés. Ne laissez pas la neige s'accumuler et s'empiler sur les côtés du bâtiment : sinon, la pression latérale poussera vers l'intérieur et pourrait causer un effondrement.

GARANTIE :

Consultez notre site Web pour connaître les conditions de garantie détaillées et l'étendue de la couverture. Pour obtenir les renseignements de garantie les plus récents et complets, visitez www.tmgindustrial.com