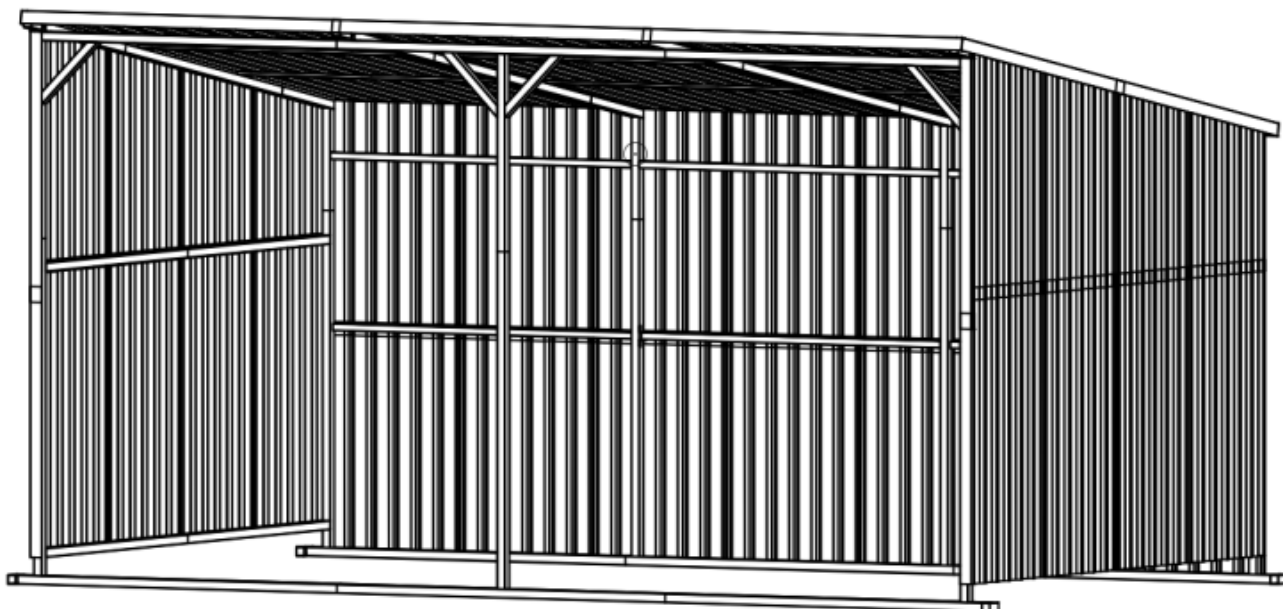


ABRI MÉTALLIQUE POUR BÉTAIL DE 12 pi x 20 pi

**⚠ AVERTISSEMENT**

Cette structure est destinée uniquement à un usage temporaire extérieur.
Elle n'est pas conçue pour résister à de fortes charges de neige ou de vent et n'est pas accompagnée de plans d'ingénierie.
Il vous incombe de vérifier qu'elle convient aux conditions météorologiques locales, surtout dans les régions sujettes aux intempéries.

- Lisez et comprenez entièrement le manuel du produit avant l'assemblage.
- Vérifiez la liste des pièces afin de vous assurer que toutes les pièces ont été reçues.
- Portez des lunettes de sécurité et tout autre équipement de protection approprié.
- Ne retournez pas le produit au détaillant; communiquez plutôt avec TMG Industrial.

Pièces manquantes ou questions sur l'assemblage?
Appelez le 1-877-761-2819 ou écrivez à cs@tmgindustrial.com.

AVANT DE COMMENCER :

- Avant de construire, consultez les codes locaux concernant les semelles de fondation, l'emplacement et les autres exigences.
- Lisez et comprenez ce manuel. Ses renseignements et conseils faciliteront la construction et la rendront plus agréable.
- Les instructions fournies contiennent les renseignements adaptés à votre modèle. Lisez-les toutes avant de commencer et respectez leur ordre pendant l'assemblage. Identifiez chaque pièce et vérifiez les quantités à l'aide de la liste.
- Choisissez un jour sec et calme. N'assemblez pas le bâtiment par temps venteux. Soyez prudent sur un sol mouillé ou boueux.
- Si possible, travaillez à deux ou plus. Une personne peut positionner les pièces ou les panneaux pendant qu'une autre s'occupe des fixations et des outils.

SOL D'INSTALLATION : SOL OU FONDATION DURCI ET DE NIVEAU

LA SÉCURITÉ D'ABORD!


Respectez les consignes de sécurité pendant toute la construction du bâtiment.

- Manipulez les pièces avec prudence : certaines présentent des arêtes vives. Portez des gants de travail, une protection oculaire et des manches longues pendant l'assemblage et l'entretien.
- Éloignez les enfants et les animaux du chantier pour éviter distractions et accidents.
- Ne faites jamais reposer tout votre poids sur le toit. Avant de monter sur un escabeau, ouvrez-le complètement et posez-le sur un sol plat.
- Utilisez les outils d'assemblage avec prudence et familiarisez-vous avec le fonctionnement de tous les outils électriques.
- Ne commencez pas l'assemblage s'il manque des pièces : un bâtiment partiellement assemblé peut être gravement endommagé même par un vent faible.
- N'assemblez pas le bâtiment par temps venteux. Les grands panneaux peuvent agir comme des voiles et être emportés par le vent, ce qui rend le travail difficile et dangereux.





EXIGENCES DE LA GARANTIE :

- Lavez toutes les surfaces chaque année avec un tuyau et une brosse souple en nylon.
- À moins de 2 km de la côte, effectuez ce lavage tous les trois mois. Après une tempête, lavez rapidement le revêtement et les gouttières pour éliminer les dépôts de sel très corrosifs.
- Après des retombées de cendres volcaniques, lavez dès que possible le toit et les gouttières pour retirer les cendres.
- Évitez tout contact direct du revêtement avec du fumier, des produits chimiques ou d'autres matières corrosives.





LISTE DES PIÈCES

Numéro d'article	Image de référence	SPÉCIFICATIONS	QTÉ
P1		1300*885mm	14
P3		1640*885mm	8
P4A		951*885mm	1
P5A		1101*885mm	1
P6A		1251*885mm	1
P7A		1400*885mm	1
P4B		951*885mm	1
P5B		1101*885mm	1
P6B		1251*885mm	1




LISTE DES PIÈCES

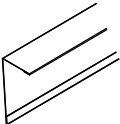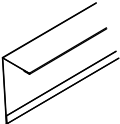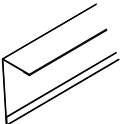Numéro d'article	Image de référence	SPÉCIFICATIONS	QTÉ
P7B		1400*885mm	1
P11		1390*885mm	7
P12		1260*885mm	14
ZL1		1500mm	4
ZL2		2008mm	6
ZL3		1900mm	4
ZU1		1966mm	3
A1		2007mm	4
A2		100 mm	4


LISTE DES PIÈCES

Numéro d'article	Image de référence	SPÉCIFICATIONS	QTÉ
A3		2068mm	3
A5		1096mm	3
A6		500 mm	4
A7		1641mm	8
A8		1867mm	7
A9		1100mm	4
A10		1838mm	4
A12		1907mm	2
A13		617mm	4

LISTE DES PIÈCES

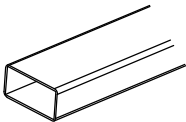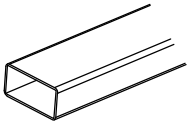Numéro d'article	Image de référence	SPÉCIFICATIONS	QTÉ
A14		566 mm	4
B1		1893mm	6
B3		1944mm	9
K6		40*40*40	6
S1		M5*20	380
K9		300 mm	8
M1		50*50	4

ASSEMBLAGE SELON LES
REPÈRES

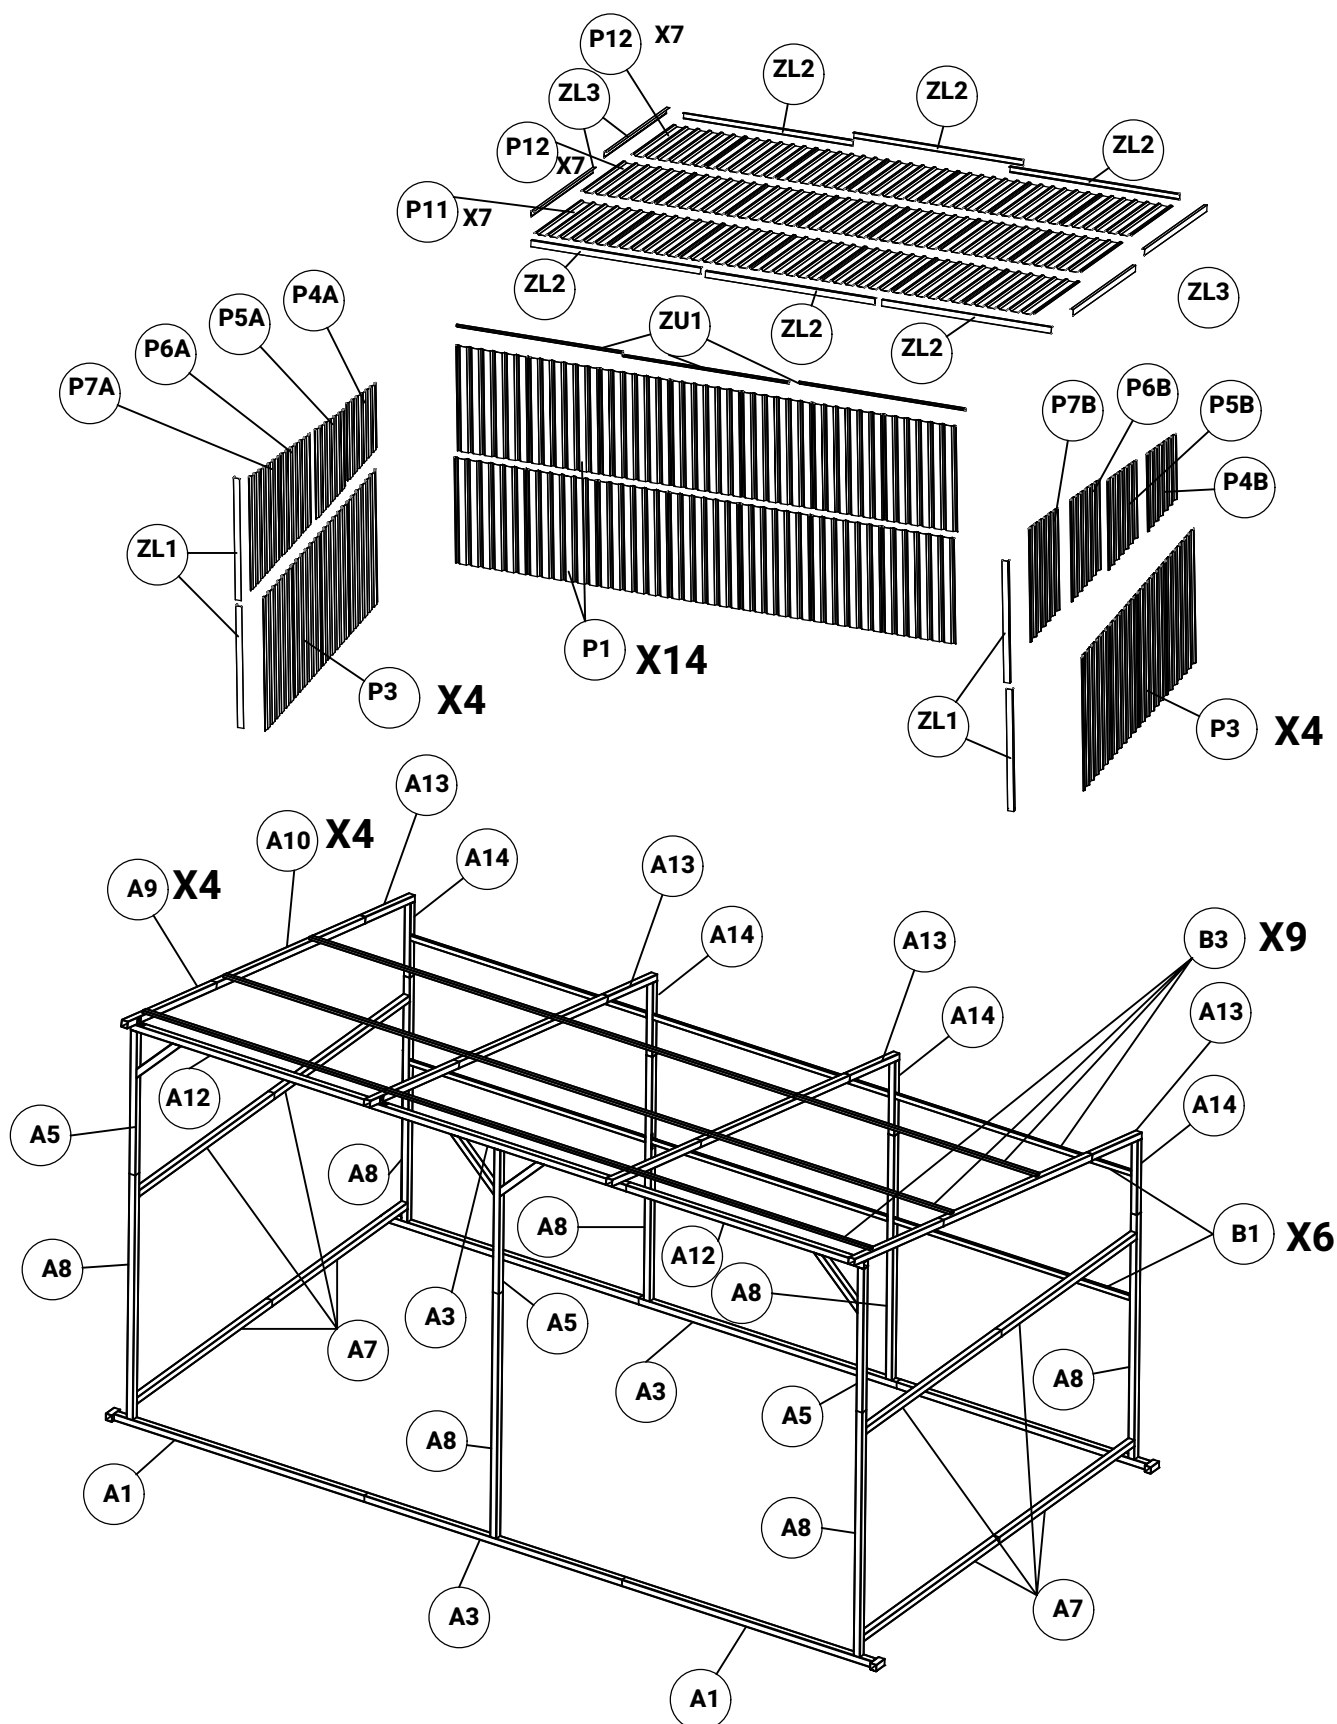

Étape 1

A8


A5

A7


A14



X4




X2



X8



X2

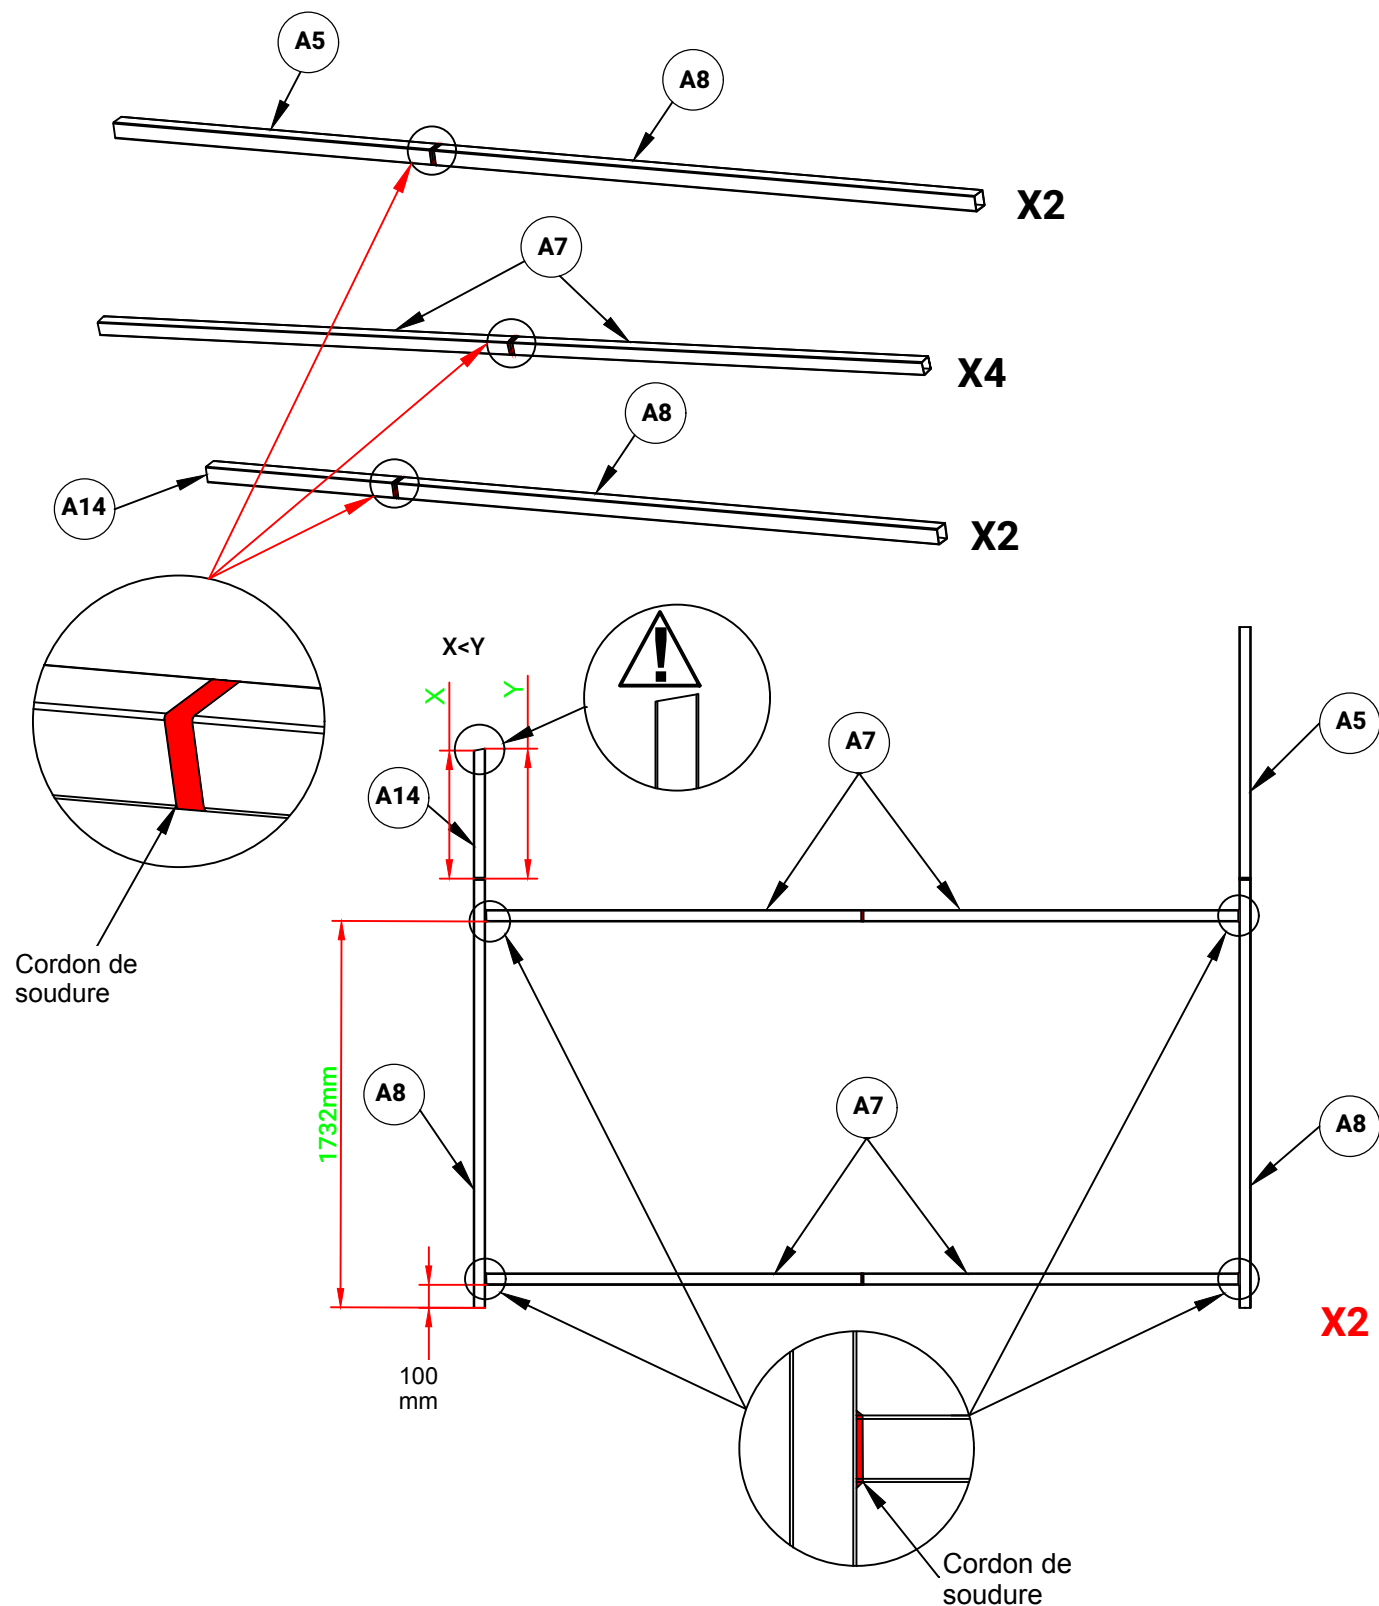

Étape 2

A1



X4

A3




X2

A2




X4

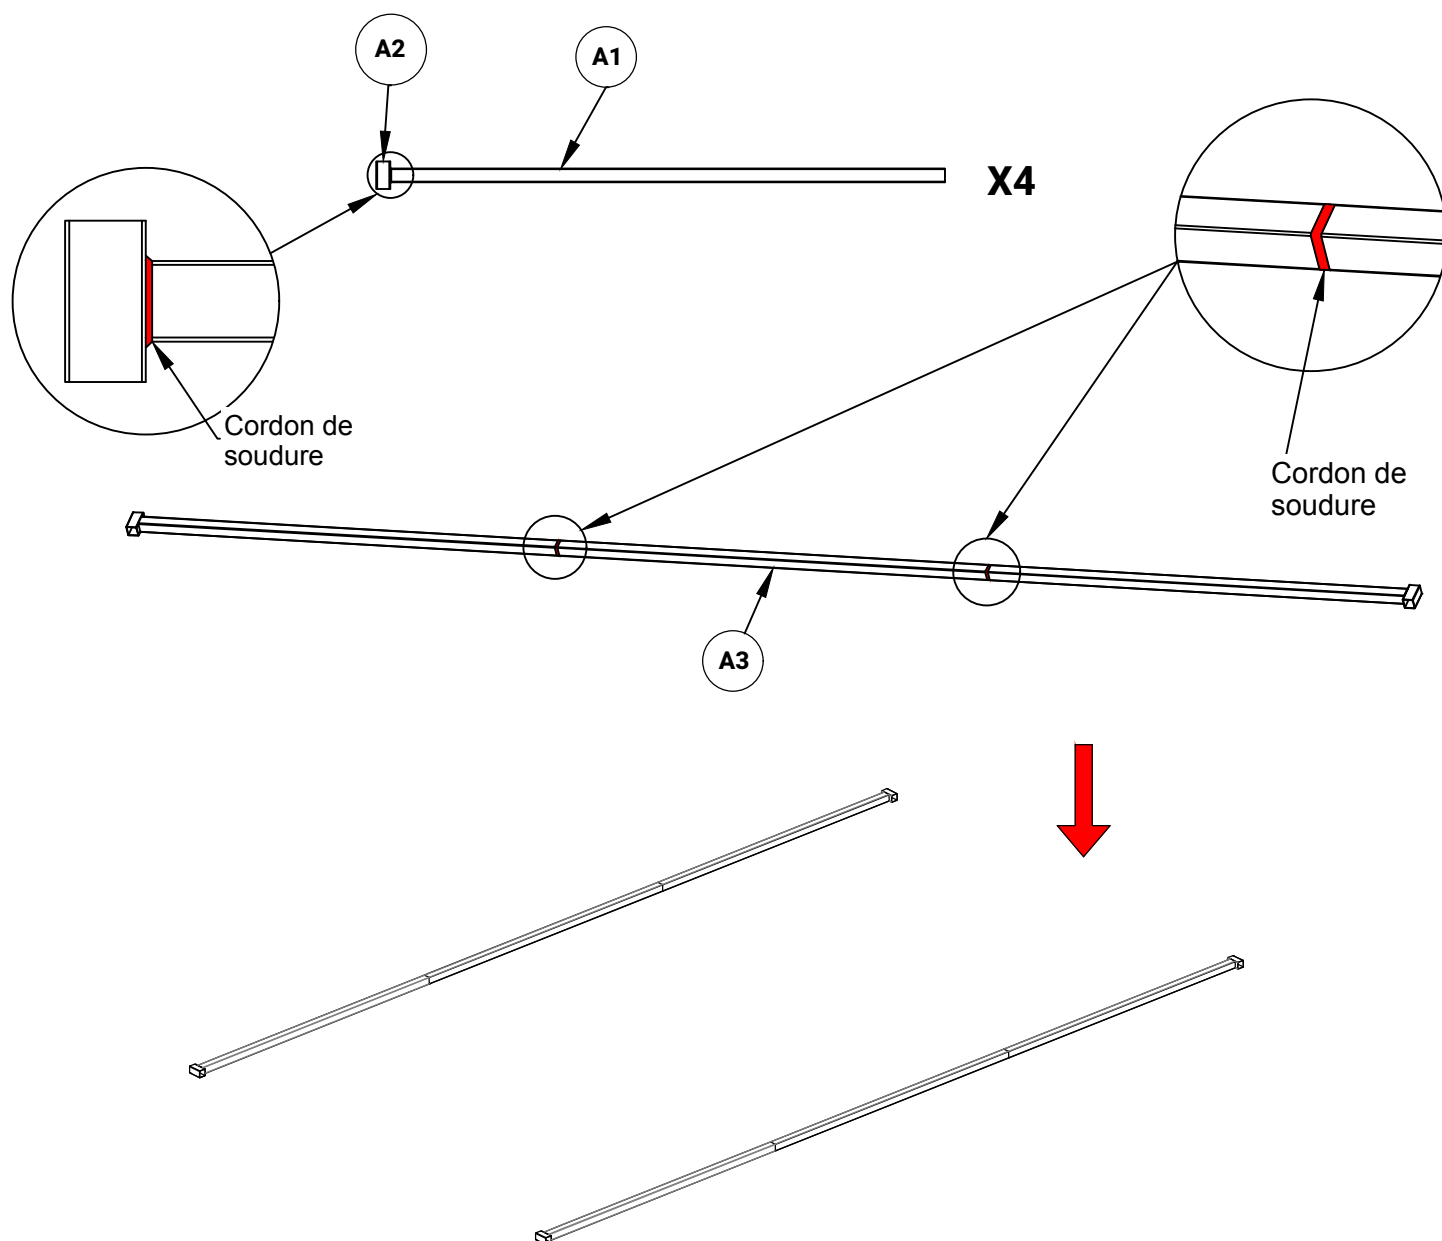

Étape 3



X2

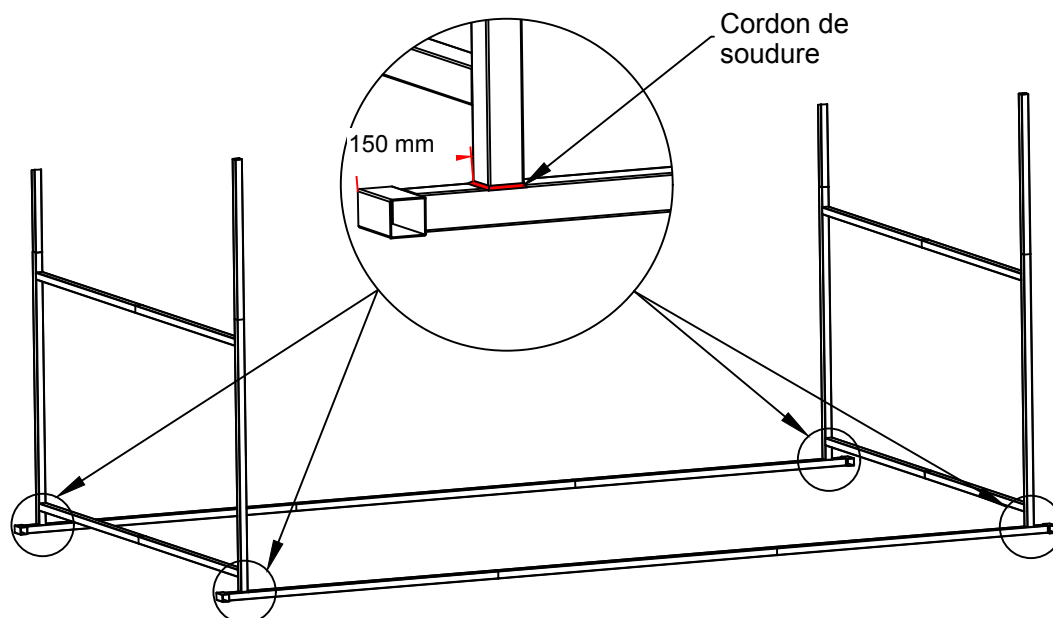


Étape 4

A12

A3

A8

A5



X2




X1



X1



X1

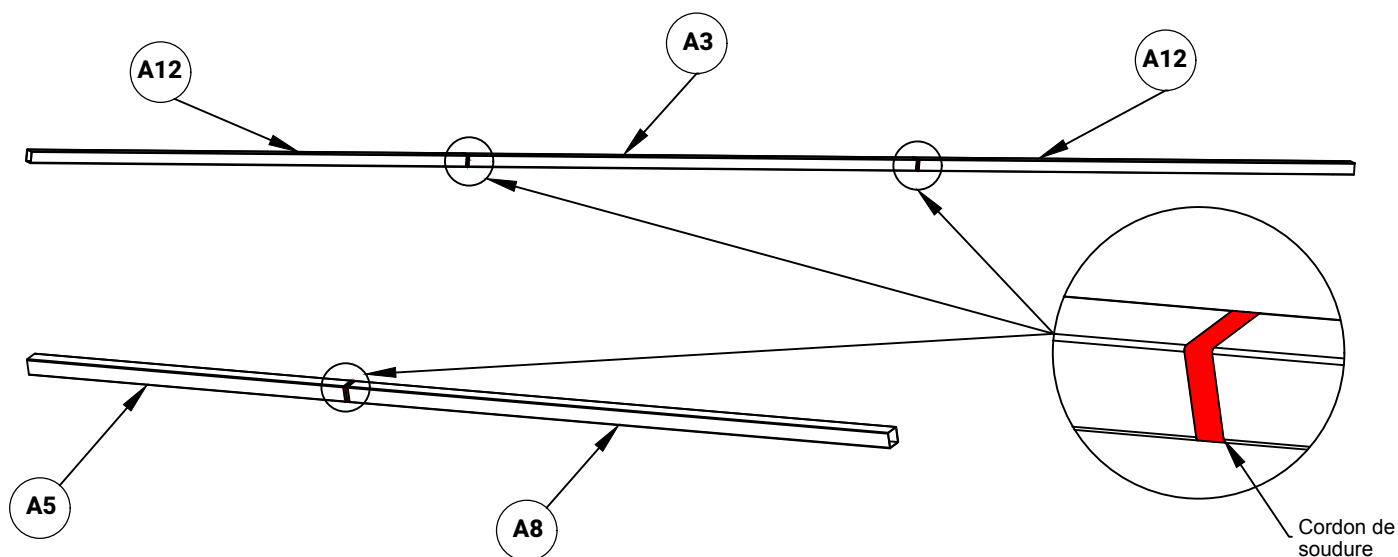


Étape 5



X1



X1

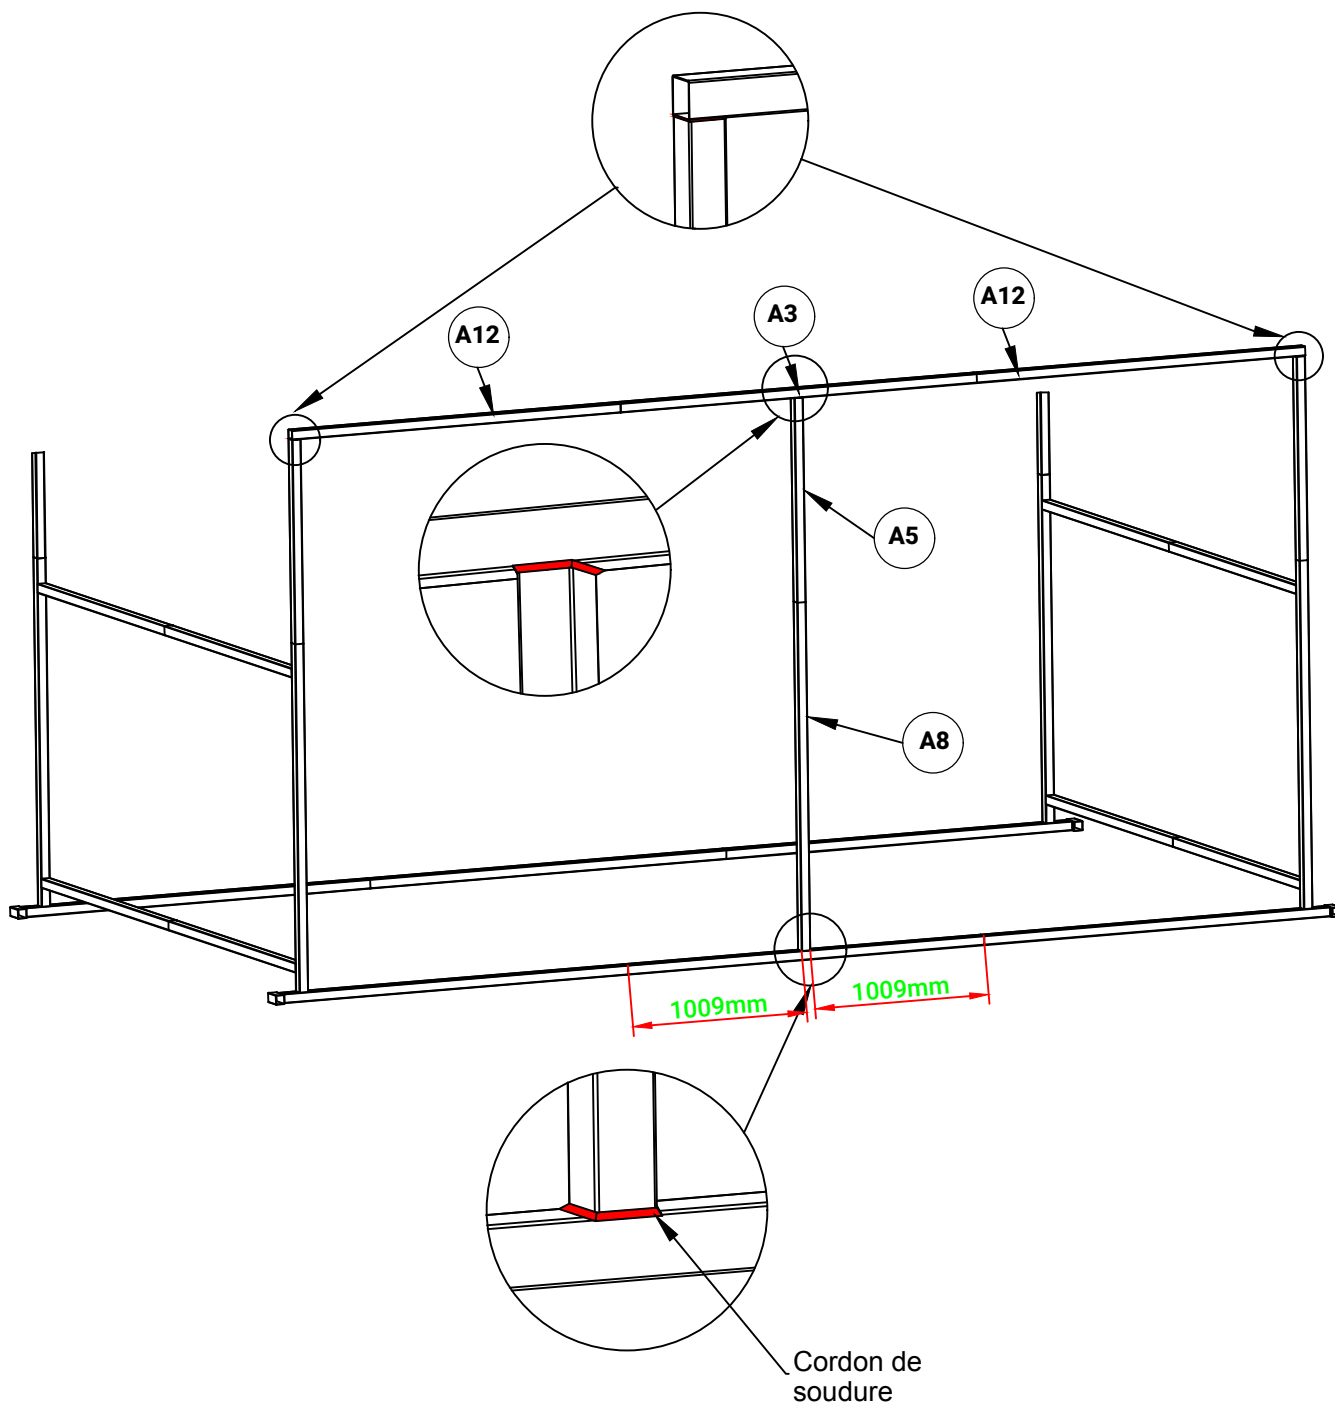


Étape 6

A6




X4

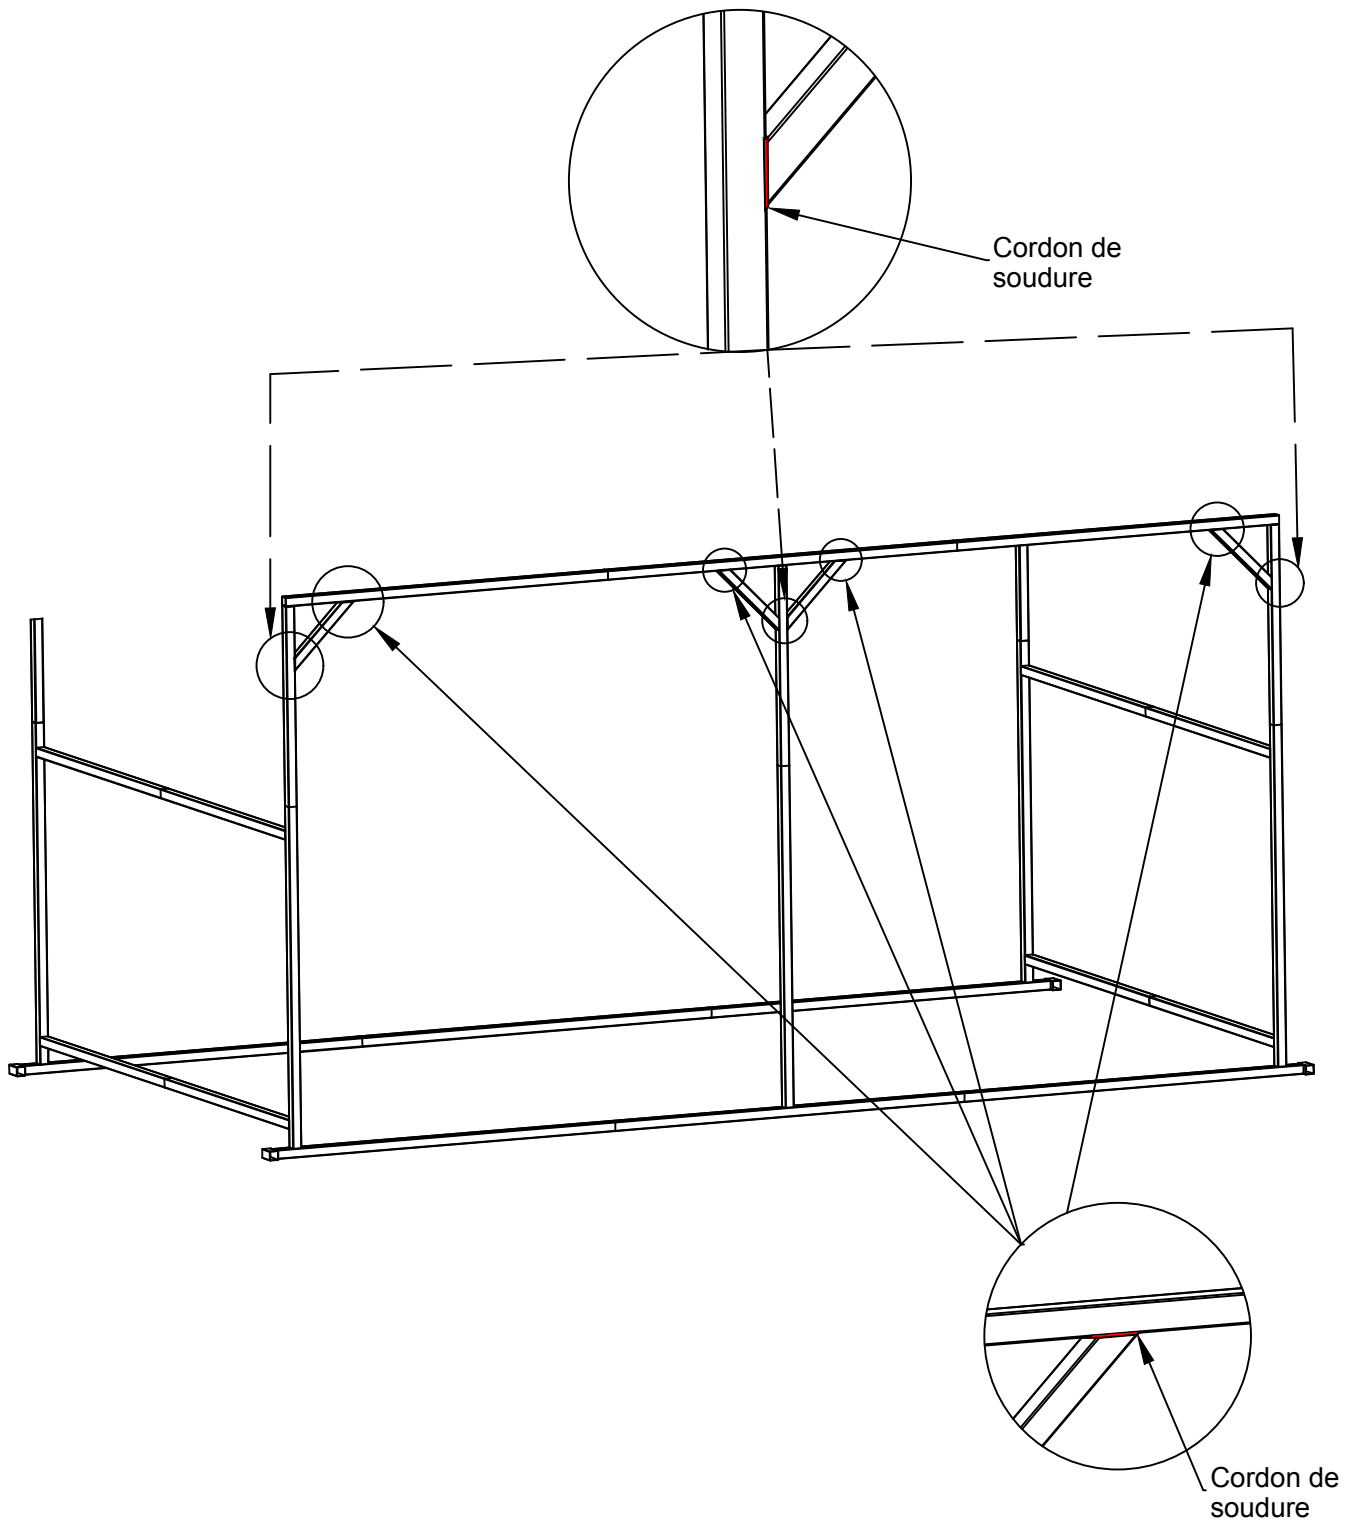


Étape 7

A9




X2

A10



X2

A13



X2

K6



X2

S1




X12

M1



X2

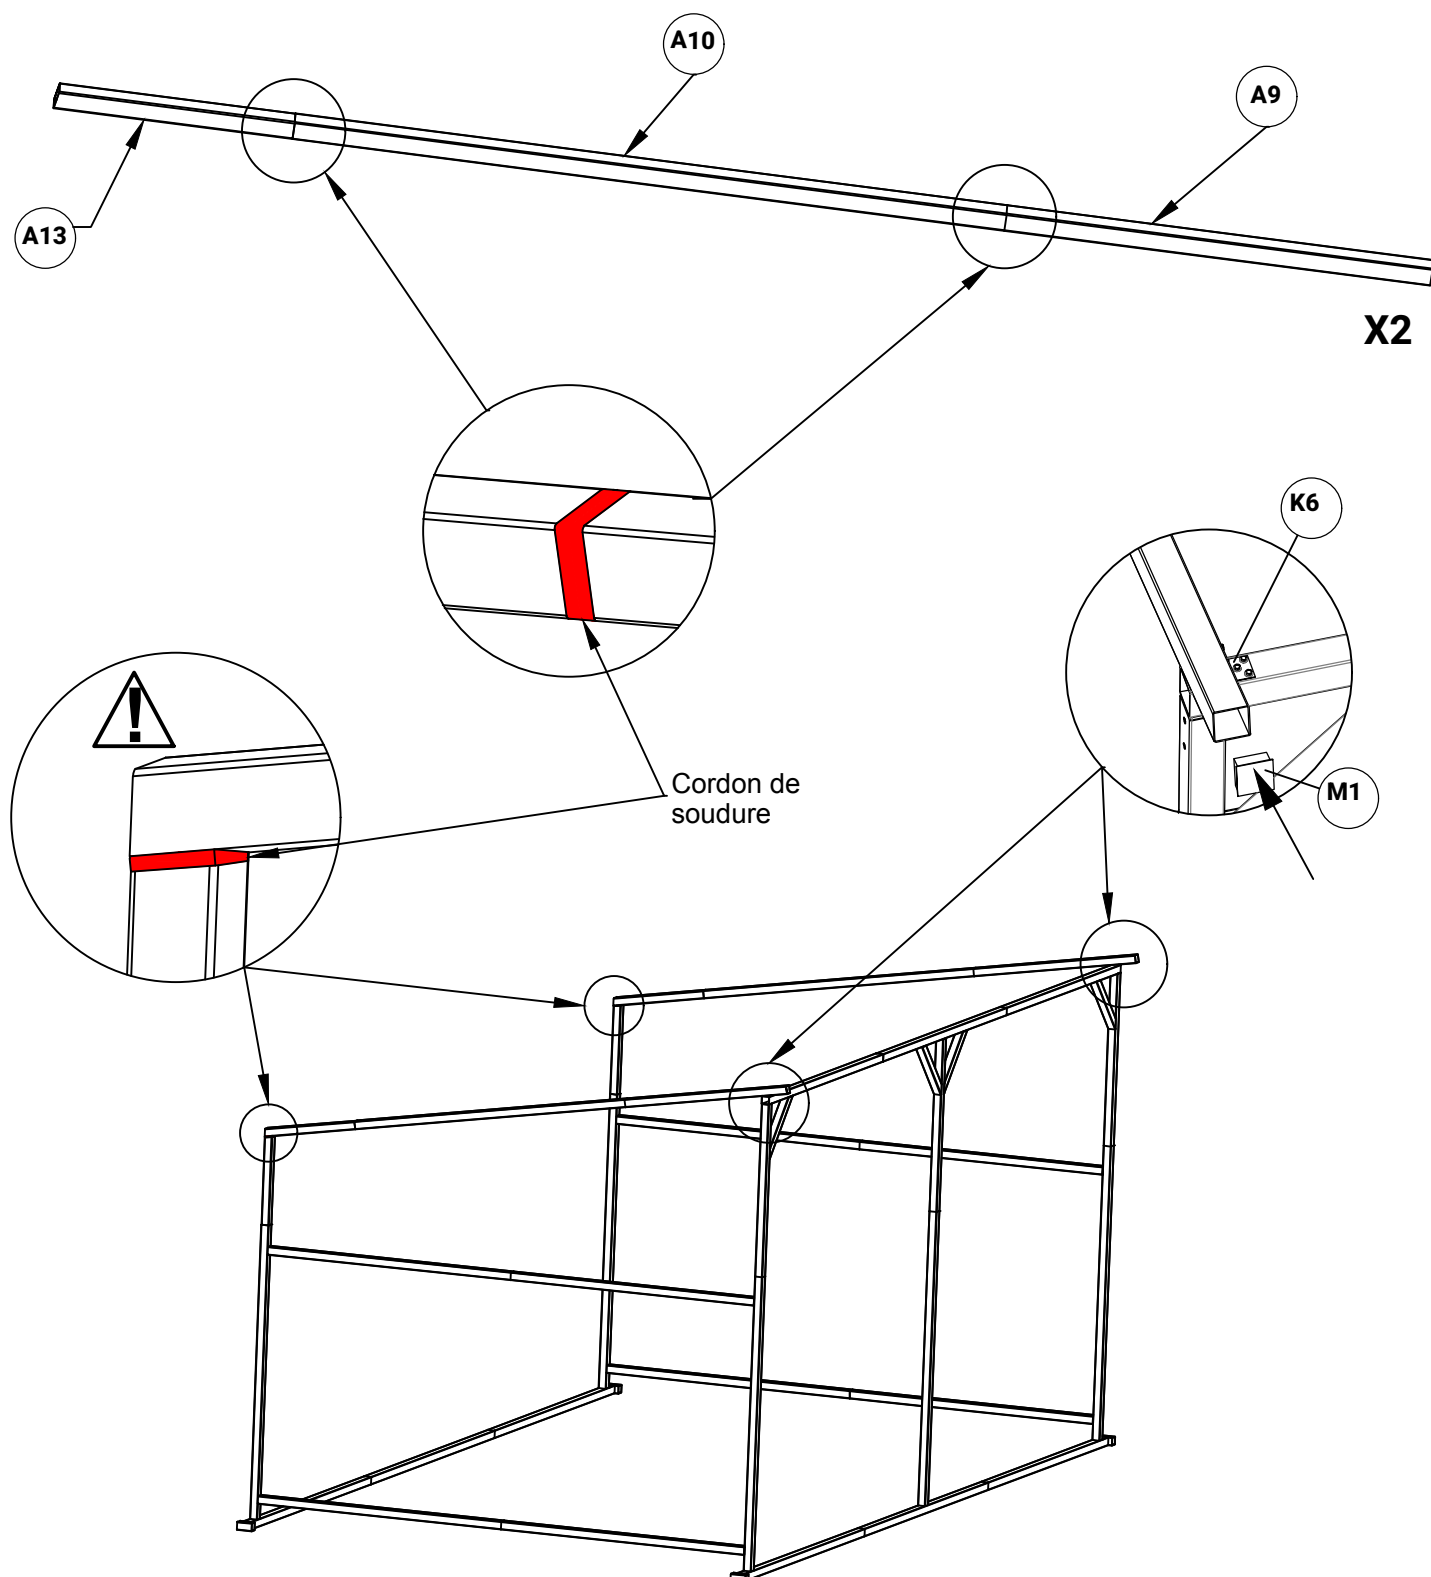

Étape 8


A8

A9


A10

A13


A14




X2




X2




X2



X2



X2

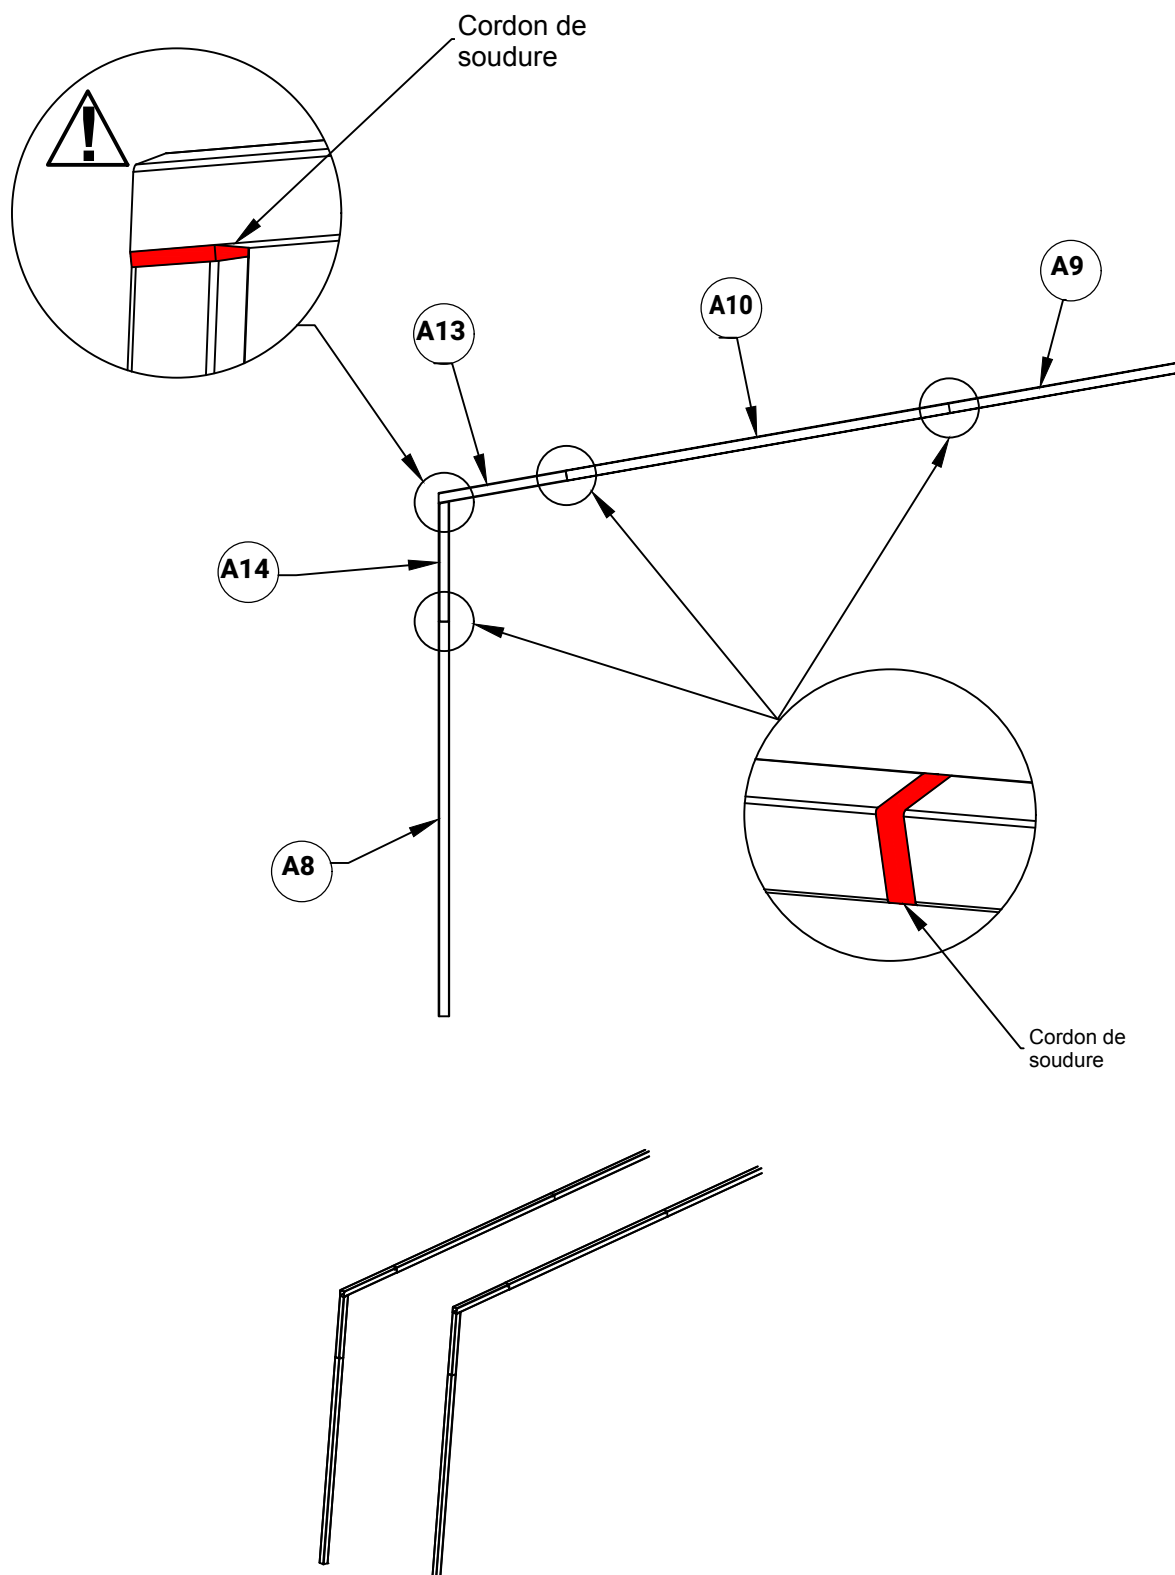


Étape 9

X1

B1




X2

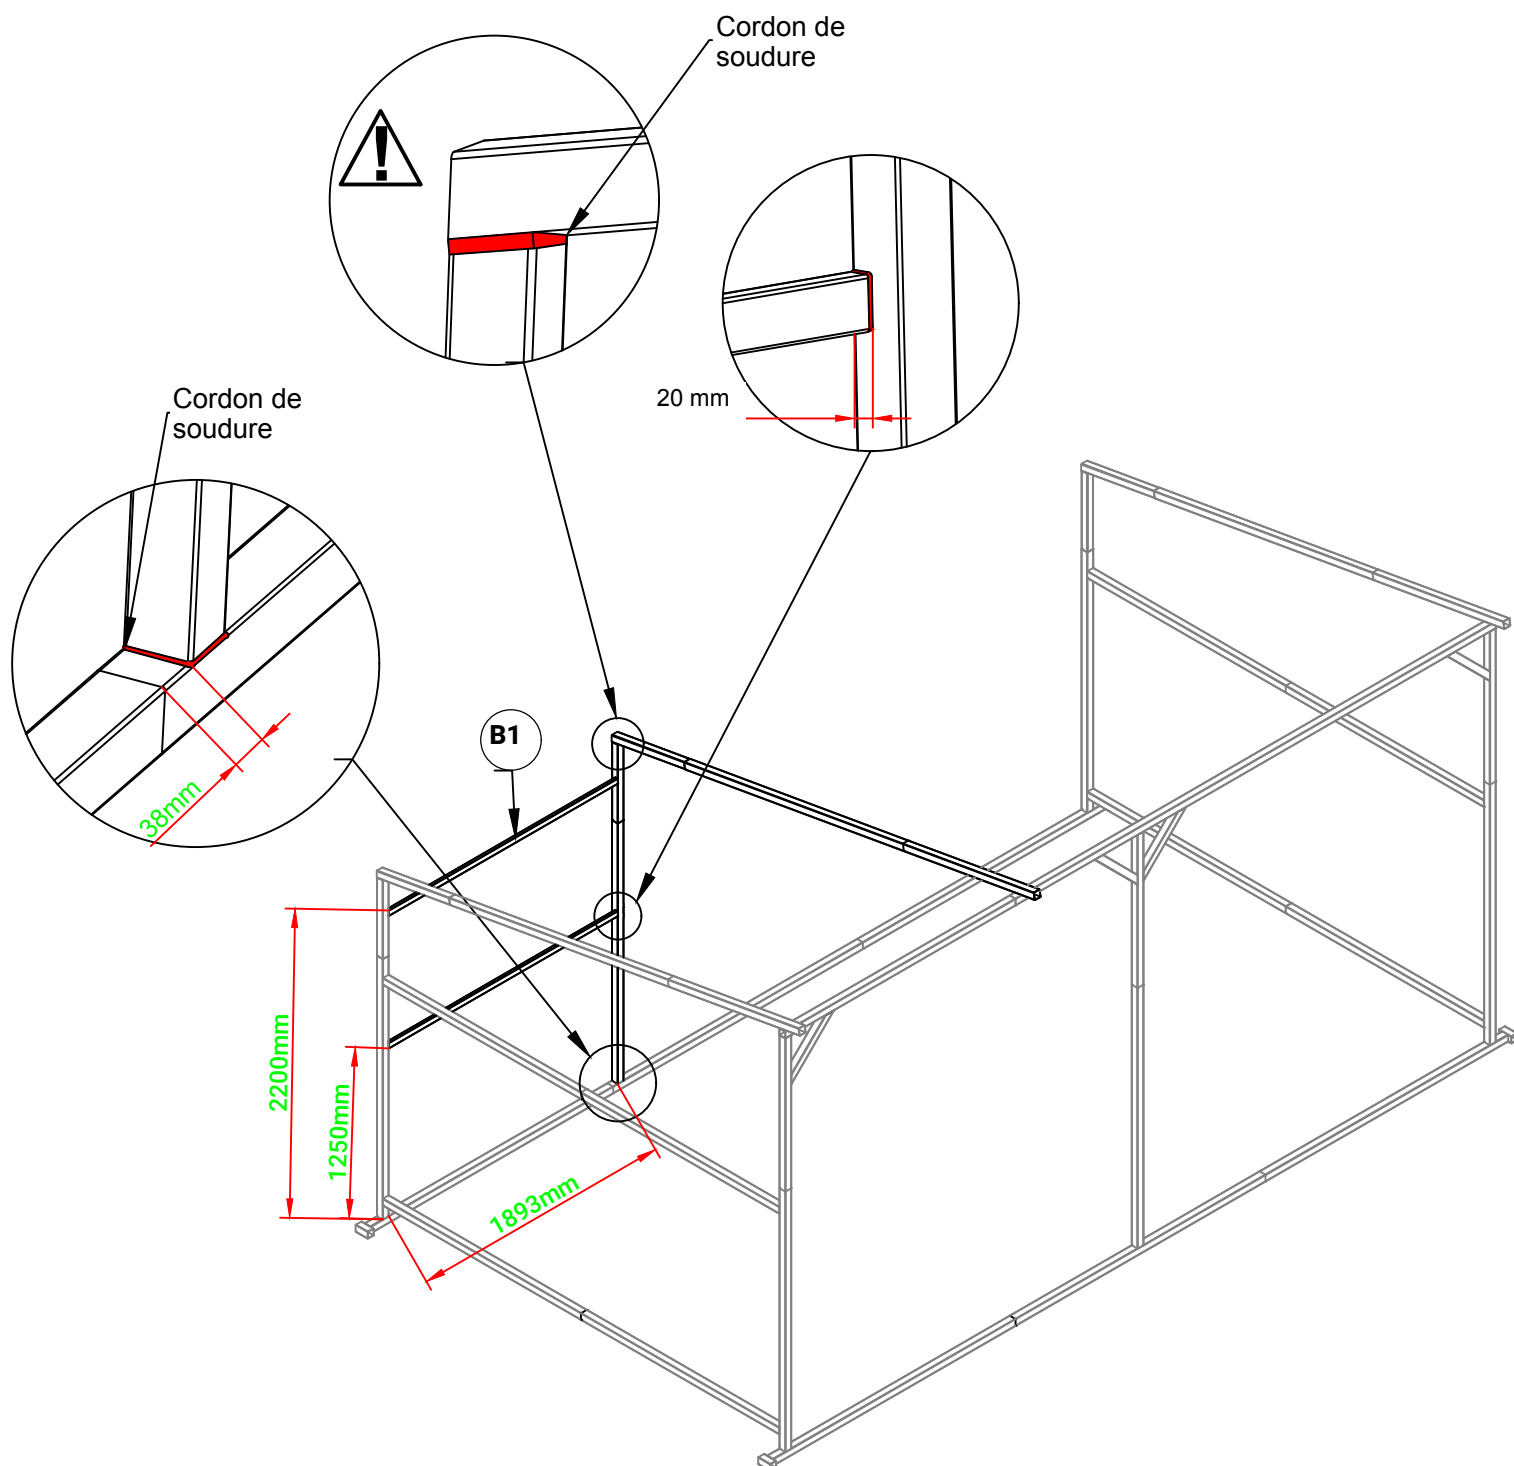

Étape 10

X1

B1
X4

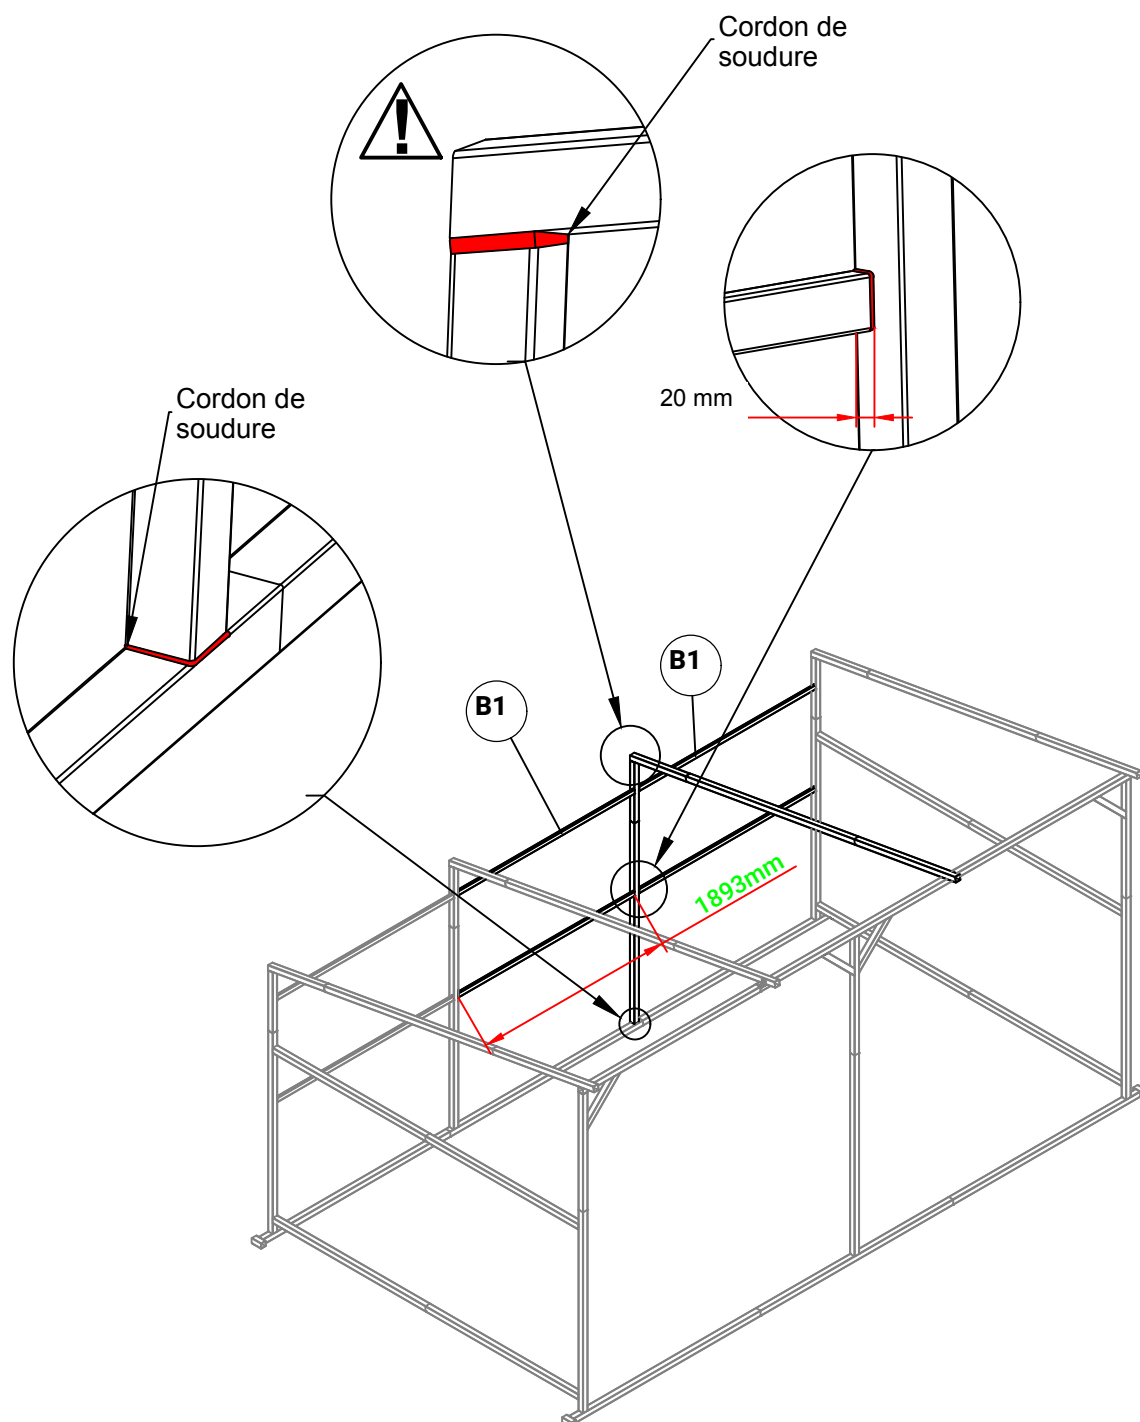

Étape 11

M1



X2

K6




X4

S1



X24

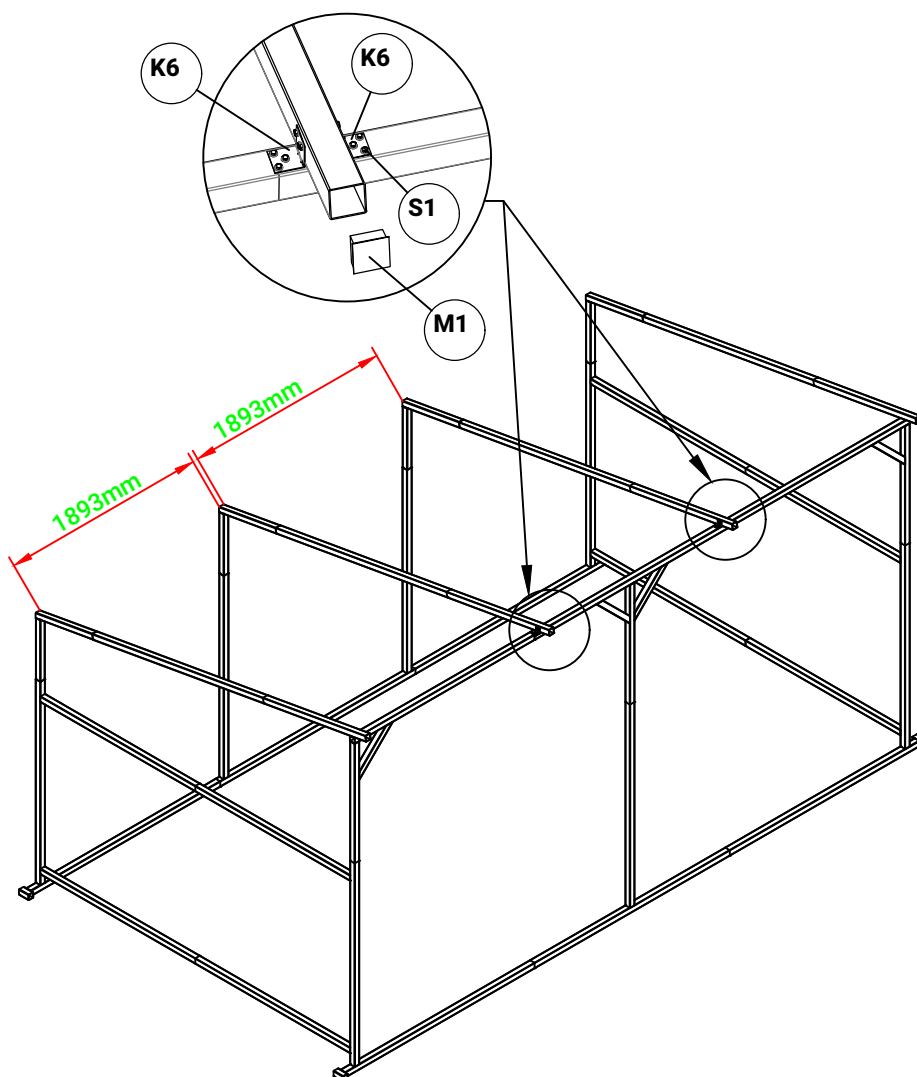


Étape 12

B3



X9

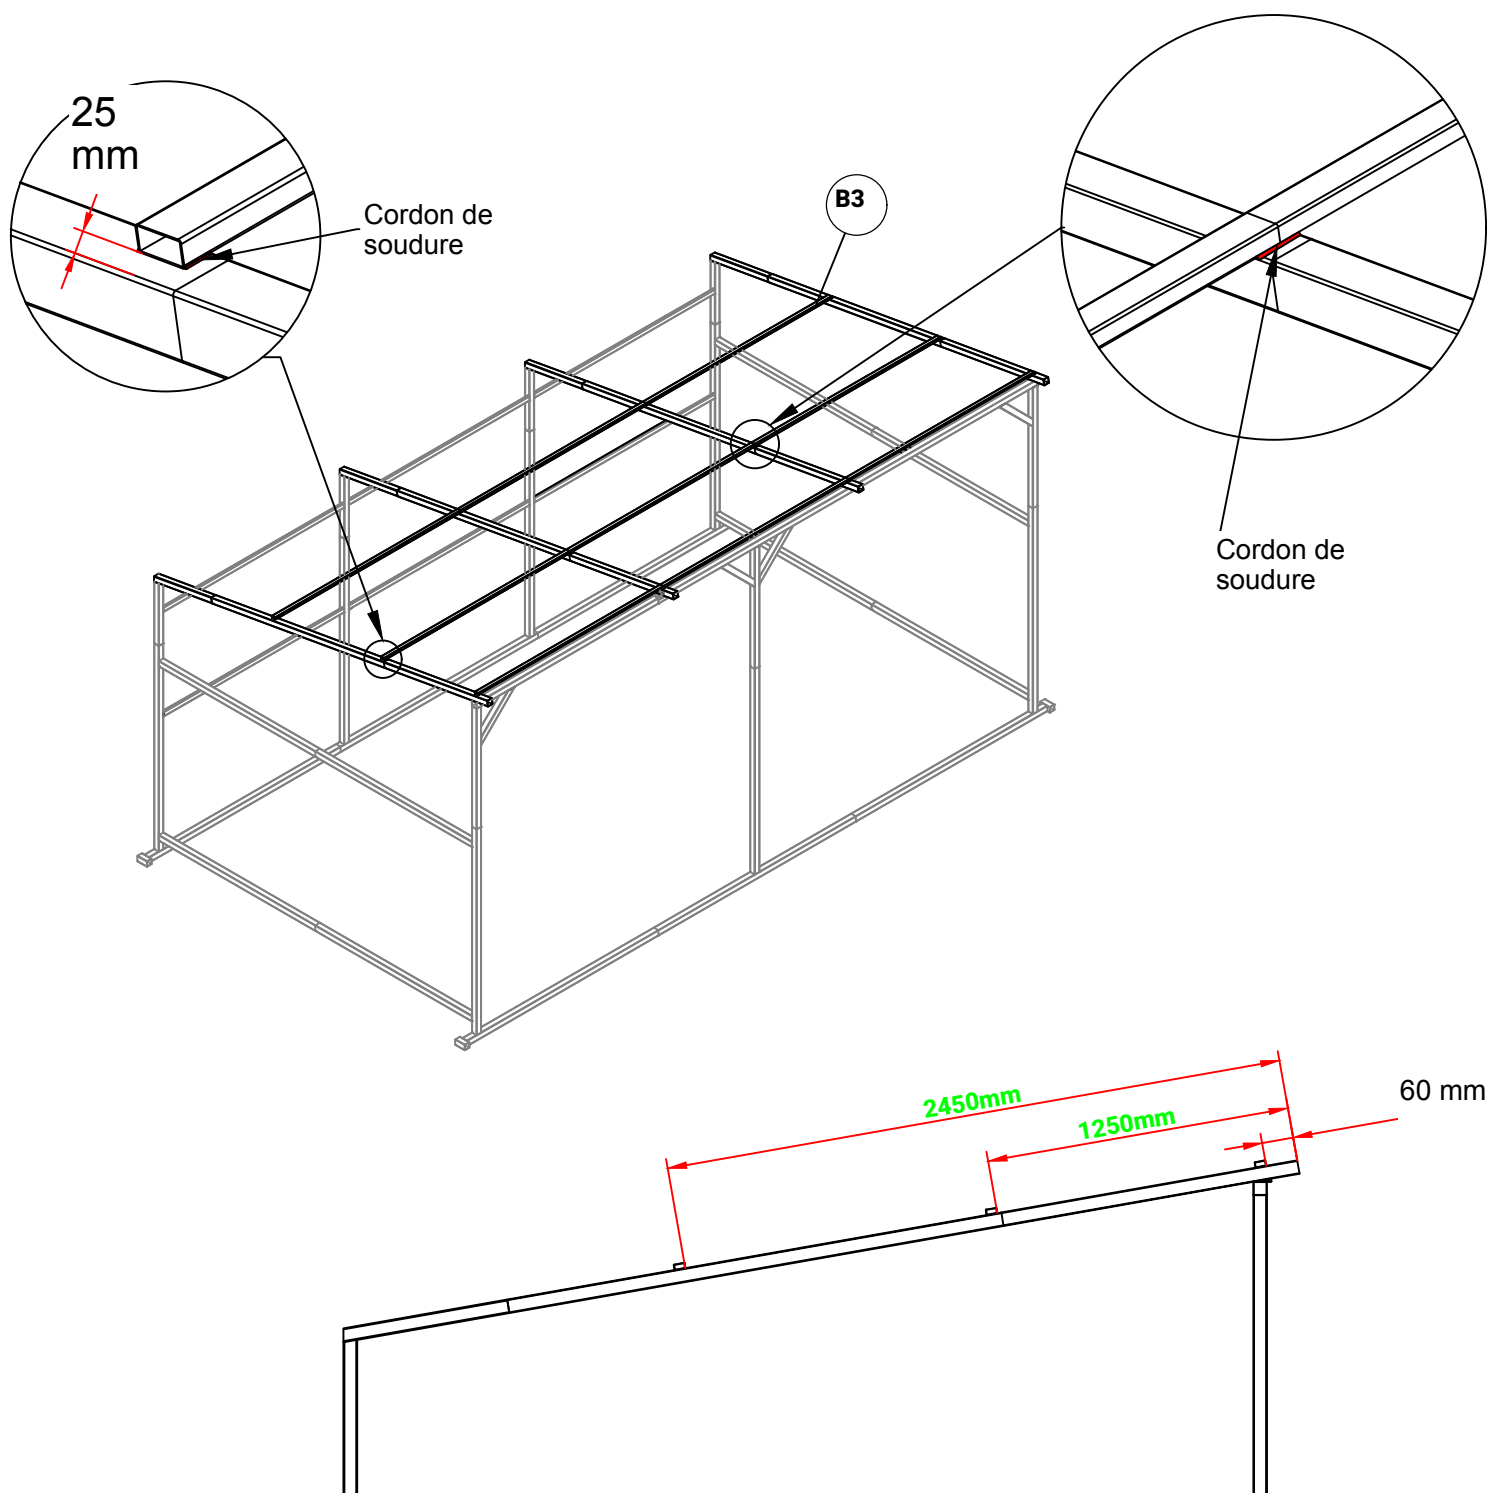

Étape 13

P1



X7


S1



X28



Ne fixez pas encore les composants à cet endroit, car les vis pourraient gêner l'assemblage ultérieur des autres composants.

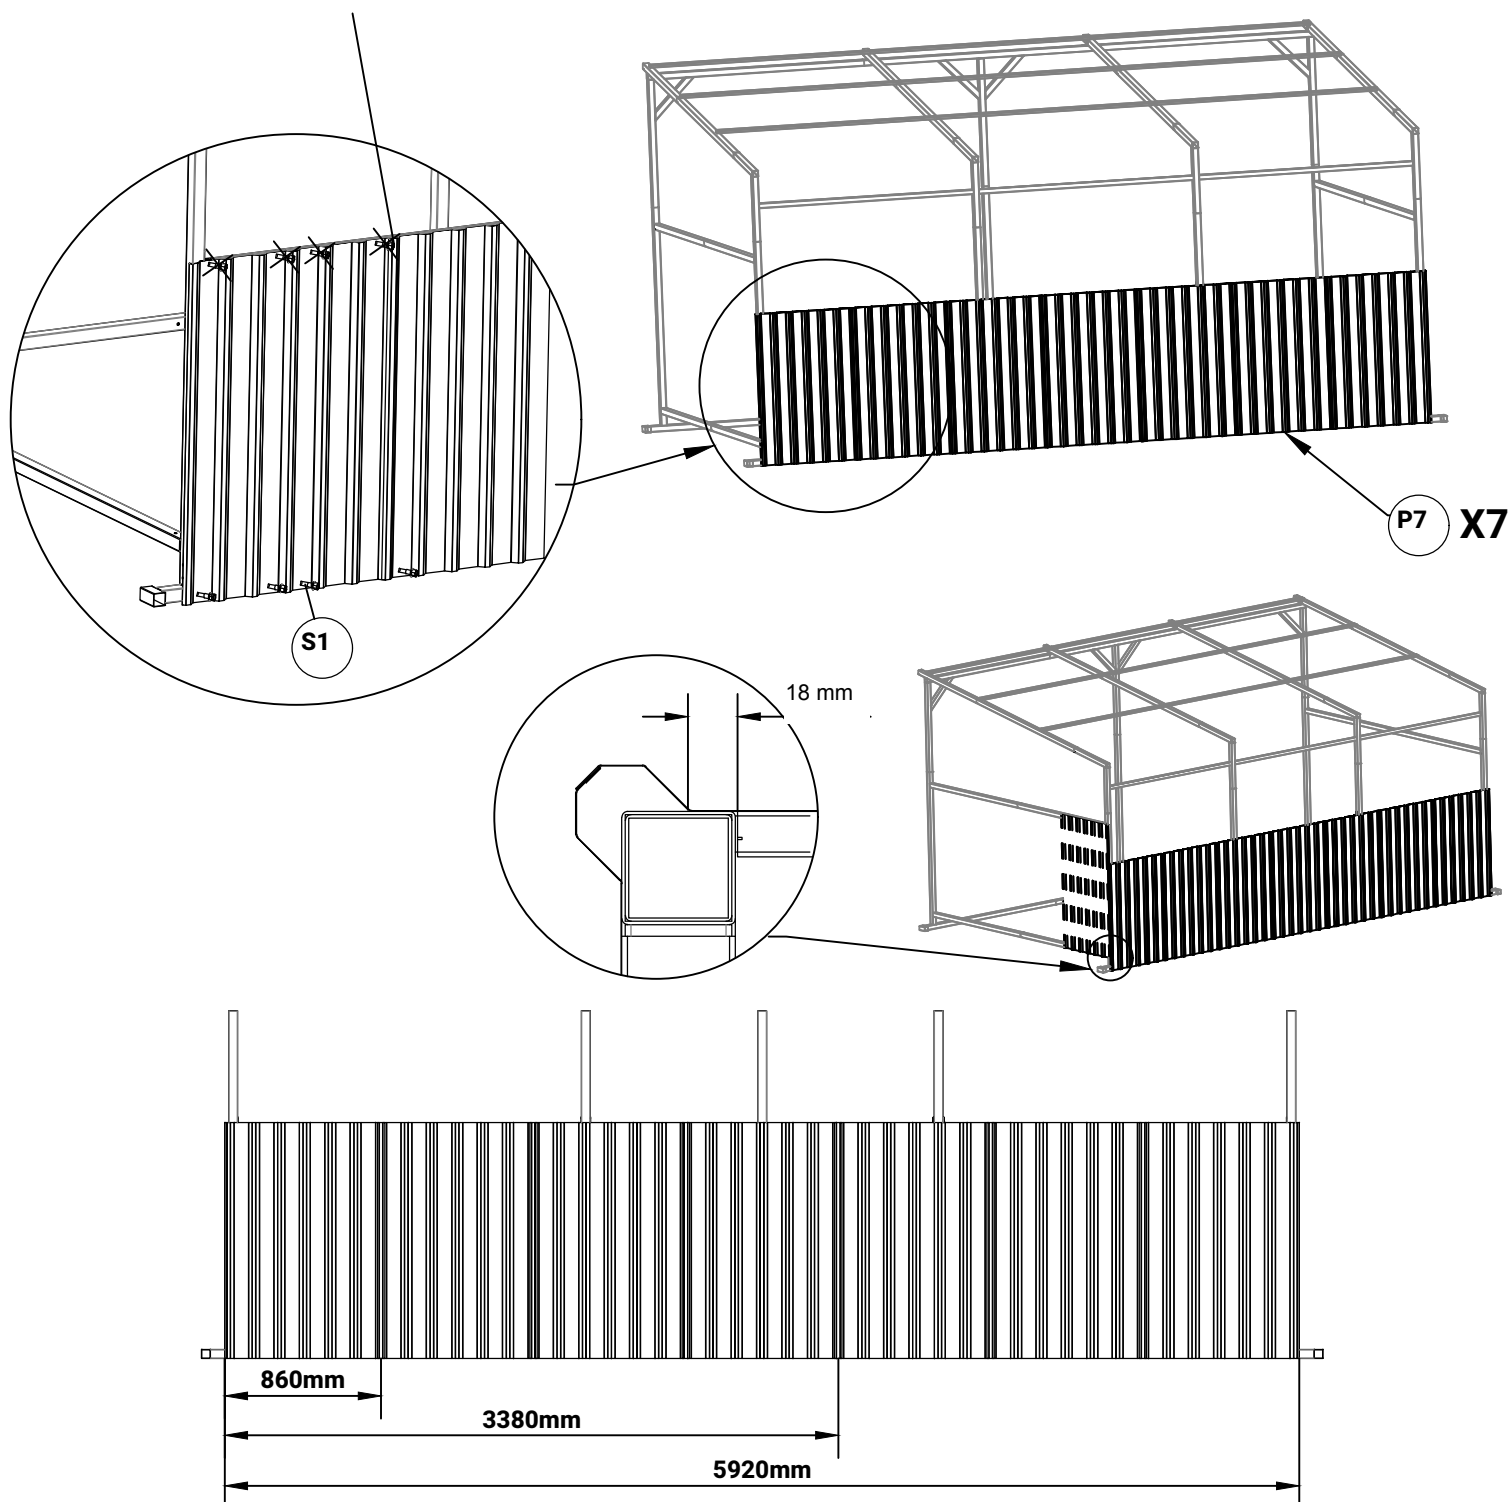

Étape 14

P1





X7


S1



X56

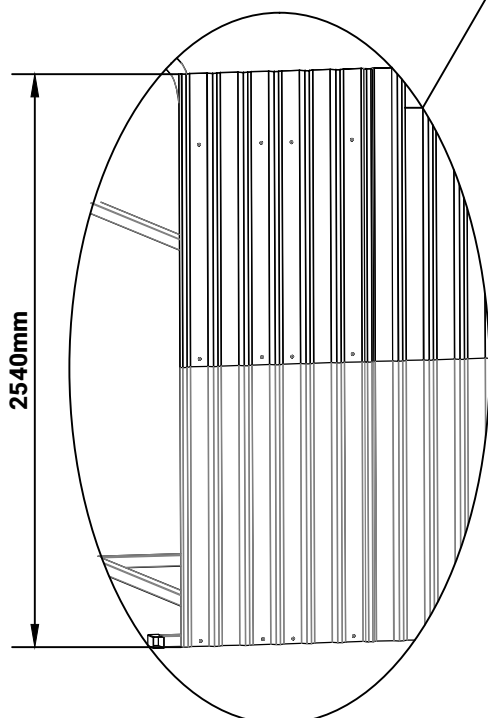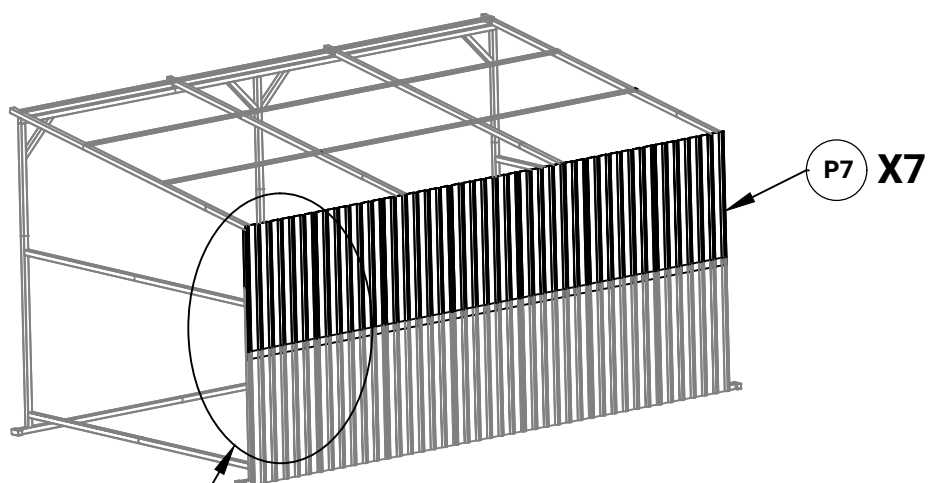

Lorsque deux panneaux se chevauchent, assurez-vous que le panneau supérieur couvre le panneau inférieur.


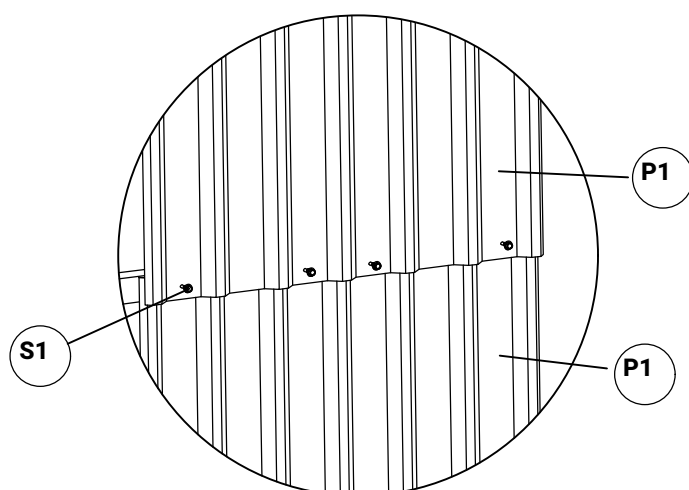


Étape 15

P3	P4A	P5A	P6A	P7A	P4B	P5B	P6B	P7B	S1
X8	X1	X1	X1	X1	X1	X1	X1	X1	X96



Lorsque deux panneaux se chevauchent, assurez-vous que le panneau supérieur couvre le panneau inférieur.

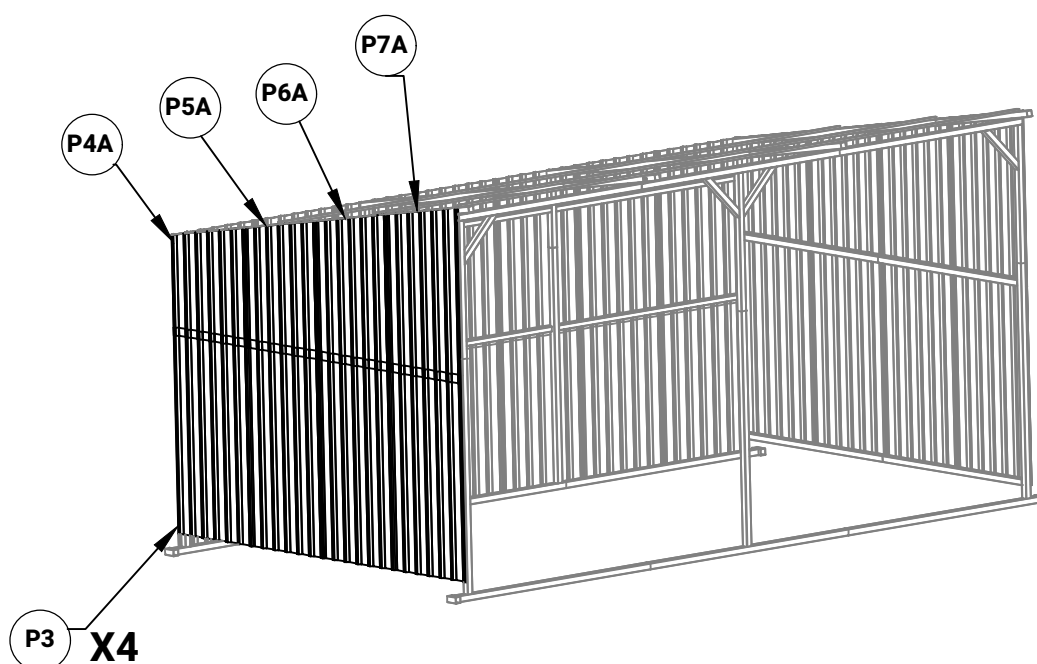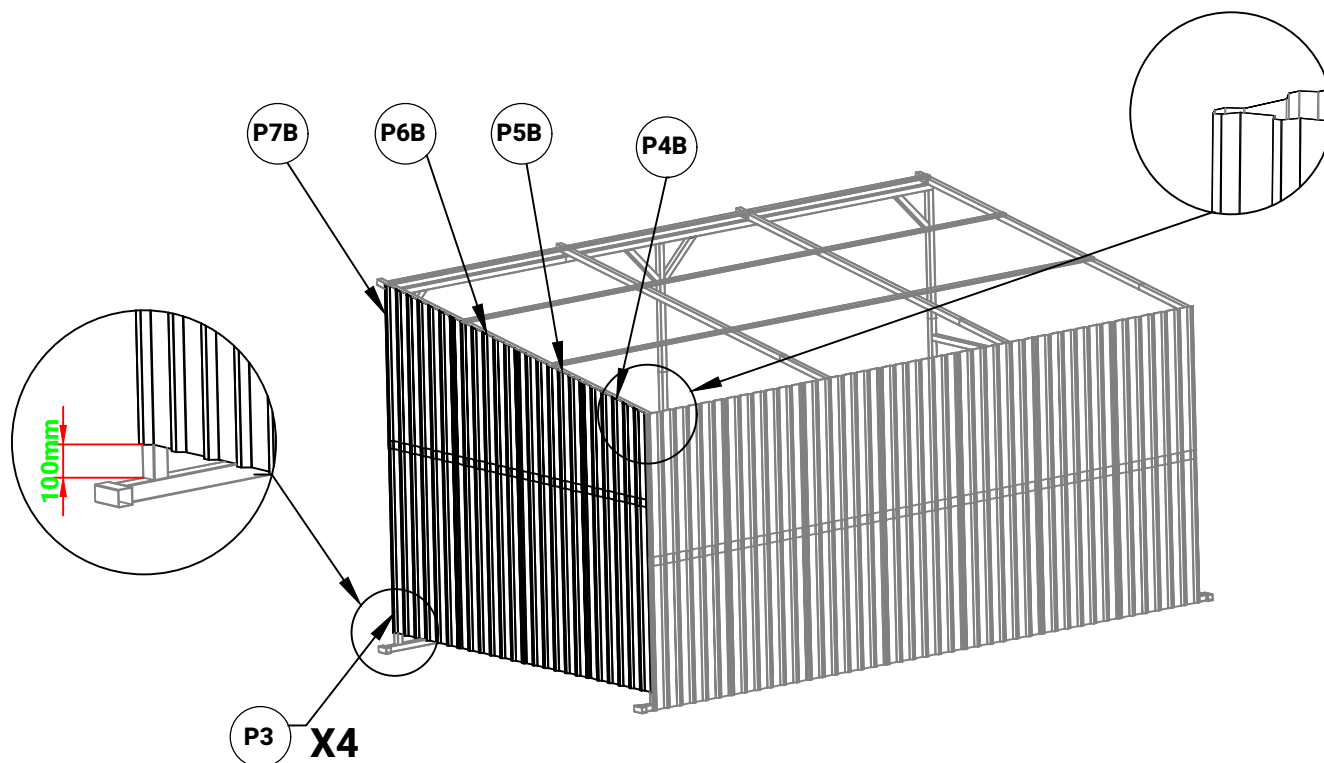

Étape 16

ZL1



X4

ZU1




X3

S1



X28

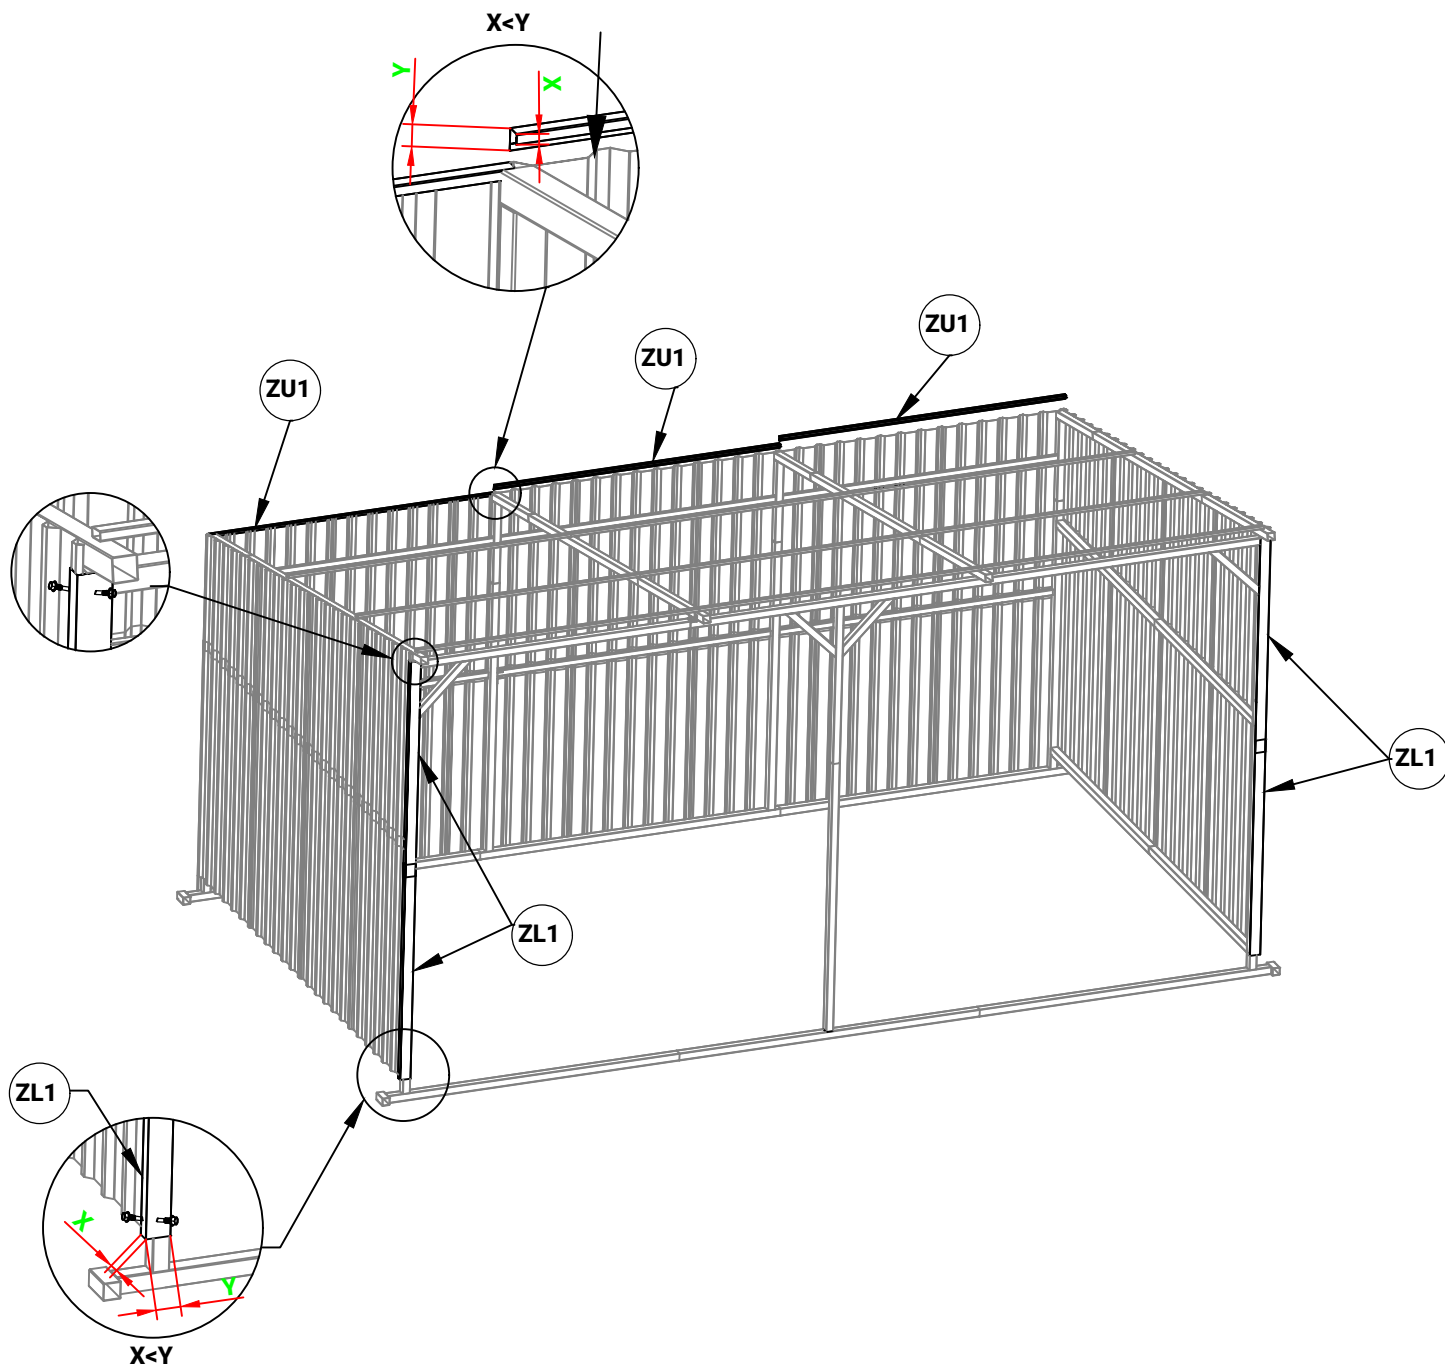

Étape 17

P11



X7

P12




X14

S1



X112

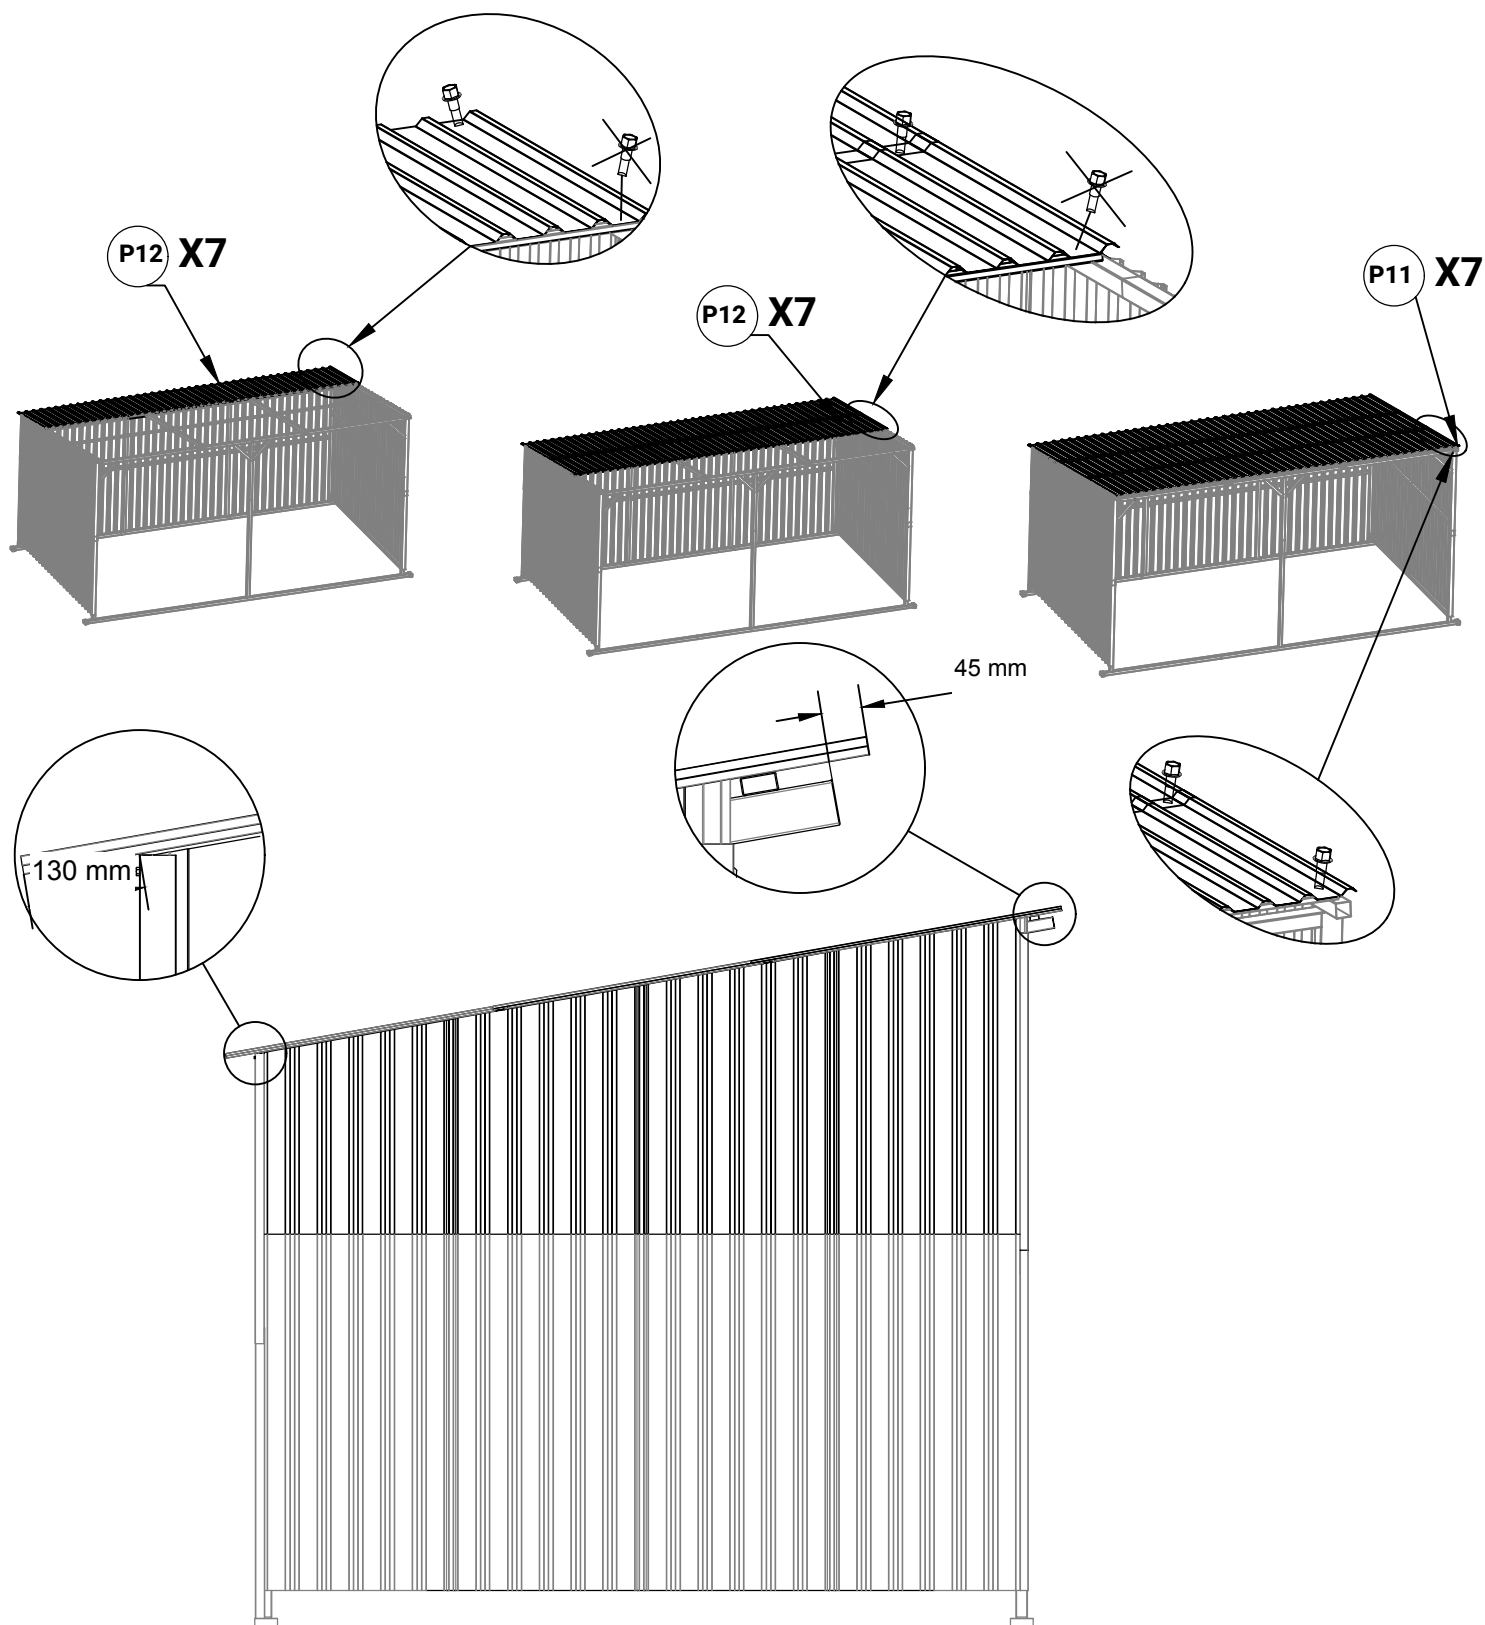

Étape 18

ZL2



X6

ZL3




X4

S1



X24

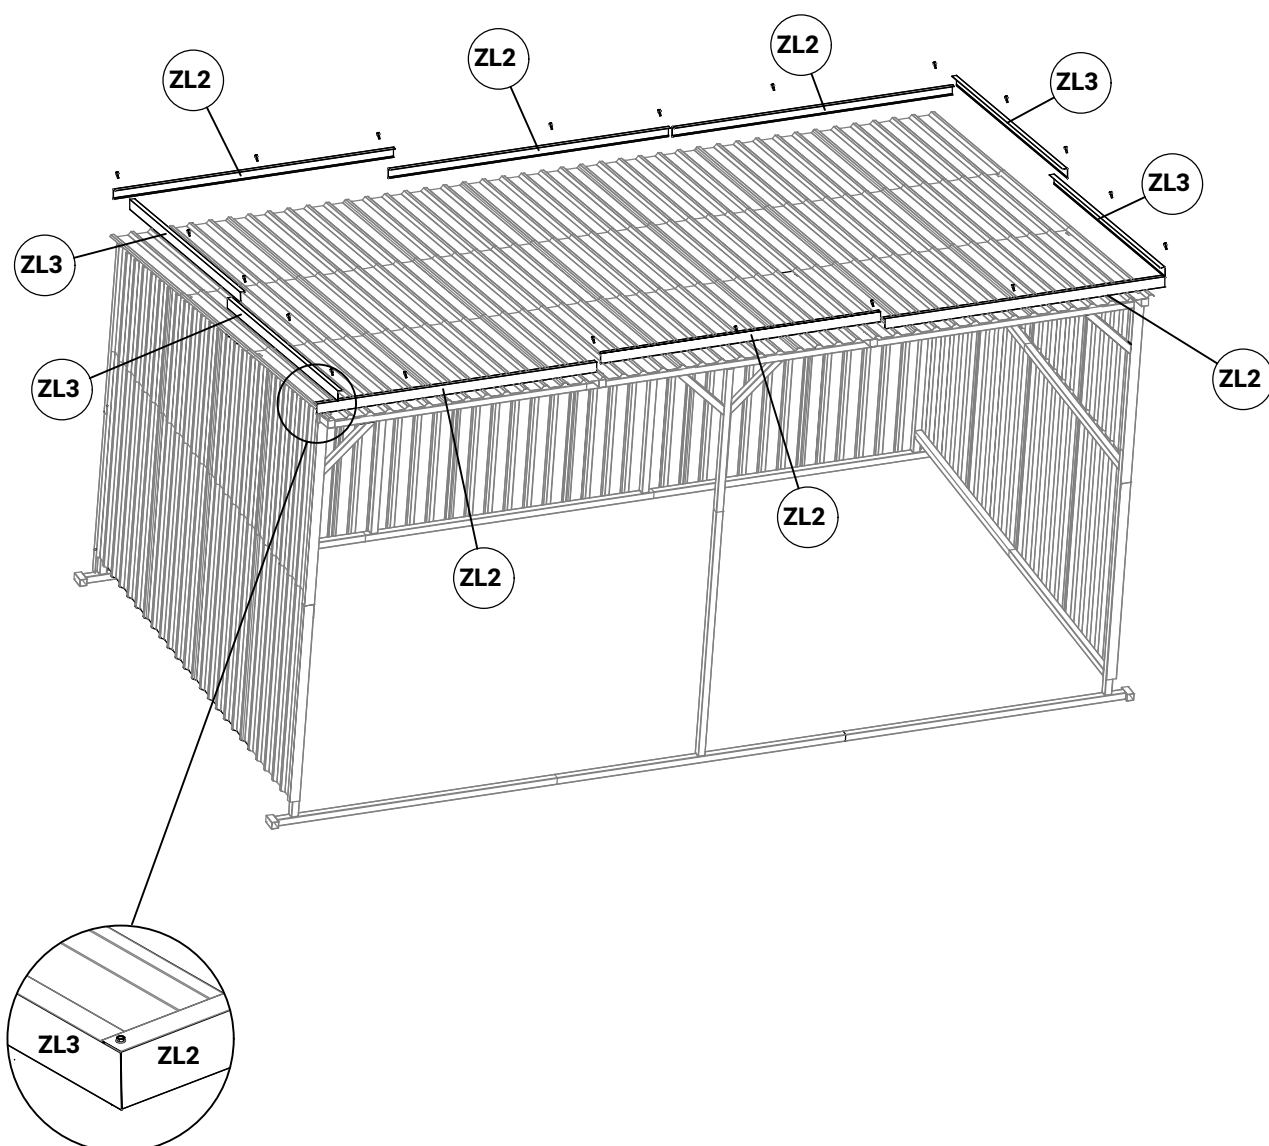


Étape 19

K9




X8

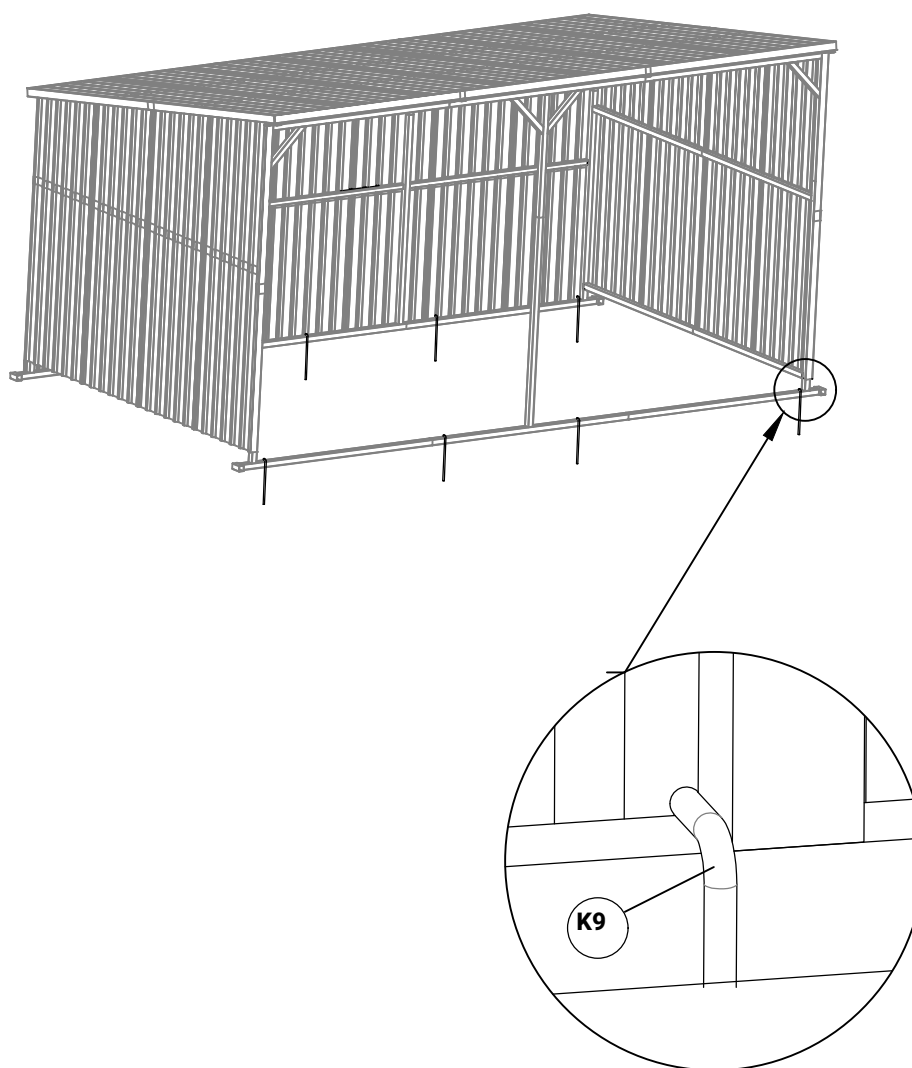


EN OPTION







Les instructions suivantes concernent l'installation du module d'extension.
Ce module doit être acheté séparément.
Chaque module prolonge le bâtiment de 3 360 mm.

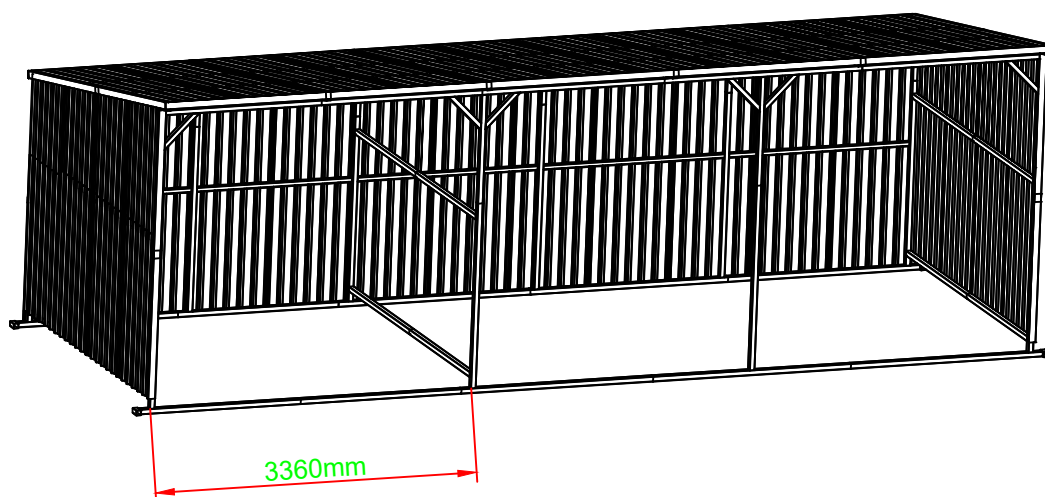


LISTE DES PIÈCES

Numéro d'article	Image de référence	SPÉCIFICATIONS	QTÉ
A2		100 mm	2
A5		1096mm	1
A6		500 mm	2
A7		1641mm	4
A8		1867mm	3
A9		1100mm	2
A10		1838mm	2
A13		617mm	2
A14		566 mm	2

LISTE DES PIÈCES

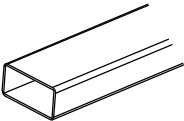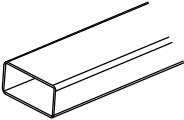
Numéro d'article	Image de référence	SPÉCIFICATIONS	QTÉ
A15		1680mm	4
J1-1		150 mm	1
B4		1630mm	4
B5		1680mm	6
P1		1300*885mm	8
P11		1390*885mm	4
P12		1260*885mm	8
ZL5		1730mm	4
ZU1		1966mm	2

LISTE DES PIÈCES

Numéro d'article	Image de référence	SPÉCIFICATIONS	QTÉ
K6		40*40mm	3
S1		M5*20	154
M1		50*50	2
K9		300 mm	4

Étape 1

Démontez les éléments indiqués de la paroi latérale.

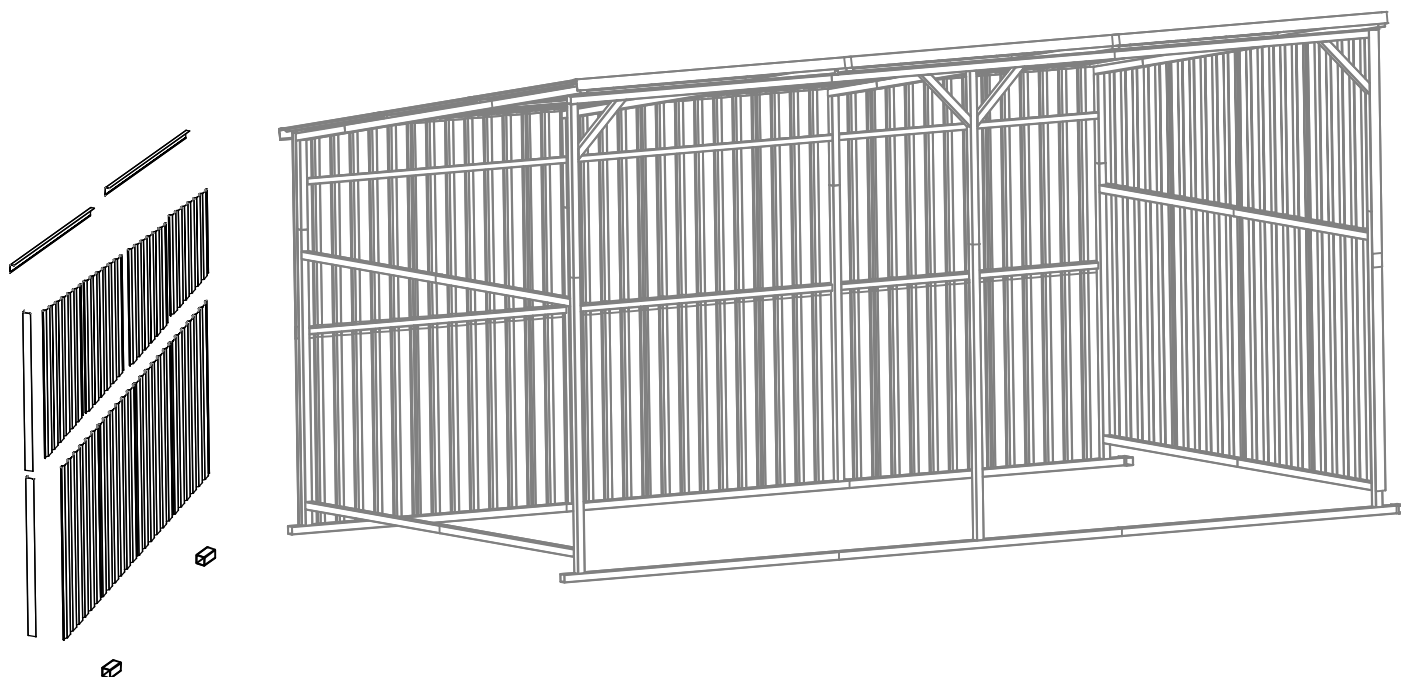

Étape 2

A15




X4

A2




X2

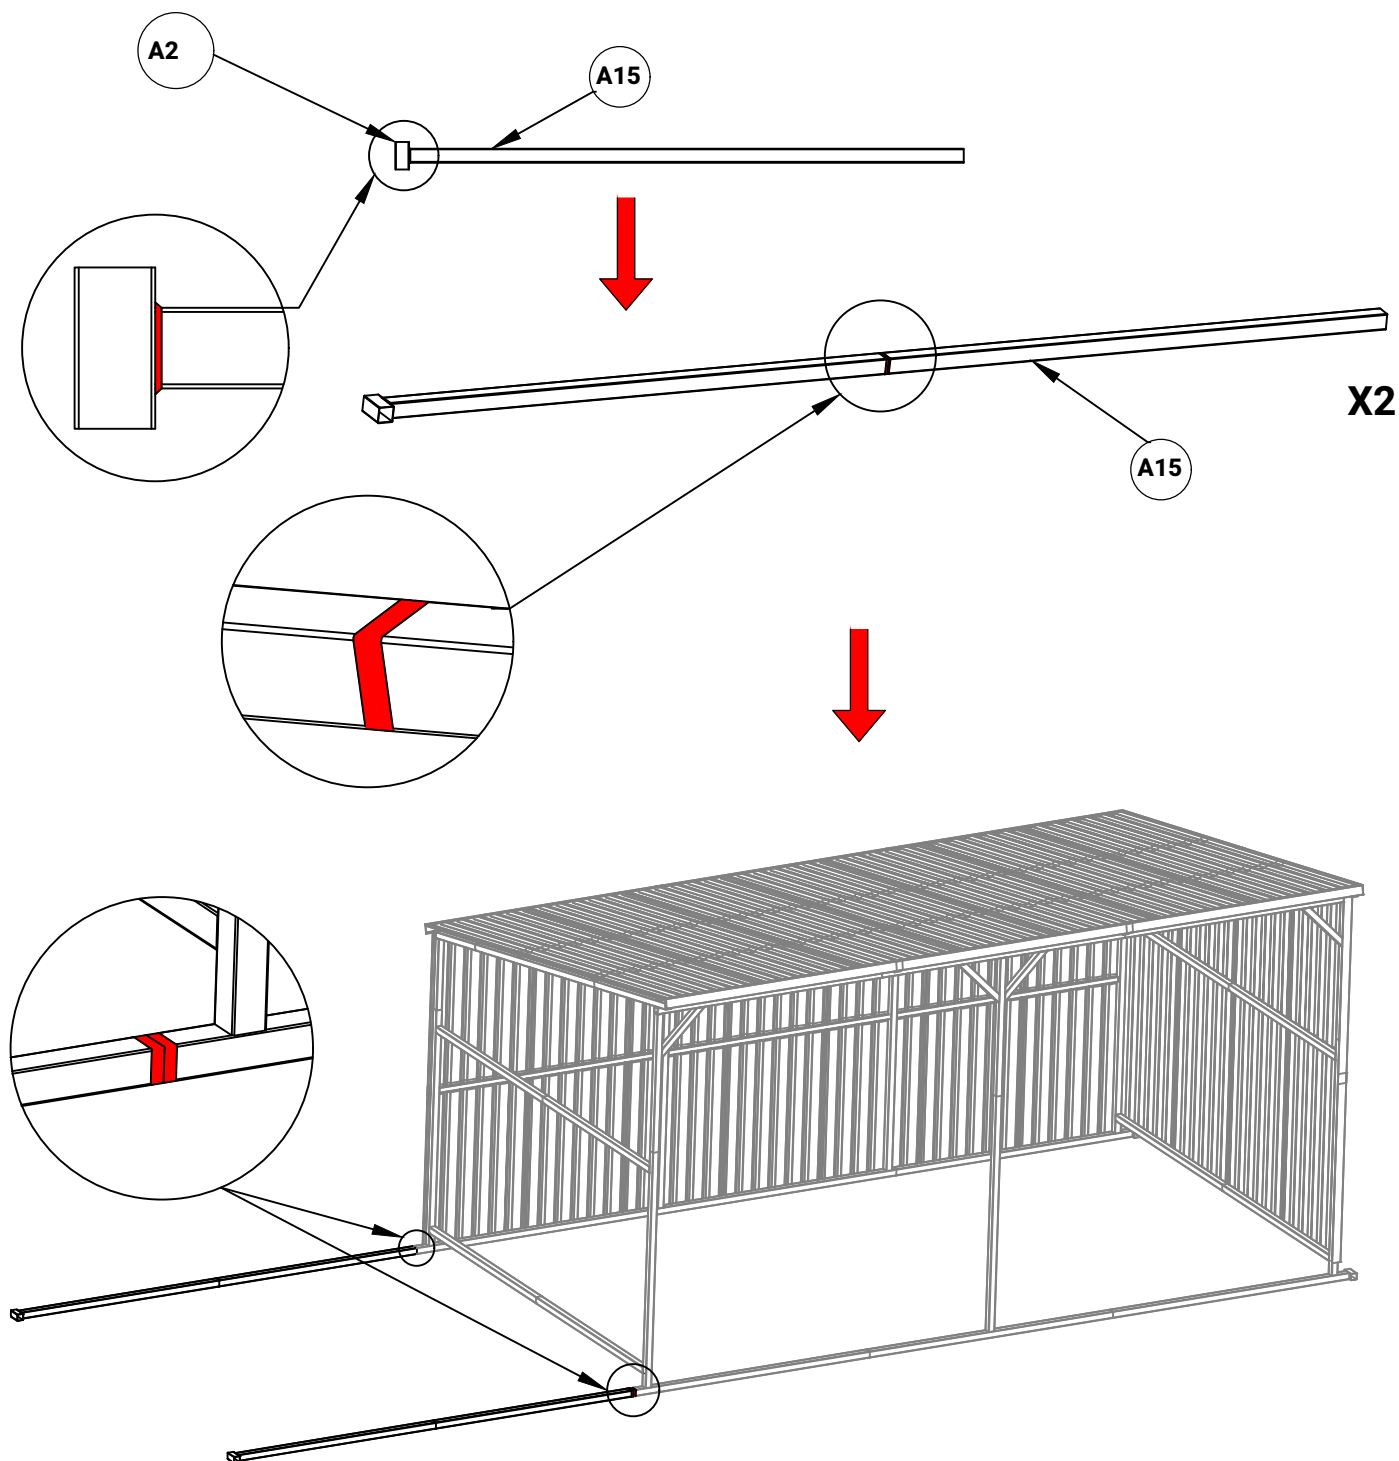


Étape 3

A8




X2

A5




X1

A7




X4

A14




X1

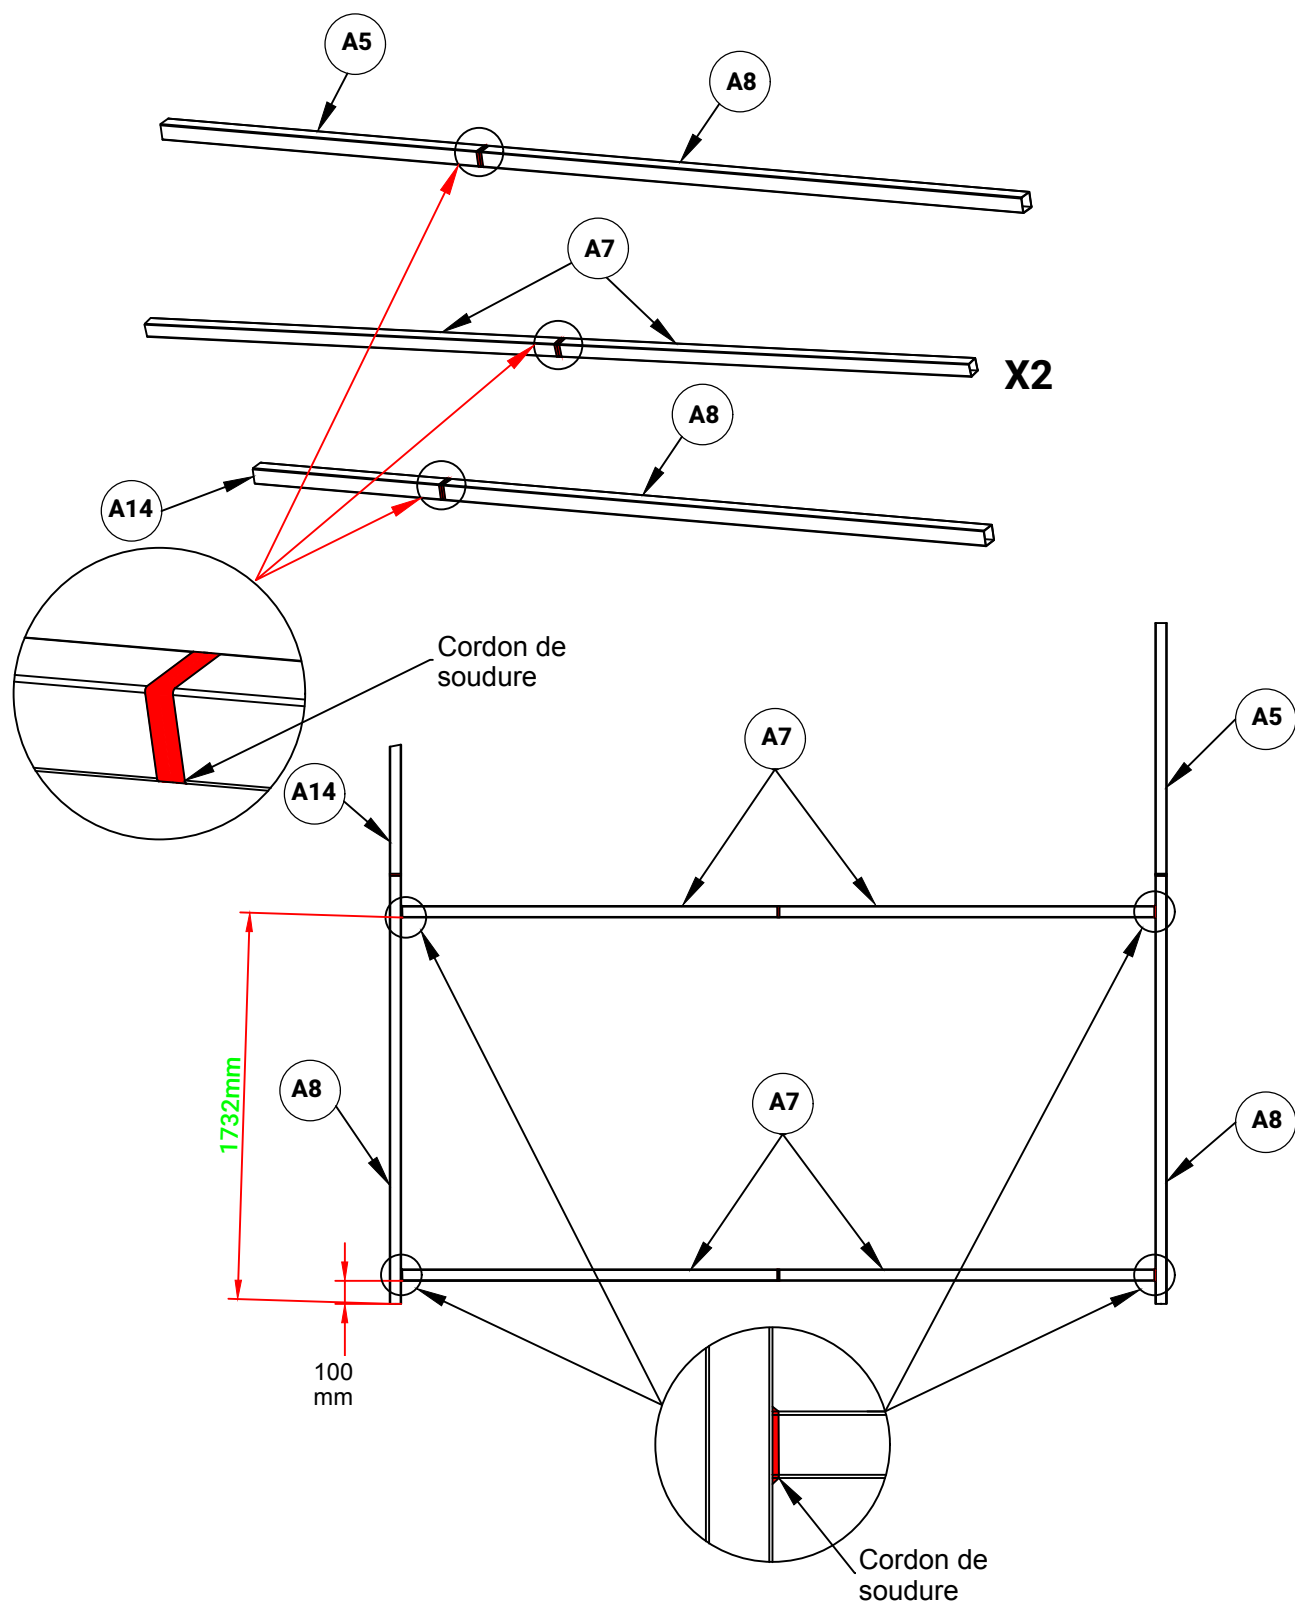

Étape 4



X1

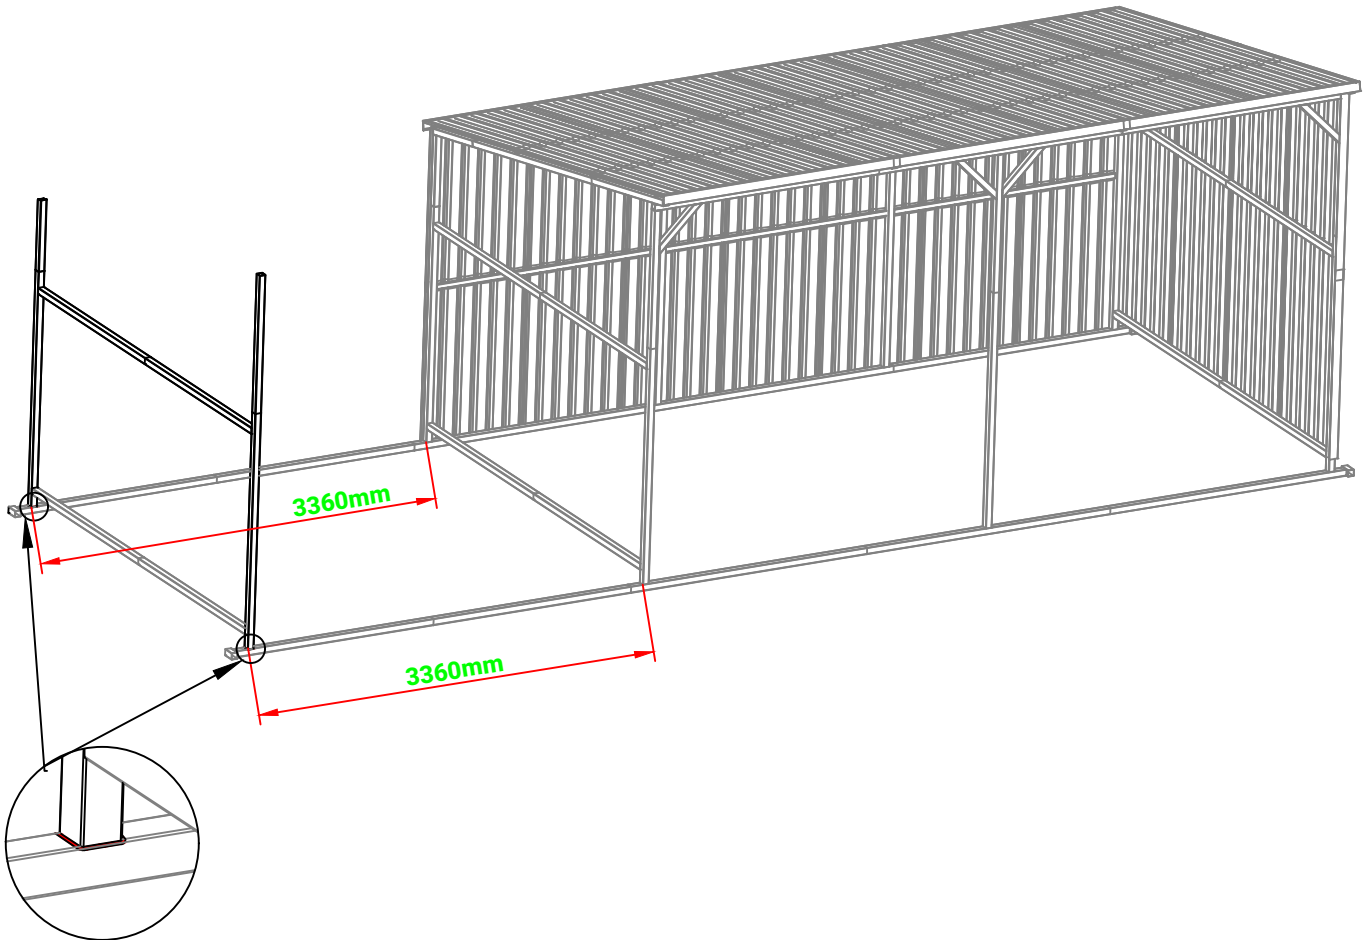


Étape 5

--

X2

X4

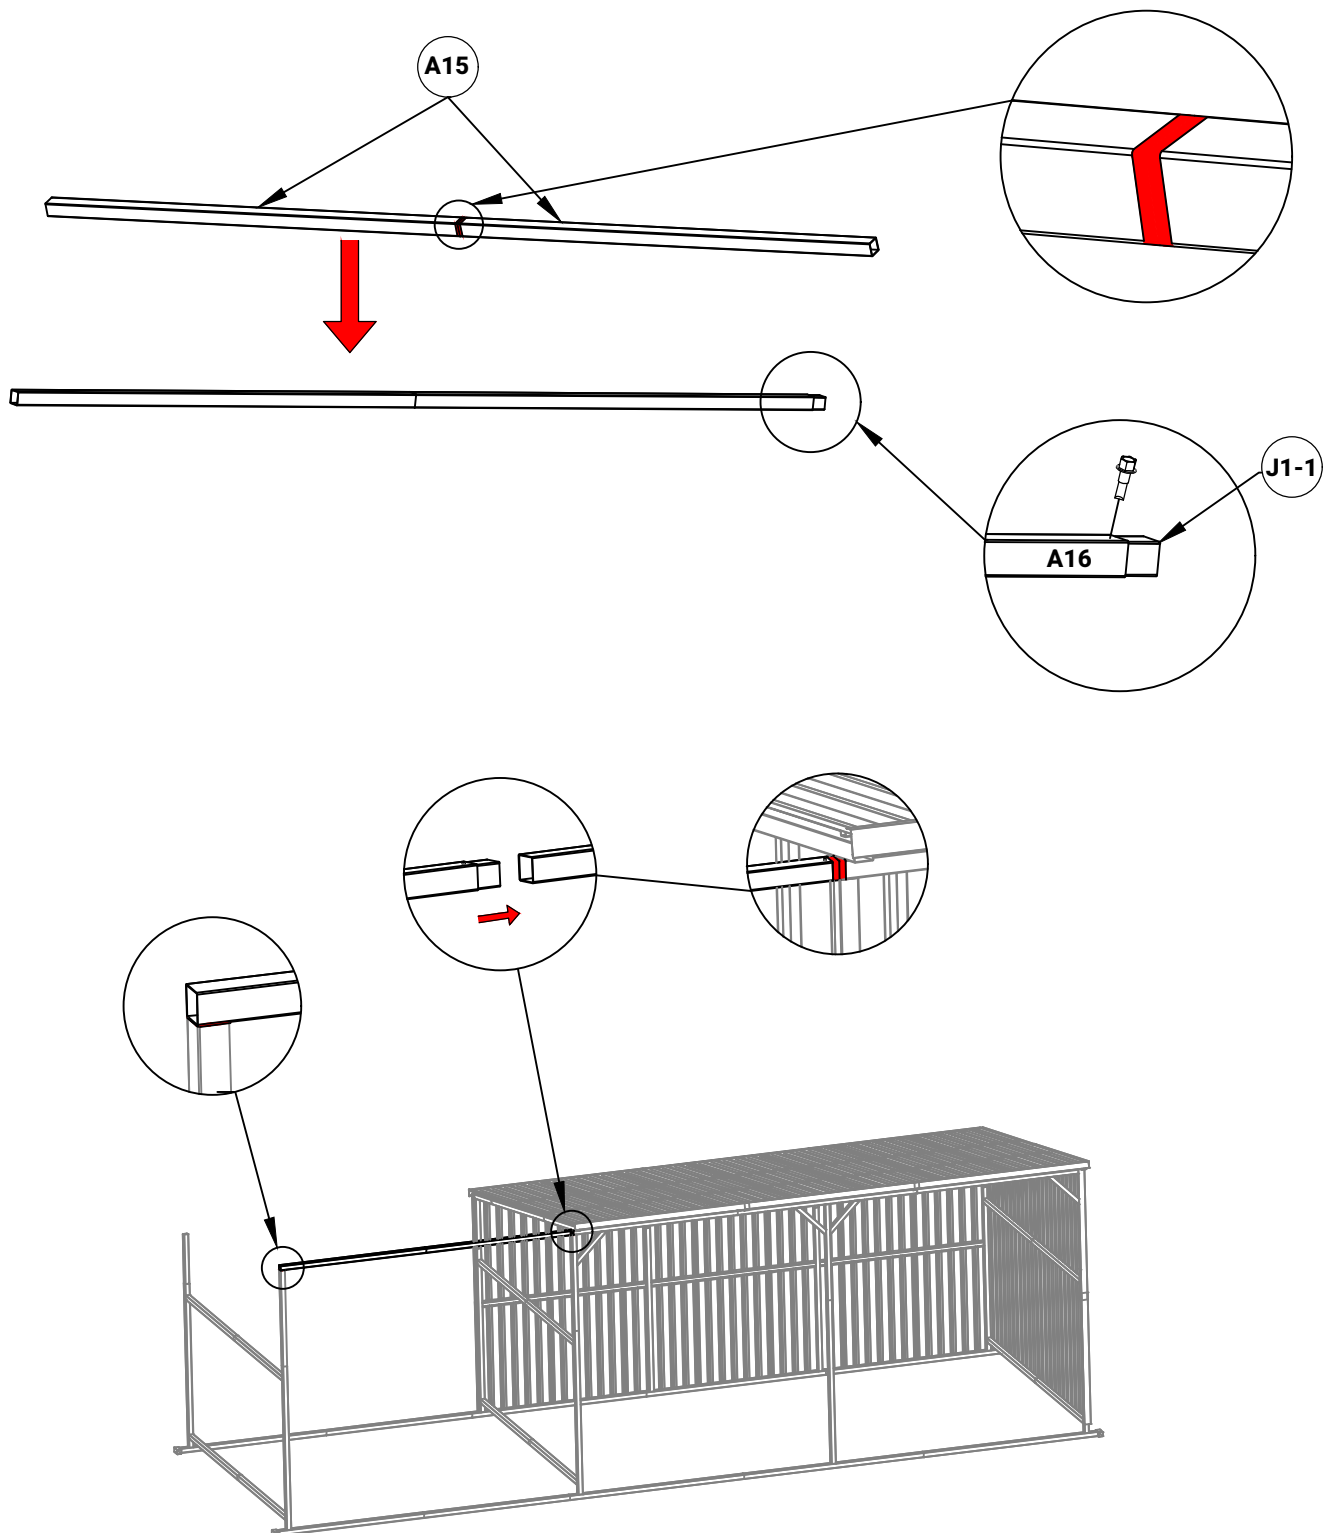

Étape 6




A9

A10

A13

A14

A8




X2

X2

X2

X1


X1

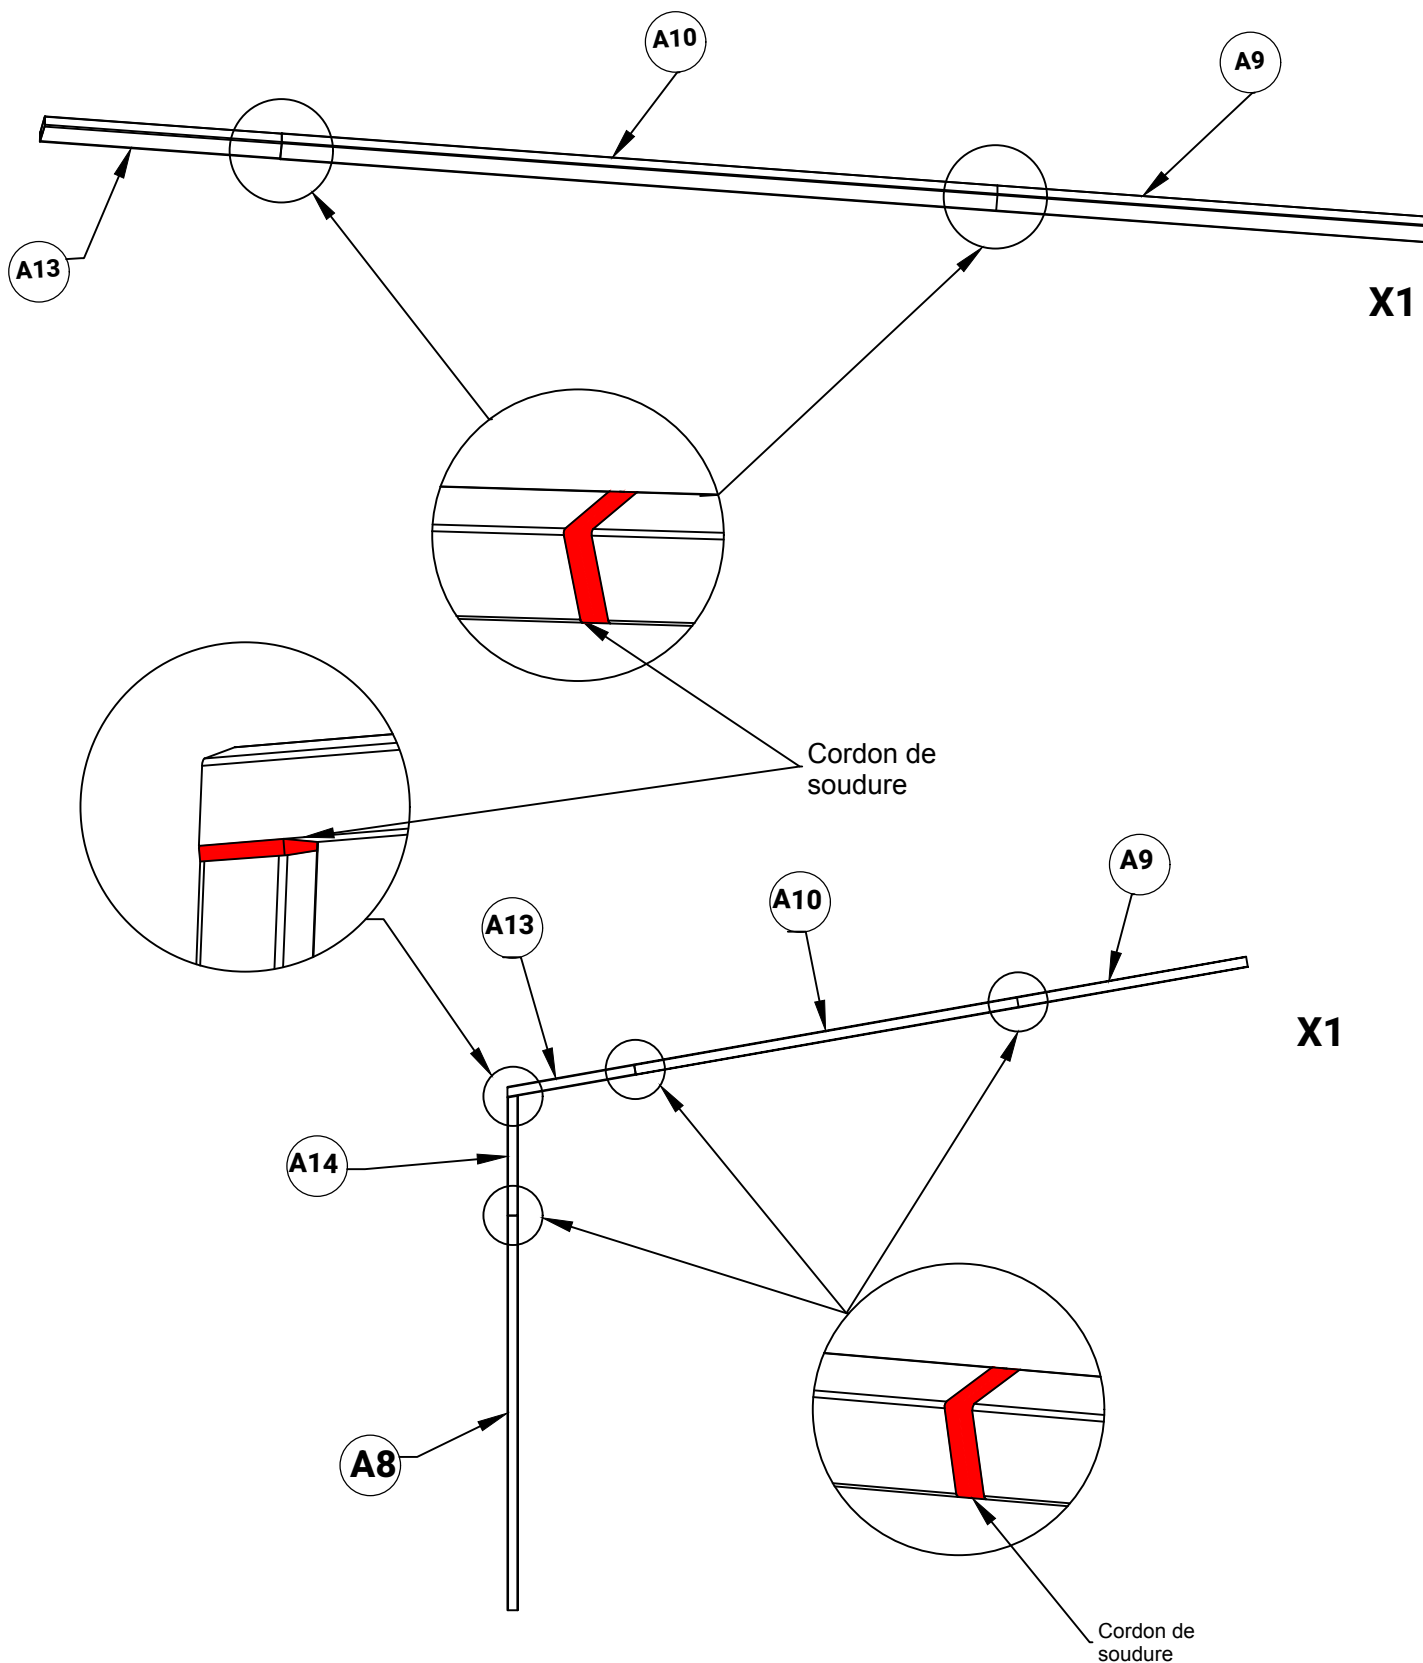

Étape 7



X1

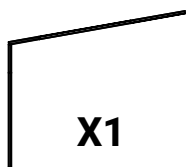

X1

K6



X3

S1




X18

M1



X2

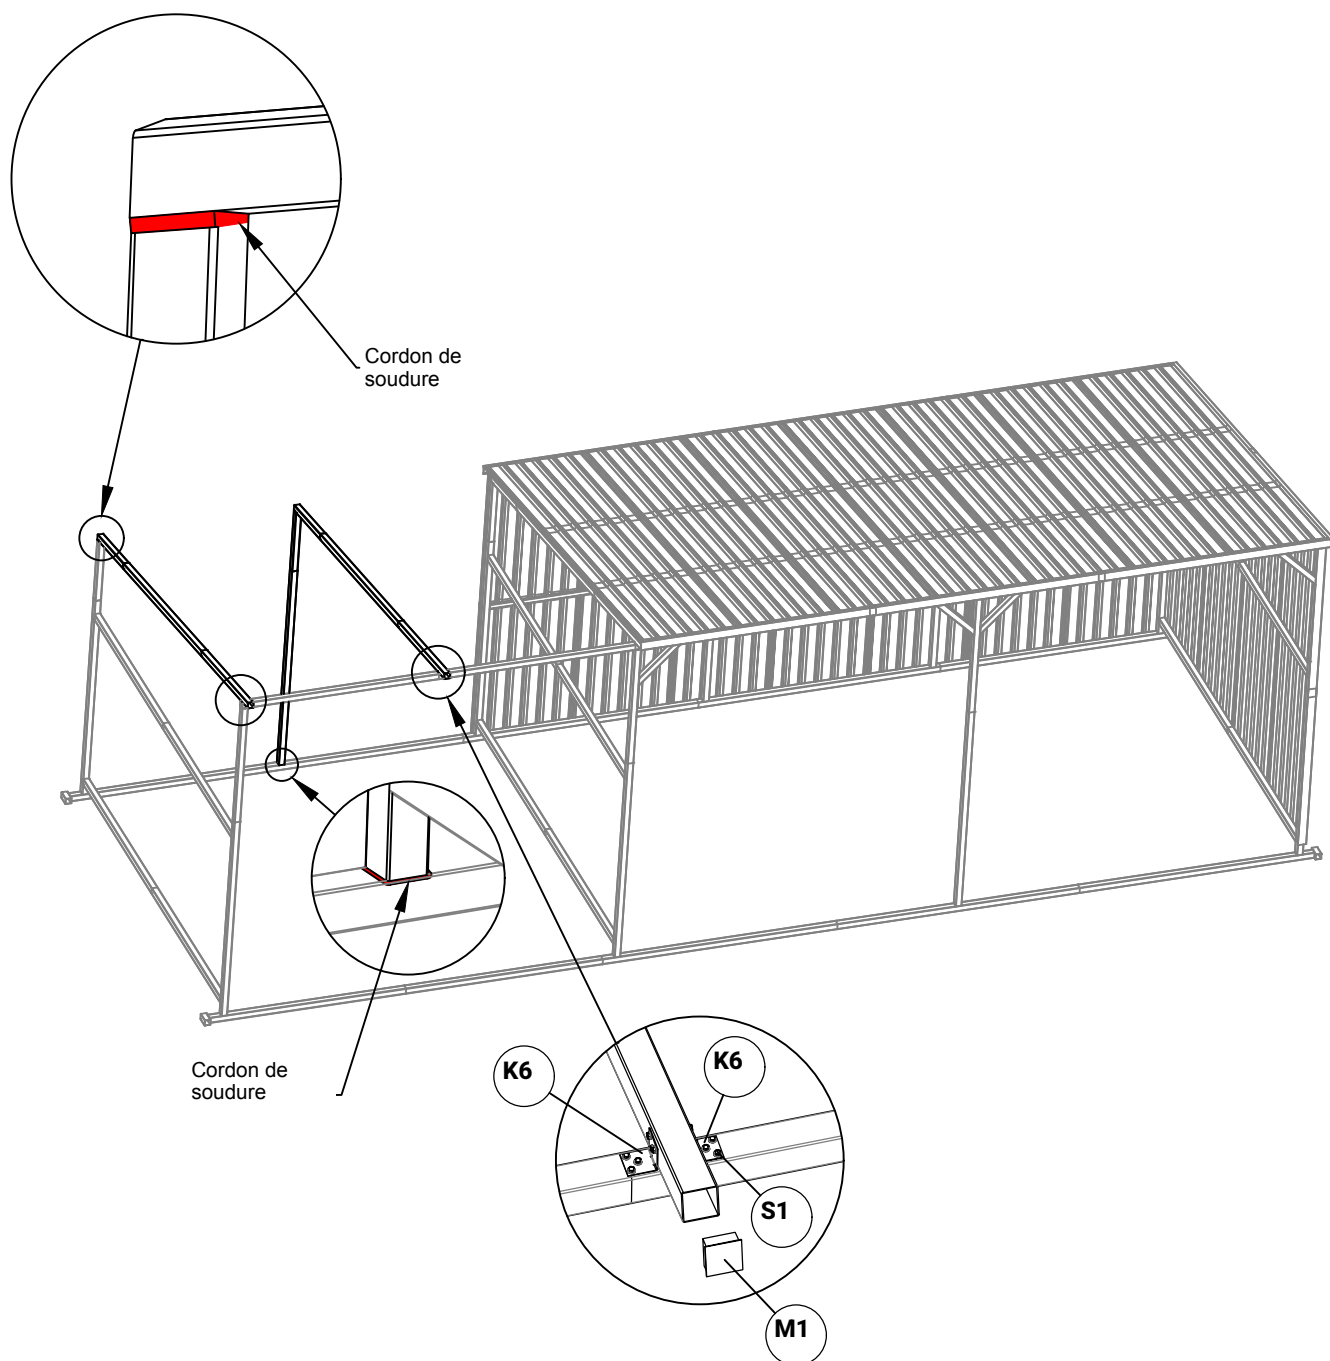


Étape 8

A6




X2

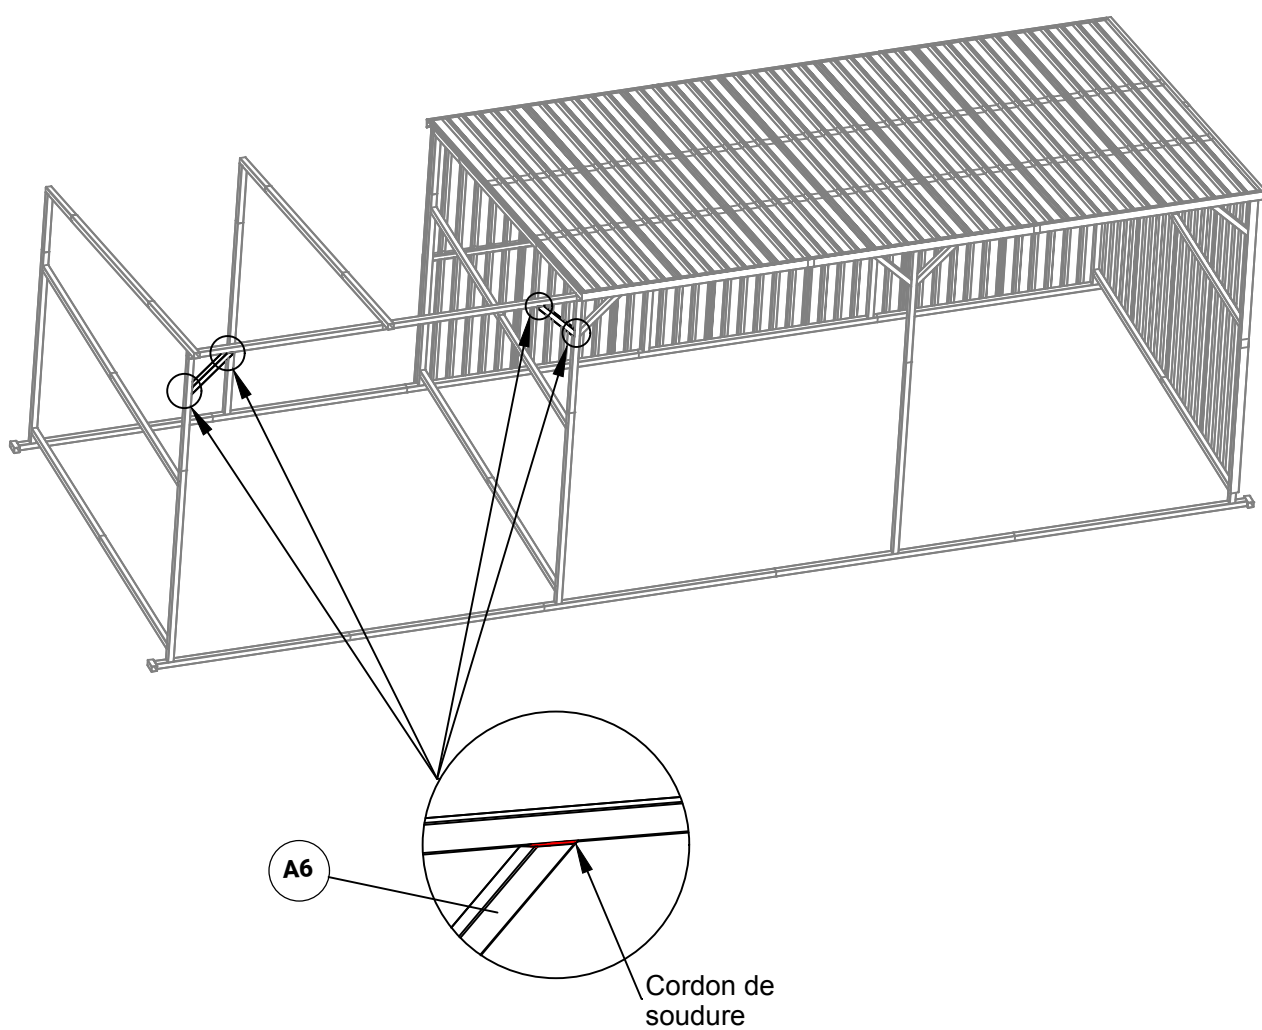


Étape 9

B4



X4

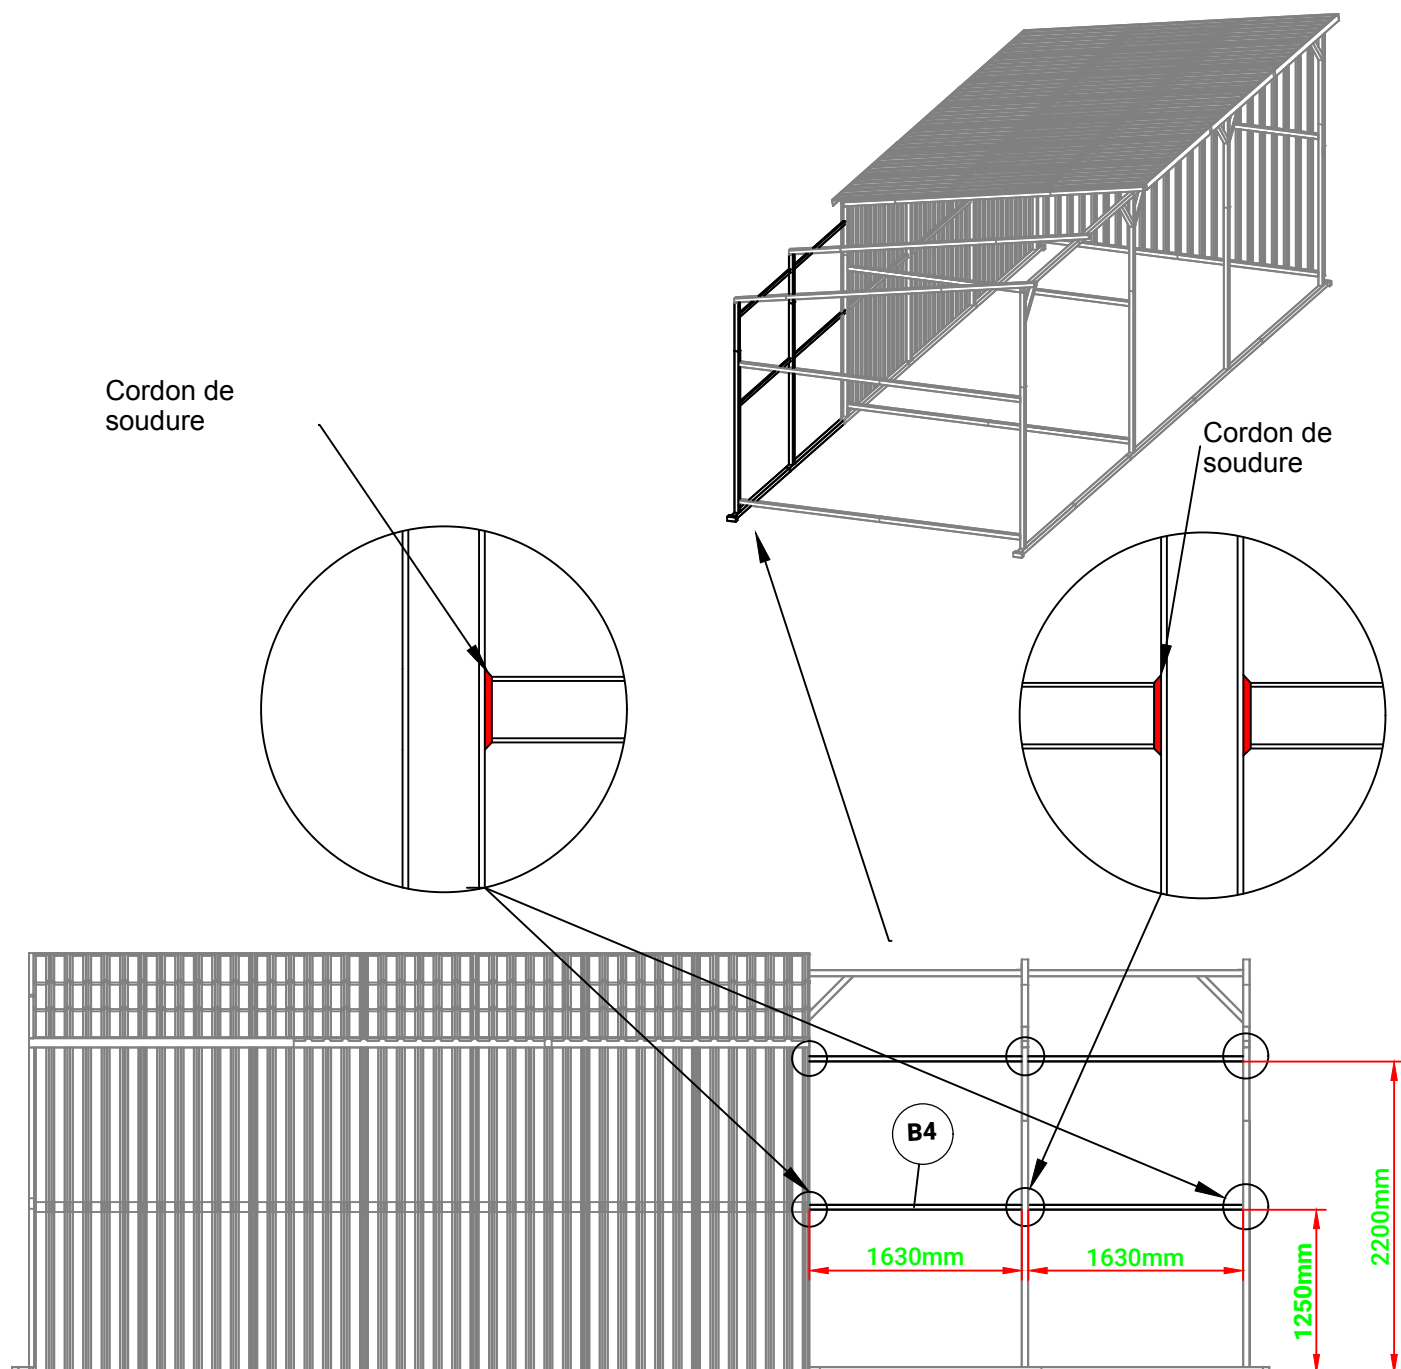


Étape 10

B5



X6

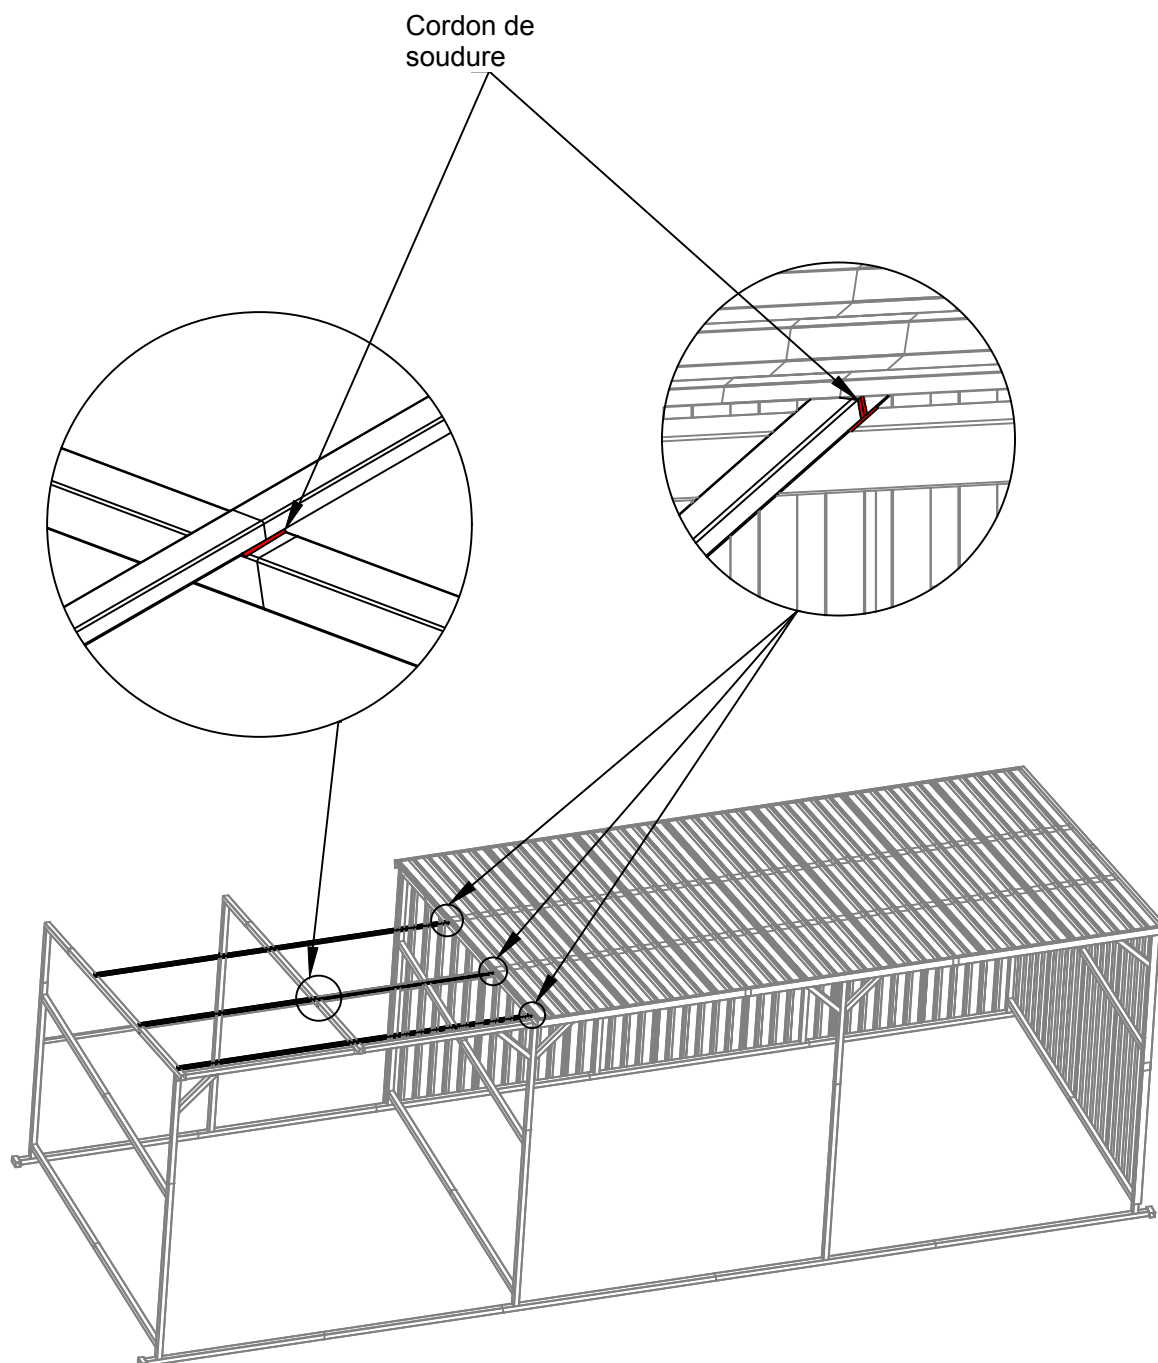

Étape 11

P1





X8

S1



X48

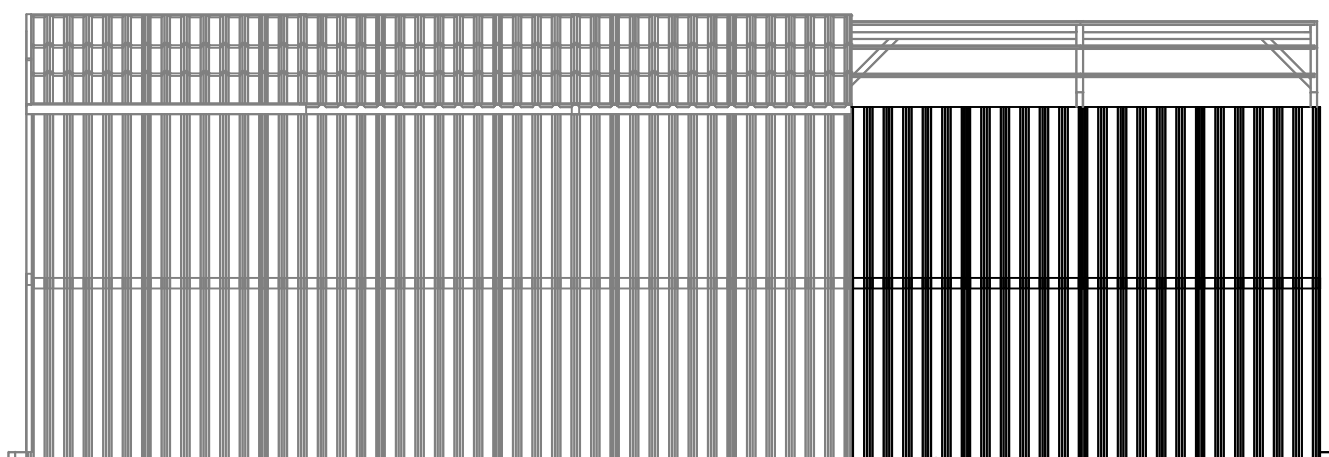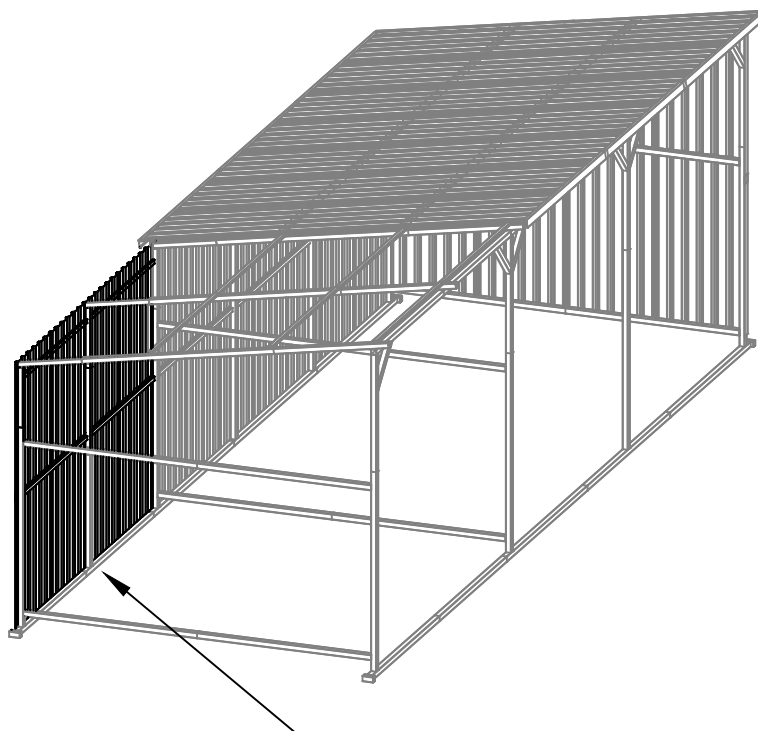

P1 X8

Étape 12

ZU1




X2

S1



X8

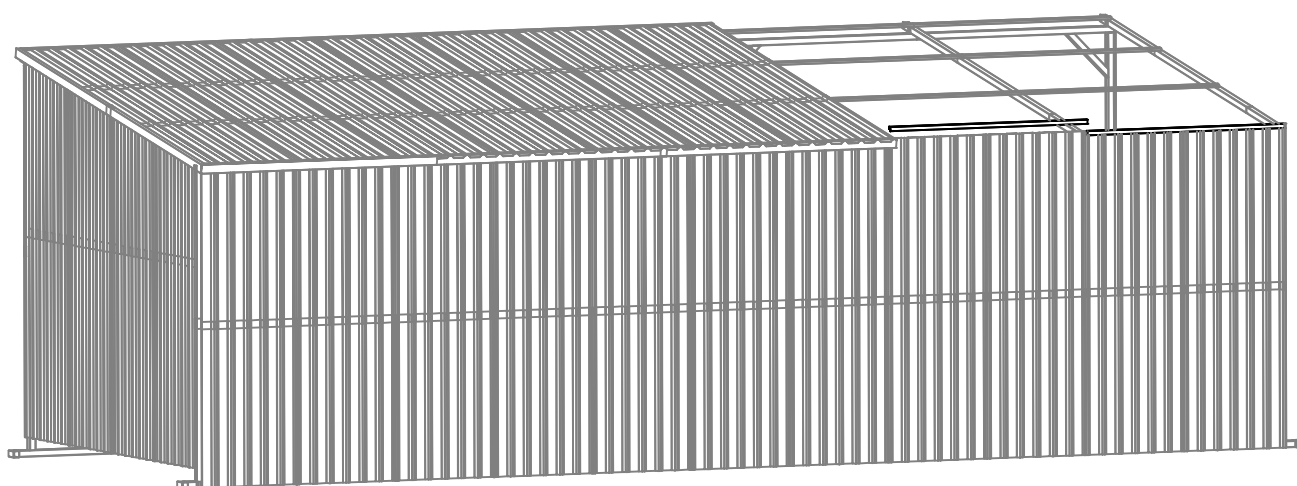

Étape 13

P11



X4

P12




X8

S1



X64

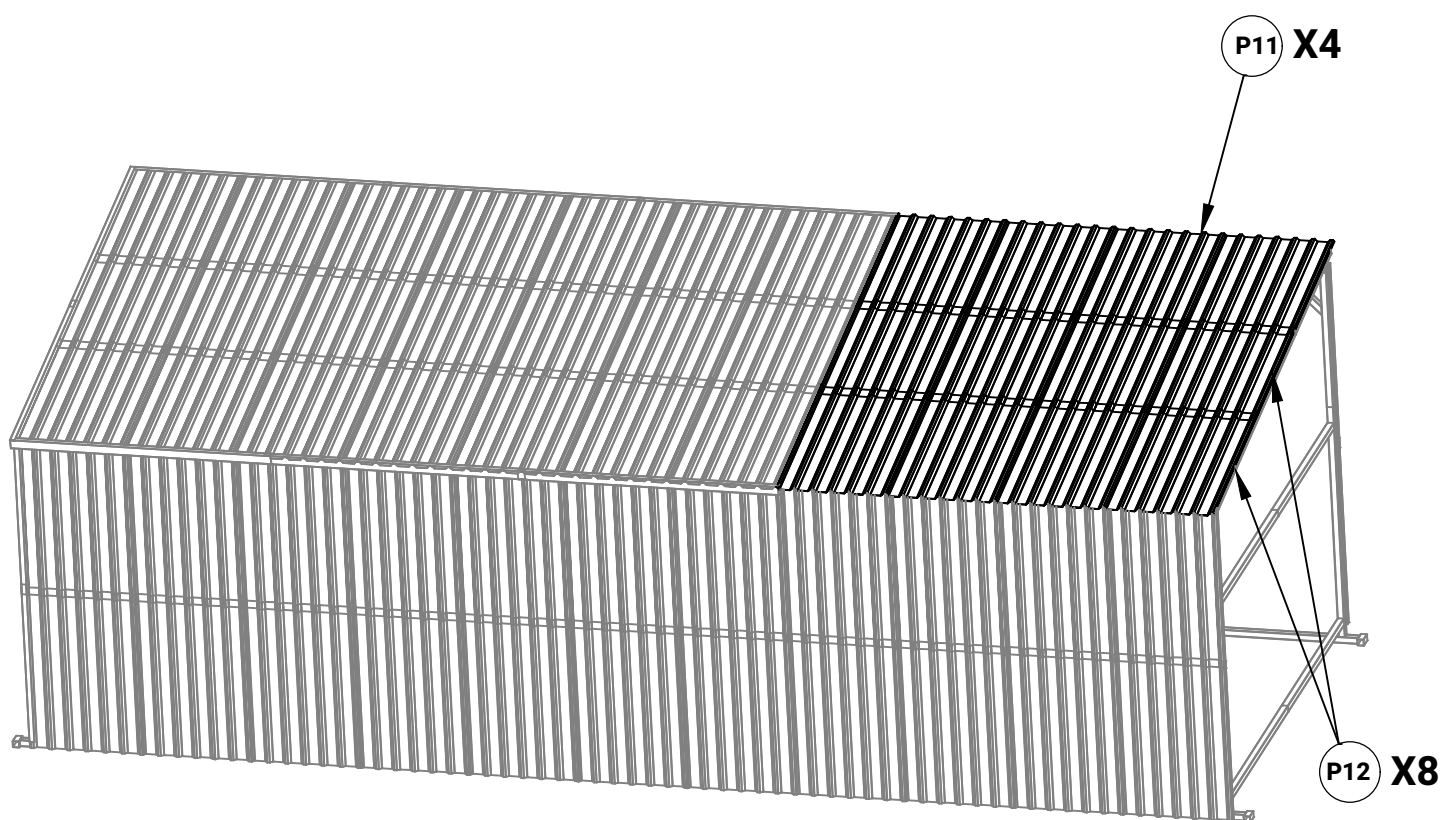

Étape 14

ZL5




X4

S1



X16

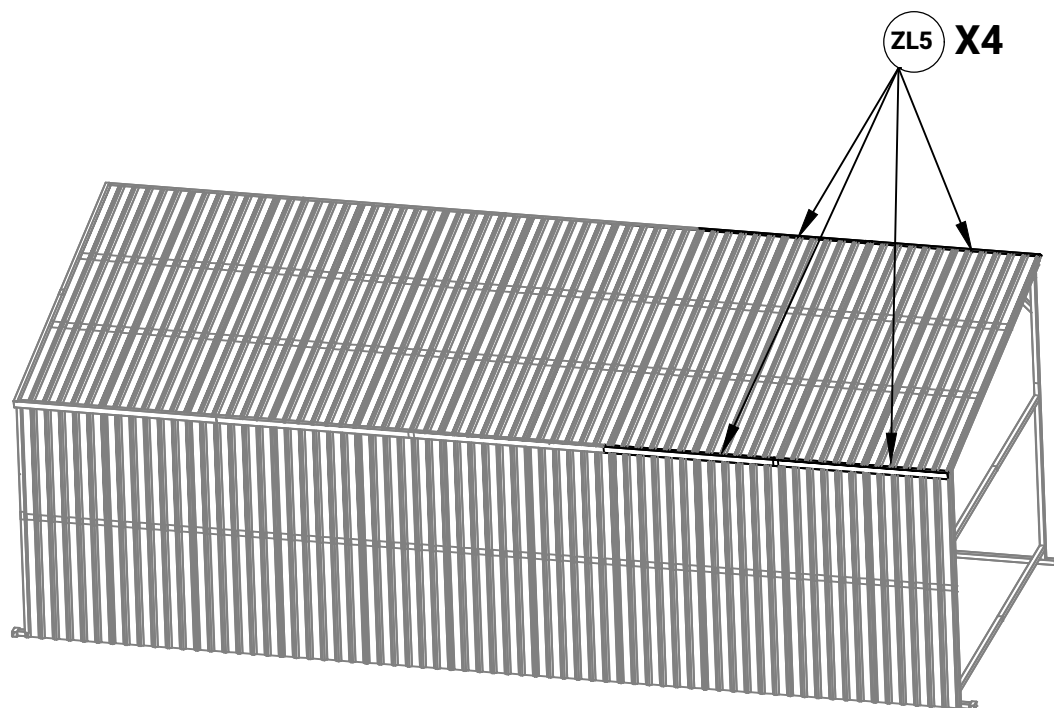

Étape 15






X1

K9



X4

Réinstallez les éléments de la paroi latérale.

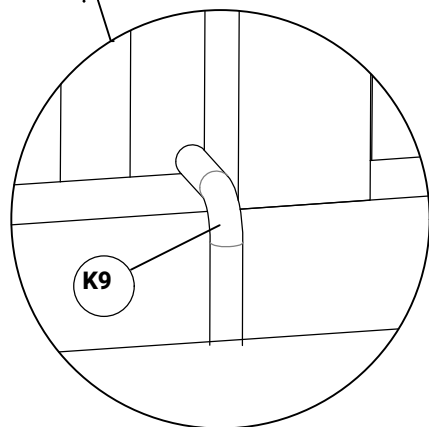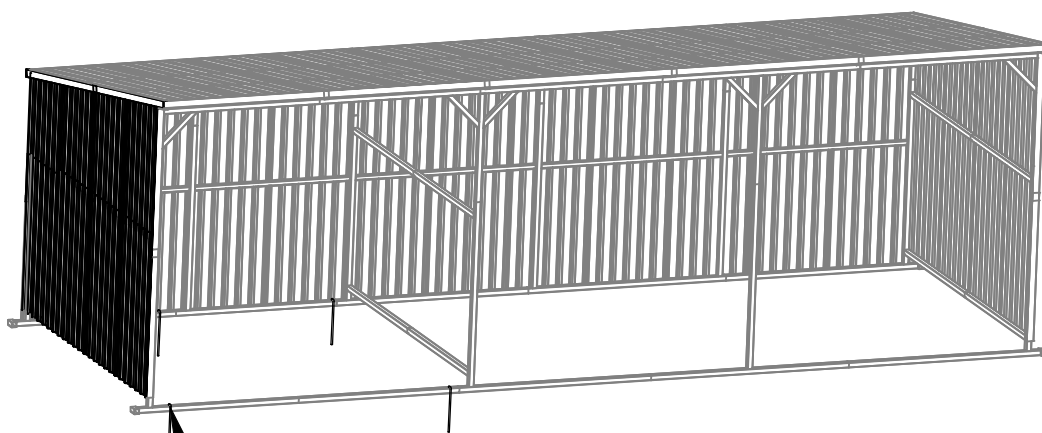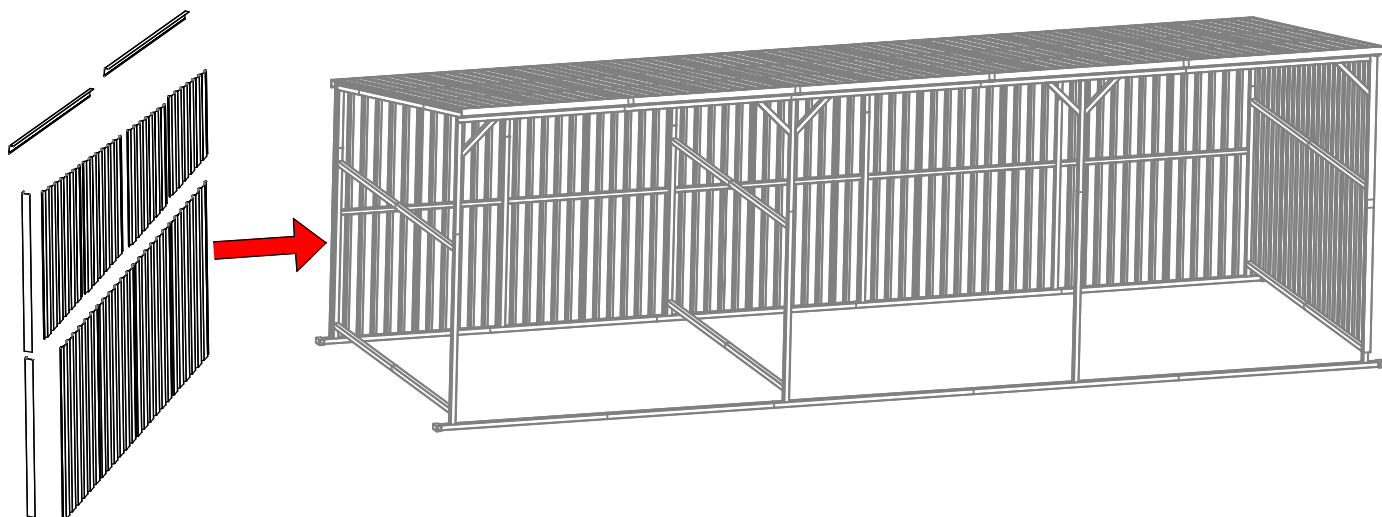

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Veuillez consulter notre site Web pour connaître les conditions et la couverture détaillées de la garantie. Pour obtenir les renseignements les plus récents et complets, visitez www.tmgindustrial.com.