
TMG INDUSTRIAL®

TMG-ALS03

MANUEL DU PRODUIT

v.2023.2.28

TABLE ÉLÉVATRICE À CISEAUX MOBILE DE 660 LB

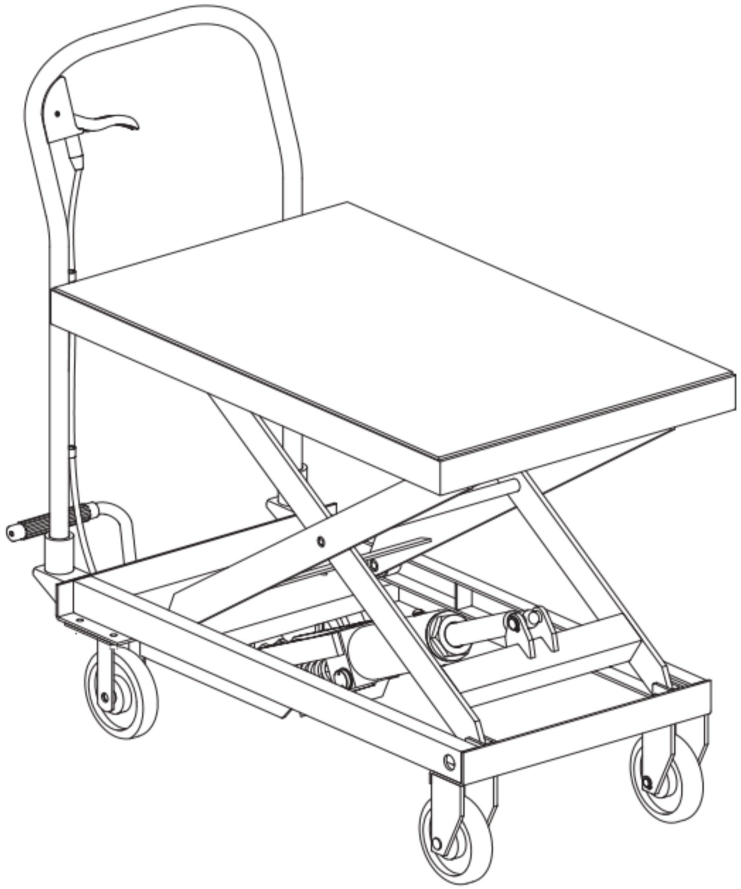

⚠ AVERTISSEMENT



- **Veuillez lire et comprendre entièrement le manuel du produit avant l'assemblage**
- **Vérifiez la liste des pièces pour vous assurer que toutes les pièces ont été reçues**
- **Portez des lunettes de sécurité ou une protection pendant l'assemblage**
- Ne retournez pas le produit au détaillant; il n'est pas équipé pour traiter vos demandes.

Pièces manquantes ou questions sur l'assemblage ?
Appelez au 1-877-761-2819 ou écrivez à cs@tmgindustrial.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	TMG-ALS03
Capacité	600 lb
Hauteur minimale	270 mm
Hauteur maximale	760 mm
Huile hydraulique	ISO VG 15

SYMBOLES DE SÉCURITÉ

Félicitations pour l'achat de votre table élévatrice hydraulique TMG Industrial. Avec un entretien adéquat, cette table vous offrira de nombreuses années de service.

AVERTISSEMENT - Lisez, étudiez et respectez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

Dans ce manuel, vous trouverez les symboles suivants pour la mise en garde, l'avertissement et le danger. Portez une attention particulière aux remarques précédées de ces symboles, car elles sont rédigées pour votre sécurité. En définitive, l'utilisation sécuritaire de cet appareil repose sur vous, l'opérateur.

ATTENTION Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées. Cette mention sert aussi à mettre en garde contre les pratiques non sécuritaires.

ATTENTION Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION Si vous constatez que la course de levage par coup de pompe est trop courte : soulevez la table aux 2/3 de la hauteur maximale, puis desserrez le bouchon d'huile et resserrez-le.

PRINCIPAUX COMPOSANTS DE LA TABLE ÉLÉVATRICE

DESCRIPTION	QUANTITÉ
1. Ensemble de table élévatrice	1
2. Pédale de levage	1
3. Ensemble de poignée	1

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Votre table hydraulique est presque entièrement assemblée à l'ouverture de l'emballage. Pour terminer l'assemblage, repérez les pièces mentionnées ci-dessus, incluses avec votre table.

2. Insérez la pédale de levage (24) dans l'orifice (26) et fixez-la avec le boulon M8 x 25 (25).

3. Insérez la poignée de poussée (22) dans le tube de l'ensemble de base (32) et fixez-la avec le boulon M8 x 35 (23). Faites passer le câble de frein à travers l'ensemble de poignée et l'orifice de la base, puis fixez-le avec le boulon M8 x 20 (9) à la tige de liaison de la soupape de décharge.

4. L'assemblage est terminé! Utilisez le tapis de caoutchouc sur le plateau au besoin.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

AVERTISSEMENT - NE DÉPASSEZ PAS LA CAPACITÉ NOMINALE

AVERTISSEMENT - N'utilisez pas la table hydraulique pour soulever ou déplacer des personnes.

AVERTISSEMENT - Cette table est conçue pour être utilisée sur des surfaces dures et planes capables de supporter la charge. Une utilisation sur d'autres types de surfaces pourrait entraîner l'instabilité de la charge et sa chute possible, causant des dommages matériels et des blessures corporelles.

DANGER - Gardez les mains et les pieds à l'écart du cadre à ciseaux sous la table pendant le levage ou l'abaissement. Les points de pincement entre les cadres peuvent causer de graves blessures si les mains ou les pieds ne sont pas dégagés.

AVERTISSEMENT - N'utilisez aucun accessoire ni adaptateur, de quelque type que ce soit, pour modifier cet élévateur.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT - Serrez les freins des roulettes arrière lors du chargement ou du déchargement.

ATTENTION - Au repos, abaissez complètement la table et rangez-la dans un endroit sûr et sec, loin des enfants.

ATTENTION - Ne vous étirez pas. Répartissez la charge uniformément au centre de la table. Une charge excessive sur le dessus ou les côtés peut rendre la table instable et la faire basculer, causant des blessures ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT - Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

CONSEILS GÉNÉRAUX POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE

1. Gardez la zone de travail propre; l'encombrement favorise les blessures. N'utilisez pas la table dans un endroit humide ou mal éclairé.
2. Gardez la table essuyée et propre. Ne l'exposez pas à des conditions humides ou corrosives prolongées.
3. Couvrez la table et rangez-la dans un environnement sec et protégé.


ENTRETIEN

1. Vérifiez périodiquement le serrage des boulons de fixation et des connexions électriques. Retirez toute saleté ou corrosion et gardez toujours l'ensemble propre.

2. Lubrifiez les roues pour assurer un roulement en douceur.

3. Inspectez périodiquement tous les joints et boulons. Retirez la table du service en cas de fissure ou si le cadre est plié ou déformé.

LISTE DES PIÈCES DE LA TABLE ÉLÉVATRICE HYDRAULIQUE

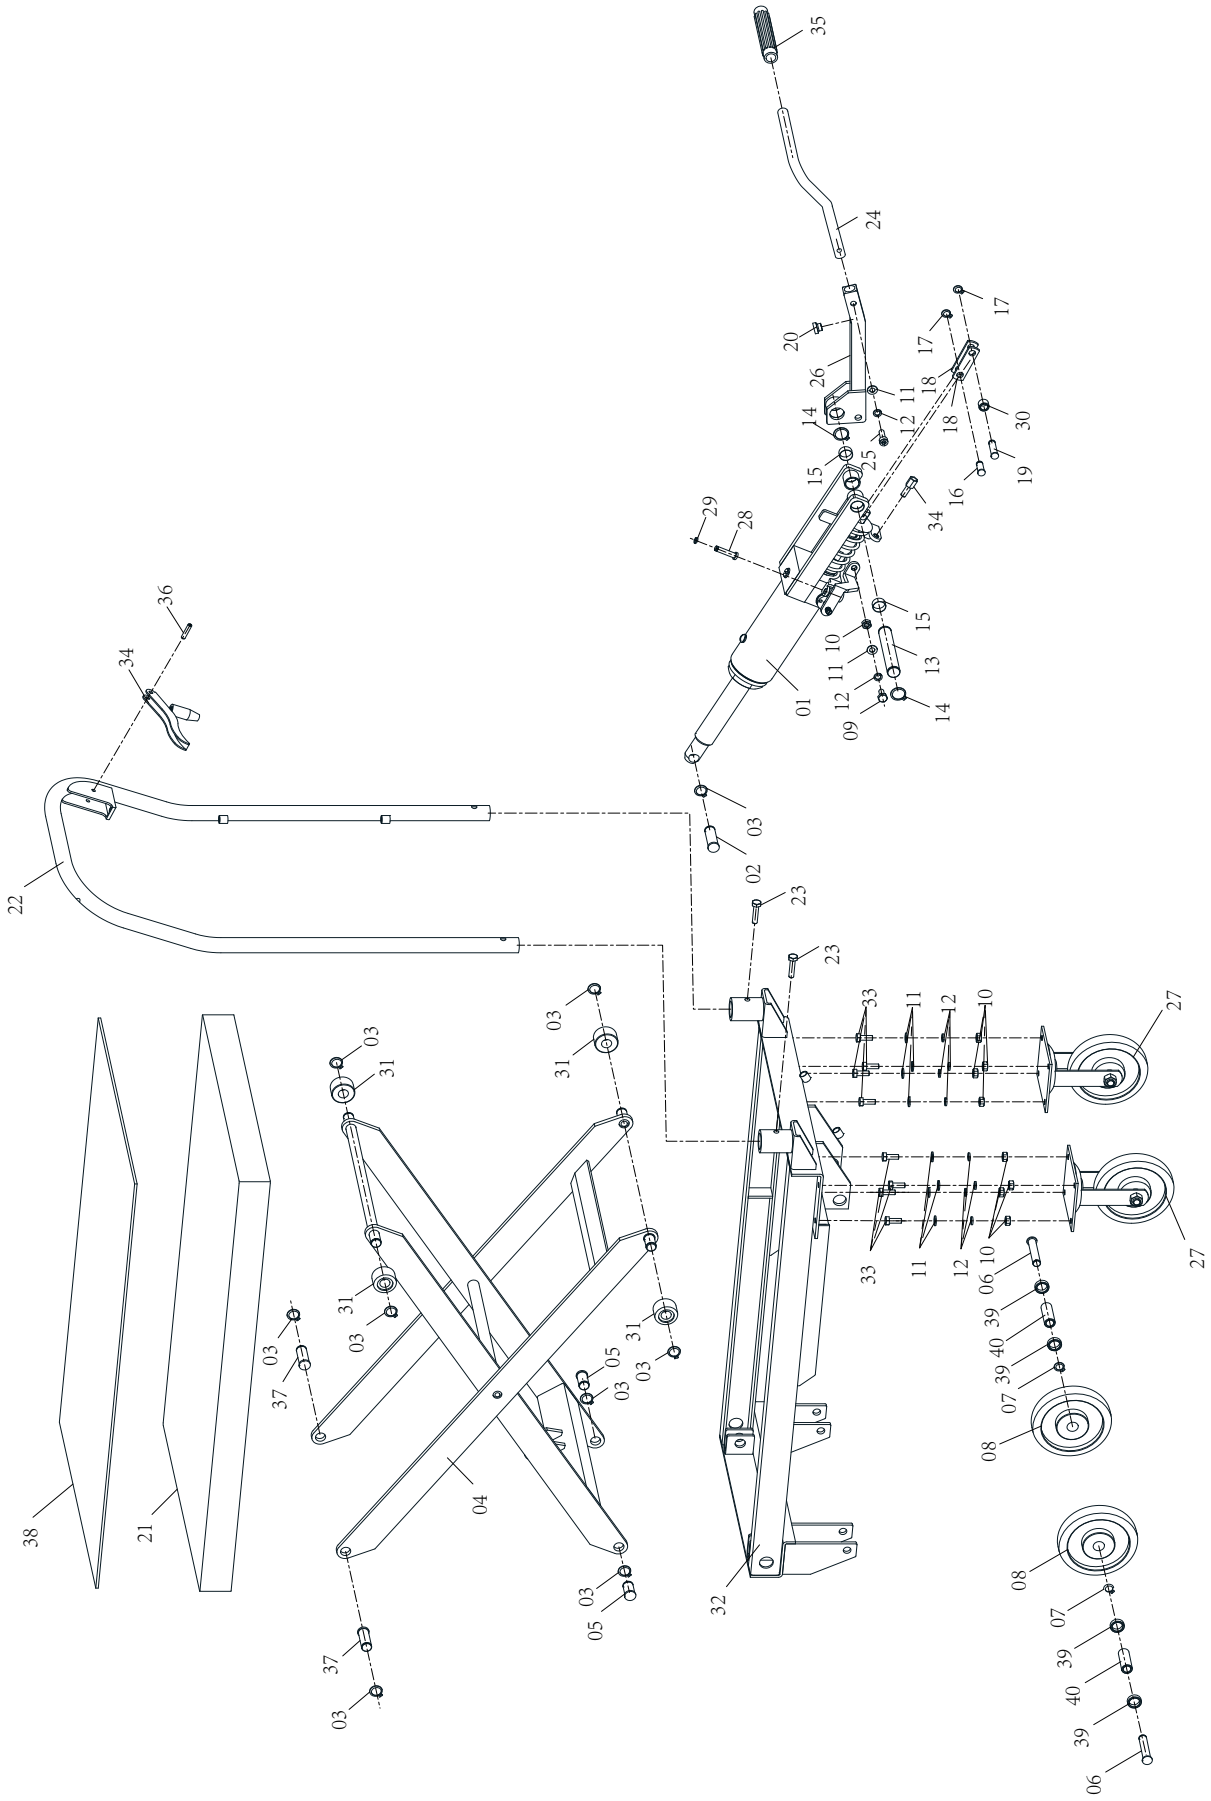

LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Pompe	1
2	Goupille	1
3	Circlip d'arbre 12	9
4	Cadre élévateur	1
5	Arbre	2
6	Goupille	2
7	Circlip d'arbre 8	2
8	Roue	2
9	Boulon M8 x 20	1
10	Écrou M8	9
11	Rondelle plate 8	19
12	Rondelle élastique 8	10
13	Arbre	1
14	Circlip d'arbre 20	2
15	Roulement	2
16	Goupille	1
17	Circlip d'arbre 10	2
18	Plaque de liaison	2
19	Goupille	1
20	Butoir	1

N°	DESCRIPTION	QTÉ
21	Plateau	1
22	Poignée de frein	1
23	Boulon M8 x 35	2
24	Pédale de levage	1
25	Boulon M8 x 25	1
26	Ensemble de pédale de levage	1
27	Ensemble de roulette	2
28	Goupille	1
29	Circlip d'arbre 8	1
30	Bague	1
31	Roue	4
32	Ensemble de base	1
33	Boulon M8 x 28	8
34	Pièce à tirette	1
35	Poignée de pédale	1
36	Goupille 6 x 22	1
37	Goupille	2
38	Tapis de caoutchouc	1
39	Bague	4
40	Arbre	2