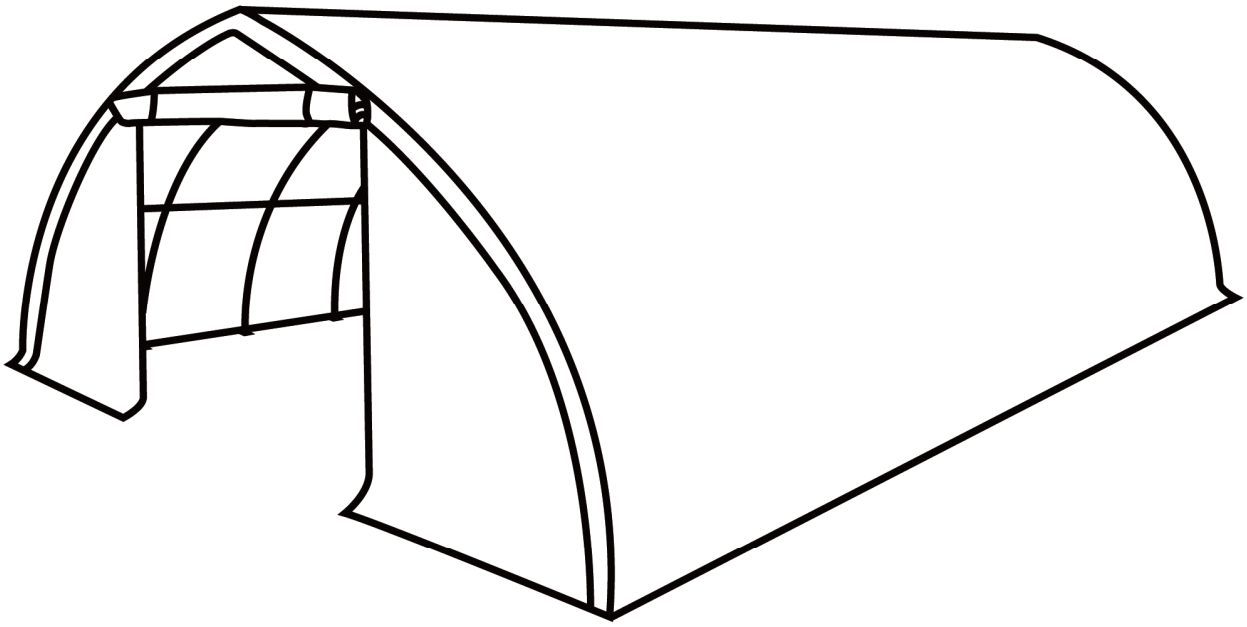
TMG INDUSTRIAL®

TMG-ST3062V

MANUEL DU PRODUIT

v.2025.05.21

30' (9,15 M) X 60' (18,62 M) ABRI DE STOCKAGE EN TOILE PVC À TOIT EN POINTE



⚠ AVERTISSEMENT



Cette structure est destinée uniquement à un usage d'entreposage extérieur temporaire. Elle n'est pas conçue pour résister aux fortes charges de neige et de vent et n'est pas accompagnée de plans d'ingénierie. Pour vous assurer qu'elle convient à vos besoins météorologiques particuliers, il vous incombe de vérifier qu'elle est appropriée à l'usage prévu et aux conditions météorologiques locales, particulièrement dans les régions sujettes aux intempéries.

- **Lisez et comprenez entièrement le manuel du produit avant l'assemblage**
- **Vérifiez la liste des pièces pour vous assurer d'avoir reçu toutes les pièces**
- **Portez des lunettes de sécurité appropriées ou un autre équipement de protection pendant l'assemblage**
- **Ne retournez pas le produit au détaillant. Il n'est pas équipé pour traiter vos demandes.**

Pièces manquantes ou questions sur l'assemblage ?
Veuillez appeler le 1-877-761-2819 ou écrire à cs@tmgindustrial.com

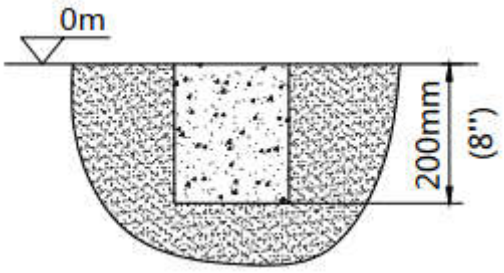
SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES :

- Dimensions totales assemblées : larg. 9,15 x long. 18,62 x haut. 4,56 (m) / 30 x 61,1 x 15 (pi)
- Porte enroulable avant et arrière : larg. 3,65 x haut. 3,3 (m) / 12 x 10,8 (pi)


DIMENSIONS DE LA FONDATION EN BÉTON : VOIR LA FIGURE CI-DESSOUS.

- Disposition de la fondation (option 1).

  Profondeur du béton




Unité : mm (pi)

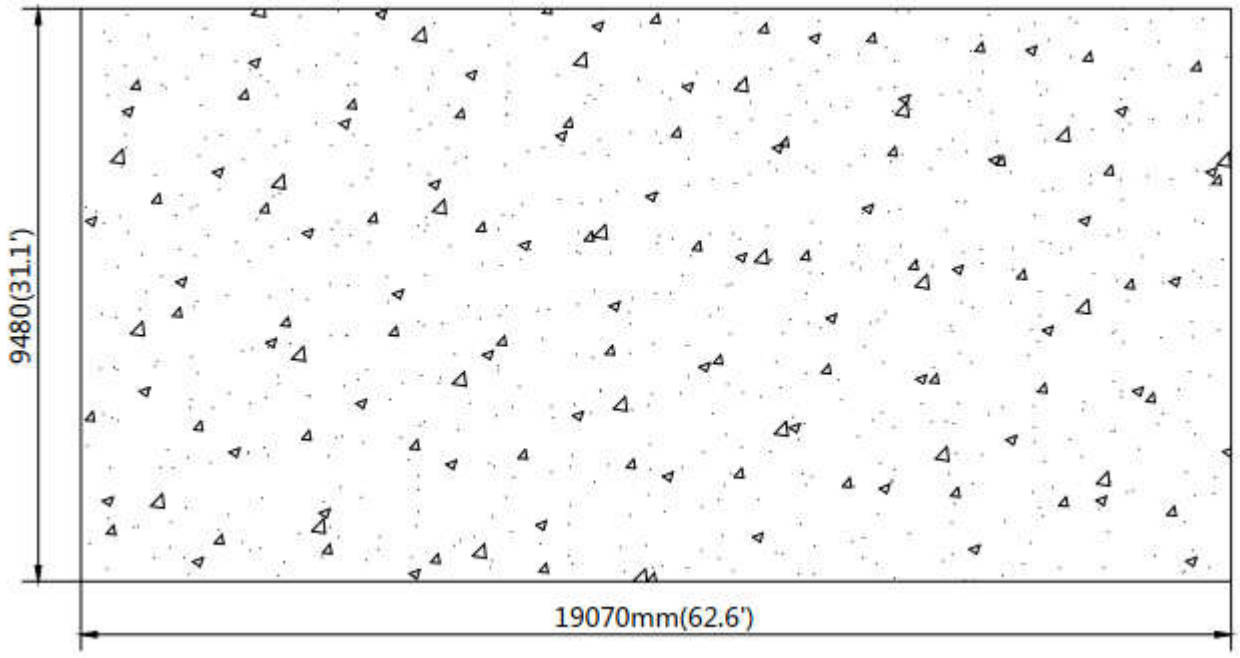


- Disposition de la fondation (option 2).

  Remarque : l'ancrage au sol est installé sur le bloc de béton.

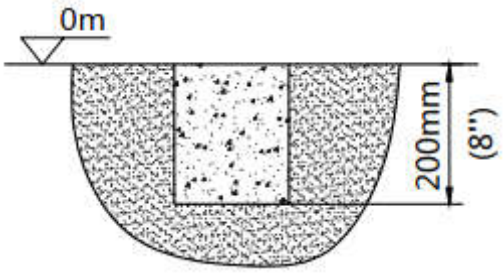
  Profondeur du béton



Unité : mm (pi)

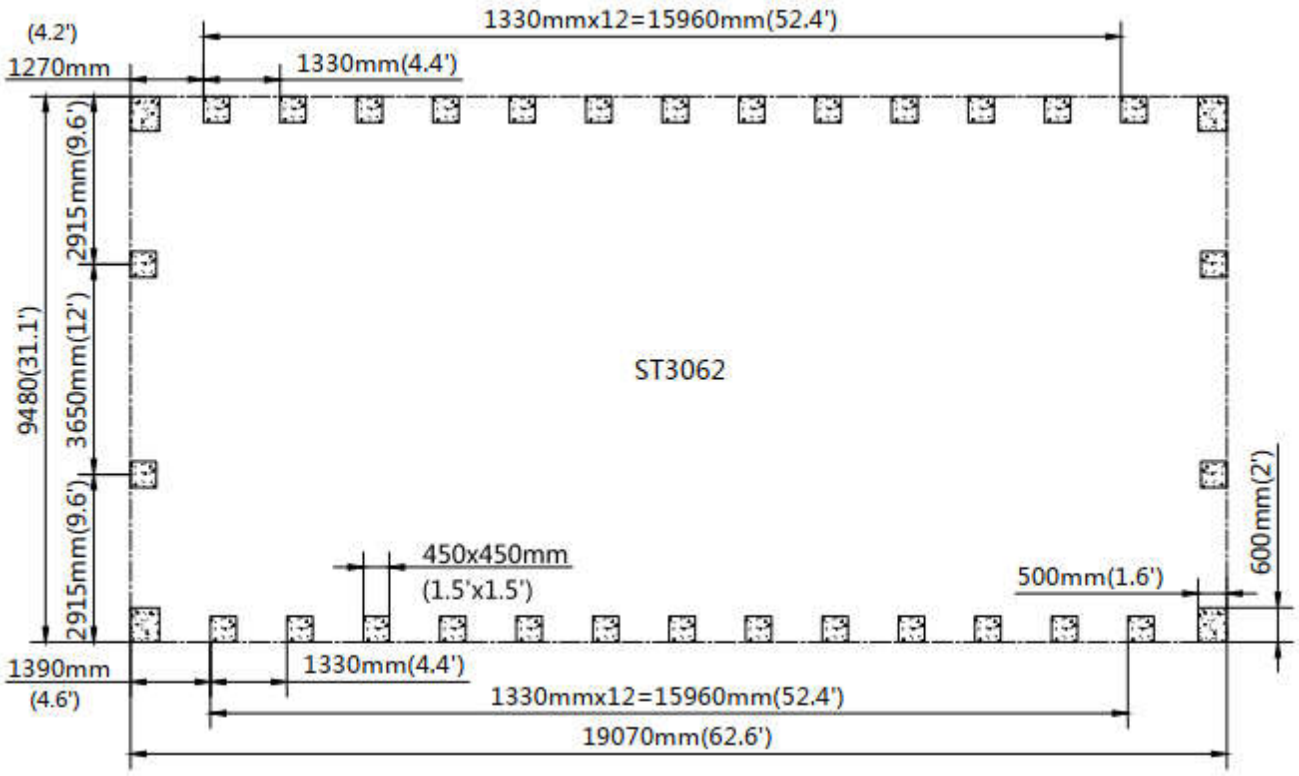

- Disposition des plaques de base.

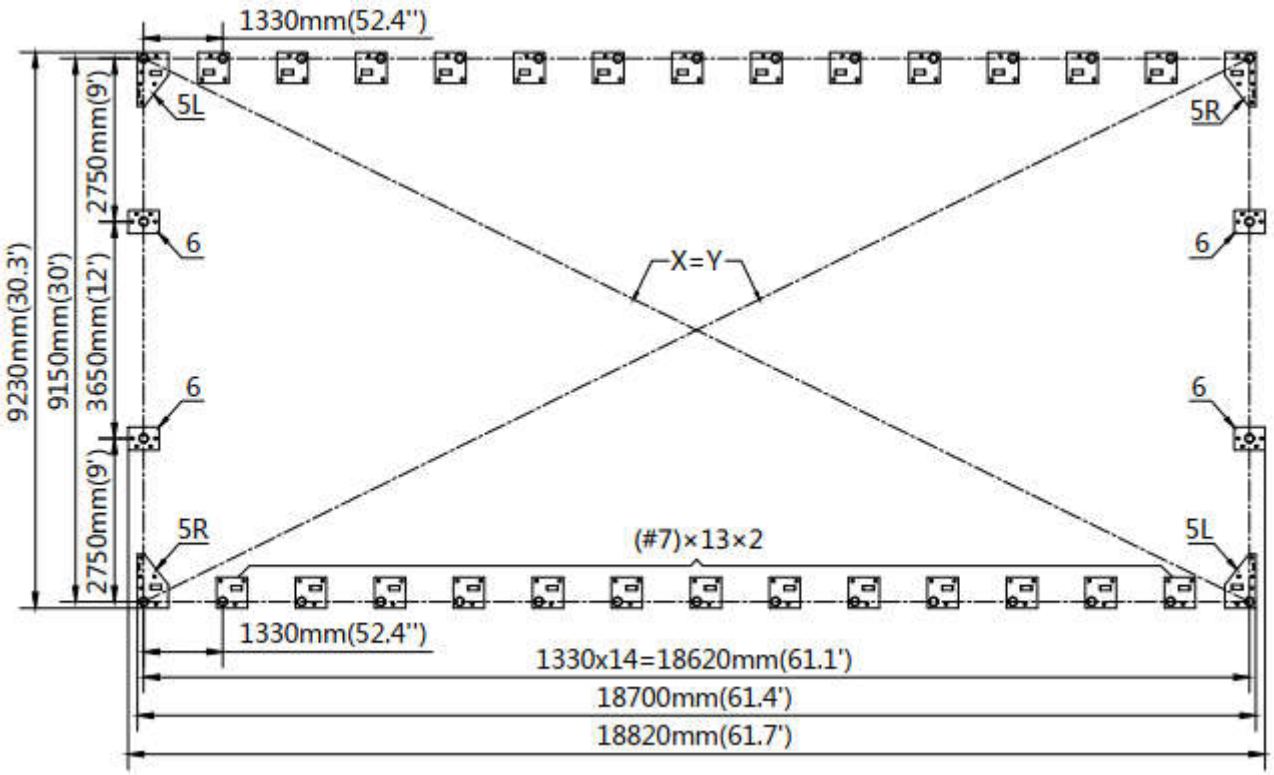

AVANT L'ASSEMBLAGE

Veuillez lire attentivement les instructions avant l'installation. Il est important de respecter la réglementation locale en matière de sécurité et les normes de l'industrie pendant l'installation. Cette réglementation peut comprendre, sans s'y limiter, ce qui suit :

- Casques de sécurité, protection oculaire et vêtements de protection.
- Harnais de sécurité pour tous les travailleurs en hauteur.
- Échelle et cage appropriées, utilisées de façon sécuritaire


Vérifiez tous les composants et toutes les pièces avant l'installation. Chaque pièce porte un numéro de pièce; reportez-vous à la liste des pièces pour vous assurer de les avoir toutes.









Choisissez une journée sans vent ou à faible vent pour l'installation : l'assemblage est difficile par grand vent. N'apportez aucune modification à la structure. N'accrochez aucun poids à la charpente pendant l'installation, y compris des pièces. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou des blessures causés par une installation inappropriée, des modifications non autorisées ou des conditions météorologiques extrêmes.








Ce bâtiment n'est pas conçu pour être occupé par des personnes.

Il est recommandé de poser du ruban adhésif ou de la mousse ou du caoutchouc sur la structure aux points d'assemblage et aux endroits où elle touche la bâche. Cela aidera à prolonger la durée de vie de la bâche.

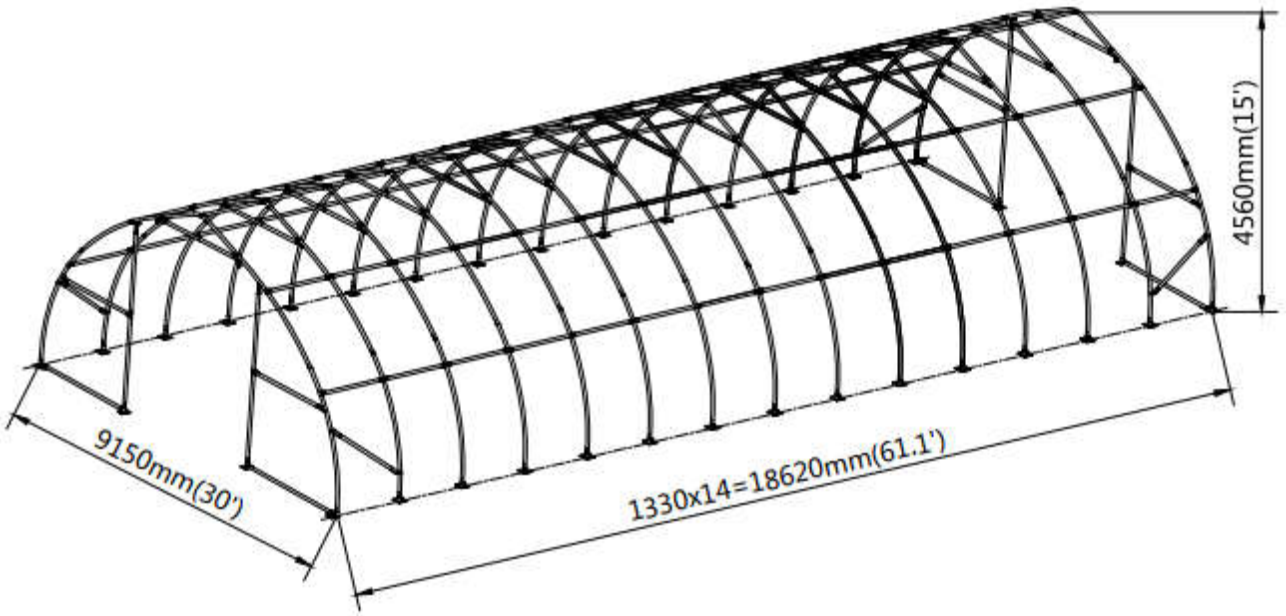SCHÉMA DE LA STRUCTURE.




LISTE DES PIÈCES TMG-ST3062V				
CODE DE PIÈCE	**ILLUSTRATION**	**DESCRIPTION**	**LONGUEUR**	**QTÉ**
1		Tube d'arche de faîte	Long. 2333 mm	15
2		Tube de chevron supérieur (fermes centrales)	Long. 2886 mm	26
2A		Tube de chevron supérieur (fermes avant et arrière)	Long. 2886 mm	4
3		Tube de chevron inférieur (fermes centrales)	Long. 2838 mm	26
3A		Tube de chevron inférieur (fermes avant et arrière)	Long. 2838 mm	4
4		Panne de toit (tube horizontal)	Long. 1268 mm	70
4A		Connecteurs de fermes centrales	Long. 180 mm	130
4B		Connecteurs avant et arrière	Long. 121 mm	10
4C		Vis autotaraudeuses	#12 x 25 mm	75
5L		Plaque de base d'angle gauche (fermes avant et arrière)	Larg. 200 x long. 350 mm	2
5R		Plaque de base d'angle droit (fermes avant et arrière)	Larg. 200 x long. 350 mm	2
6		Plaque de base, montant de porte (fermes avant et arrière)	Larg. 150 x long. 200 mm	4
7		Plaque de base, ferme centrale	Larg. 200 x long. 200 mm	26
7A		Cliquets	2T	30
8		Tube inférieur du cadre de porte (fermes avant et arrière)	Long. 1920 mm	4
9		Tube supérieur du cadre de porte (fermes avant et arrière)	Long. 1800 mm	4
10		Tube central du cadre de porte (fermes avant et arrière)	Long. 2090 mm	4
11		Traverse de plafond	Long. 2480 mm	15

11A		Poulie de corde	Long. 130 mm	2
11B		Poulie de corde	Long. 85 mm	2
12		Barre de tension inférieure (bâche avant et arrière)	Long. 2560 mm	4
13		Contreventement diagonal (pour 1re et dernière travée)	Long. 2070 mm	4
13A		Collier de tube	Ø58 mm	8
14		Tube de tension (bâche sup.) (pour les deux côtés inférieurs)	Long. 1993 mm Long. 1320 mm	18+2
15		Tube d'abaissement de la porte	Long. 1993 mm Long. 1750 mm	2+2
16		Boulon d'expansion (non inclus)	Ø16 x 150 mm	98
17		Boulon à tête demi-ronde	M8 x 60 mm	140
18		Boulon à tête demi-ronde	M8 x 70 mm	196
19		Boulon à tête hexagonale	M10 x 30 mm	38
19A		Boulon à tête hexagonale	M10 x 50 mm	8
20		Corde de nylon	L 12 m	4
21		Bouchon d'eau	Ø32 mm	16
22		Bâche supérieure	Larg. 14,32 x long. 19,24 m	1
23		Panneau de bâche avant/arrière	Larg. 4,66 x long. 9,09 m	2
24		Corde tressée	Ø8 x 160 m	1 lot
25		Sangle de tension	Long. 800 mm	30
26		Ruban antiégratignure	Long. 10 m	3


ÉTAPES D'INSTALLATION



ÉTAPE 1 : EXAMINER L'ENSEMBLE DE LA STRUCTURE ET CHOISIR L'EMPLACEMENT D'INSTALLATION APPROPRIÉ.

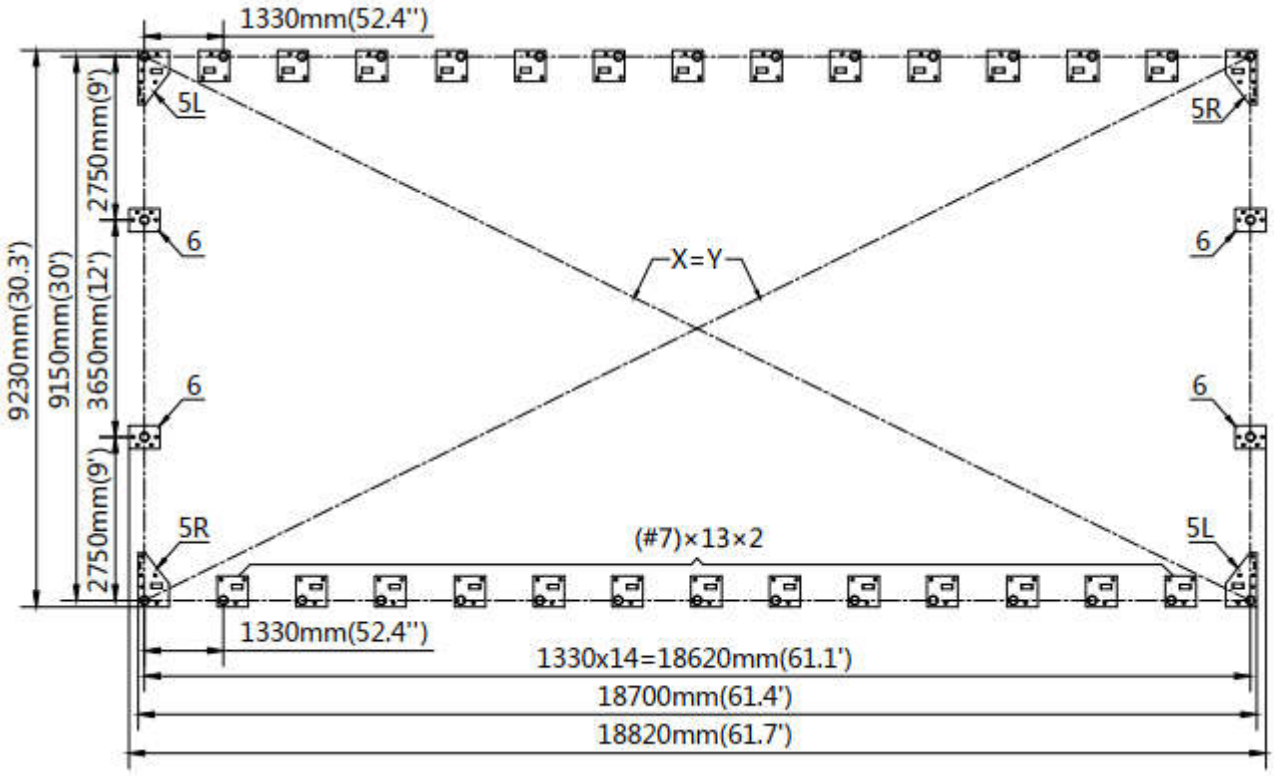
- Marquez au sol l'emplacement final du bâtiment par un tracé indiquant la position des plaques de base et des portes avant. Toutes les lignes doivent être tracées de centre à centre de tous les tubes des plaques de base. La diagonale X doit être égale à la diagonale Y.



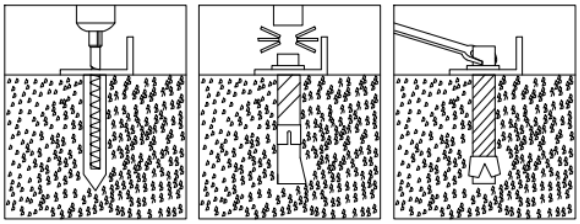- Schéma d'installation du boulon d'expansion.




N°	PIÈCE	QTÉ
5L		2
5R		2
6		4



N°	PIÈCE	QTÉ
7		26
16		98

ÉTAPE 2 : ASSEMBLER TOUTES LES FERMES.

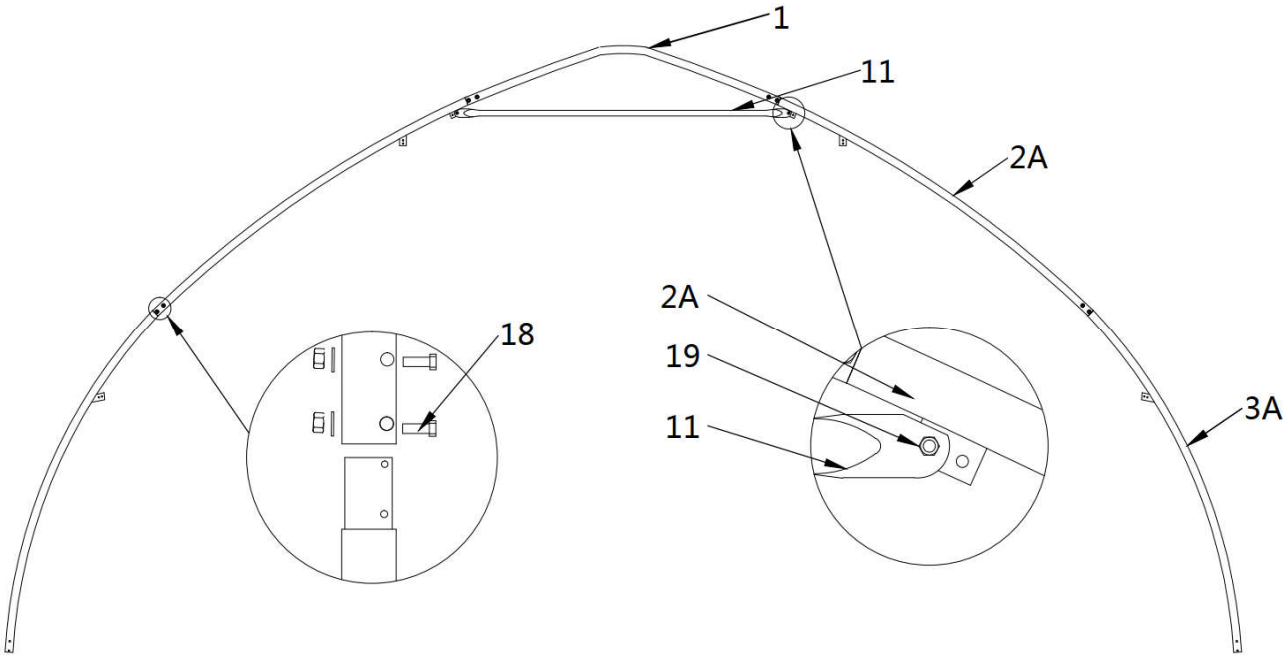
- Le bâtiment comprend 15 fermes : (1) ferme avant, (1) ferme arrière et (13) fermes centrales.
- Installez les fermes avant et arrière.




N°	PIÈCE	QTÉ
1		1x2
2A		2x2
3A		2x2

N°	PIÈCE	QTÉ
11		1x2
18		8x2
19		2x2

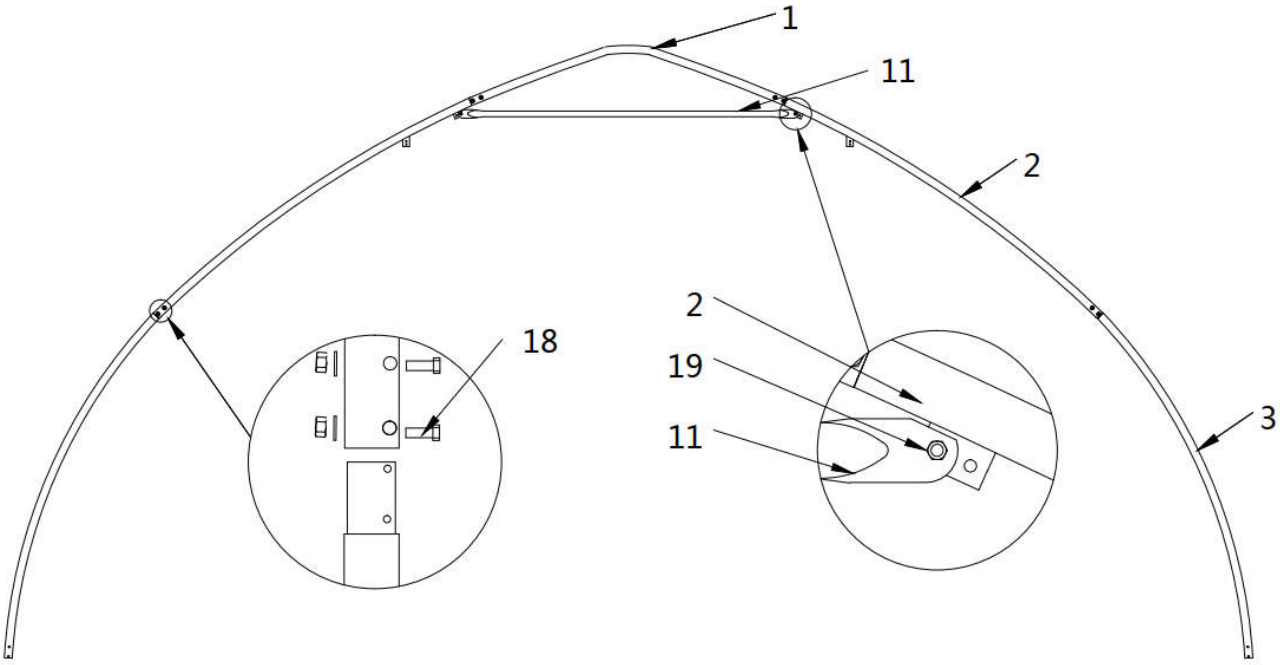
- Installez les (13) fermes centrales.



N°	PIÈCE	QTÉ
1		1x13
2		2x13
3		2x13


N°	PIÈCE	QTÉ
11		1x13
18		8x13
19		2x13

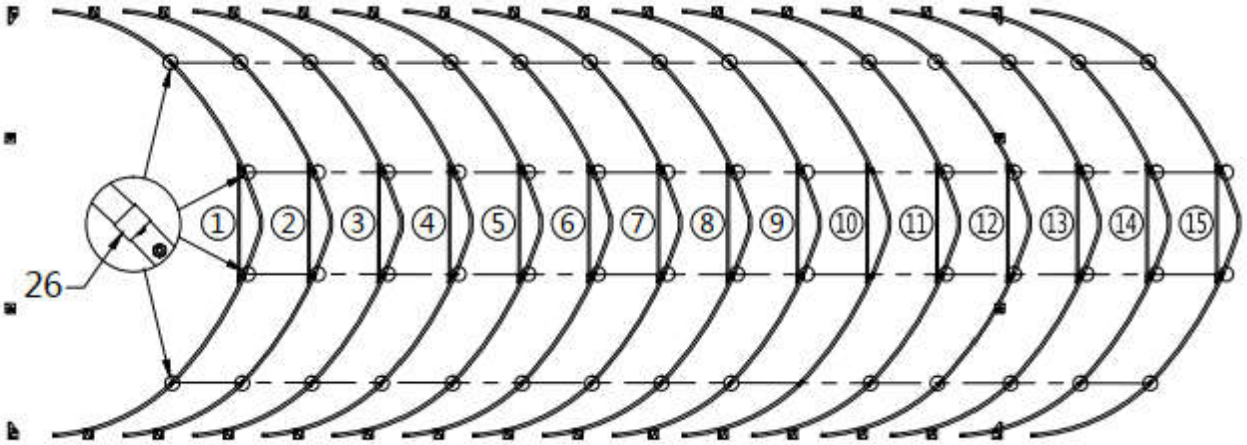
- Posez toutes les (15) fermes au sol une fois l'assemblage terminé et avant de passer à l'étape suivante, puis enroulez le ruban (#26) autour des pointes tranchantes du joint afin d'éviter la friction entre la toile et l'interface, qui pourrait endommager la toile.



N°	PIÈCE	QTÉ
26		3

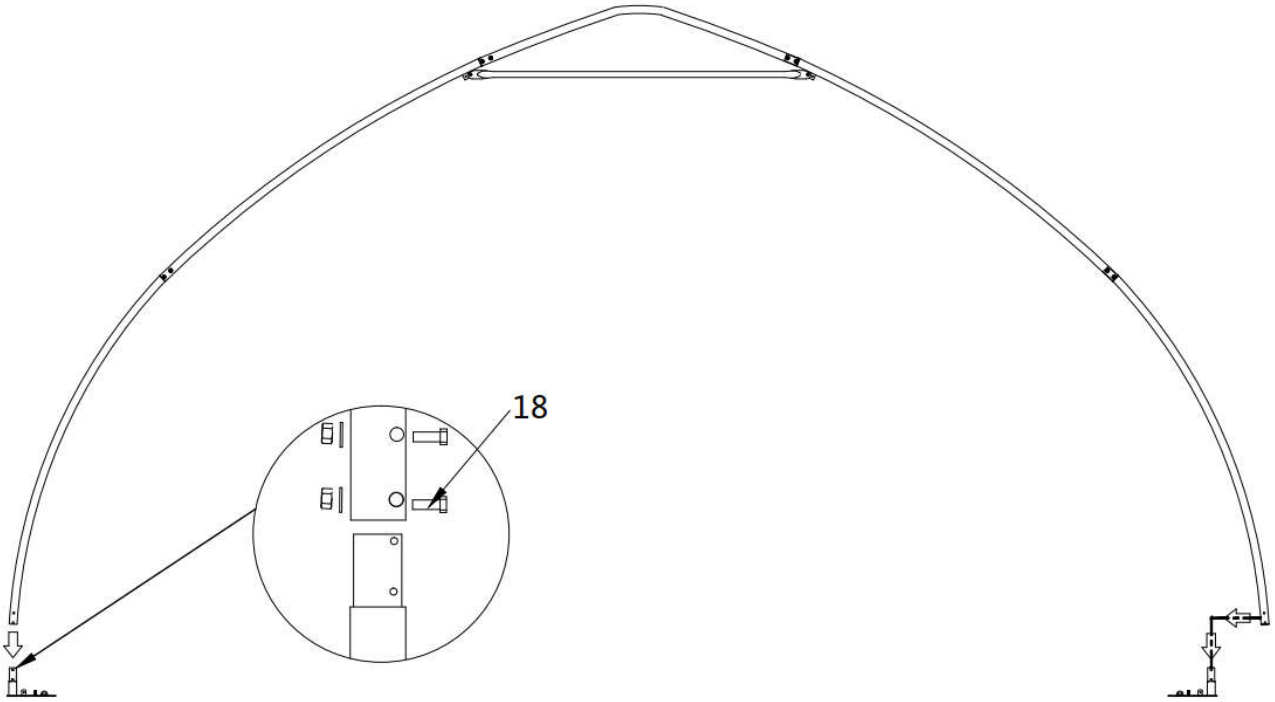
ÉTAPE 3 : ÉRIGER LA FERME AVANT.




N°	PIÈCE	QTÉ
18		4

ÉTAPE 4 : ÉRIGER LES AUTRES FERMES.

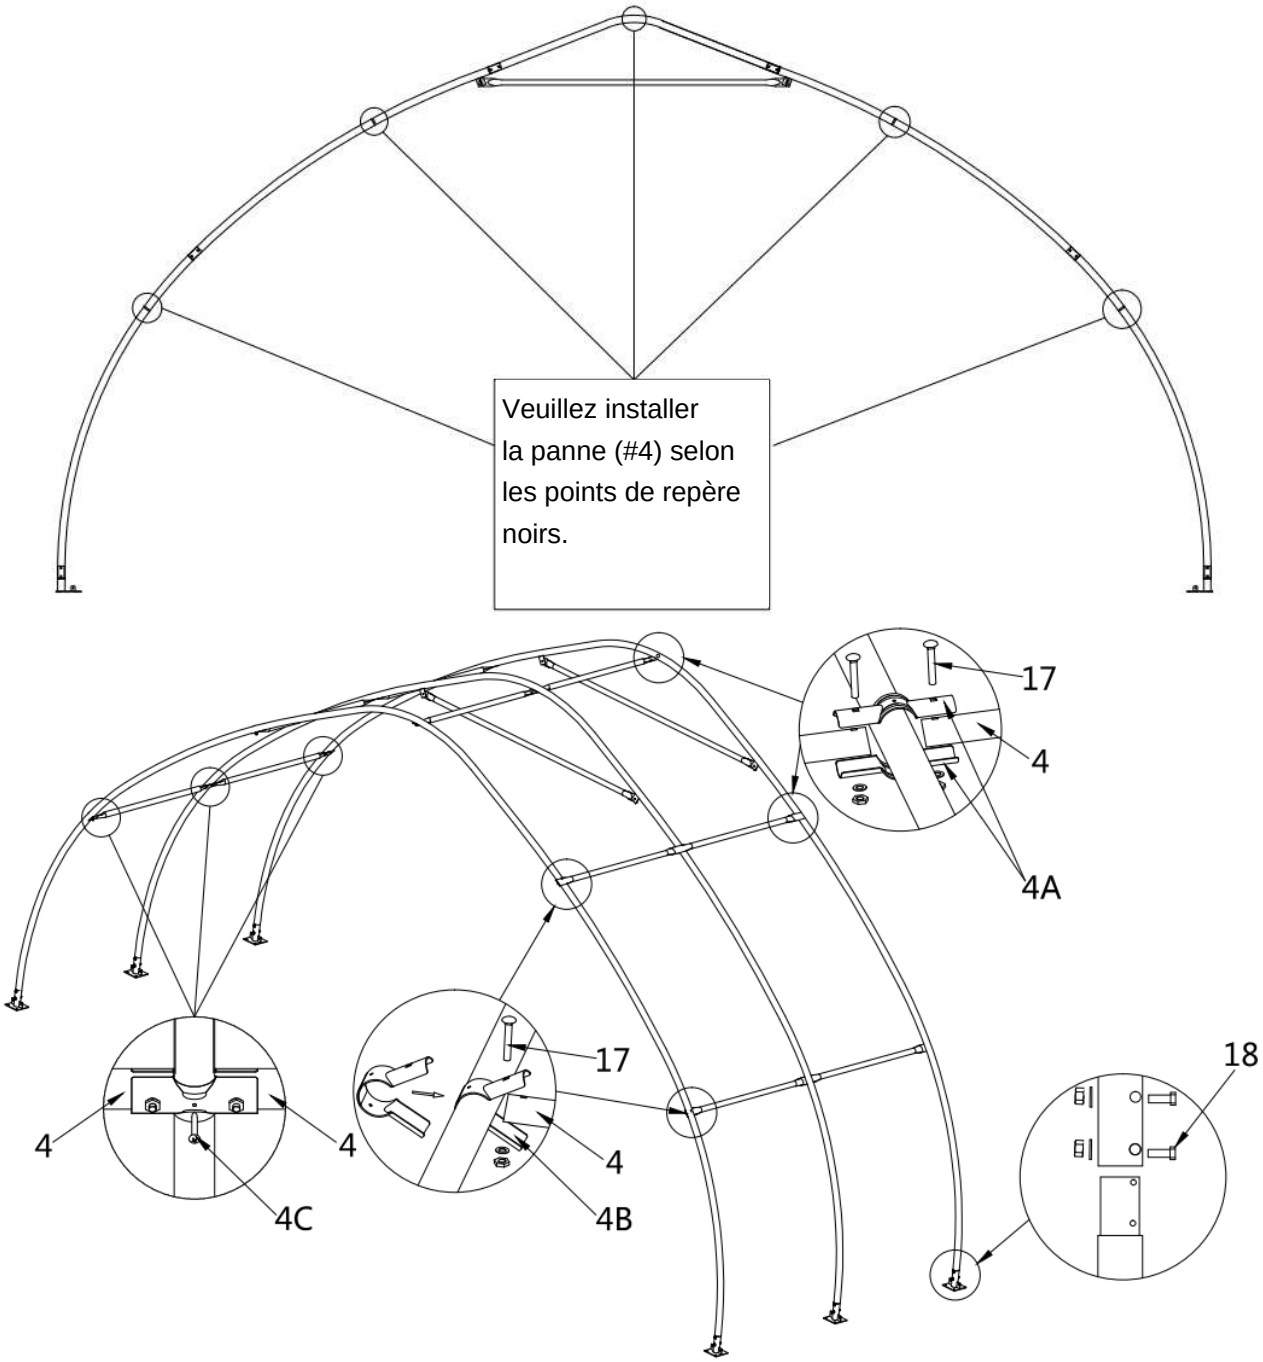
- Reportez-vous à l'étape 3 pour ériger les autres fermes, reliez toutes les pannes (#4) avec les boulons (#17) et serrez fermement tous les boulons de chaque travée avant de passer à la ferme suivante.




N°	PIÈCE	QTÉ
4		70
4A		130
4B		10

N°	PIÈCE	QTÉ
4C		75
17		140
18		56

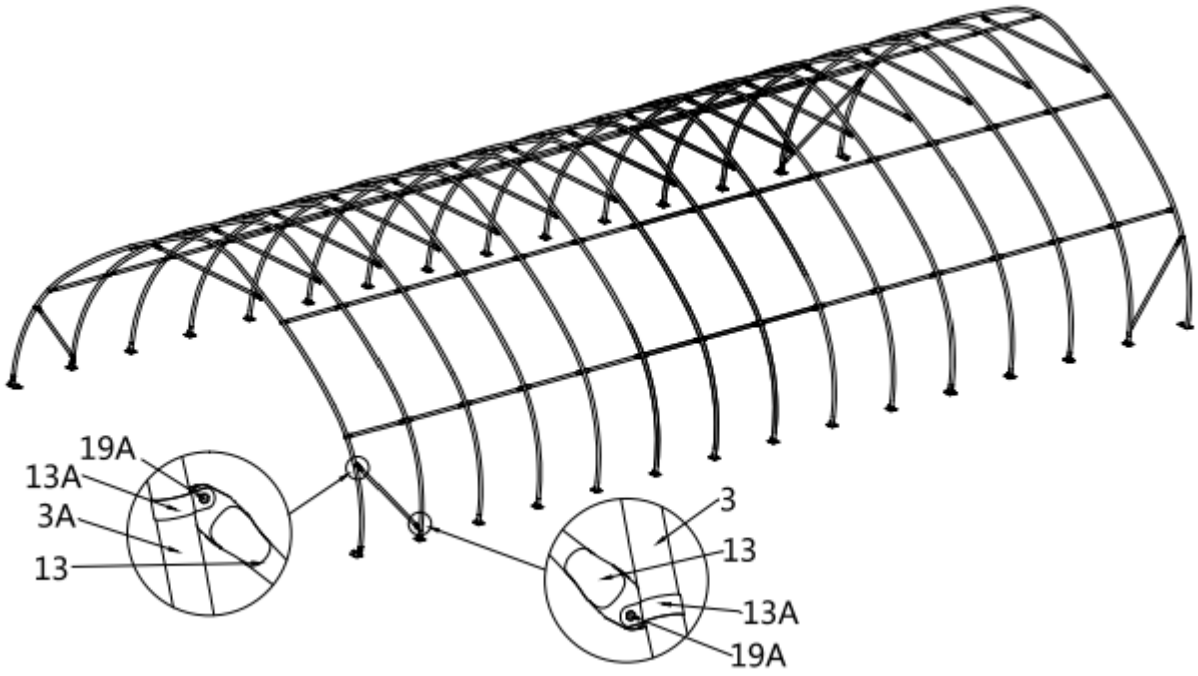
ÉTAPE 5 : INSTALLER LES BARRES DE CONTREVENTEMENT DIAGONALES (#13).







N°	PIÈCE	QTÉ
13		4
13A		8
19A		8

ÉTAPE 6 : TERMINER LES FERMES AVANT ET ARRIÈRE.

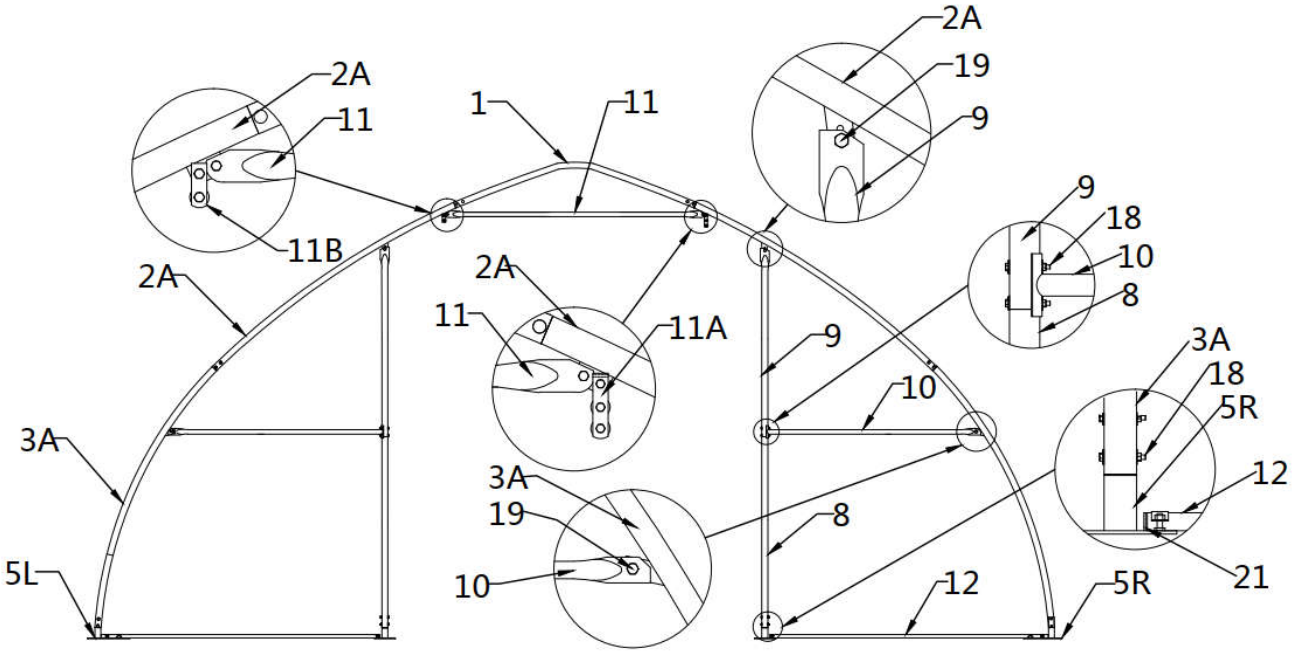- Installez la poulie (#11A) à droite et la poulie (#11B) à gauche, comme illustré.




N°	PIÈCE	QTÉ
8		2x2
9		2x2
10		2x2
11A		1x2
11B		1x2


N°	PIÈCE	QTÉ
12		2x2
18		8x2
19		4x2
21		4x2

ÉTAPE 7 : INSTALLER LES PANNEAUX DE BÂCHE AVANT ET ARRIÈRE.

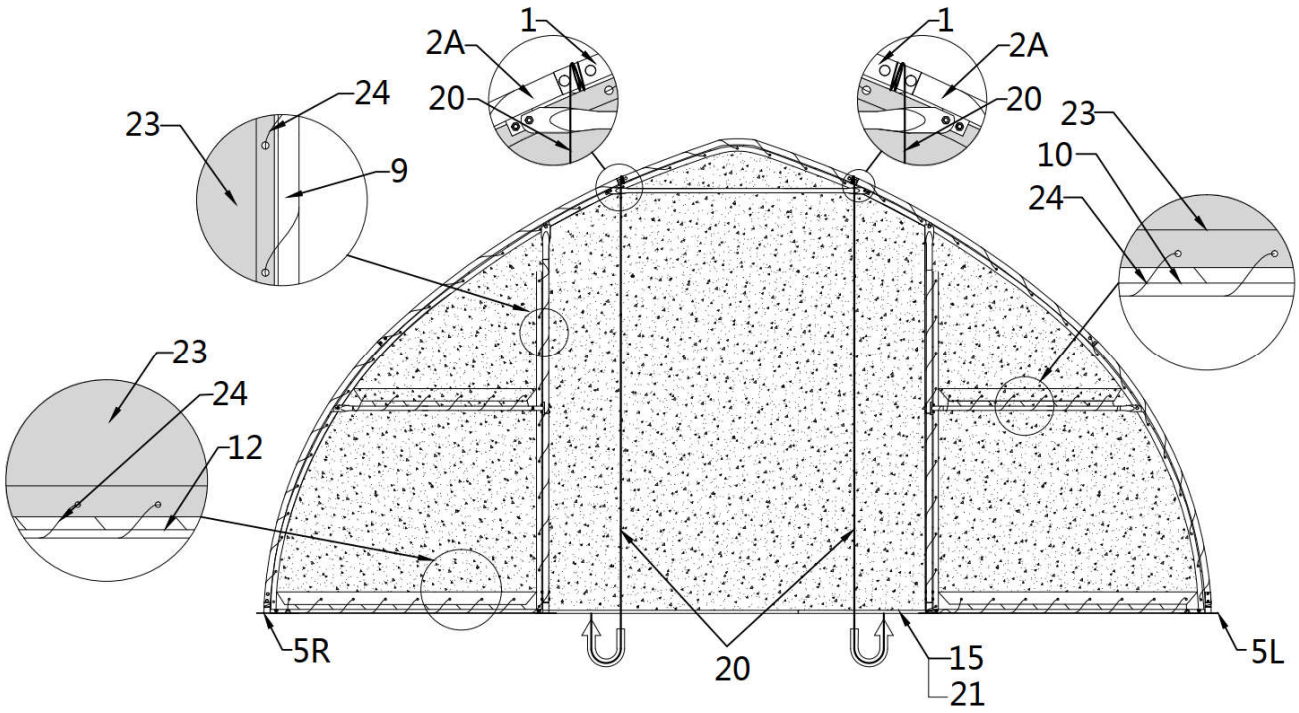- La bâche de la porte doit être fermée à glissière. Utilisez la corde (#24) pour soulever la bâche avant (#23) par l'œillet central et attachez-la solidement au tube de la ferme, puis étalez-la vers les deux côtés en passant par chaque œillet le long du tube.
- Insérez le tube d'abaissement (#15) dans la poche à rainure du bas de la bâche de la porte. Attachez deux cordes (#20) séparément de chaque côté du tube d'arche de faîte. Passez les deux cordes sous le bas de la bâche de la porte, depuis l'arrière, puis remontez par l'avant et passez-les dans les deux poulies (#11A) et (#11B).
- La corde sortant de la poulie (#11B) doit passer dans la roue supérieure de la poulie (#11A); tirez ensuite lentement les deux cordes ensemble pour commencer à soulever la bâche de la porte.
- Attachez les deux cordes à la plaque de base d'angle. La bâche de la porte est maintenant relevée. Lorsque vous abaissez la bâche de la porte, ne la lâchez pas trop vite, sinon elle pourrait se coincer et endommager la toile.




(Vue de l'intérieur)

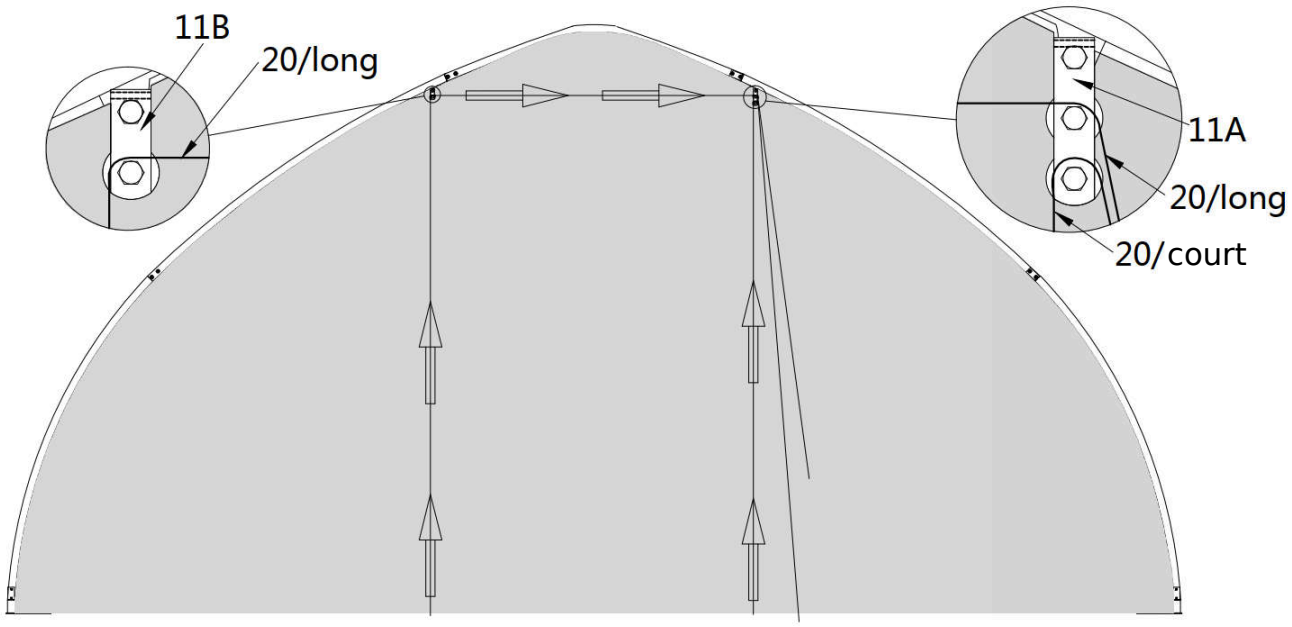

(Vue de l'extérieur)

N°	PIÈCE	QTÉ
15		2+2
20		2x2
21		2x2


N°	PIÈCE	QTÉ
23		1x2
24		1

ÉTAPE 8 : INSTALLER LA BÂCHE SUPÉRIEURE.

N'INSTALLEZ PAS LA BÂCHE PAR TEMPS VENTEUX !

- Déballez la bâche supérieure et placez-la le long de l'un des grands côtés de la structure.

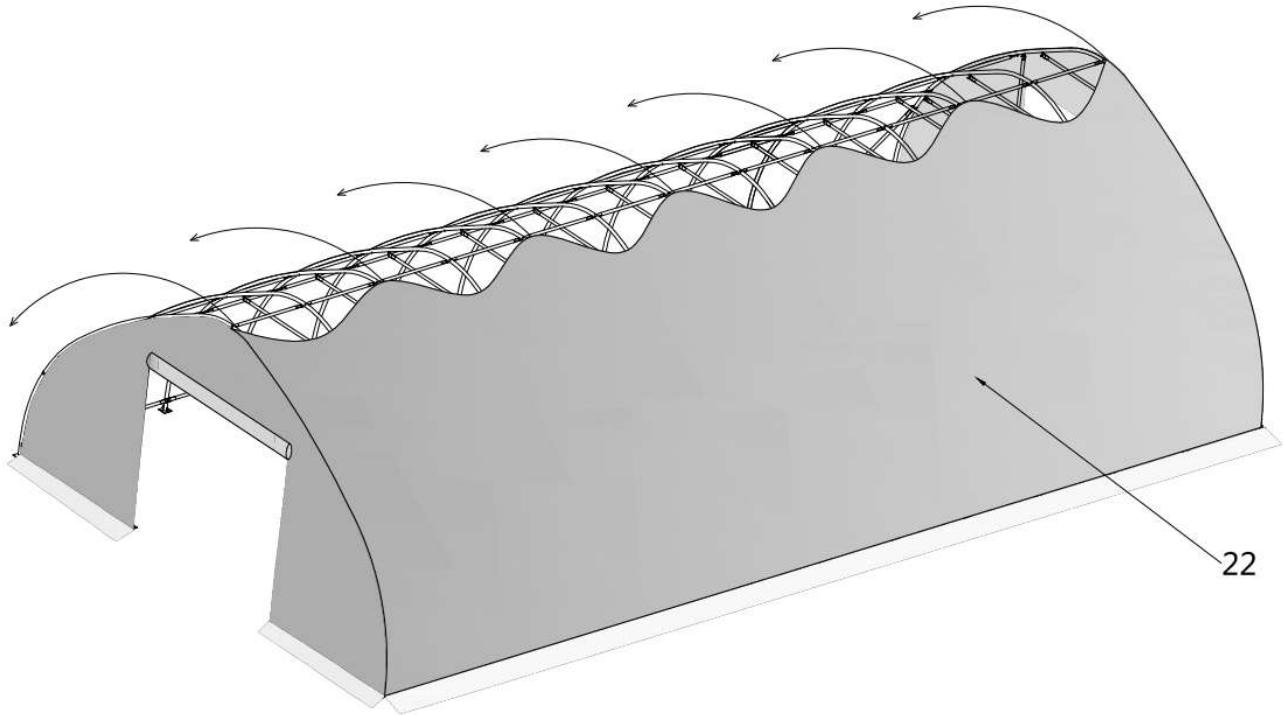
- Utilisez de 3 à 5 cordes (#24) pour tirer la bâche supérieure (#22) jusqu'au sommet de la structure; 2 ou 3 personnes debout à l'intérieur sur des échelles, qui poussent vers le haut, aideront à déplacer la bâche en douceur sans l'endommager.



N°	PIÈCE	QTÉ
22		1

ÉTAPE 9 : ÉTIRER ET TENDRE LA BÂCHE SUPÉRIEURE.

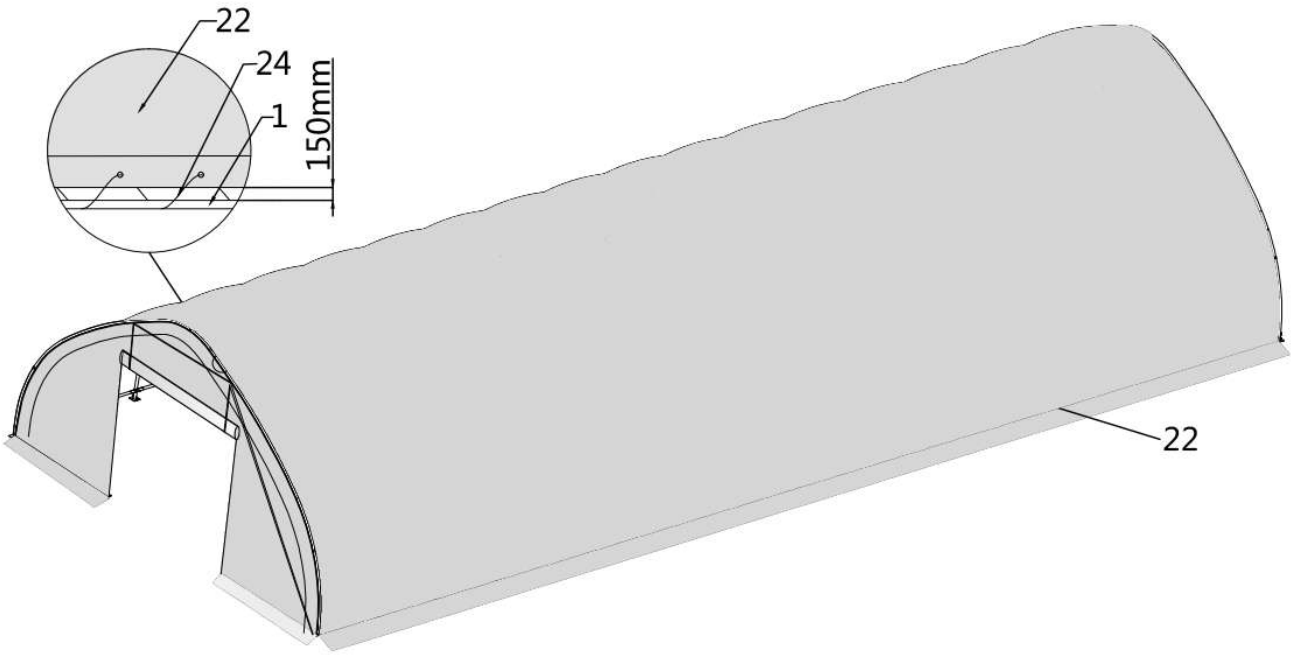
- La bâche de toit doit être étirée et attachée aux fermes avant et arrière à l'aide d'une corde passant dans les œillets du rabat de la bâche. Commencez au centre du haut et progressez vers les deux côtés à chaque extrémité. Ajoutez ou coupez de la corde au besoin.
- Tirez et étirez la bâche juste assez pour éliminer les plis. Répétez l'opération pour la ferme arrière. Ne l'étirez pas trop, car cela pourrait arracher les œillets.



N°	PIÈCE	QTÉ
24		1

ÉTAPE 10 : TENDRE LA BÂCHE SUR LA STRUCTURE DES DEUX CÔTÉS.

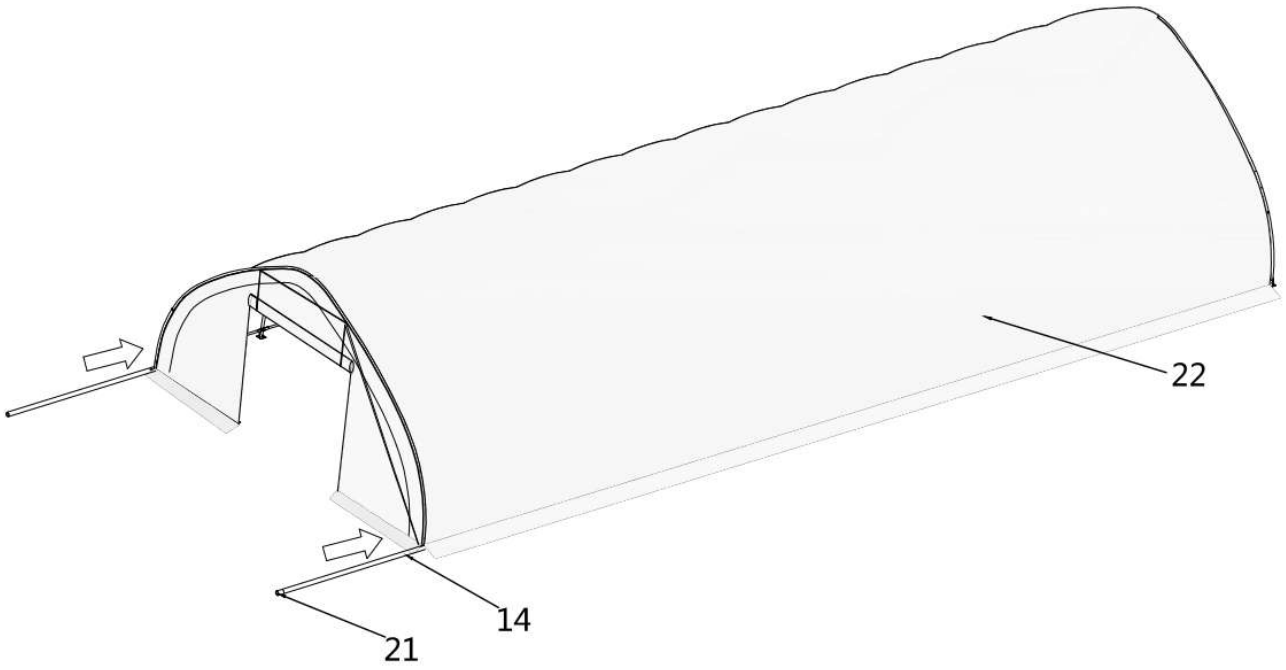- Insérez lentement les tubes de tension (#14) dans la poche à rainure du bas, sur les deux grands côtés. Ajoutez le bouchon (#21) sur le premier tube de tension pour éviter de déchirer la toile, et placez-en un également à l'extrémité du dernier tube.
- Répétez la même étape de l'autre côté.




N°	PIÈCE	QTÉ
14		18+2
21		4

ÉTAPE 11 : INSTALLER LES SANGLES À CLIQUET.

- Étirez et ajustez la bâche de gauche à droite et d'avant en arrière pour vous assurer qu'elle est d'équerre et centrée. Coupez la poche à rainure à l'endroit où elle s'aligne avec le cliquet (#7A), puis utilisez la sangle de tension (#25) pour tirer le tube de tension (#14) vers le cliquet et le fixer.

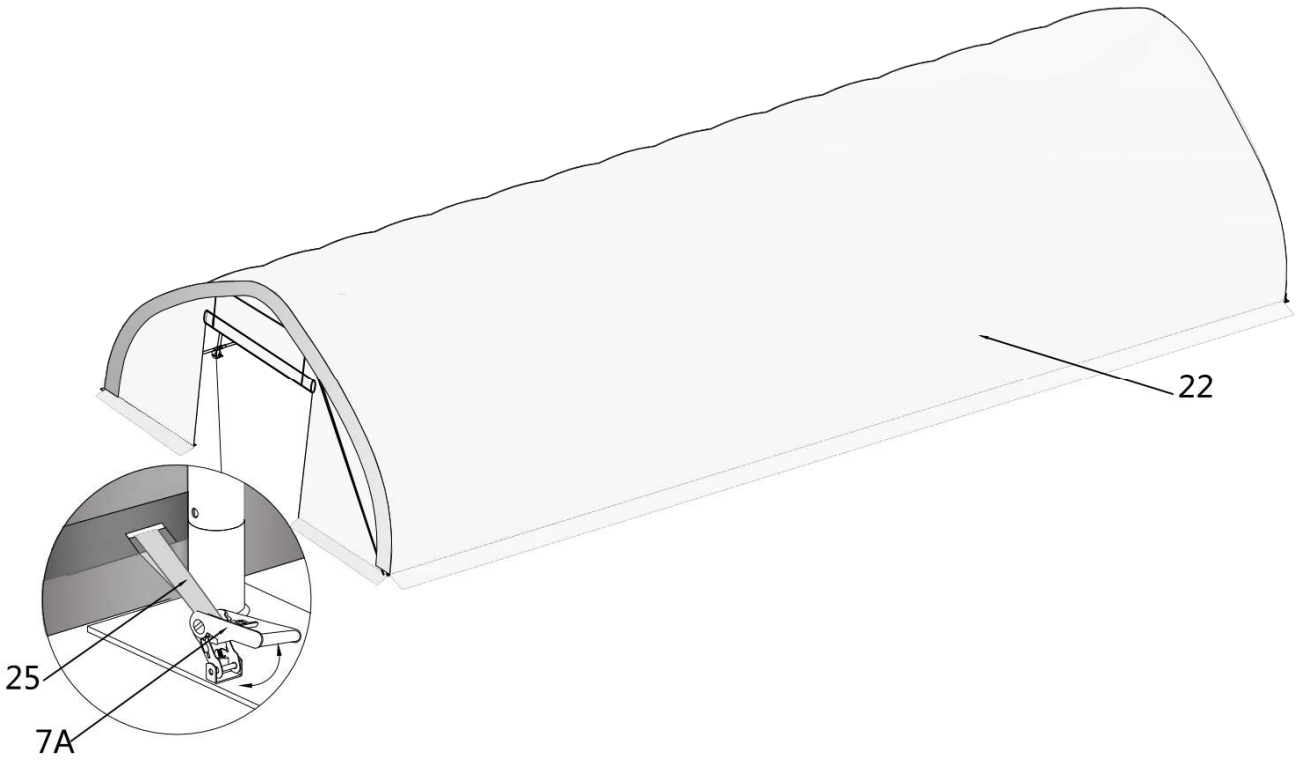- Ajustez uniformément tous les cliquets des deux côtés pour éliminer les plis et rendre la bâche plane et lisse.



N°	PIÈCE	QTÉ
7A		30
25		30

APRÈS L'INSTALLATION

Faites régulièrement le tour de l'abri pour vérifier que tous les composants sont toujours solidement fixés et que l'ensemble de l'abri est bien soutenu. Vérifiez tous les boulons et écrous ainsi que tous les points de raccordement pour vous assurer qu'ils sont bien en place. Vérifiez les plaques de base, ajustez les câbles et les sangles d'arrimage au besoin et nettoyez régulièrement le revêtement.

La neige qui s'accumule sur la bâche en toile doit être enlevée le plus rapidement possible. Si la neige se transforme en glace solide sur la bâche, elle augmentera le poids sur le toit et pourrait faire s'effondrer l'abri ou réduire sa durée de vie.

Gardez l'abri sur un sol sec la plupart du temps. Ne laissez pas la jupe de toile au ras du sol constamment dans l'eau, sinon la toile se détériorera.

Nous vous recommandons fortement d'enlever immédiatement toute la neige du toit. Ne laissez aucune charge de neige sur le toit pendant la nuit. Conservez en tout temps un dégagement de 1 mètre (3 pieds) de tous les côtés. Ne laissez pas la neige s'accumuler en amas sur les côtés du bâtiment; sinon, la pression exercée par les côtés poussera vers l'intérieur et pourrait causer un effondrement.

GARANTIE :

Consultez notre site Web pour connaître les conditions de garantie détaillées et l'étendue de la couverture. Pour obtenir les renseignements de garantie les plus récents et complets, visitez **www.tmgindustrial.com**